


概觀

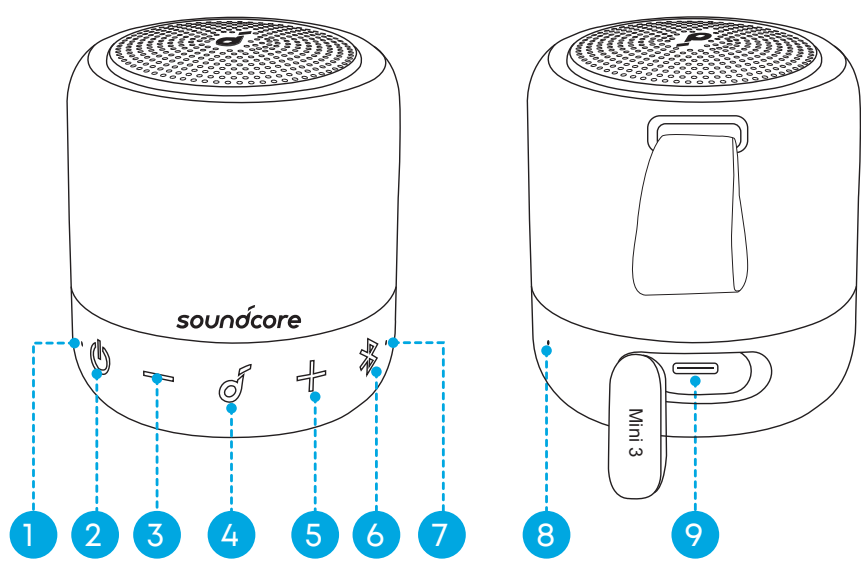


1	電源 LED 燈	6	藍牙 /PartyCast 按鈕
2	電源按鈕	7	藍牙 /PartyCast LED
3	音量降低按鈕	8	麥克風
4	多功能按鈕	9	USB-C 充電連接埠
5	音量增加按鈕		

充電




- 使用隨附的 USB-C 纜線以防止任何損害。
- 初次使用前，請先將此揚聲器充飽電力，以延長內建電池的使用壽命。
- 電力完全充飽時請中斷揚聲器與充電器的連接。請勿長時間充電。

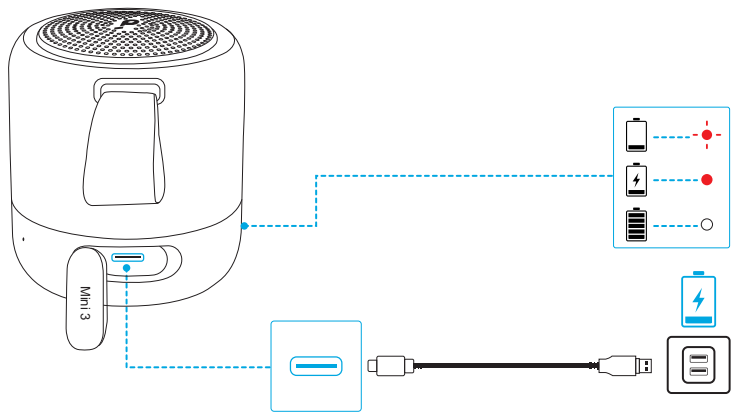

	閃爍紅燈	電池電量不足
	穩定亮起紅燈	充電中
	穩定亮起白燈	已完全充飽

開啟 / 關閉電源

如要開機或關機，按住電源按鈕 2 秒。

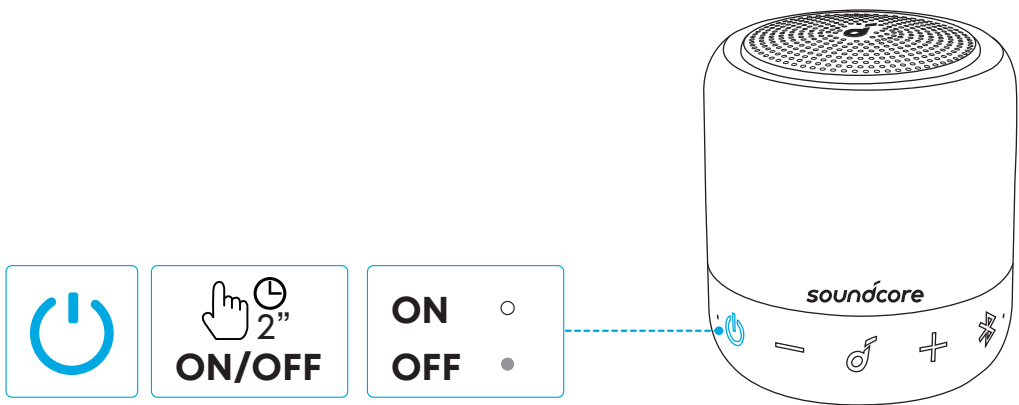


- 在 30 分鐘未播放音訊或是按鈕無活動後，揚聲器將會自動關機。

使用您的 soundcore Mini 3

藍牙模式

使用此揚聲器，您可透過具備藍牙功能的裝置享受音樂。

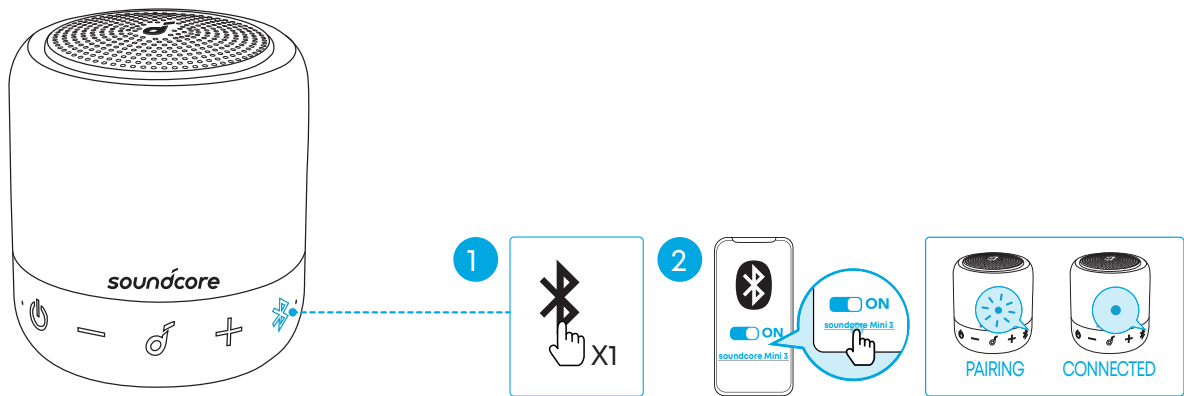

	按下	進入藍牙配對模式
	閃爍藍燈	藍牙配對
	持續亮起藍燈	藍牙已連線




- 雙藍牙連線：此揚聲器可透過藍牙最多與兩部行動裝置配對。若要與其他裝置配對，請按下藍牙按鈕重新進入藍牙配對模式。
- 此揚聲器一次只能播放一台行動裝置上的音樂。若要從另一個連接的裝置播放，請先暫停目前活動的裝置。
- 每次啟動 soundcore 揚聲器的電源後，它將會自動連線至您上次連線的裝置（如果在藍牙範圍內的話）。如果未連線，請按一下藍牙按鈕，進入藍牙配對模式。

PartyCast 模式

您最多可同時無線連接 100 個相同的 soundcore Mini 3 揚聲器。

1. 將一個 soundcore Mini 3 揚聲器與您的智慧型手機或平板電腦連接作為主揚聲器。
 2. 按住主揚聲器和所有所需揚聲器上的藍牙按鈕進入配對模式。
- 當連線成功時，主要揚聲器上的藍牙 LED 燈將會持續閃爍白燈，同時次要揚聲器上將會亮起白燈。

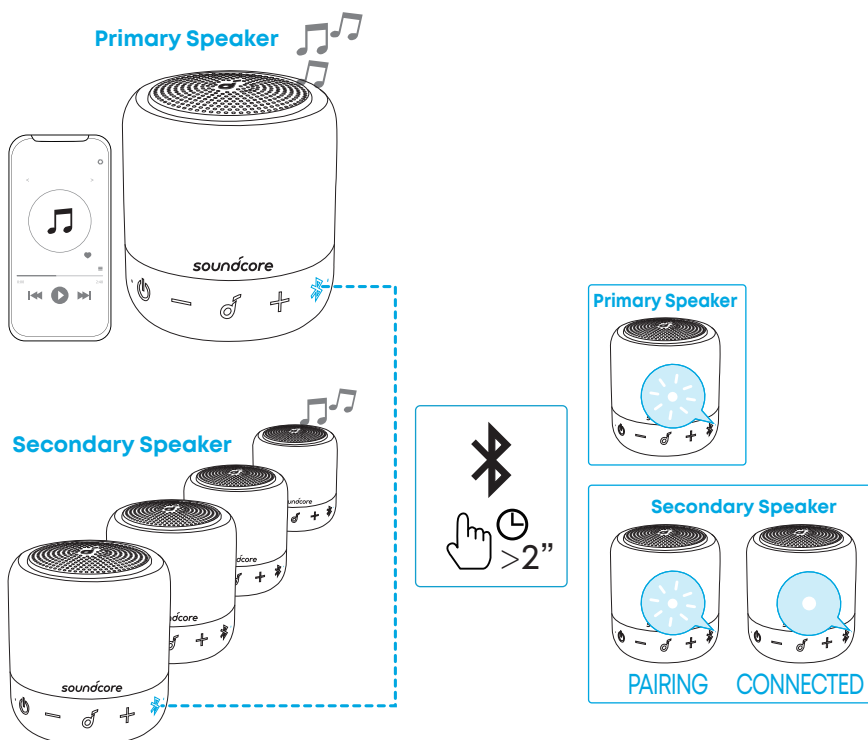

當成功進入 PartyCast 模式時：

- 任何副揚聲器都可以通過按兩次藍牙按鈕並連接到您的智能手機來切換為主揚聲器。任何主揚聲器都可以通過按兩次藍牙按鈕並搜尋可用的主揚聲器來切換為次揚聲器。
- 如要結束 PartyCast 模式，長按任一個揚聲器上的藍牙按鈕約 2 秒。

按鈕控制項

	按下	播放 / 暫停
	按兩下	下一首曲目
	按三下	上一首曲目
-/+	按下	調整音量
	按下	接聽 / 結束通話
	按下	接聽第二通來電並保留目前的通話
	長按兩秒	拒接來電
	長按兩秒	在保留中的通話和進行中的通話之間切換
	長按兩秒	啟動 Siri 或其他語音助理軟體

soundcore 應用程式

下載 soundcore 應用程式，享受進階產品體驗。

- 檢查產品資訊
- 更新韌體
- 指出電池狀態
- 切換 BassUp 模式
- 遠端控制音量和播放 / 暫停



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

規格說明

 規格如有變更，恕不另行通知

DC 電源輸入	5 V $\pm$ 1 A
電池容量	1800 mAh / 3.7 V
音訊輸出功率	6 W
充電時間	2-3 小時
播放時間 (視音量大小與音樂內容而有所不同)	最多 15 小時
防水等級	IPX7
藍牙版本	5.0
藍牙範圍	20 m/66 ft