


Genel Bakış

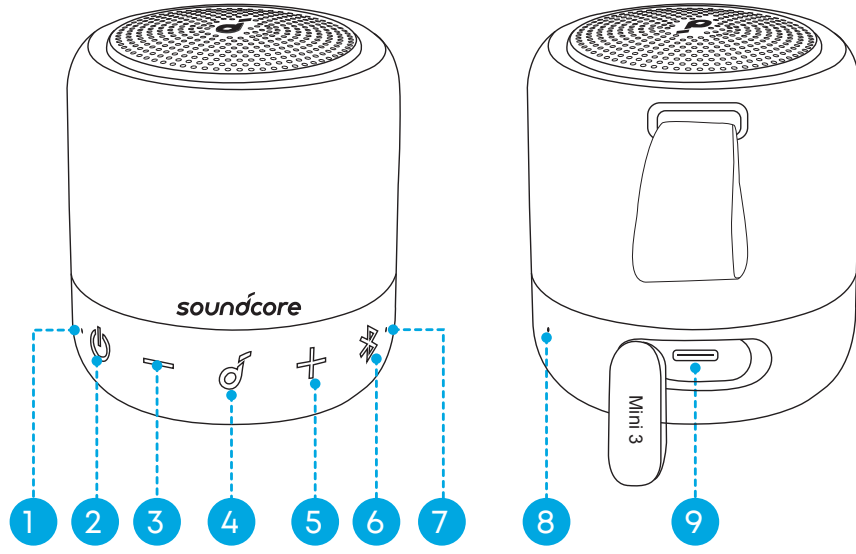


1	Güç LED göstergesi	6	Bluetooth/PartyCast düğmesi
2	Güç düğmesi	7	Bluetooth/PartyCast LED göstergesi
3	Ses azaltma düğmesi	8	Mikrofon
4	Çoklu işlev düğmesi	9	USB-C şarj bağlantı noktası
5	Ses artırma düğmesi		

Şarj Etme




- Hasarların önüne geçmek için ürünle verilen USB C kabloyu kullanın.
- Bu hoparlörü ilk defa kullanmadan önce tamamen şarj edin, bu işlem yerleşik pilin ömrünü uzatacaktır.
- Tamamen şarj olduğunda bu hoparlörün şarj cihazı ile bağlantısını kesin. Uzun sürelerle şarj etmeyin.

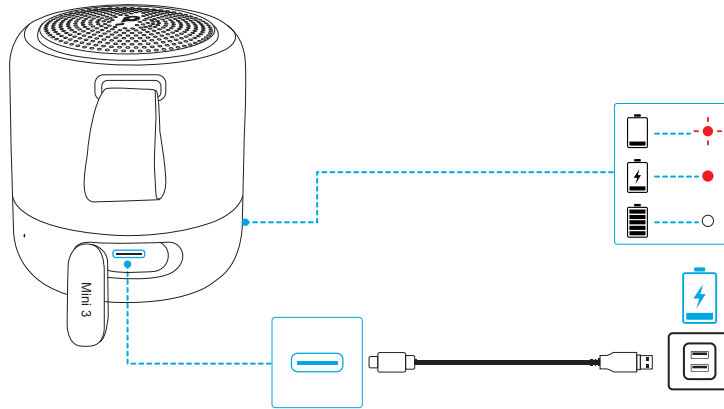

- - -	Yanıp sönen kırmızı	Düşük pil seviyesi
•	Sabit yanan kırmızı	Şarj ediliyor
○	Sabit yanan beyaz	Tamamen şarj edildi

Güç Açma/Kapatma

Açmak veya kapatmak için güç düğmesini 2 saniye basılı tutun.

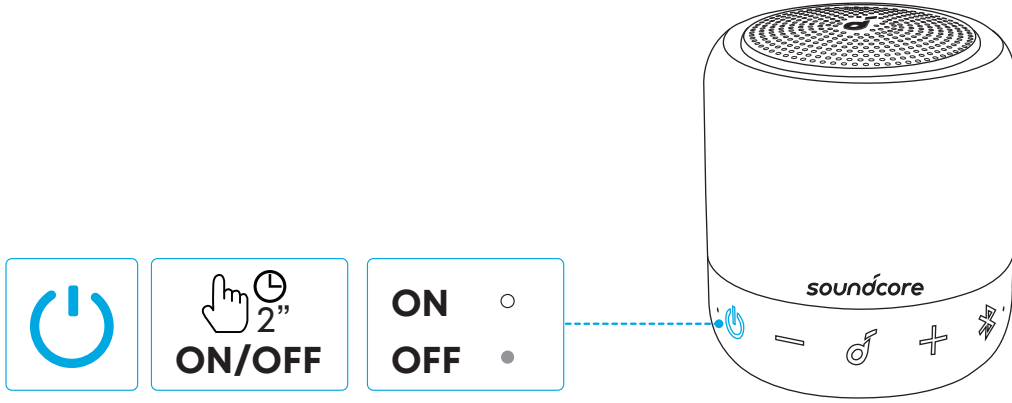


- 30 dakika boyunca ses girişi olmaz veya düğmelere dokunulmazsa hoparlör otomatik olarak kapanır.

soundcore Mini 3 hoparlörünüzü kullanma

Bluetooth Modu

Bu hoparlör ile Bluetooth'u etkinleştirilmiş olan cihazlarınız üzerinden müzik dinlemenin keyfine varabilirsiniz.

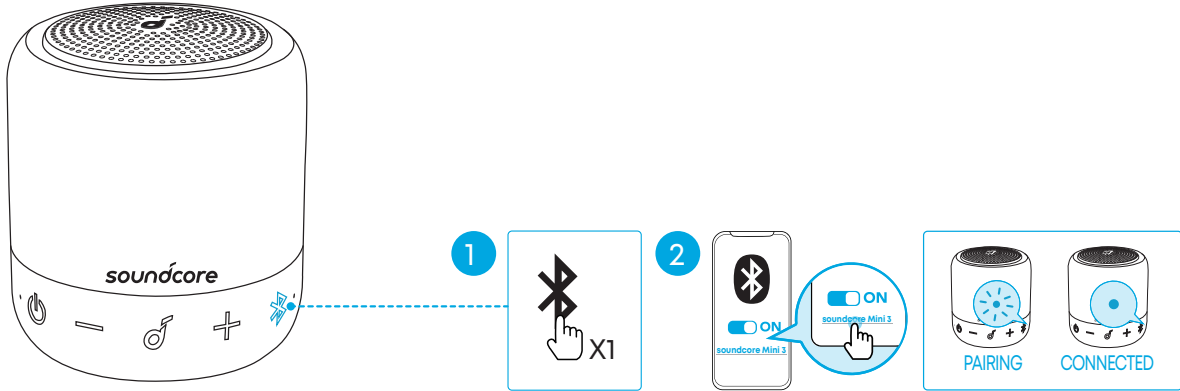

	Basın	Bluetooth eşleştirme moduna girme
	Yanıp sönen mavi	Bluetooth Eşleştirme
	Sabit mavi	Bluetooth bağlandı




- Çift Bluetooth Bağlantısı: Bu hoparlör Bluetooth aracılığıyla en fazla 2 mobil cihaz ile eşleştirilebilir. Başka bir cihazla eşleştirmek için Bluetooth düğmesine basarak Bluetooth eşleştirme moduna yeniden girin.
- Bu hoparlör aynı anda yalnızca bir mobil cihazda müzik çalabilir. Başka bir bağlı cihazdan oynatmak için öncelikle etkin olan cihazı duraklatın.
- Soundcore hoparlörünüzü her açtığınızda, en son bağlanan cihaz Bluetooth aralığındaysa hoparlör o cihaza otomatik olarak bağlanacaktır. Bağlanmazsa, Bluetooth eşleştirme moduna girmek için Bluetooth düğmesine girin.

PartyCast Modu

100 adede kadar aynı soundcore Mini 3 hoparlörü kablosuz olarak birbirine bağlayabilirsiniz.

1. Bir Soundcore Mini 3 hoparlörünü ana hoparlör olarak akıllı telefonunuza veya tabletinize bağlayın.
2. Eşleştirme moduna girmek için birincil hoparlördeki ve istediğiniz tüm hoparlörlerdeki Bluetooth düğmesini basılı tutun.

Bağlantı başarıyla kurulduğunda birincil hoparlörün üzerindeki Bluetooth LED göstergesi beyaz renkte yanıp sönmeyi sürdürürken ikincil hoparlörlerin LED göstergesi beyaza dönecektir.

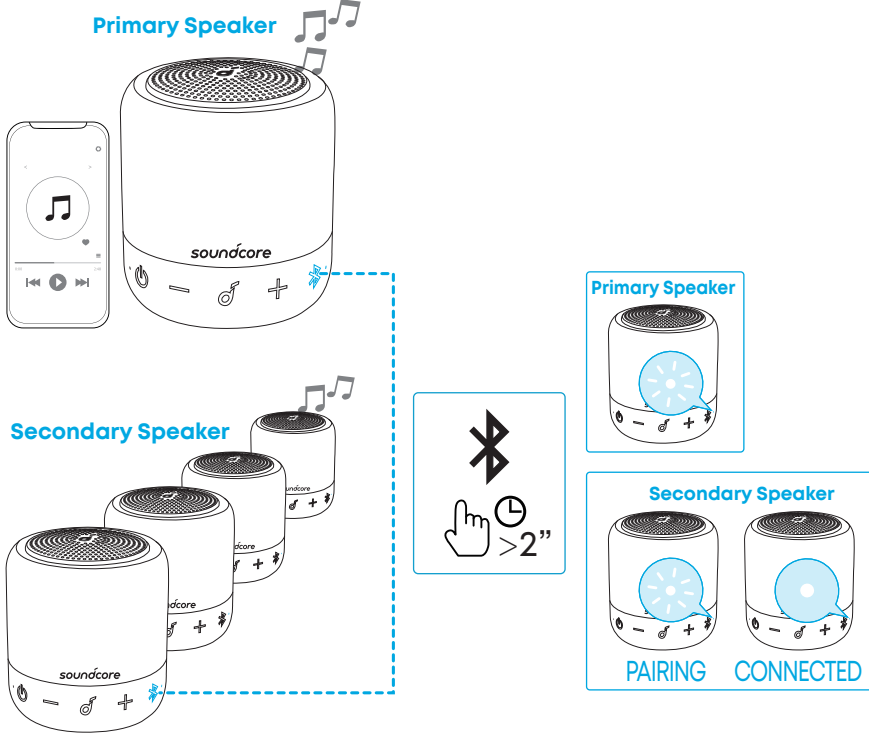

PartyCast moduna başarıyla girildiğinde:

- Herhangi bir ikinci hoparlör, Bluetooth düğmesine iki kez basılarak ve akıllı telefonunuza bağlanarak birincil hoparlör haline getirilebilir. Herhangi bir birincil hoparlör, Bluetooth düğmesine iki kez basılarak ve mevcut bir birincil hoparlör aranarak ikincil hoparlör haline getirilebilir.
- PartyCast modundan çıkmak için herhangi bir hoparlör üzerindeki Bluetooth düğmesini 2 saniye basılı tutun.


Düğme Kontrolleri

	Basın	Oynatma/Duraklatma
	İki defa basın	Sonraki parça
	Üç defa basın	Önceki parça
	Basın	Ses seviyesini ayarlama
	Basın	Arama yanıtlama/sonlandırma
	Basın	İkincil bir gelen aramayı yanıtlama ve mevcut aramayı beklemeye alma
	2 saniye boyunca basılı tutun	Gelen aramayı reddetme
	2 saniye boyunca basılı tutun	Beklemeye alınan aramadan aktif aramaya geçme
	2 saniye boyunca basılı tutun	Siri'yi veya diğer bir sesli asistan yazılımını aktive etme

soundcore Uygulaması

Daha iyi bir ürün deneyimi yaşamak için soundcore uygulamasını indirin.

- Ürün bilgisini kontrol edin
- Yazılım donanımını güncelleyin
- Pil durumunu gösterin
- BassUp modunu değiştir
- Ses seviyesini uzaktan kontrol edin ve oynatın/duraklatın



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.

Teknik Özellikler

☰ Özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir

DC güç girişi	5 V $\pm$ 1 A
Pil kapasitesi	1800 mAh / 3,7 V
Ses çıkış gücü	6 W
Şarj süresi	2-3 saat
Çalma süresi (ses seviyesine ve müzik içeriğine göre değişiklik gösterir)	15 saate kadar
Su geçirmezlik seviyesi	IPX7
Bluetooth sürümü	5.0
Bluetooth aralığı	20 m (66 ft)