


Vérification du niveau de la batterie

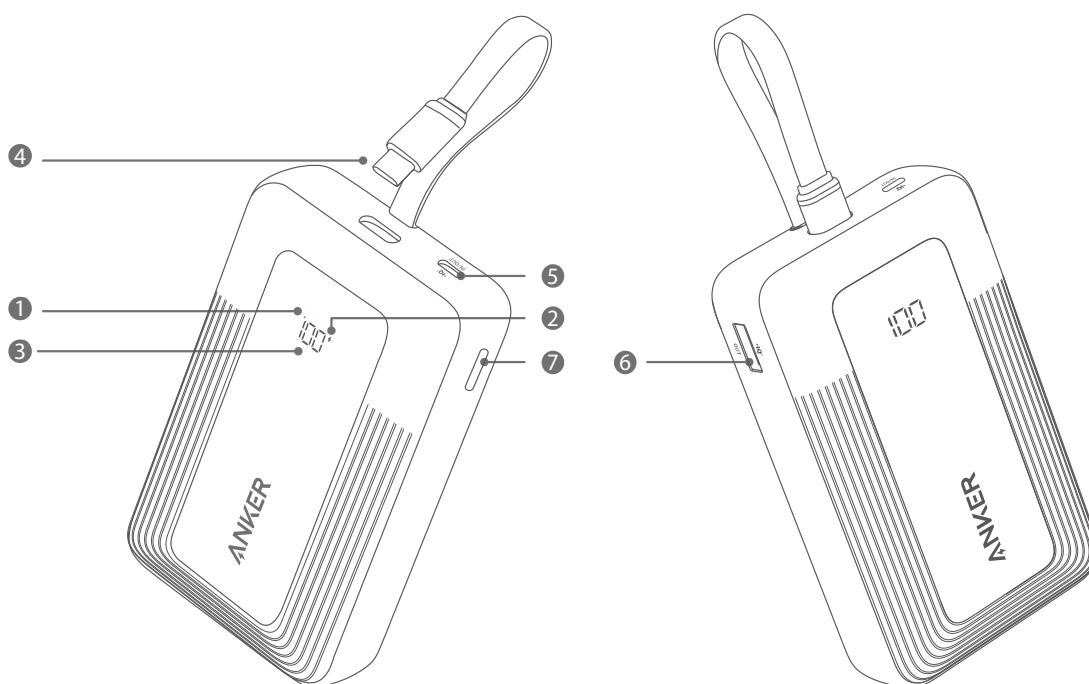


- ① Mode de charge d'entretien
- ② Recharger
- ③ Pourcentage de batterie restante
- ④ Câble USB-C
- ⑤ Port USB-C
- ⑥ Port USB-A
- ⑦ Bouton d'alimentation


Charger vos appareils

Chargez vos téléphones et tablettes via le câble USB-C intégré ou les ports USB.

Avec le câble USB-C intégré:

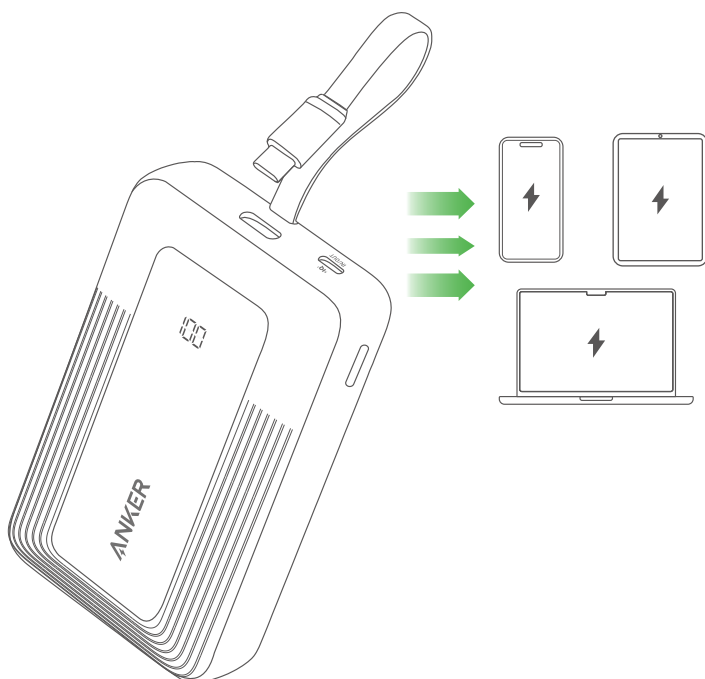


Avec ports USB:

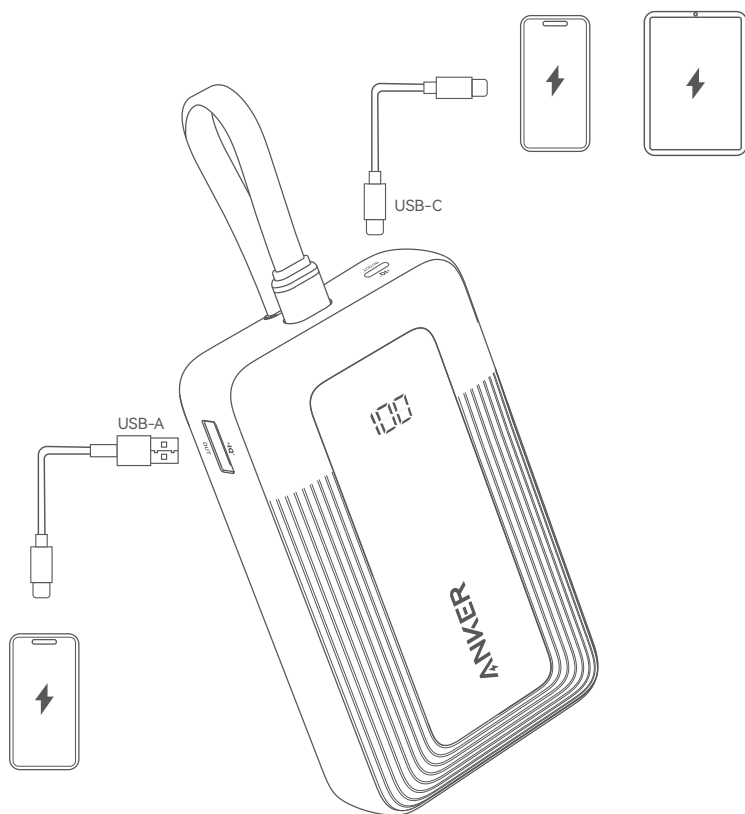


Recharger la batterie externe

Rechargez la batterie externe via le câble USB-C intégré ou le port USB-C.

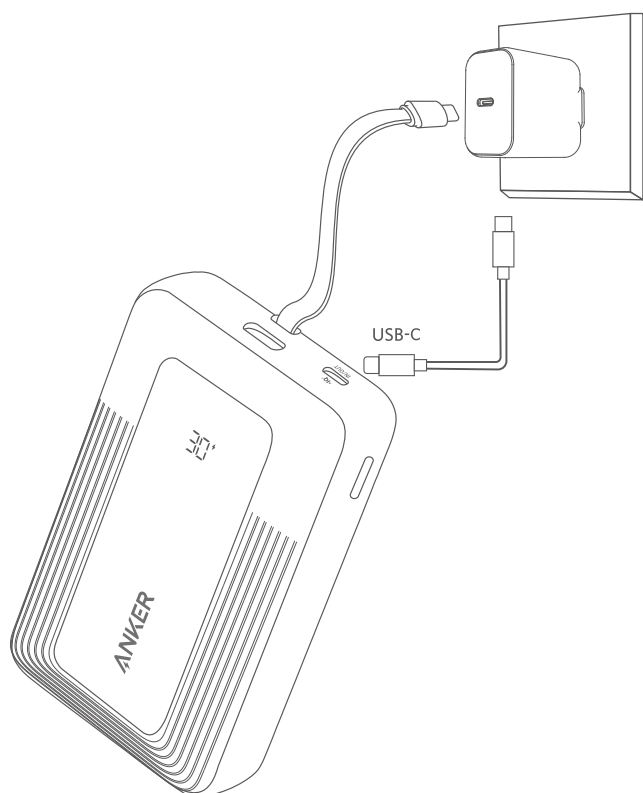


Mode de charge d'entretien (mode de charge à faible courant)


1. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour activer le mode de charge d'entretien.

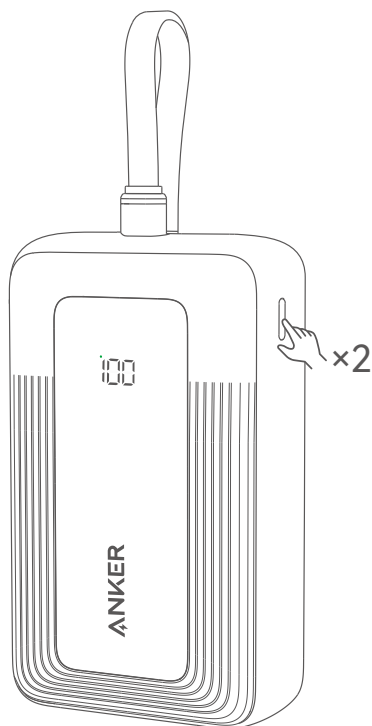

2. Chargez vos écouteurs ou d'autres appareils à faible consommation via le port USB-A.

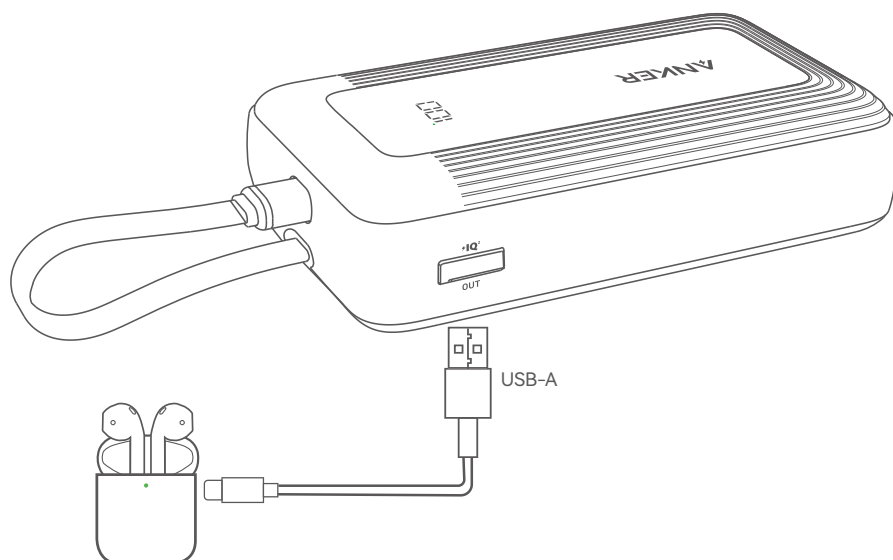

3. Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour quitter le mode de charge d'entretien.

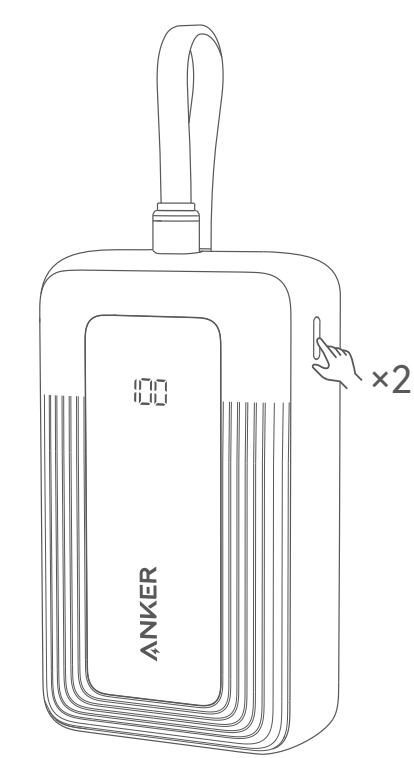

Caractéristiques

Capacité de la cellule	20.000 mAh
Entrée	Câble USB-C / Port USB-C : 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 12V ≐ 2,5A / 15V ≐ 2A (30W Max)
Sortie	Câble USB-C / Port USB-C : 5V ≐ 3A / 9V ≐ 3A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 3A / 15V ≐ 3A / 20V ≐ 2,25A (45W Max) Port USB-A : 5V ≐ 3A / 9V ≐ 2A / 10V ≐ 2,25A / 12V ≐ 1,5A (22,5W Max)
Sortie Totale	5V ≐ 3A (15W Max)