


בדיקת רמת הסוללה

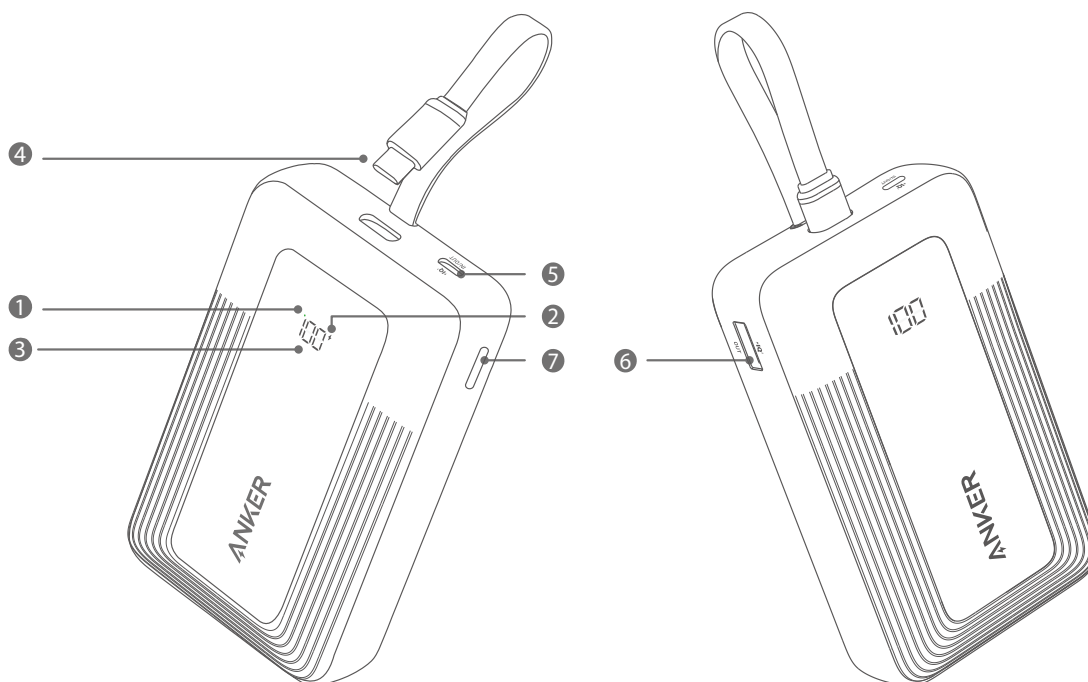


- ① מצב טעינת טפטוף
- ② טעינה מחדש
- ③ Remaining Battery Percentage
- ④ כבל USB-C
- ⑤ יציאת USB-C
- ⑥ יציאת USB-A
- ⑦ כפתור הפעלה


טעינת המכשירים שלך

טען את הטלפונים והטבלטים שלך דרך כבל USB-C המובנה או דרך יציאות USB.

עם כבל USB-C מובנה:

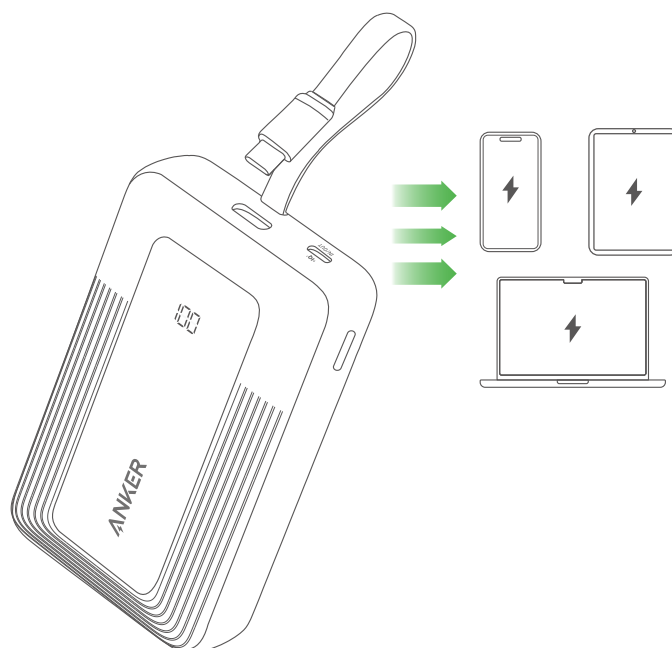


עם יציאות ה-USB:

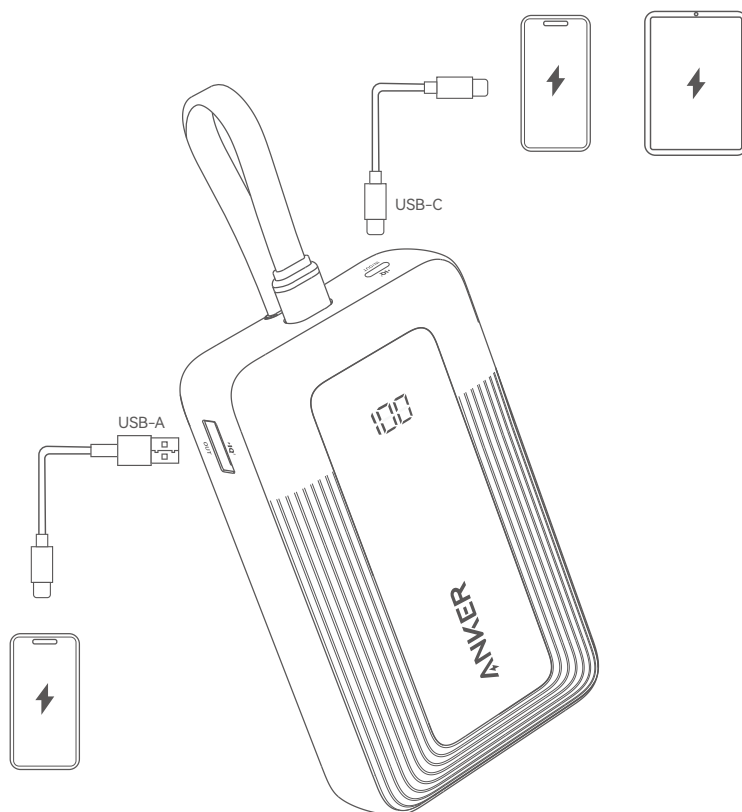


טעינת סוללת הגיבוי

טען את הסוללה הניידת באמצעות כבל ה-USB-C המובנה או דרך שקע ה-USB-C.

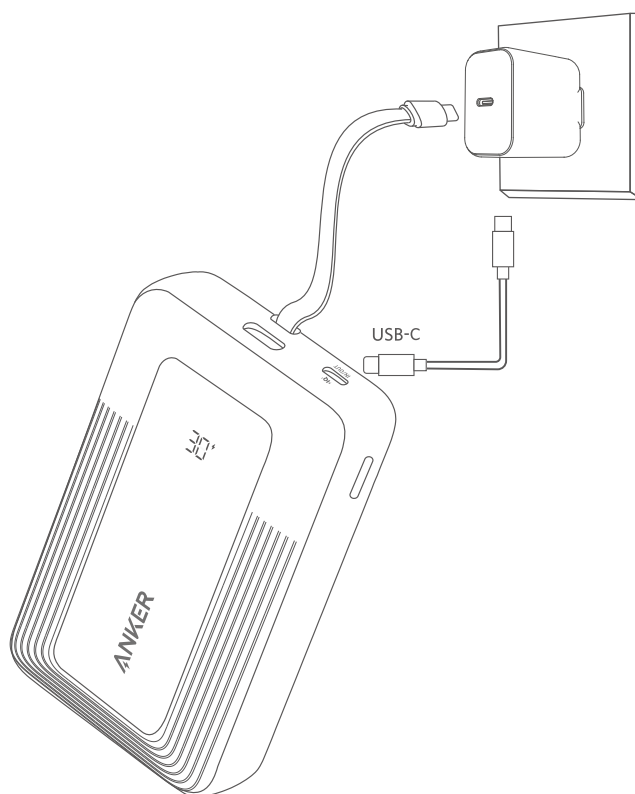


מצב טעינת טפטוף (מצב טעינת זרם נמוך)


1. לחץ על לחצן ההפעלה פעמיים כדי להפעיל מצב טעינת טפטוף.

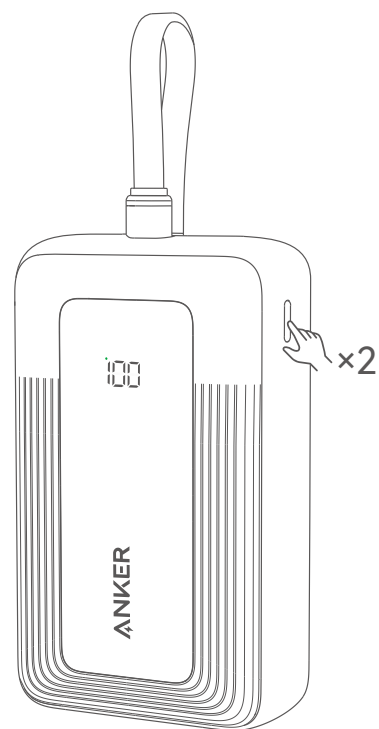

2. טען את אוזניותך או מכשירים אחרים בעלי צריכת חשמל נמוכה דרך יציאת USB-A.

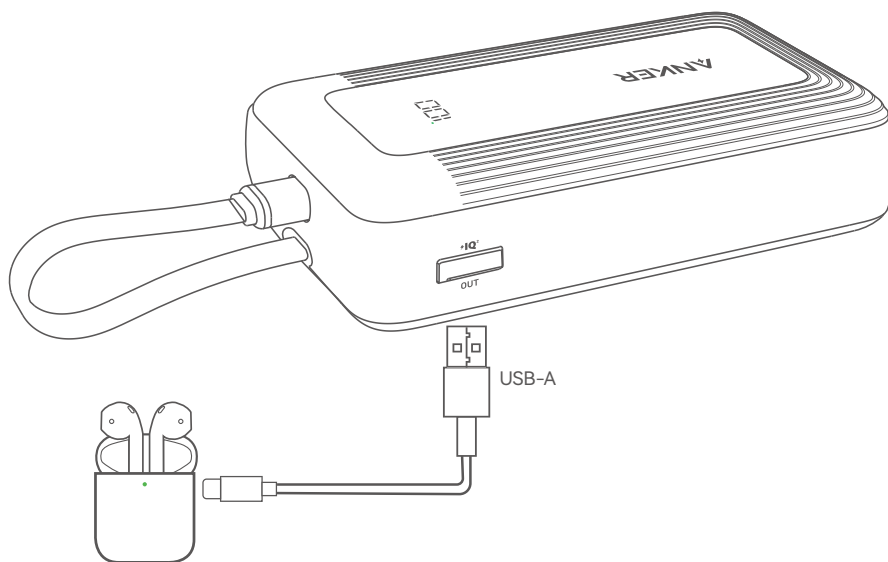

3. לחץ על לחצן ההפעלה פעמיים כדי לצאת מצב טעינת טפטוף.

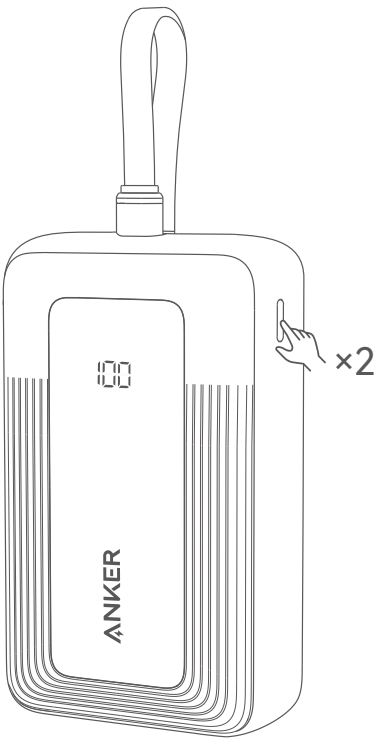

מפרט טכני

קיבולת תא	mAh 20,000
קלט	כבל USB-C / יציאת USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2.5A / 15V = 2A (מקסימום 30W)
פלט	כבל USB-C / יציאת USB-C: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A (מקסימום 45W) / 15V = 3A / 20V = 2.25A יציאת USB-A: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (מקסימום 22.5W)
פלט כולל	5V = 3A (15W מקסימום)