## Controllo del livello della batteria

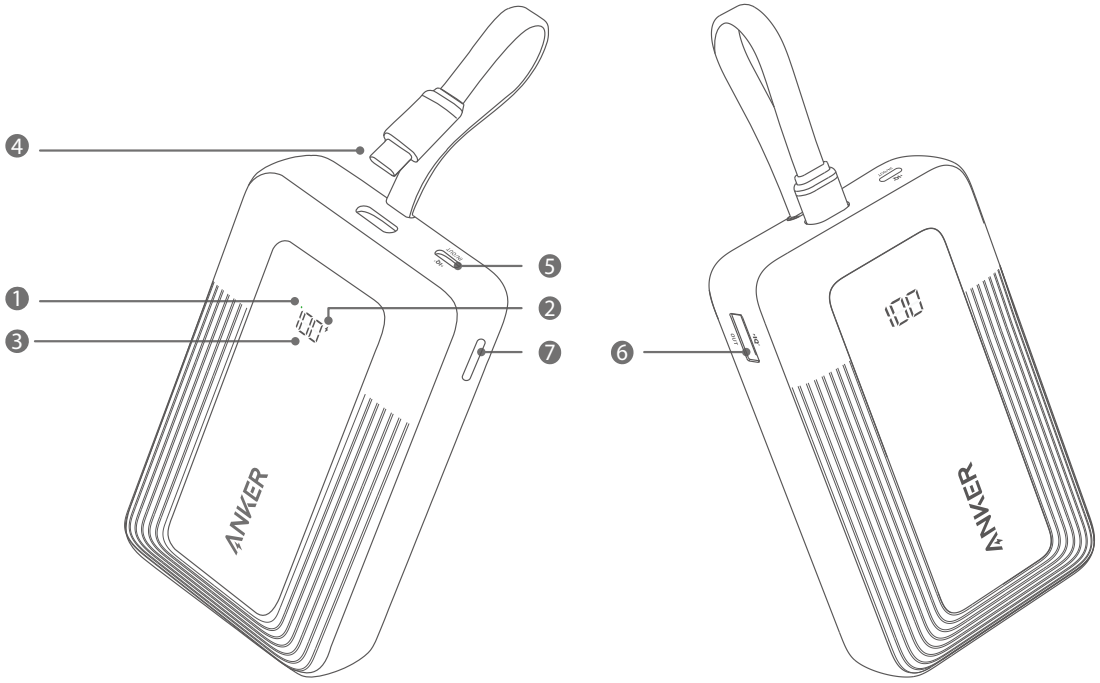


① Modalità di carica di mantenimento
② Ricarica
③ Percentuale di batteria rimanente
④ Cavo USB-C
⑤ Porta USB-C
⑥ Porta USB-A
⑦ Pulsante di accensione

## Ricarica dei dispositivi

Carica i tuoi telefoni e tablet tramite il cavo USB-C integrato o le porte USB.

Con il cavo USB-C integrato:

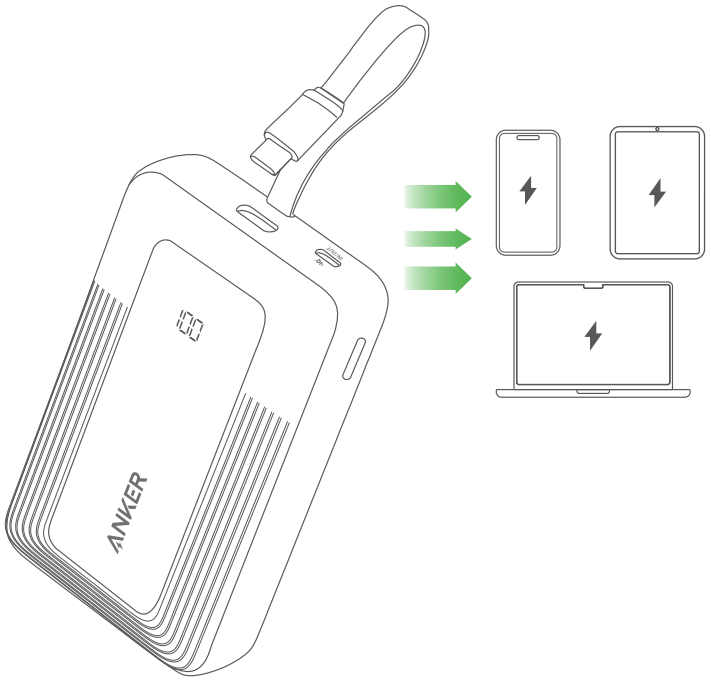

Con porte USB:

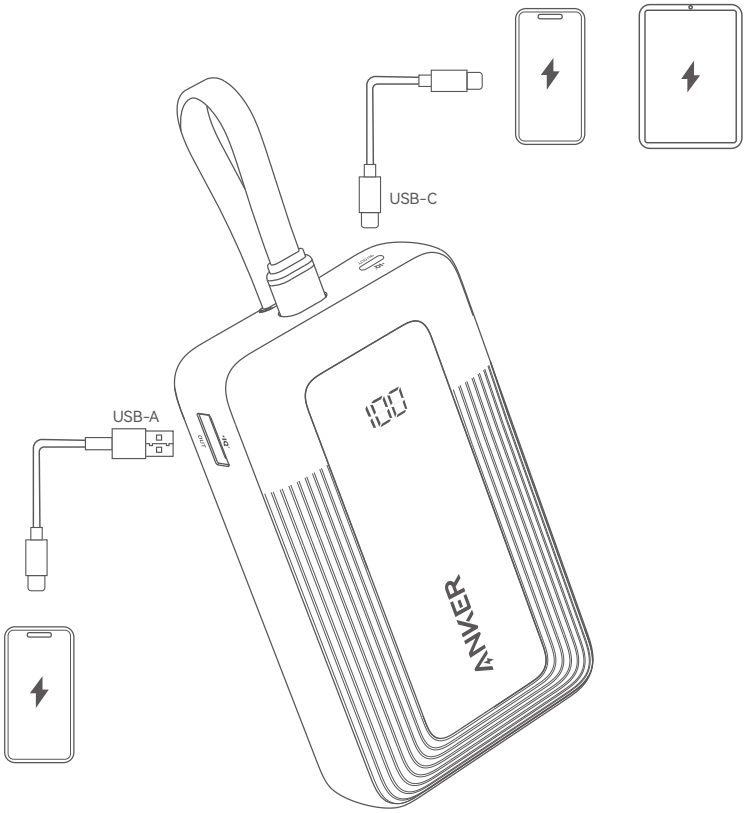


## Ricarica del power bank

Ricarica il power bank tramite il cavo USB-C integrato o la porta USB-C.

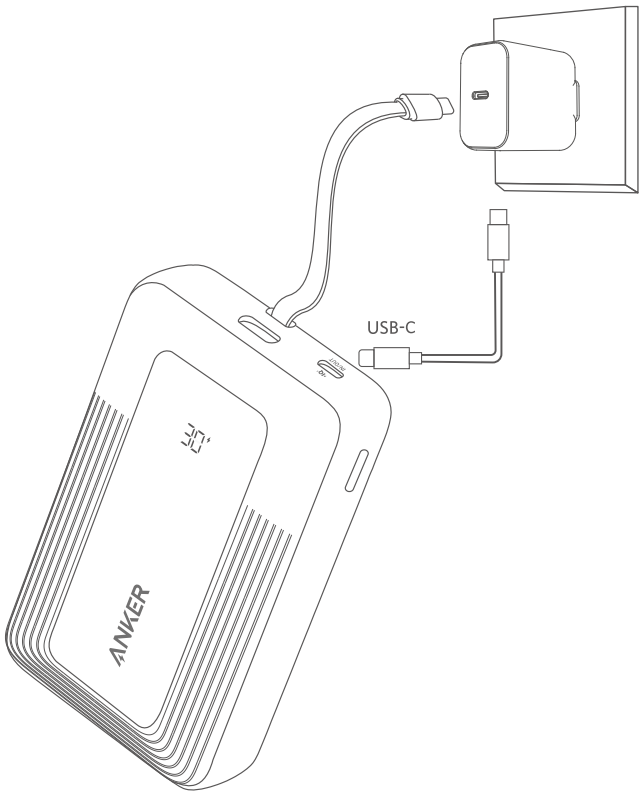

## Modalità di carica di mantenimento (modalità di ricarica a bassa corrente)

1. Premere il pulsante di accensione due volte per attivare la modalità di carica di mantenimento.

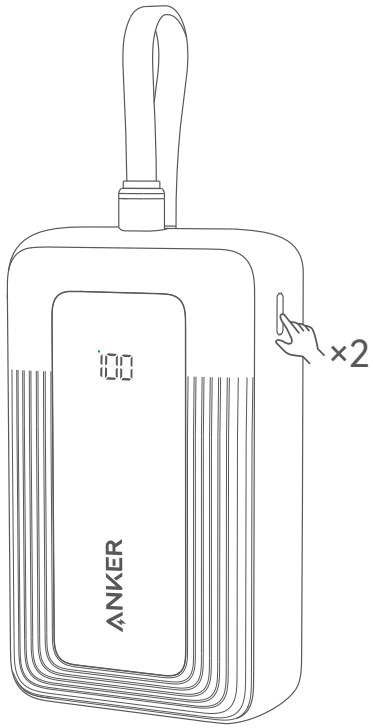


2. Carica i tuoi auricolari o altri dispositivi a basso consumo tramite la porta USB-A.

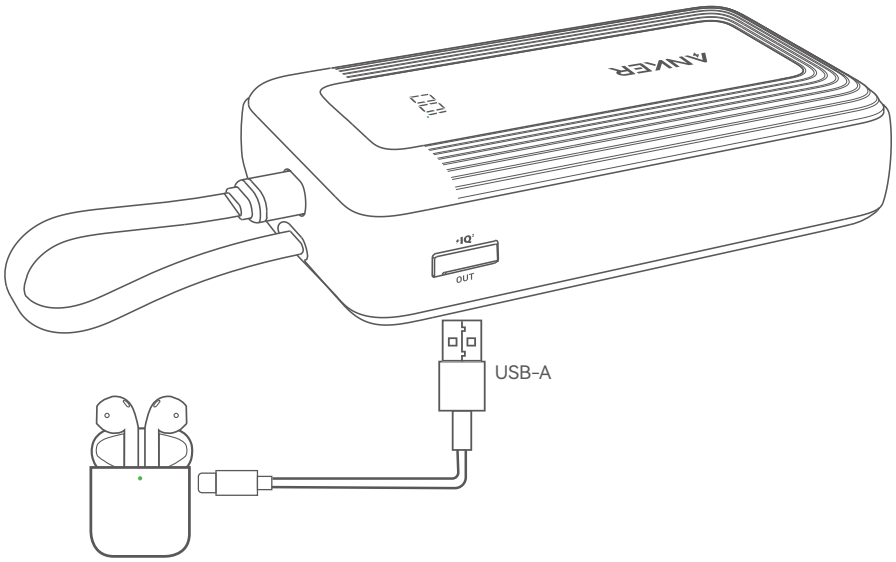

3. Premi due volte il pulsante di accensione per uscire dalla modalità di carica di mantenimento.

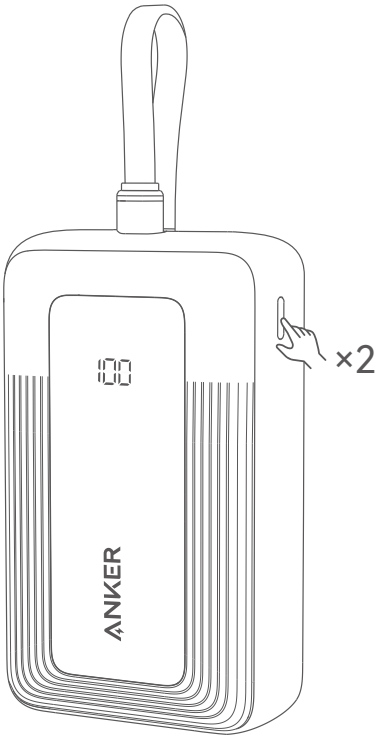


## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Capacità cellulare | 20.000 mAh |
| Ingresso | Cavo USB-C / Porta USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 12V ⎓ 2,5A / 15V ⎓ 2A (30W Max) |
| Uscita | Cavo USB-C / Porta USB-C: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 3A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 3A / 15V ⎓ 3A / 20V ⎓ 2,25A (45W Max)<br><br>Porta USB-A: 5V ⎓ 3A / 9V ⎓ 2A / 10V ⎓ 2,25A / 12V ⎓ 1,5A (22,5W Max) |
| Uscita totale | 5V ⎓ 3A (15W Max) |