


Kontroller batterinivået

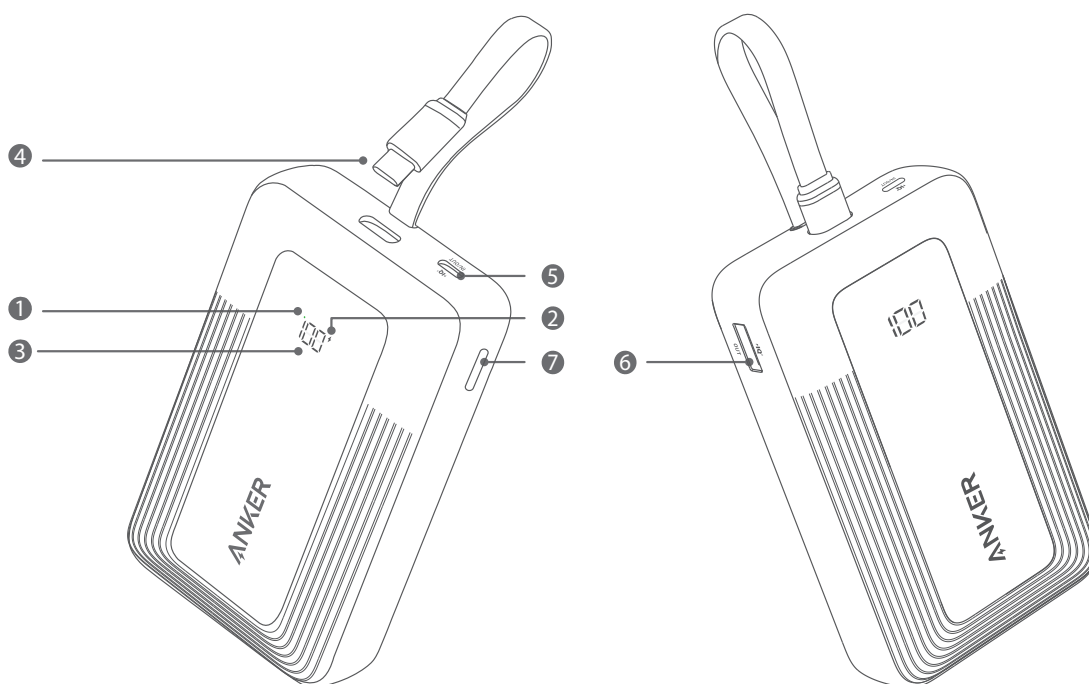


- ① Vedlikeholdslade modus
- ② Opplading
- ③ Gjenværende batteriprosent
- ④ USB-C-kabel
- ⑤ USB-C-port
- ⑥ USB-A-port
- ⑦ Strømknapp


Lading av enhetene dine

Lad telefonene og nettbrettene dine via den innebygde USB-C-kabelen eller USB-portene.

Med den innebygde USB-C-kabelen:

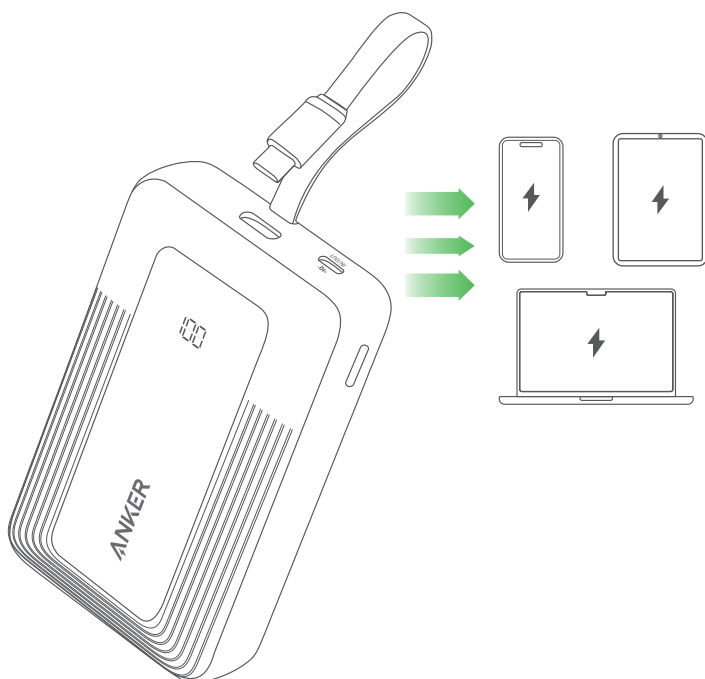


Med USB-porter:

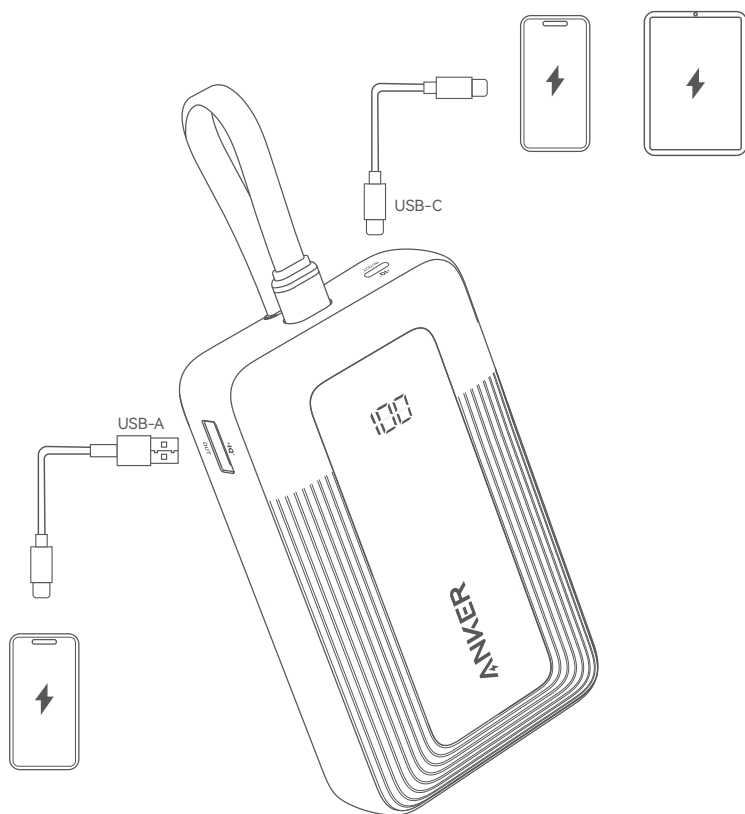


Lade opp strømbanken din

Lad opp strømbanken via den innebygde USB-C-kabelen eller USB-C-porten.

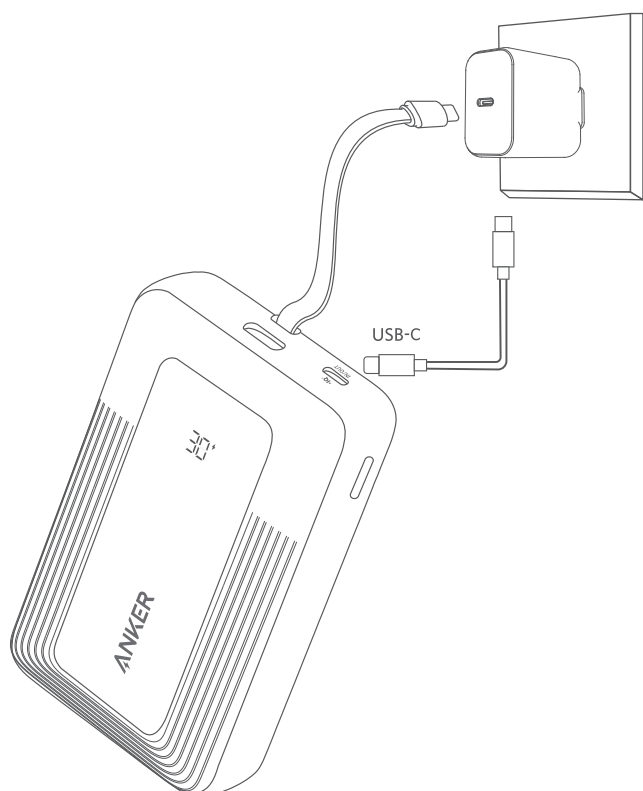


Vedlikeholdslade modus (lavstrøm lademodus)


1. Trykk på av/på-knappen to ganger for å aktivere vedlikeholdslade modus.

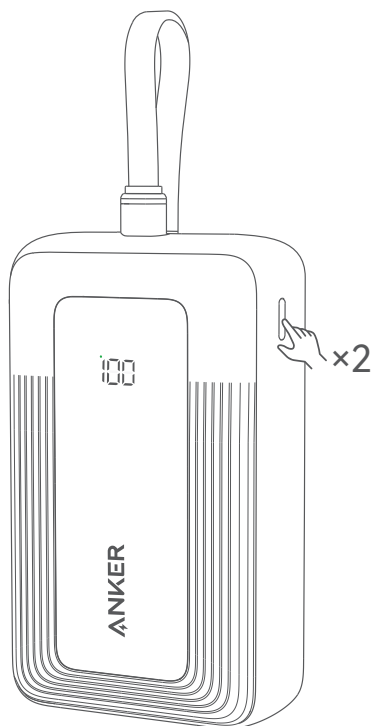

2. Lad øreproppene dine eller andre enheter med lavt strømforbruk via USB-A-porten.

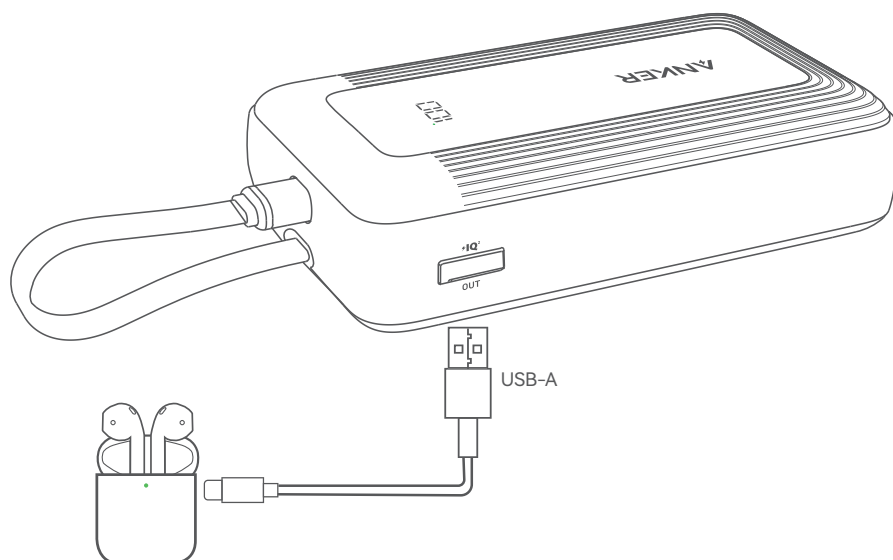

3. Trykk på av/på-knappen to ganger for å avslutte vedlikeholdslade modus.

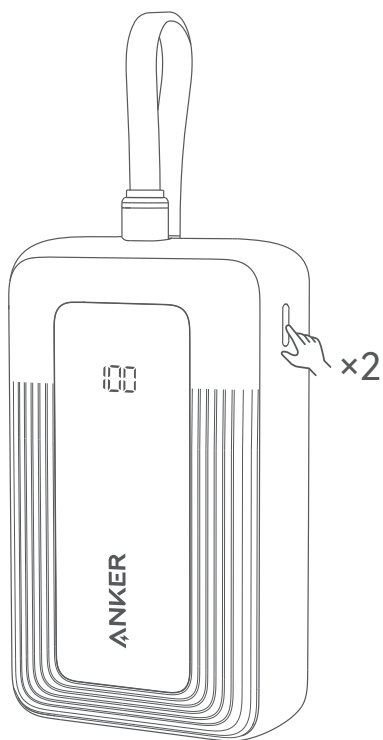

Spesifikasjoner

Cellekapasitet	20.000 mAh
Inngang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 2,5A / 15V = 2A (30W Maks)
Utgang	USB-C-kabel / USB-C-port: 5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2,25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 2,25A (45W Maks) USB-A-port: 5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2,25A / 12V = 1,5A (22,5W Maks)
Total Utgang	5V = 3A (maks. 15W)