



# Lieferumfang




Innenkamera

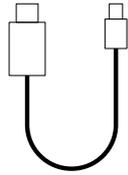

Ladekabel USB-C




Netzteil

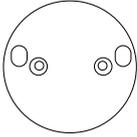


Montagehalterung



Aufkleber Schablone




Schraubenpaket



Schnellstartanleitung

# Auf einen Blick

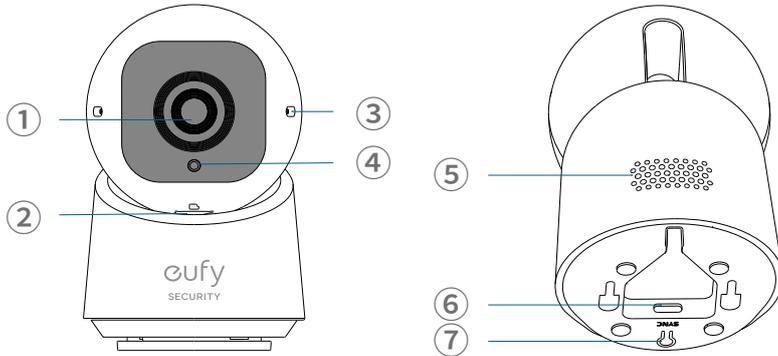


<b>1</b>	<b>Objektiv</b>
<b>2</b>	<b>microSD-Kartensteckplatz</b> • Fügen Sie eine microSD-Karte* (nicht enthalten) ein, um Aufnahmen zu speichern. *Verwenden Sie mindestens eine Class-10-microSD-Karte mit einer maximalen Kapazität von 128 GB.
<b>3</b>	<b>Mikrofon</b>
<b>4</b>	<b>LED-Anzeige</b>
<b>5</b>	<b>Lautsprecher</b>
<b>6</b>	<b>Stromeingang</b>
<b>7</b>	<b>SYNC-Taste</b>

# Einrichtung des Systems

1. Laden Sie die eufy App herunter und installieren Sie sie, dann melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto.




2. Schließen Sie die Kamera an eine Stromquelle an und warten Sie, bis die Status-LED durchgehend blau leuchtet.

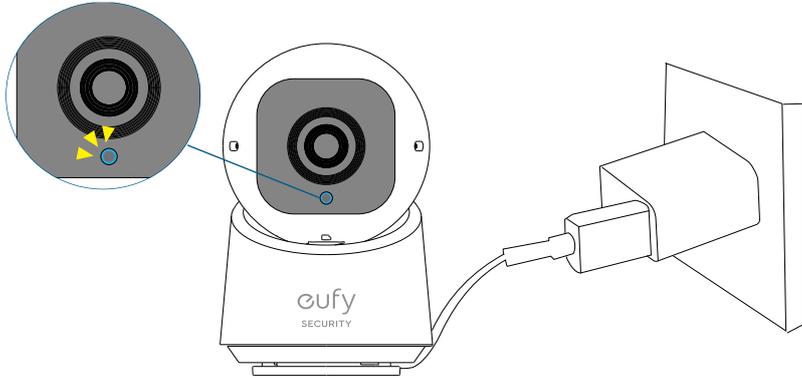


3. Es gibt 2 Möglichkeiten, Ihre Kamera zur App hinzuzufügen:

a. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der App auf Gerät hinzufügen und tippen Sie auf das Symbol in der oberen rechten Ecke, um den QR-Code auf der Rückseite der Kamera zu scannen, und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

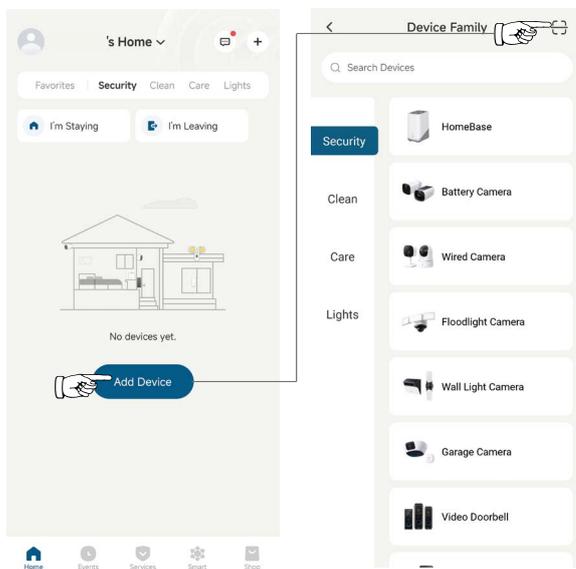

b. Tippen Sie auf dem Startbildschirm der App auf „Gerät hinzufügen“, wählen Sie dann „Kabelgebundene Kamera“ > „Indoor Cam Pan&Tilt V2“ > „Indoor Cam C210“ oder „Indoor Cam C220“ und folgen Sie den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.

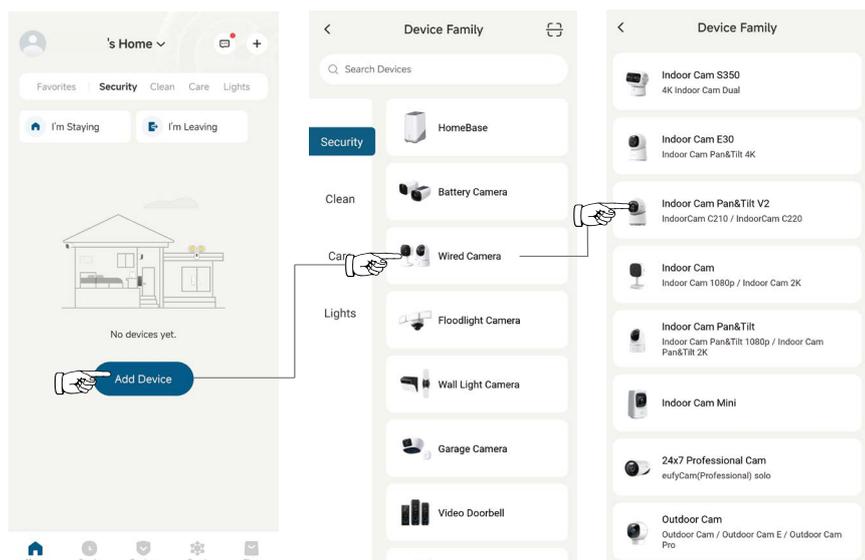

## LED-Lichtleiter

	Leuchtet violett	System wird initialisiert
	Leuchtet blau	Normaler Betrieb oder bereit für die Einrichtung
	Blinkt rot	Nicht mit dem Internet verbunden
	Leuchtet rot	Aufnahme oder jemand sieht sich den Livestream an
	Blinkt blau und rot	Firmware-Aktualisierung wird durchgeführt *Halten Sie die Kamera an eine Stromquelle angeschlossen.

## Die Installation Ihrer Kamera

### Wählen Sie einen Standort


Die Kamera kann auf einem Tisch oder Regal platziert oder an einer Wand oder Decke montiert werden. Wählen Sie einen Standort und eine Höhe, die Ihre gewünschte Aussicht ermöglicht und in Reichweite einer Stromquelle liegt.




Halten Sie die Kamera mindestens 0,7 Fuß (0,2 m) von Objekten oder Wänden entfernt, um Infrarotreflexionen zu vermeiden, die sich auf die Nachtsichtleistung auswirken können.

# Sichtfeld der Kamera


Auf einem Tisch oder Regal

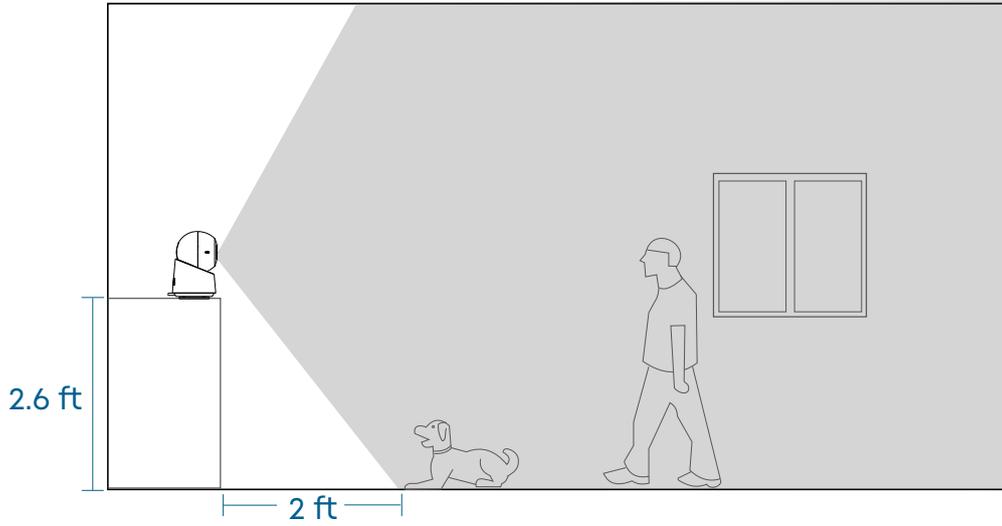

An der Wand

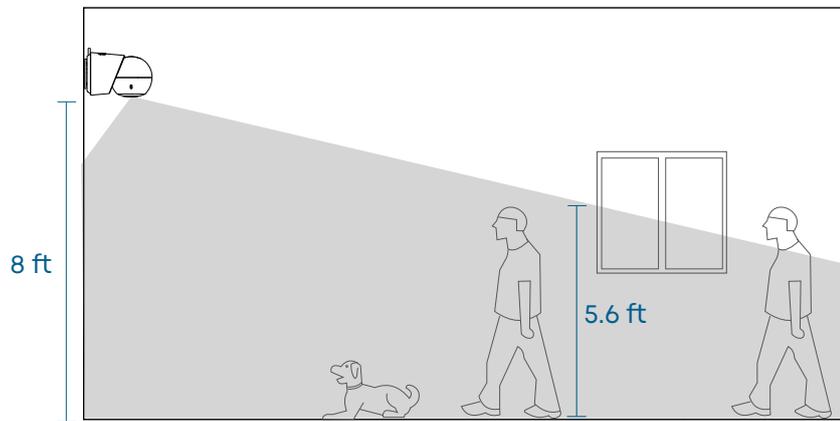


An der Decke

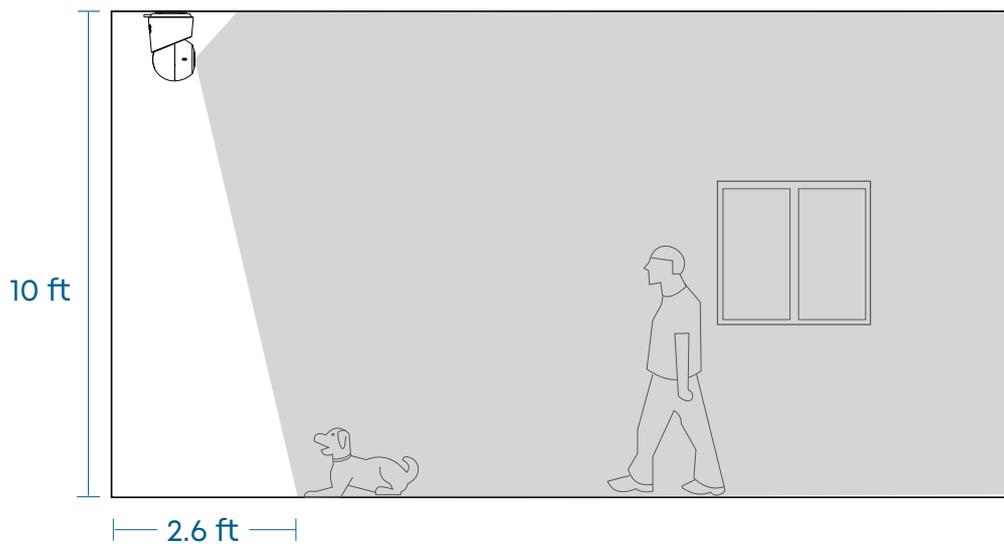


# An der Wand oder Decke montieren.

 Warnung: Trennen Sie die Kamera vom Stromnetz, bevor Sie sie montieren.


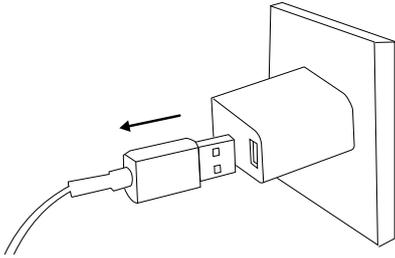


1. Markieren Sie die Positionen der Schrauben an der Wand oder Decke mit der Bohrschablone und bohren Sie ein Loch vor.


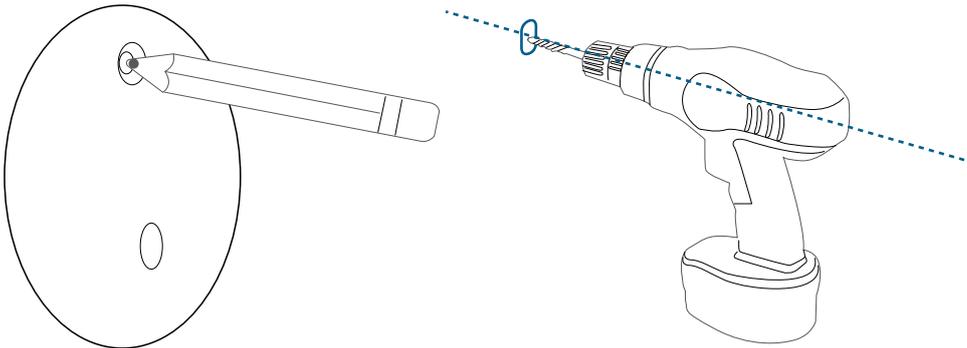


2. Halten Sie die Montageplatte an der Wand und stellen Sie sicher, dass der Pfeil "UP" zeigt, dann befestigen Sie die Montageplatte mit den Schrauben an der Wand oder Decke.


• An der Wand

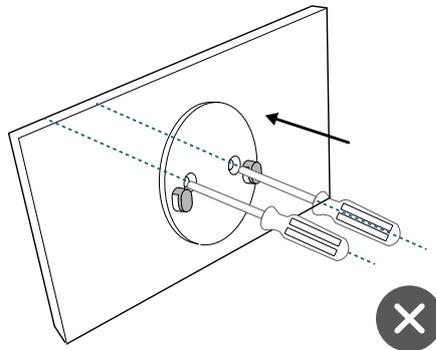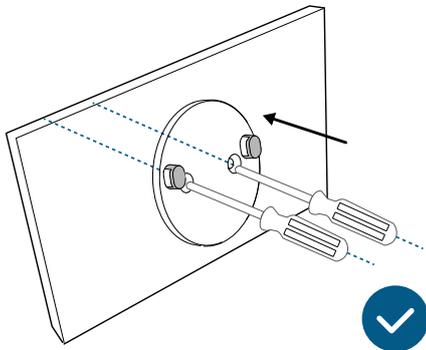

• An der Decke

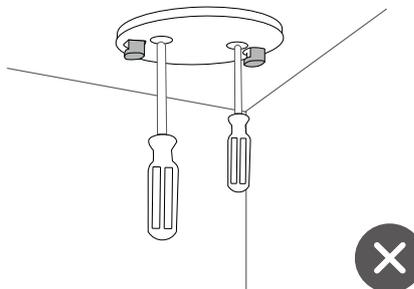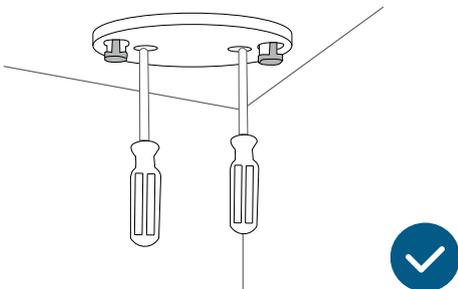


3. Ziehen Sie die Kamera aus der Steckdose. Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit der Kamera, wobei das andere Ende von einer Stromquelle getrennt ist.

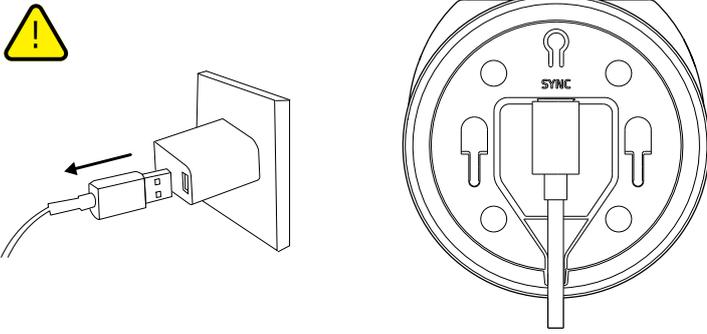


4. Für die Wandmontage legen Sie das Kabel in den Kabelkanal der Montageplatte.

- Überspringen Sie diesen Schritt bei der Deckeninstallation.

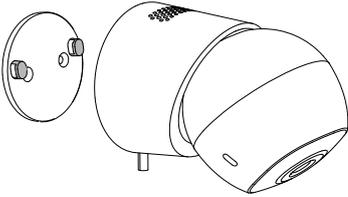

5. Schieben Sie die Kamera auf die Montageplatte und stellen Sie sicher, dass sie sicher befestigt ist.

- An der Wand

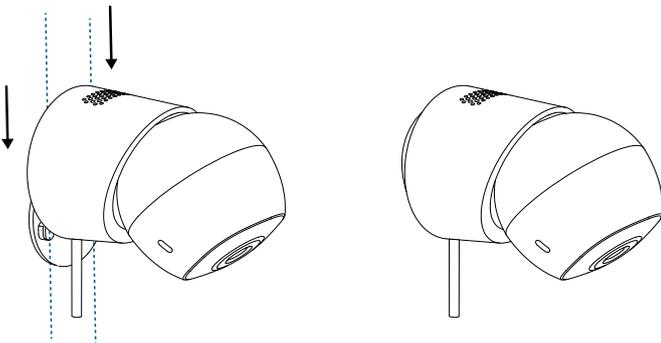

- An der Decke

