




Contenido de la caja

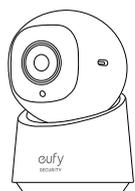


Cámara Interior

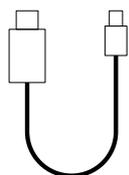

Cable de carga USB-C




Adaptador de corriente

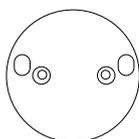


Soporte de montaje



Plantilla de posición




Paquete de tornillos



Guía de inicio rápido

Vista general

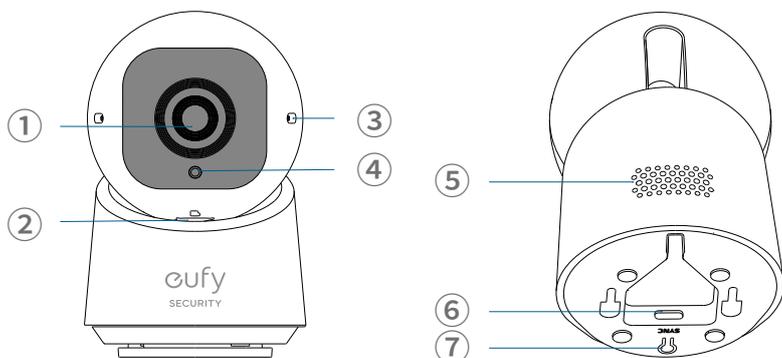


1	Lente
2	Ranura para tarjeta microSD • Inserte una tarjeta microSD* (no incluida) para almacenar grabaciones. *Utilice al menos una tarjeta microSD Clase 10 con un máximo de 128GB.
3	Micrófono
4	Indicador LED
5	Altavoz
6	Entrada de alimentación
7	Botón de sincronización

Configuración del Sistema

1. Descargue e instale la aplicación eufy, luego regístrese o cree una cuenta.




2. Conecte la cámara a una fuente de energía y espere hasta que el LED de estado se vuelva azul sólido.

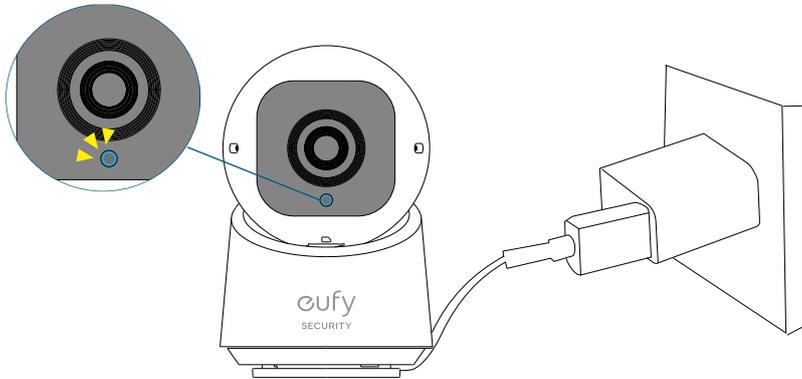


3. Aquí hay 2 formas de agregar su cámara a la aplicación:

a. Toque Agregar dispositivo en la pantalla de inicio de la aplicación, toque el ícono en la esquina superior derecha para escanear el código QR en la parte posterior de la cámara y siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

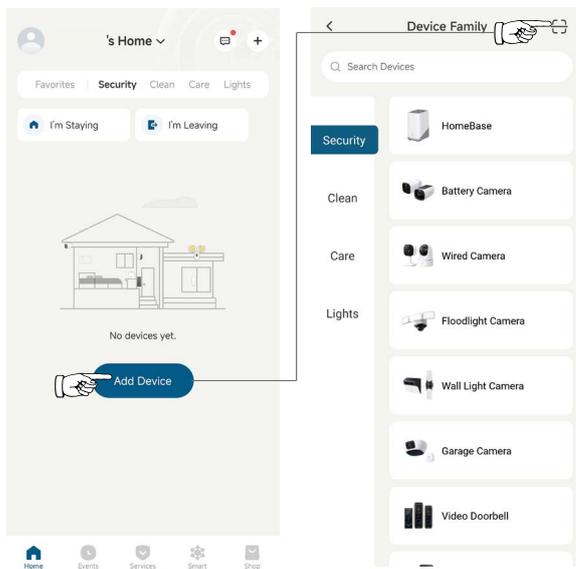

b. Toque Agregar dispositivo en la pantalla de inicio de la aplicación, luego seleccione Cámara con cable > Indoor Cam Pan&Tilt V2 > Indoor Cam C210 o Indoor Cam C220 y siga las instrucciones de la aplicación para completar la configuración.

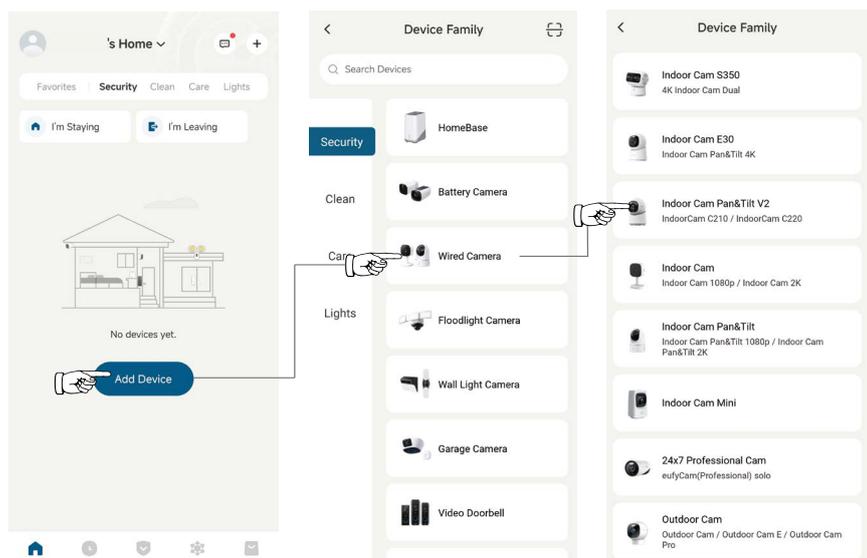

Guía de Luz LED

	Violeta fijo	Inicialización del sistema en curso
	Azul fijo	En funcionamiento o listo para configurar
	Rojo intermitente	Sin conexión a Internet
	Rojo fijo	Se está viendo la grabación o la señal en directo
	Azul y rojo intermitentes	Actualización de firmware en curso *Mantenga la cámara conectada a una fuente de alimentación.

Instalando su Cámara


Elección de la ubicación

La cámara se puede colocar sobre una mesa o estante, o montada en una pared o techo. Elige una ubicación y altura que logre la vista deseada y esté al alcance de un enchufe eléctrico.


 Mantenga la cámara al menos a 0,7 pies (0,2 m) de distancia de cualquier objeto o pared para evitar reflejos infrarrojos que puedan afectar el rendimiento de la visión nocturna.

Campo de visión de la cámara


Sobre una mesa o estante

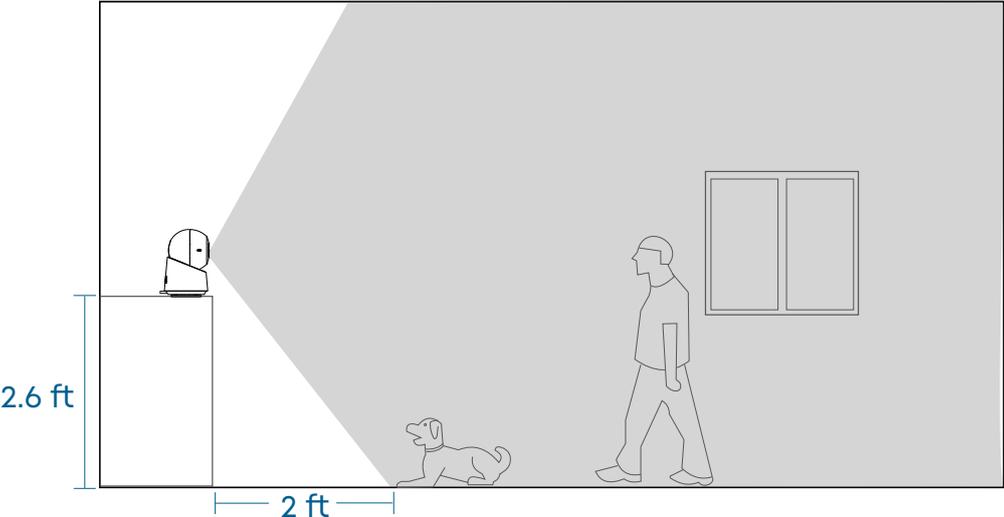

En la pared

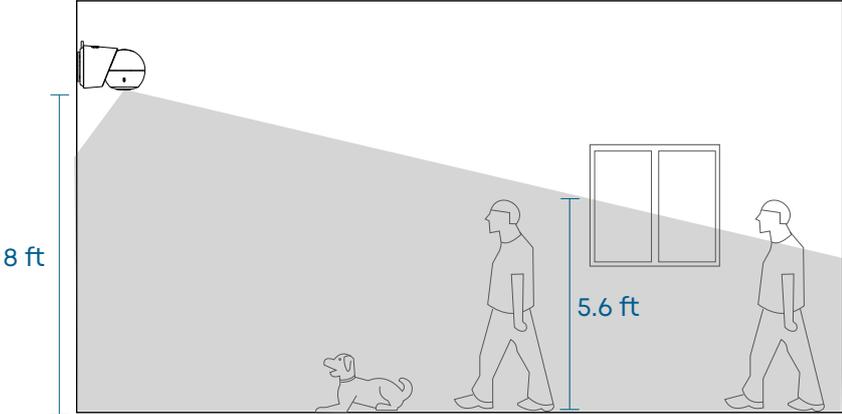


En el techo

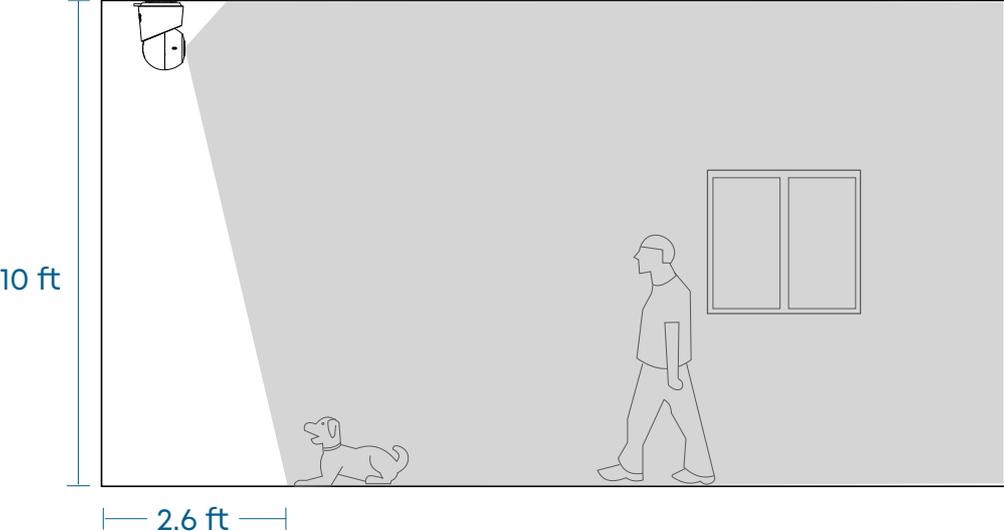


Montar en una pared o techo.

 Advertencia: Desconecte la cámara del enchufe de corriente antes de montarla.


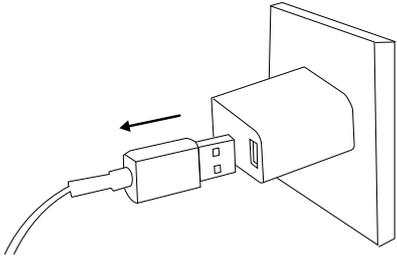


1. Marque las posiciones de los tornillos en la pared o el techo con la plantilla de posición y practique un orificio de prueba.


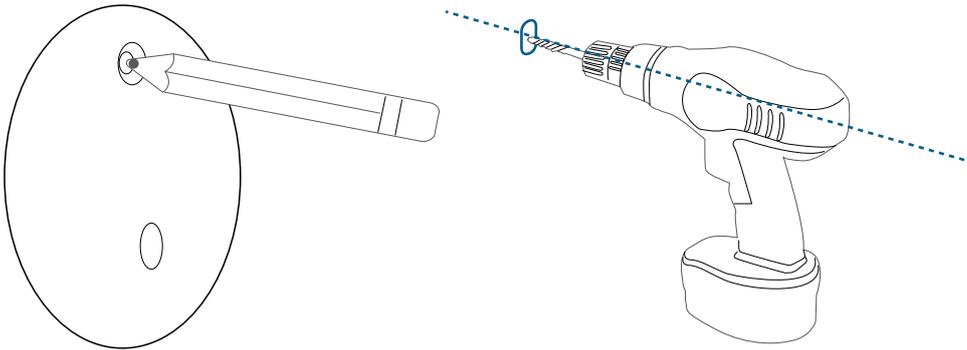


2. Sostenga la placa de montaje en la pared y asegúrese de que la flecha "UP" esté apuntando, luego fije la placa de montaje en la pared o el techo con los tornillos.


• En la pared

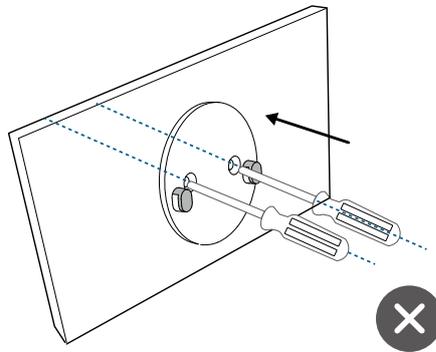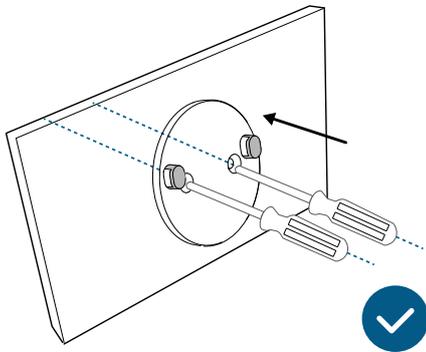

• En el techo

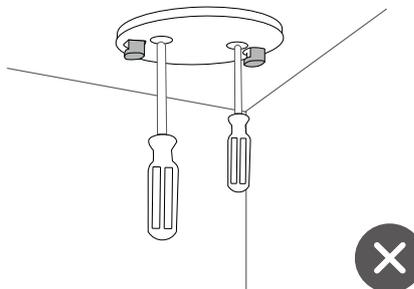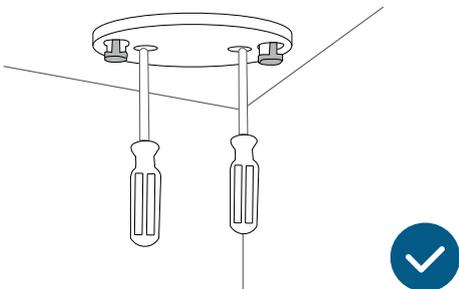


3. Desconecte la cámara. Conecte el cable USB-C a la cámara con el otro extremo desconectado de una fuente de alimentación.

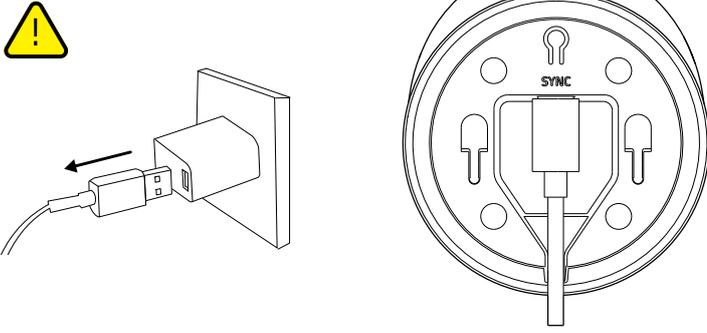


4. Para montar en la pared, coloque el cable en el canal del cable de la placa de montaje.

- Omite este paso para la instalación en el techo.

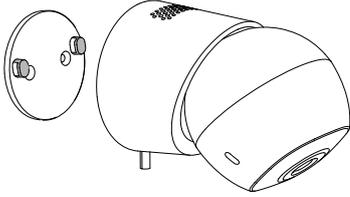

5. Deslice la cámara sobre la placa de montaje y asegúrese de que esté firmemente sujeta.

- En la pared

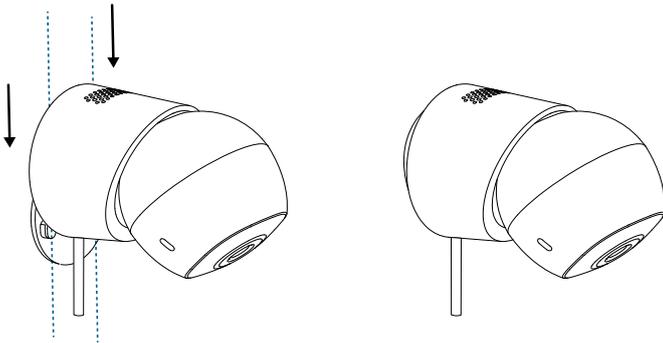

- En el techo

