




Contenu de la boîte

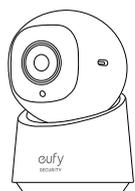


Caméra
intérieure

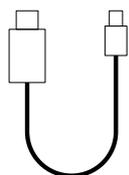

Câble d'alimentation
USB-C




Adaptateur
d'alimentation

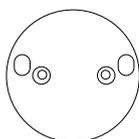


Support de
fixation



Autocollant de
positionnement




Kit de vis



Guide de
démarrage rapide

Aperçu

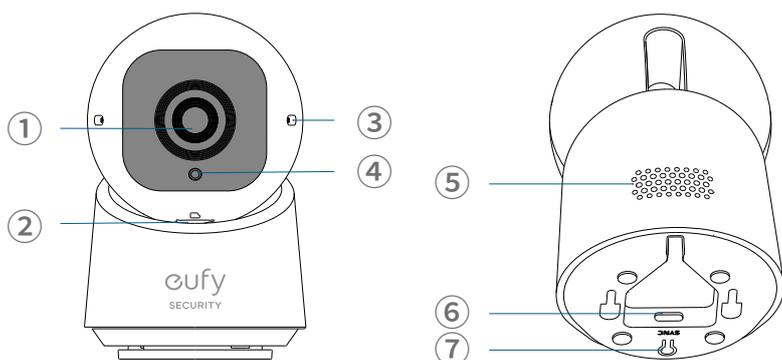


1	Objectif
2	Emplacement de carte microSD <ul style="list-style-type: none">• Insérez une carte microSD* (non incluse) pour stocker les enregistrements.*Utilisez au moins une carte microSD de classe 10 avec une capacité maximale de 128 Go.
3	Microphone
4	Voyant LED
5	Enceinte
6	Entrée d'alimentation
7	Bouton SYNC

Installation du Système

1. Téléchargez et installez l'application eufy, puis connectez-vous ou créez un compte.




2. Connectez la caméra à une source d'alimentation et attendez que la LED d'état devienne bleue fixe.

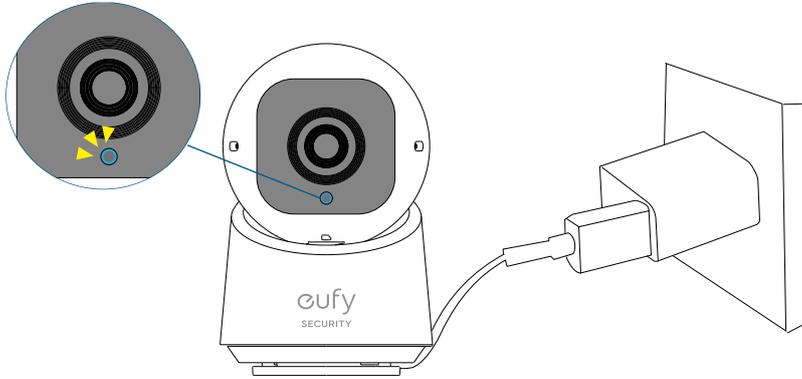


3. Voici deux façons d'ajouter votre appareil photo à l'application :

a. Appuyez sur Ajouter un appareil sur l'écran d'accueil de l'application, puis appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour scanner le code QR au dos de l'appareil photo, et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

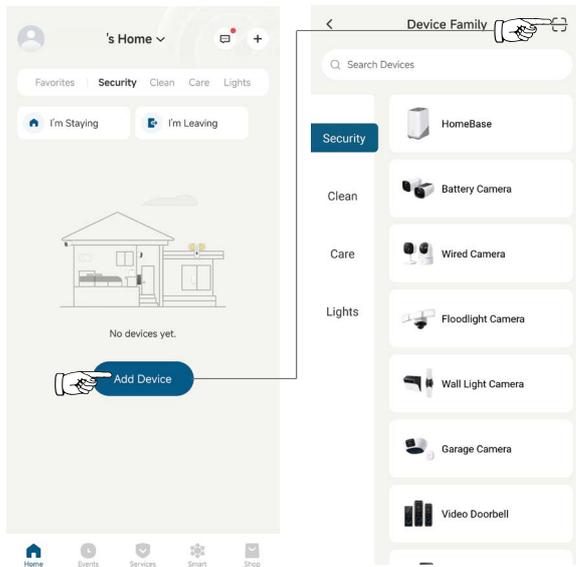

b. Appuyez sur Ajouter un appareil sur l'écran d'accueil de l'application, puis sélectionnez Caméra filaire > Caméra intérieure Pan&Tilt V2 > Caméra intérieure C210 ou Caméra intérieure C220, et suivez les instructions de l'application pour terminer la configuration.

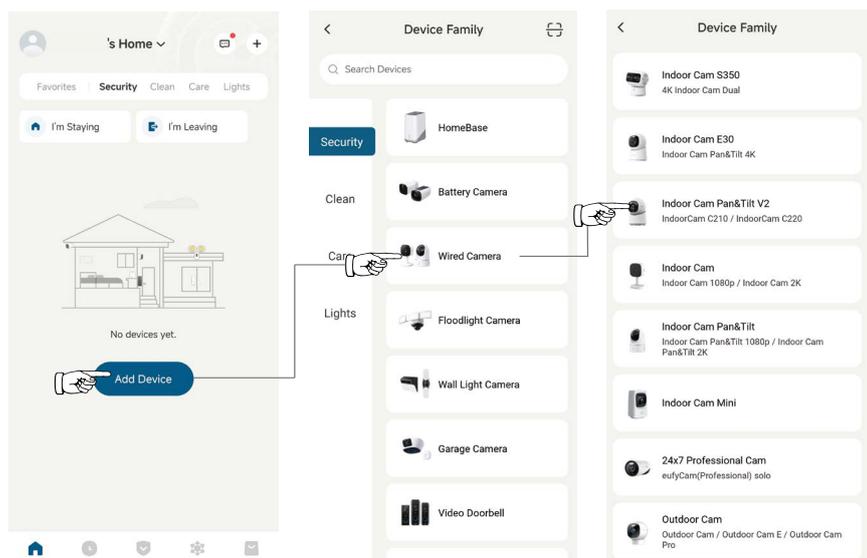

Guide de lumière LED

	Violet fixe	Initialisation du système
	Bleu fixe	Fonctionnement normal ou prêt pour l'installation
	Rouge clignotant	Non connecté à Internet
	Rouge fixe	L'enregistrement ou le flux en direct est en cours de visionnage
	Bleu et rouge clignotants	Mise à niveau du firmware en cours *Gardez la caméra connectée à une source d'alimentation.

Installation de votre Caméra


Choix d'un emplacement

La caméra peut être placée sur une table ou une étagère, ou montée sur un mur ou un plafond. Choisissez un emplacement et une hauteur qui vous permettent d'obtenir la vue souhaitée et qui sont à portée d'une prise électrique.


 Gardez la caméra à au moins 0,7 pieds (0,2 m) de tout objet ou mur pour éviter les réflexions infrarouges qui peuvent affecter les performances de vision nocturne.

Champ de vision de la caméra


Sur une table ou une étagère

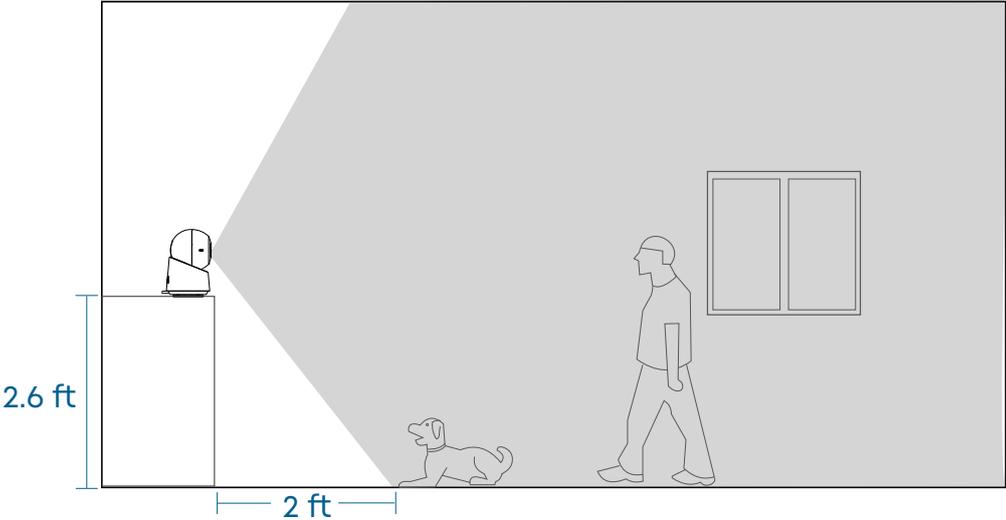

Sur un mur

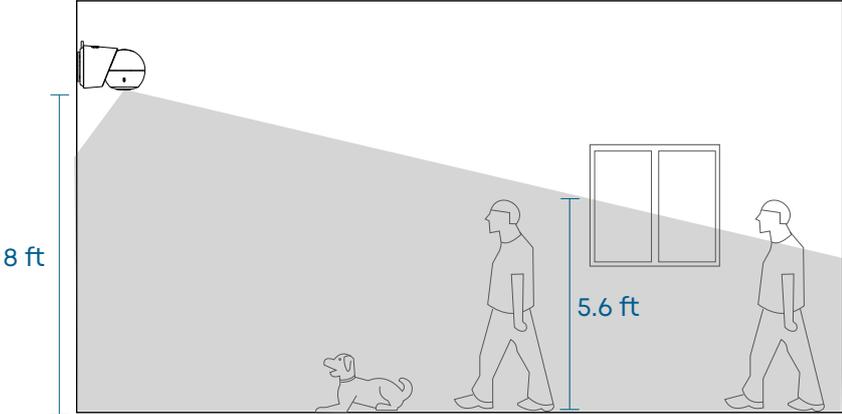


Au plafond

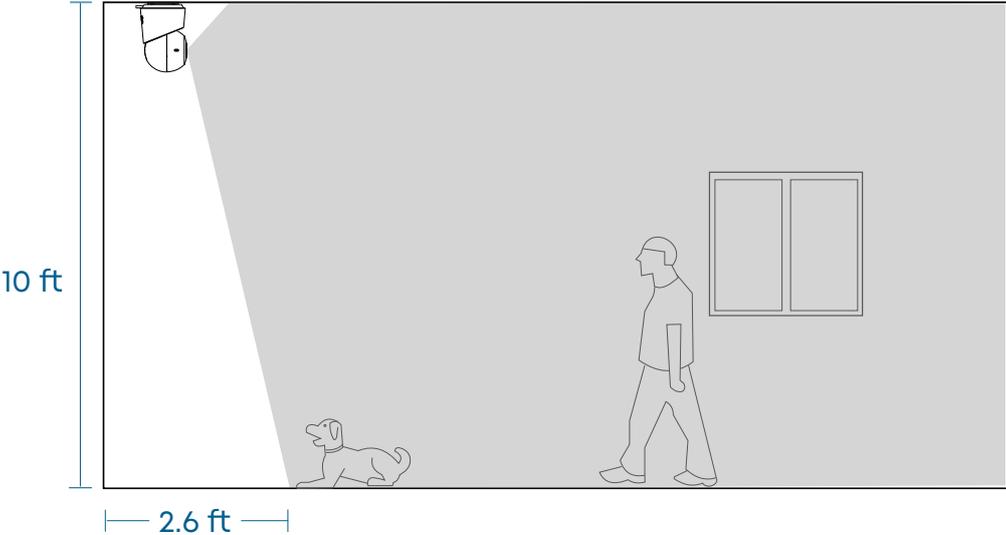


Monter sur un mur ou un plafond.

 Attention : Débranchez la caméra de la prise de courant avant de la monter.


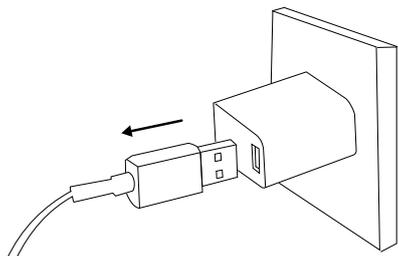


1. Marquez la position des vis sur le mur ou au plafond à l'aide de l'autocollant de positionnement et percez un avant-trou.


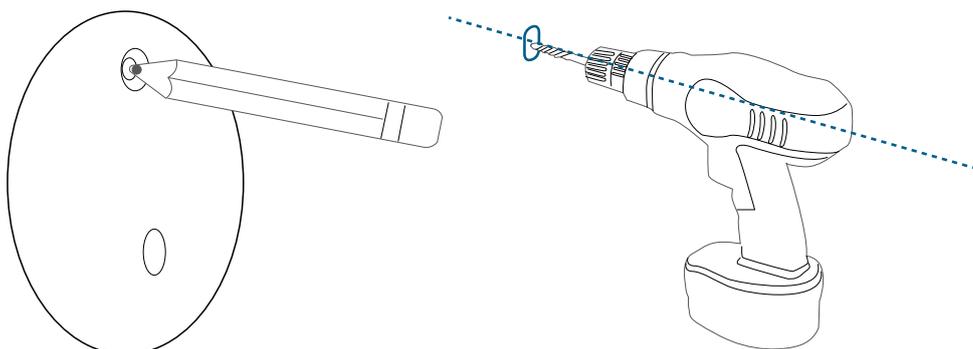


2. Maintenez la plaque de montage sur le mur et assurez-vous que la flèche "UP" pointe vers le haut, puis fixez la plaque de montage sur le mur ou le plafond avec les vis.


• Sur un mur

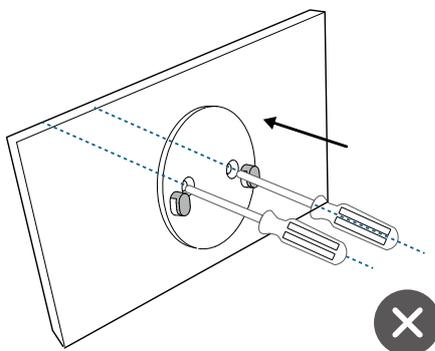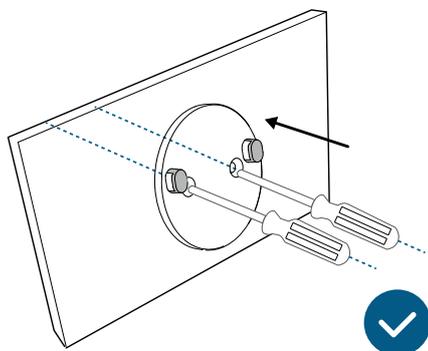

• Au plafond

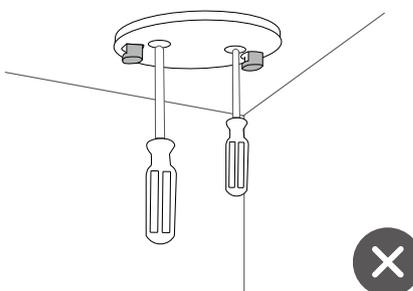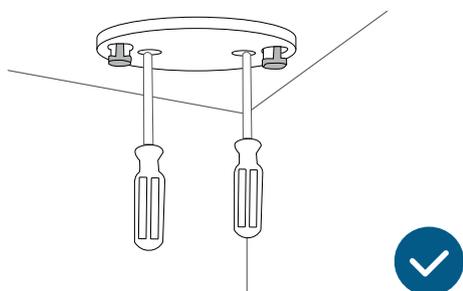


3. Débranchez la caméra. Connectez le câble USB-C à l'appareil photo avec l'autre extrémité déconnectée d'une source d'alimentation.

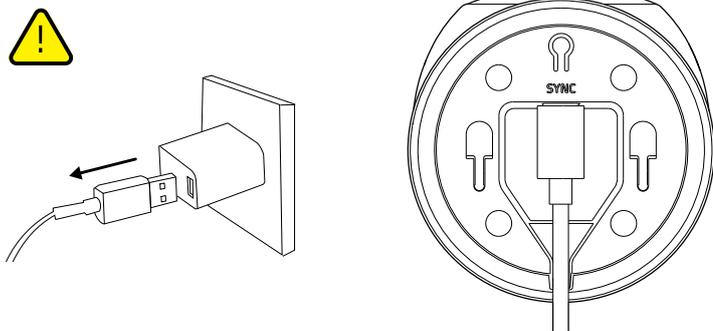


4. Pour le montage mural, placez le câble dans le canal de câble de la plaque de montage.

- Sauter cette étape pour l'installation au plafond.

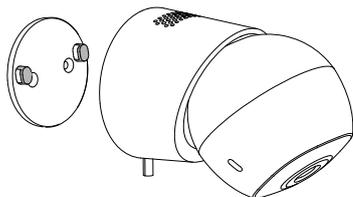

5. Faites glisser la caméra sur la plaque de montage et assurez-vous qu'elle est fixée solidement.

- Sur un mur

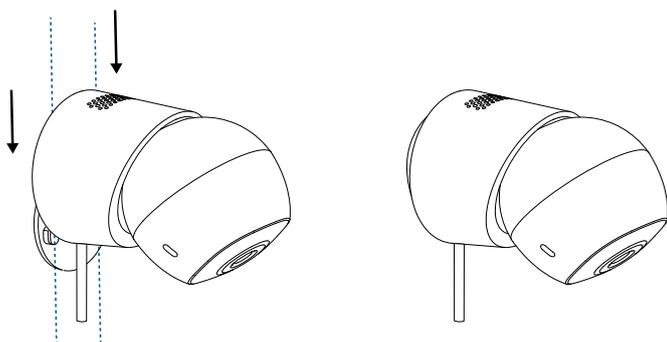

- Au plafond

