




Contenuto della confezione

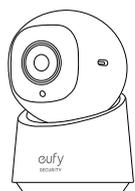


Telecamera interna

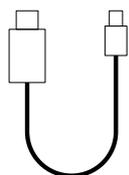

Cavo di ricarica USB-C




Adattatore di alimentazione

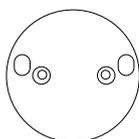


Supporto di montaggio



Adesivo per il posizionamento




Pacchetto di viti



Guida rapida

Descrizione del prodotto

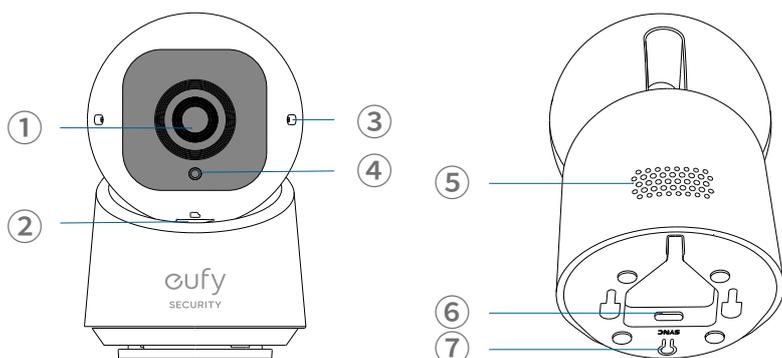


1	Obiettivo
2	Slot per scheda microSD • Inserisci una scheda microSD* (non inclusa) per memorizzare le registrazioni. *Utilizzare almeno una scheda microSD di Classe 10 con una capacità massima di 128GB.
3	Microfono
4	Indicatore LED
5	Altoparlante
6	Ingresso alimentazione
7	Pulsante SYNC (SINC)

Configurazione del Sistema

1. Scarica e installa l'app eufy, quindi registrati o crea un account.




2. Collega la fotocamera a una fonte di alimentazione e attendi finché il LED di stato diventa blu fisso.

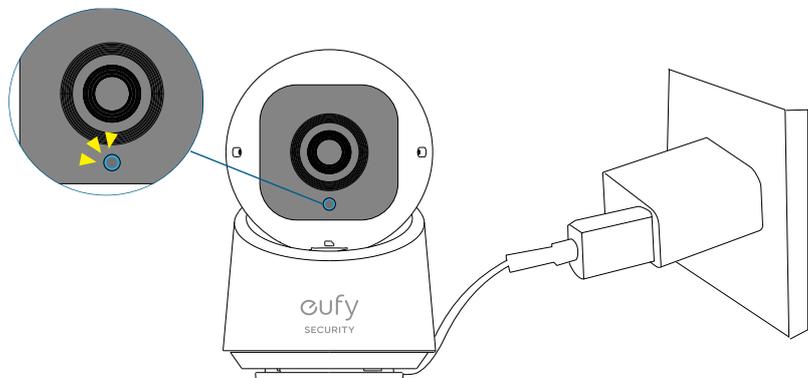


3. Ecco 2 modi per aggiungere la tua fotocamera all'app:

a. Tocca Aggiungi dispositivo nella schermata iniziale dell'app, quindi tocca l'icona nell'angolo in alto a destra per scansionare il codice QR sul retro della fotocamera e segui le istruzioni nell'app per completare la configurazione.

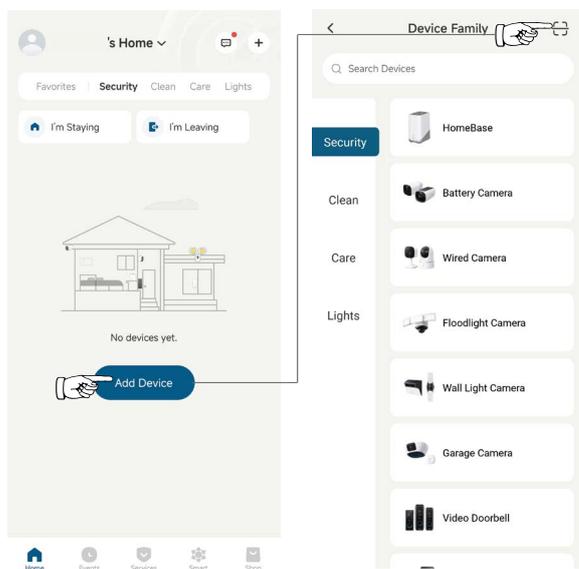

b. Tocca Aggiungi dispositivo nella schermata iniziale dell'app, quindi seleziona Telecamera cablata > Indoor Cam Pan&Tilt V2 > Indoor Cam C210 o Indoor Cam C220 e segui le istruzioni nell'app per completare la configurazione.

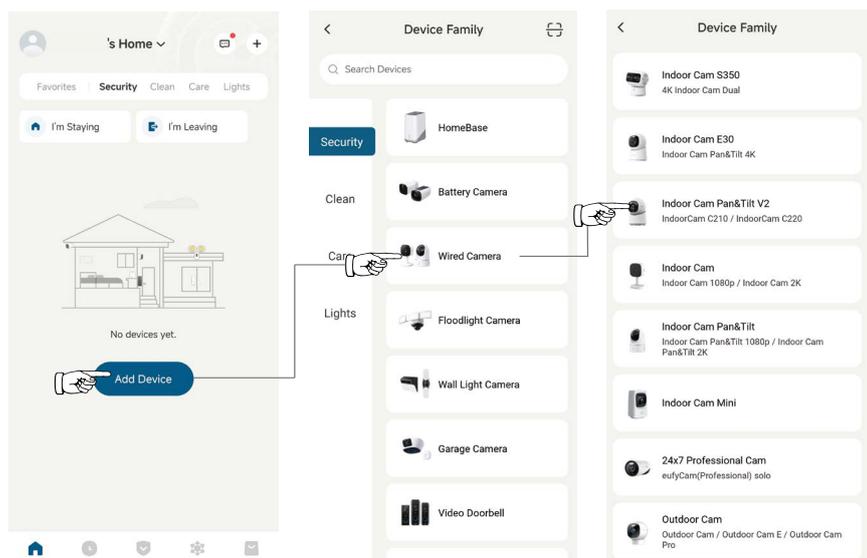

Guida Luminosa a LED

	Viola fisso	Inizializzazione del sistema
	Blu fisso	Funziona normalmente o pronto per la configurazione
	Rosso lampeggiante	Non connesso a Internet
	Rosso fisso	È in corso la visualizzazione della registrazione o dello streaming in diretta
	Blu e rosso lampeggianti	Aggiornamento del firmware in corso *Mantieni la telecamera collegata a una fonte di alimentazione.

Installazione della tua Fotocamera


Scelta di una posizione

La telecamera può essere posizionata su un tavolo o una mensola, o montata su una parete o soffitto. Scegli una posizione e un'altezza che ti permettano di ottenere la vista desiderata e che siano a portata di una presa di corrente.


 Mantenere la telecamera almeno a 0,7 piedi (0,2 m) di distanza da qualsiasi oggetto o parete per evitare riflessi infrarossi che possono influire sulle prestazioni della visione notturna.

Campo visivo della telecamera


Su un tavolo o uno scaffale

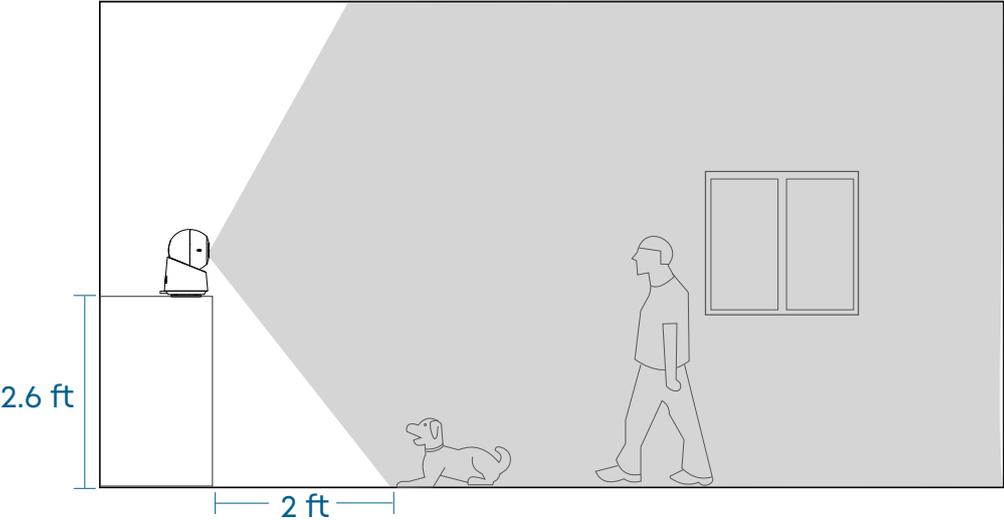

Sul muro

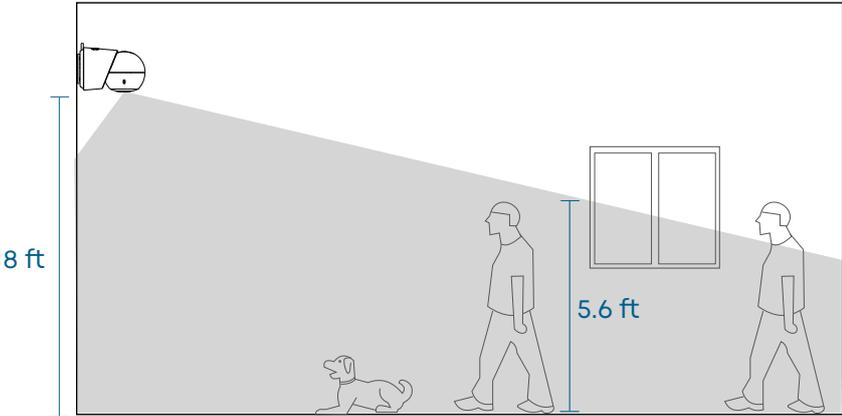


Sul soffitto

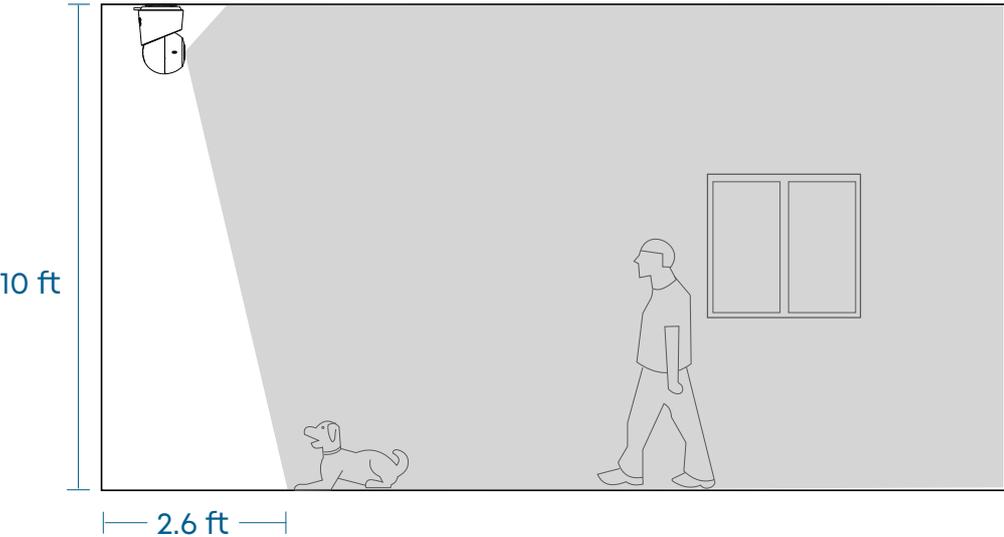


Montare su una parete o soffitto.

 Attenzione: scollegare la fotocamera dalla presa di corrente prima di montarla.


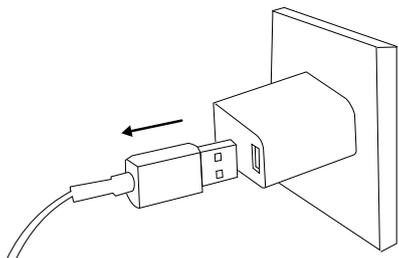


1. Contrassegnare le posizioni delle viti sulla parete o sul soffitto con l'adesivo di posizionamento e praticare un foro pilota.


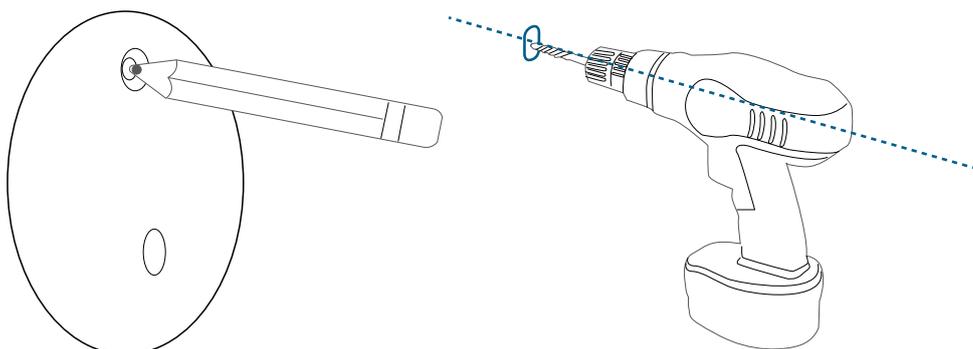


2. Tieni la piastra di montaggio sul muro e assicurati che la freccia "UP" sia rivolta verso l'alto, quindi fissa la piastra di montaggio al muro o al soffitto con le viti.


• Sul muro

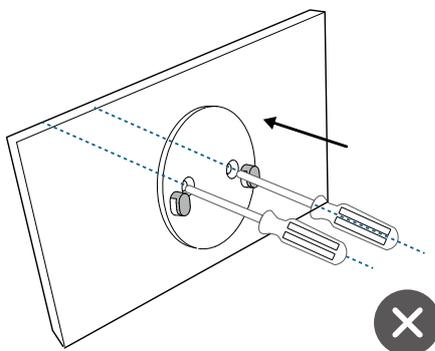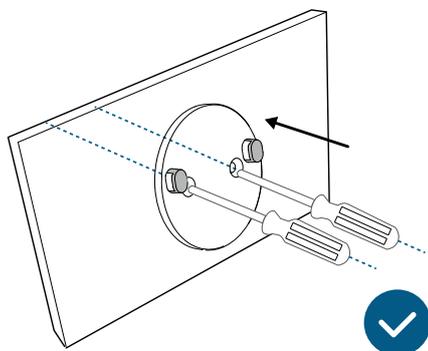

• Sul soffitto

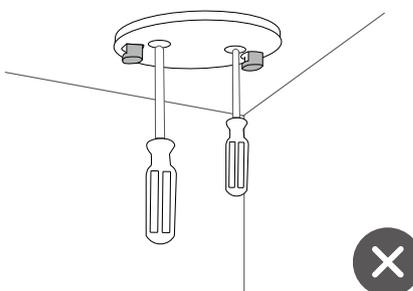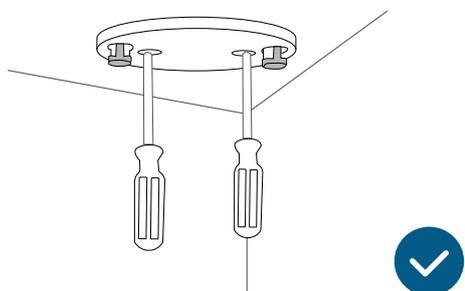


3. Scollegare la fotocamera. Collegare il cavo USB-C alla fotocamera con l'altro estremo scollegato da una fonte di alimentazione.

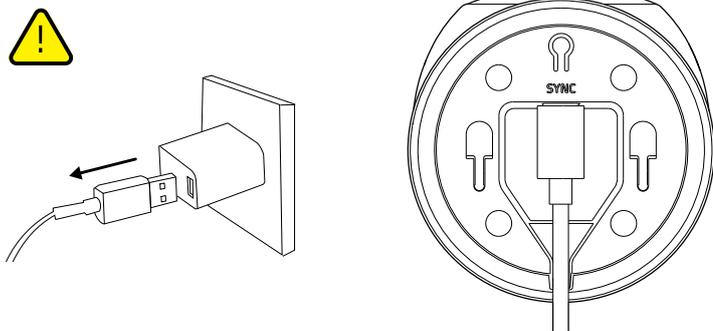


4. Per il montaggio a parete, posizionare il cavo nel canale del cavo della piastra di montaggio.

- Saltare questo passaggio per l'installazione a soffitto.

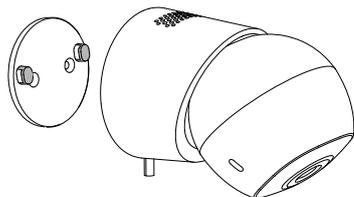

5. Inserisci la fotocamera sulla piastra di montaggio e assicurati che sia fissata saldamente.

- Sul muro

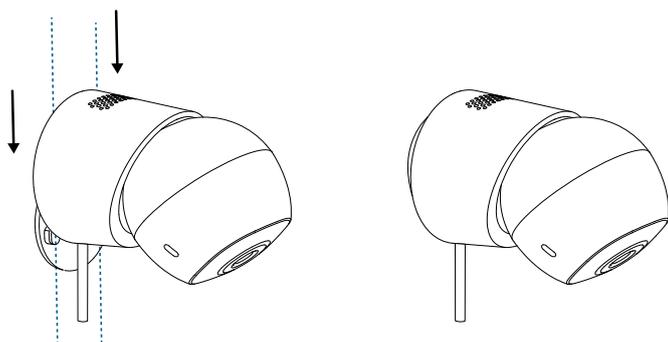

- Sul soffitto

