




Inhoud van de doos

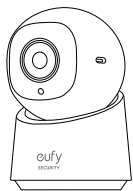


Binnen camera

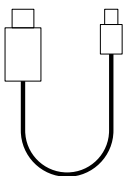

USB-C-oplaadkabel




Voedingsadapter

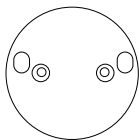


Montagebeugel



Boorsjabloon




Schroeven



Beknopte handleiding

In een oogopslag

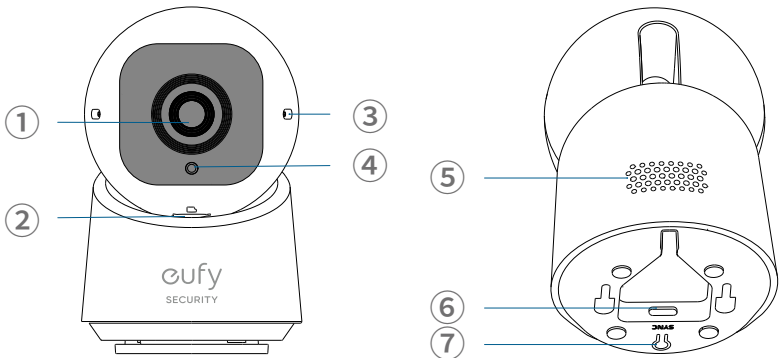


❶	Lens
❷	microSD-kaartsleuf • Plaats een microSD-kaart* (niet inbegrepen) om opnames op te slaan. *Gebruik ten minste een Class 10 microSD-kaart met een maximum van 128GB.
❸	Microfoon
❹	LED-indicator
❺	Luidspreker
❻	Voedingsingang
❼	SYNC-knop

Het Systeem Configureren

1. Download en installeer de eufy-app en meld u vervolgens aan of maak een account aan.




2. Sluit de camera aan op een stroombron en wacht tot de status-LED geheel blauw oplicht.

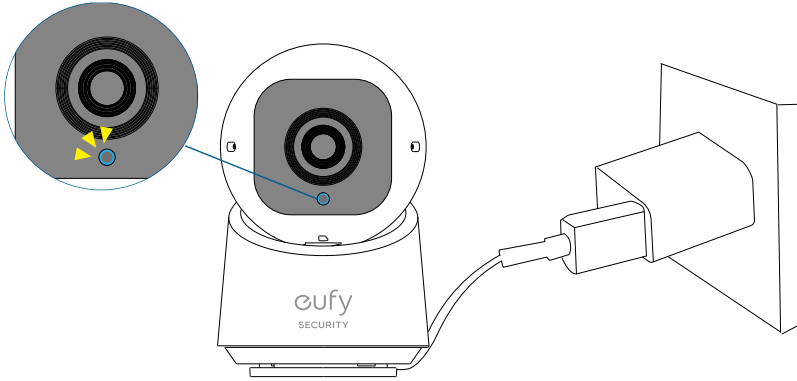


3. Hier zijn 2 manieren om uw camera aan de app toe te voegen:

a. Tik op Apparaat toevoegen op het startscherm van de app en tik op het pictogram in de rechterbovenhoek om de QR-code op de achterkant van de camera te scannen. Volg vervolgens de instructies in de app om de installatie te voltooien.

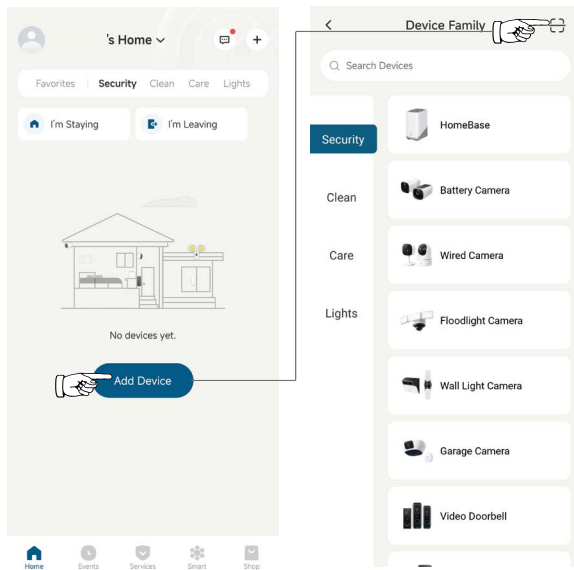

b. Tik op Apparaat toevoegen op het startscherm van de app, selecteer vervolgens Bedrade camera > Indoor Cam Pan&Tilt V2 > Indoor Cam C210 of Indoor Cam C220 en volg de instructies in de app om de installatie te voltooien.

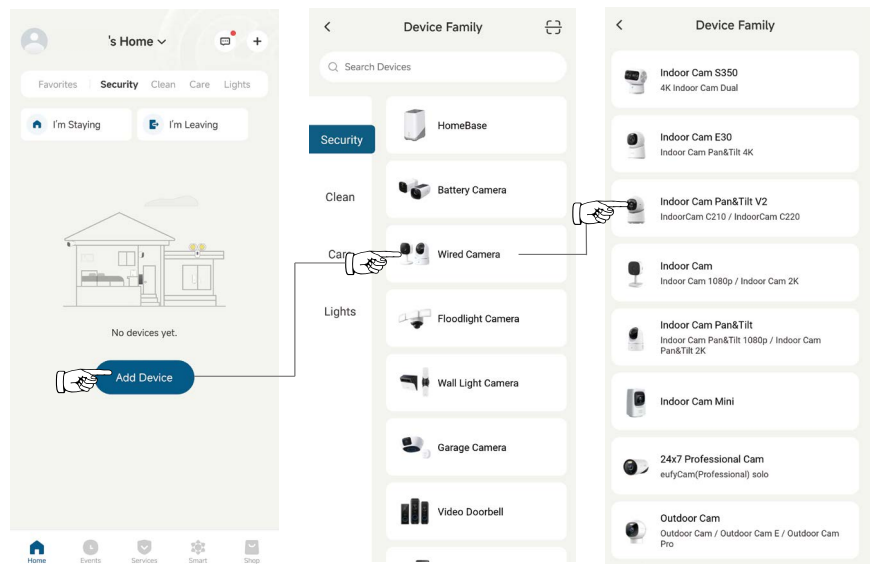

LED-lichtgeleider

	Brandt paars	Systeem wordt geïnitieerd
	Brandt blauw	Werkt normaal of klaar om in te stellen
	Knippert rood	Niet met internet verbonden
	Brandt rood	Er wordt een opname of livestream bekeken
	Knippert blauw en rood	Firmware-upgrade wordt uitgevoerd *Houd de camera verbonden met een stroombron.

Het Installeren van uw Camera


Een locatie kiezen

De camera kan op een tafel of plank worden geplaatst, of aan een muur of plafond worden gemonteerd. Kies een locatie en hoogte die het gewenste uitzicht biedt en binnen bereik is van een stopcontact.


 Houd de camera ten minste 0,7 ft (0,2 m) verwijderd van objecten of muren om infraroodreflecties te vermijden die de prestaties van de nachtzicht kunnen beïnvloeden.

Gezichtsveld van de camera


Op een tafel of plank

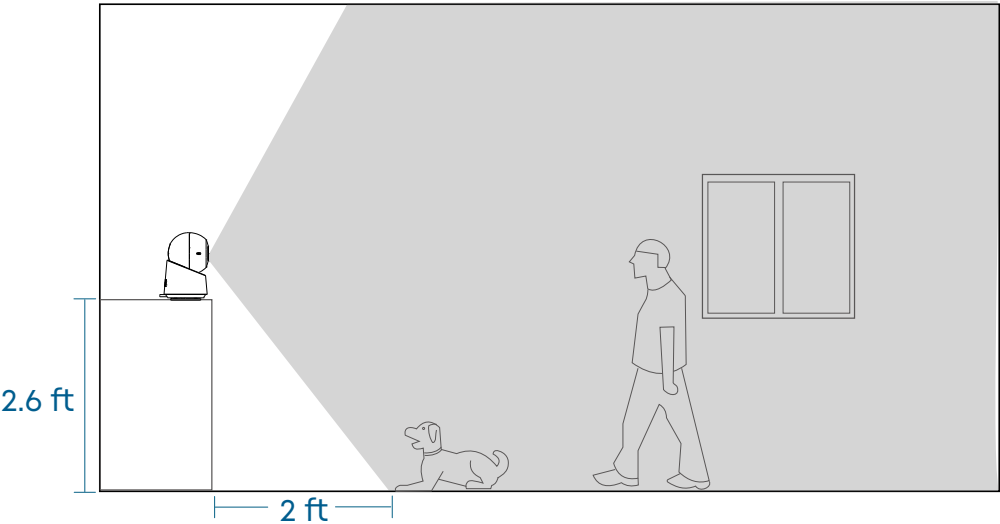

Aan de muur

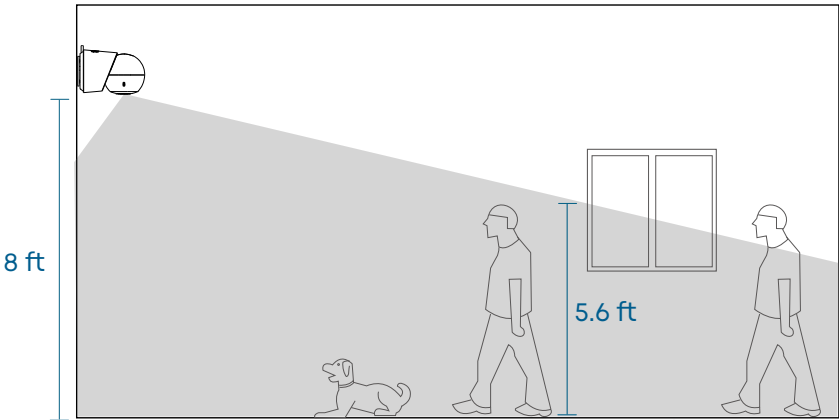


Aan het plafond

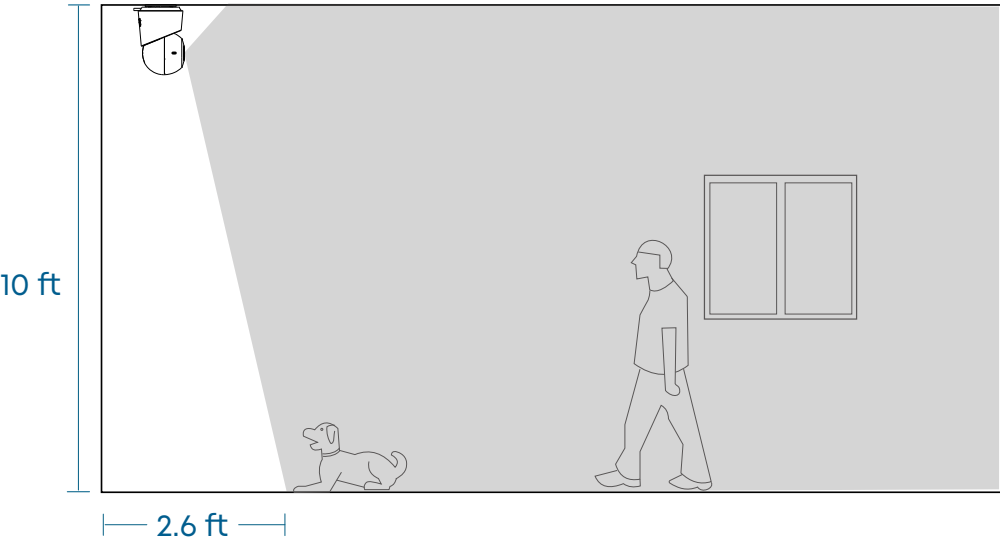


Monteer aan een muur of plafond.



Waarschuwing: Koppel de camera los van het stopcontact voordat u hem monteert.


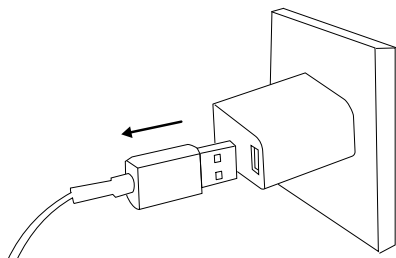


1. Gebruik het boorsjabloon om de boorgaten op de muur of het plafond te markeren en boor voor.


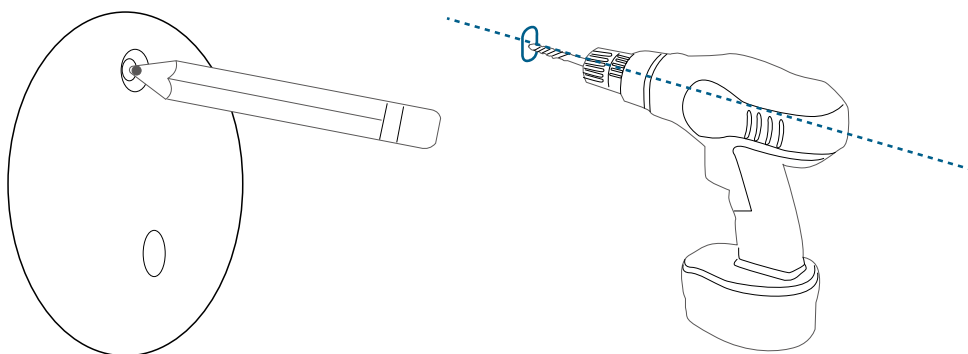


2. Houd de montageplaat tegen de muur en zorg ervoor dat de "UP" pijl wijst, bevestig vervolgens de montageplaat aan de muur of het plafond met de schroeven.


• Aan de muur

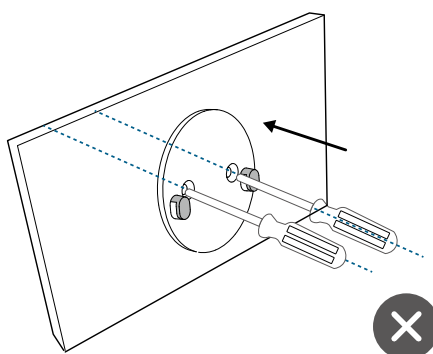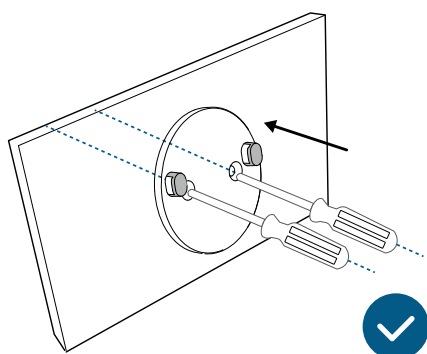

• Aan het plafond

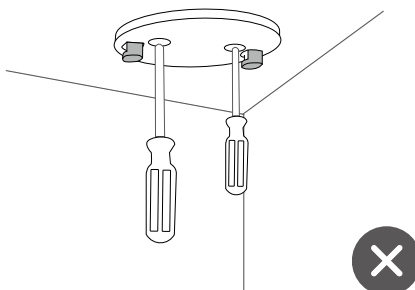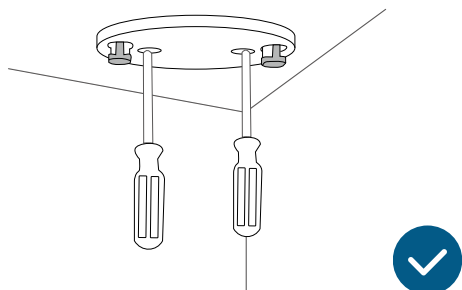


3. Haal de camera uit het stopcontact. Verbind de USB-C-kabel met de camera met het andere uiteinde losgekoppeld van een stroombron.

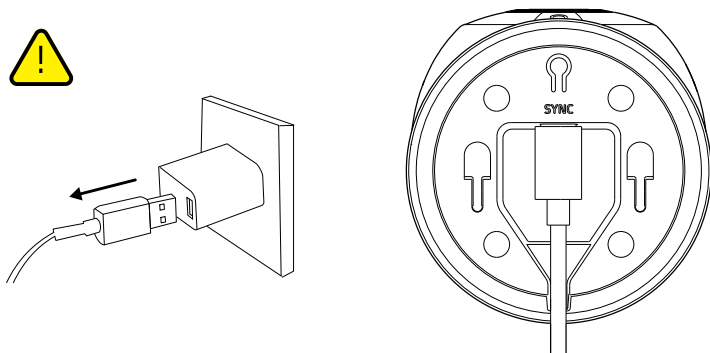


4. Voor wandmontage, plaats de kabel in het kabelkanaal van de montageplaat.

- Sla deze stap over bij plafondinstallatie.

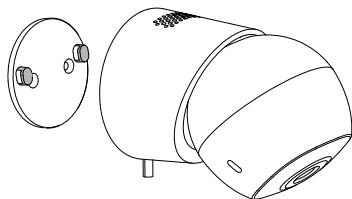

5. Schuif de camera op de montageplaat en zorg ervoor dat deze stevig is bevestigd.

- Aan de muur

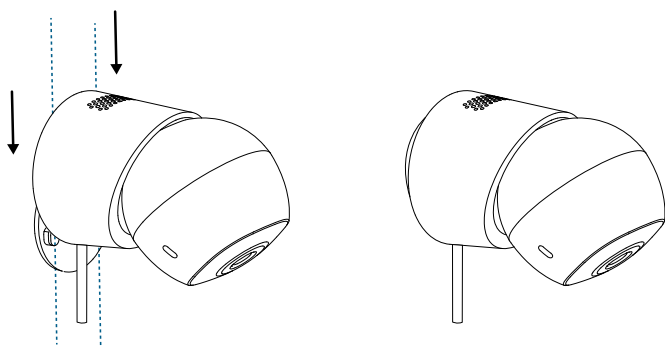

- Aan het plafond

