




パッケージ内容

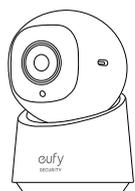


Indoor Cam C220

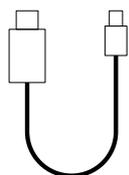

USB-A & USB-C ケーブル




USB 充電器

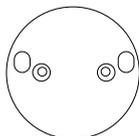


取付ブラケット



位置決めステッカー




取り付けネジとアンカー



クイックスタート
ガイド

外観

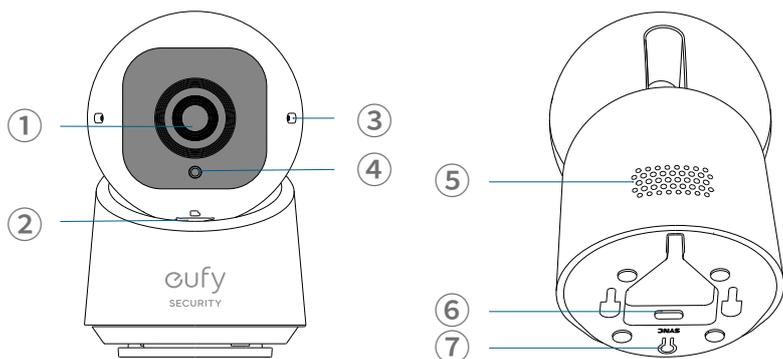


①	レンズ
②	microSD カードスロット ・録画ビデオ保存用の microSD カード * (別売り) を挿入 * 最大 128 GB の Class 10 以上の microSD カードを使用してください。
③	マイク
④	LED インジケーター
⑤	スピーカー
⑥	充電ポート
⑦	SYNC (同期) ボタン

システムのセットアップ

1. App Store (iOS 機器) または Google Play (Android 機器) から Eufy アプリをインストールし、アカウント登録をしてください。




2. 本製品を電源に接続し、LED インジケーターが青色に点灯するのを待ちます。

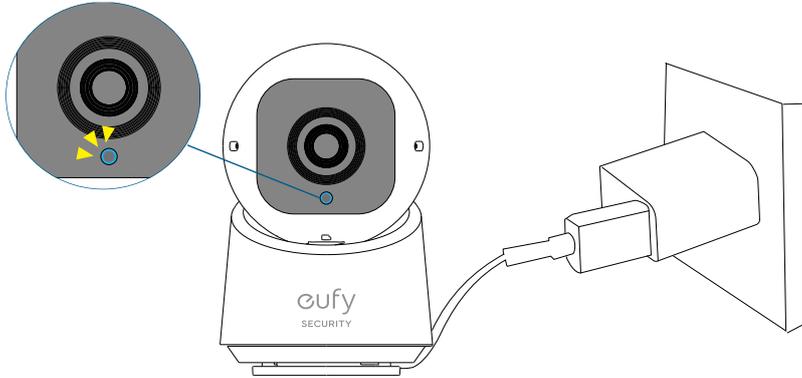


3. アプリにカメラを追加するには、次の2つの方法があります。

a. アプリのホーム画面で「デバイスの追加」をタップし、右上のアイコンをタップしてカメラの背面にある QR コードをスキャンし、アプリ内の指示に従ってセットアップを完了します。

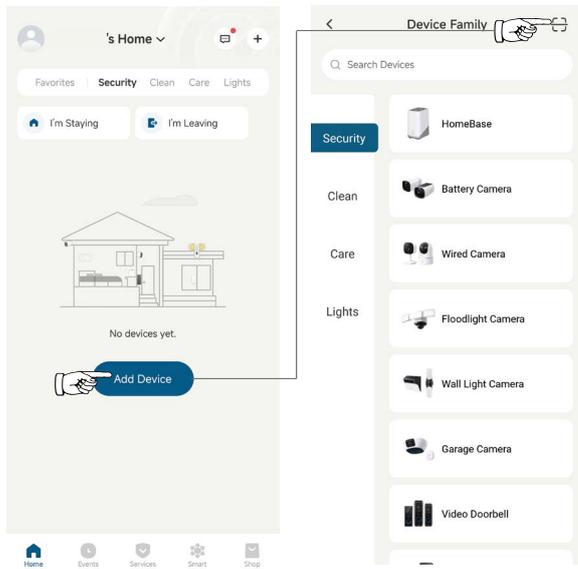

b. アプリのホーム画面で「デバイスの追加」をタップし、[Wired Camera] > [Indoor Cam Pan&Tilt V2 Indoor Cam C220] 選択し、アプリ内の指示に従ってセットアップを完了します。

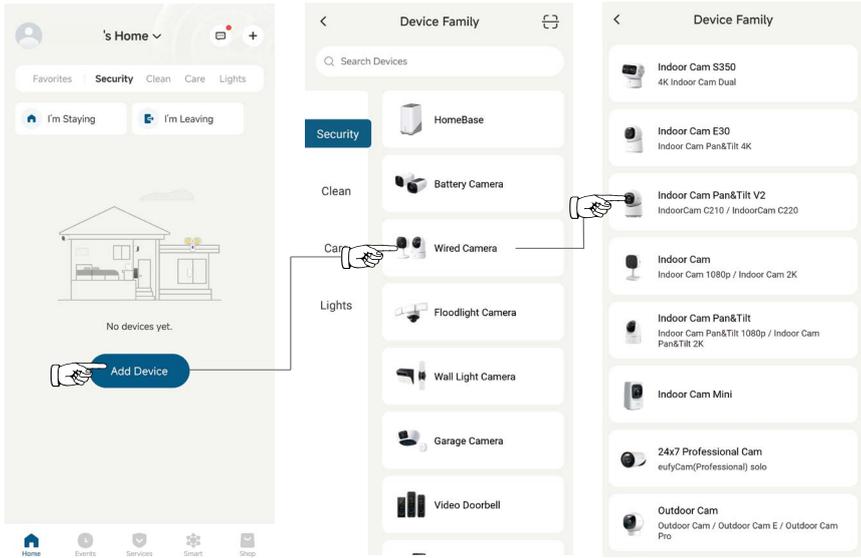

LED インジケータの表示

	紫色に点灯	システムを初期化中
	青色に点灯	正常に動作中またはセットアップの準備完了
	赤色で点滅	インターネット未接続
	赤色で点灯	録画またはライブ映像を表示中
	青色と赤色で点滅	ファームウェアを更新中 * 注意: カメラを電源に接続したままにしてください

カメラの取り付け


設置場所の選択

本製品は、テーブルや棚の上に置いたり、壁や天井に設置いただくことができます。コンセントから届く範囲内で、必要な視野を確保できる場所と高さへ取り付けてください。


 夜間モードの性能に影響を与える可能性がある赤外線反射を避けるために、本製品を物体や壁から 20cm 以上離してください。

カメラの画角


テーブルや棚の上に設置する場合

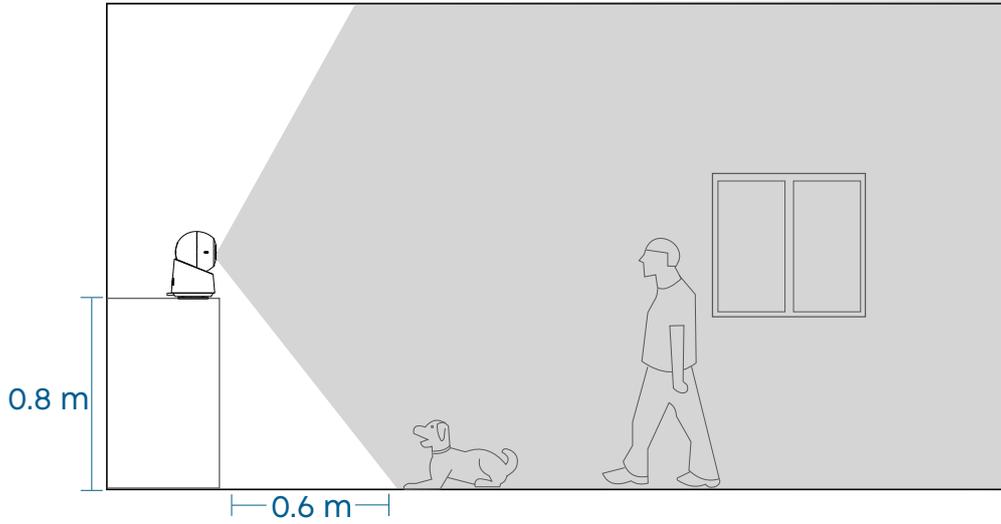

壁に設置する場合

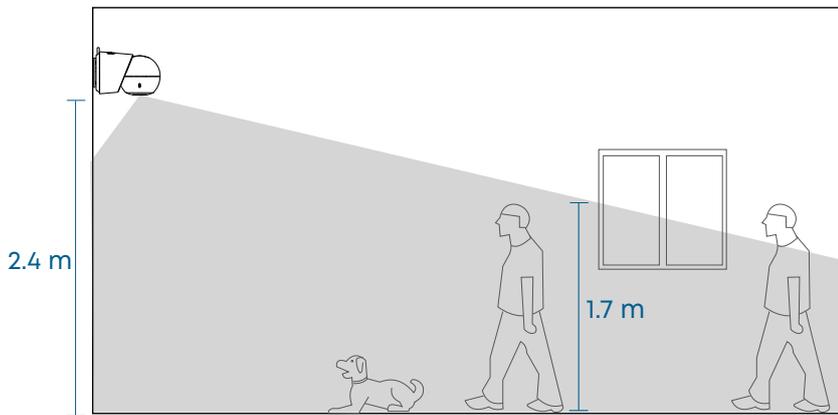


天井に設置する場合


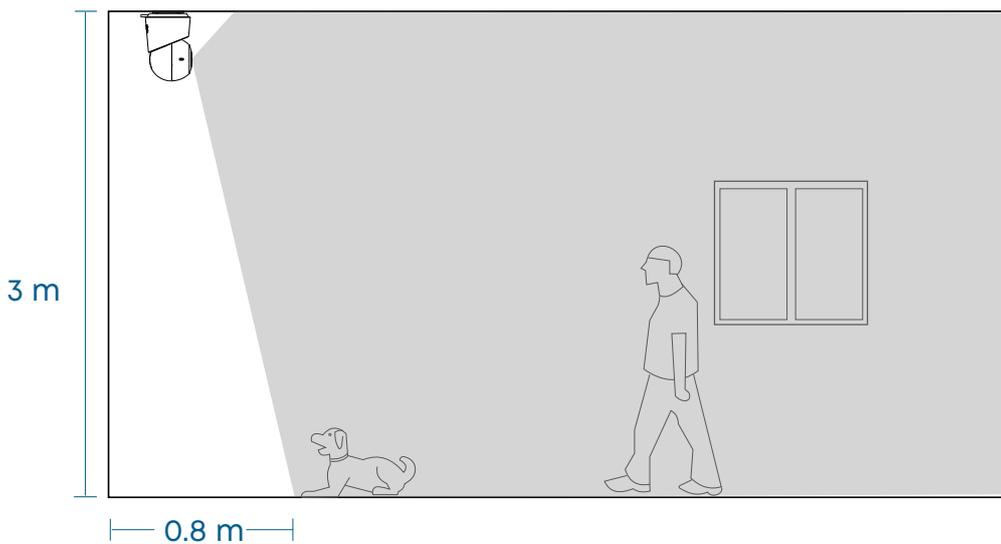


壁または天井への設置方法

 注意: 取り付ける前に、本製品を AC アダプタから外してください。


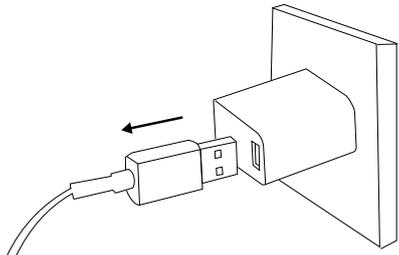


1. 位置決めステッカーで壁または天井のネジの位置に印をつけ、ドリルで下穴を開けます。その際ステッカーの矢印 (▲) が上を向いていることを確認します。

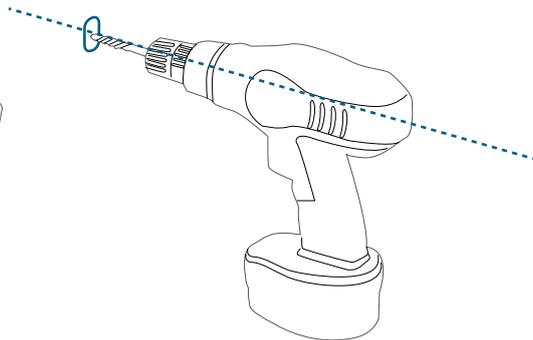
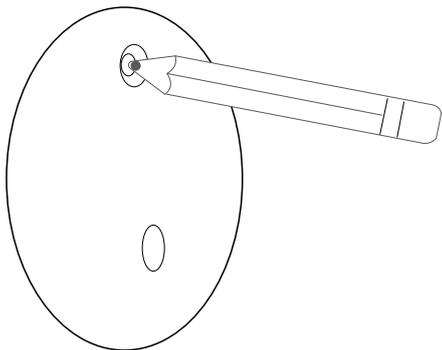


2. 取り付けプレートの矢印 (▲) が上を向いていることを確認して、取り付けプレートをネジで壁または天井に固定します。



• 壁に設置する場合

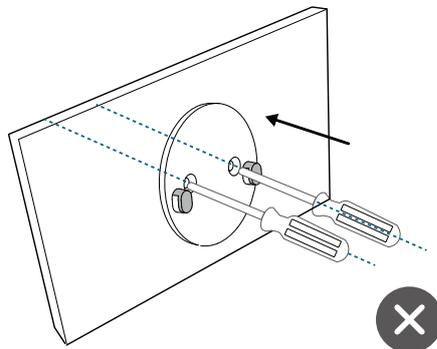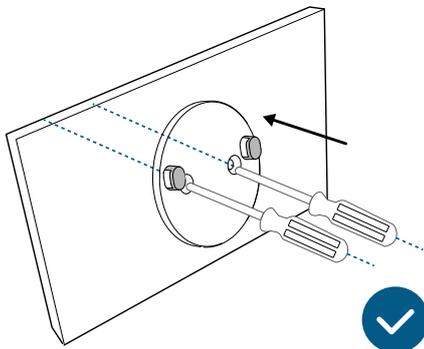

• 天井に設置する場合

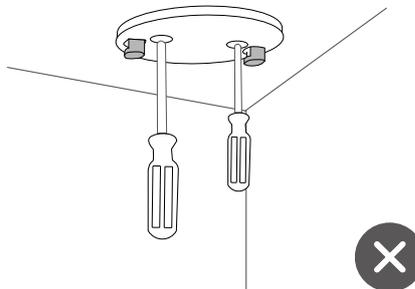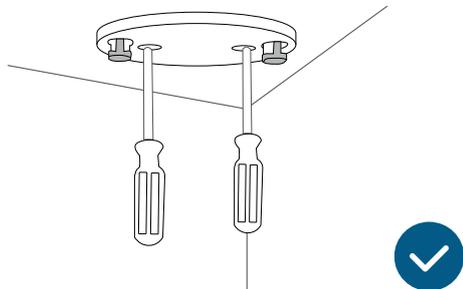


3. カメラを電源から取り外してください。USB ケーブルを AC アダプタから外した状態で、もう一方の端 (USB-C 端子) を本製品の充電ポートに接続します。

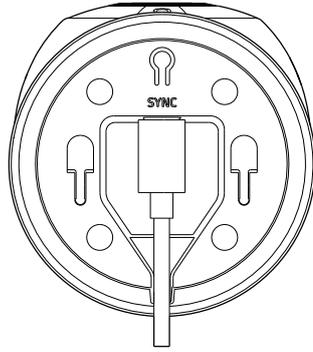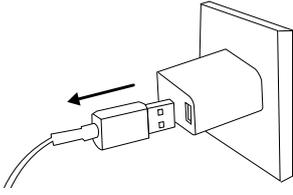


4. 壁に取り付ける場合は、取り付けプレートの溝に USB ケーブルブルをはめ込みます。

- 天井に設置する場合はこの手順をスキップしてください。

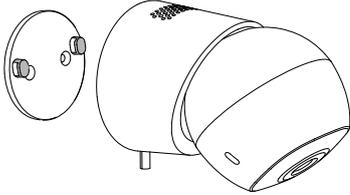

5. 本製品を取り付けプレートにはめ込み、しっかりと取り付けられていることを確認します。

- 壁に設置する場合

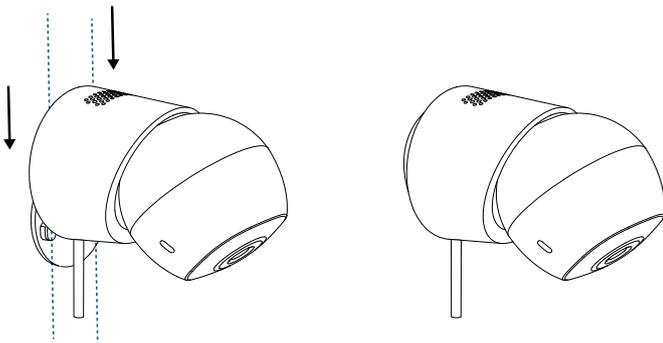

- 天井に設置する場合

