



ПОДДРШКА

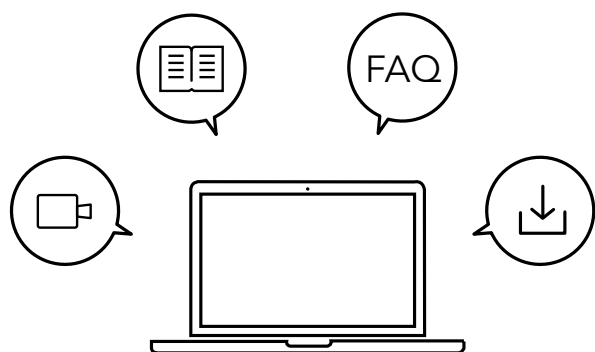

За ЧПП и дополнителна поддршка, посетете <https://support.soundcore.com/s/>.

АПЛИКАЦИЈА



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Преземете ја апликацијата soundcore за да ги прилагодите поставките за EQ и функциите BassUp, да го ажурирате фирмверот и да пристапите до дополнителни функции.


Ако вашите слушалки не можат да се поврзат со апликацијата soundcore, повторно инсталирајте ја апликацијата од продавницата за мобилни апликации или ажурирајте ја на најновата верзија.

Преглед

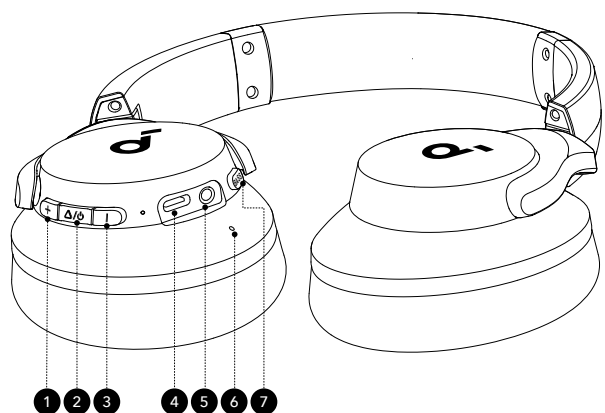


- 1.Копче за зголемување на јачината на звук
- 2.Мултифункционално копче
- 3.Копче за намалување на јачината на звук
- 4.USB-C Порт за полнење
- 5.3.5mm Влез
- 6.LED Индикатор
- 7.Копче BassUp

НОСЕЊЕ

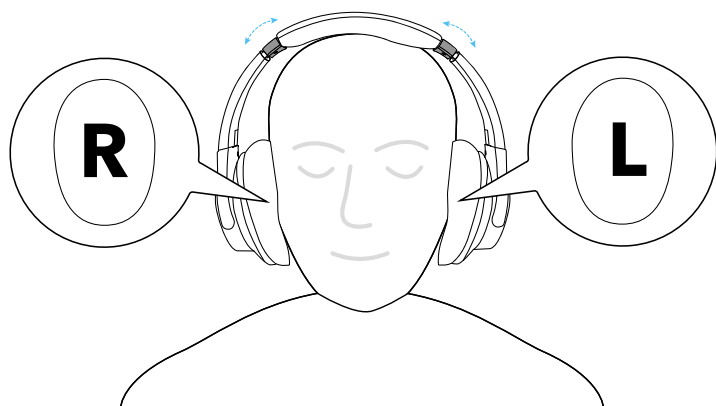

Носете ги слушалките со ознаката „L“ на вашето лево уво и ознаката „R“ на вашето десно уво. Прилагодете ја должината на лентата за глава за удобно вклопување.

ПОЛНЕЊЕ

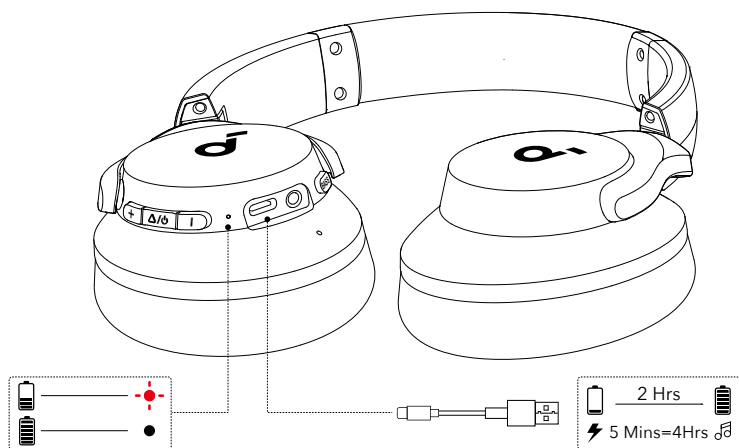


Користете го обезбедениот USB-C кабел за полнење за да ги поврзете вашите слушалки со извор на енергија. Целосно полнење трае околу 2 часа, додека 5 минути полнење обезбедуваат до 4 часа време за играње.




- Осигурете дека слушалките и USB-C приклучокот за полнење се целосно суви пред да ги полните.
- Не ги вклучувајте слушалките додека се полнат.

ВКЛУЧУВАЊЕ И ПОВРЗУВАЊЕ

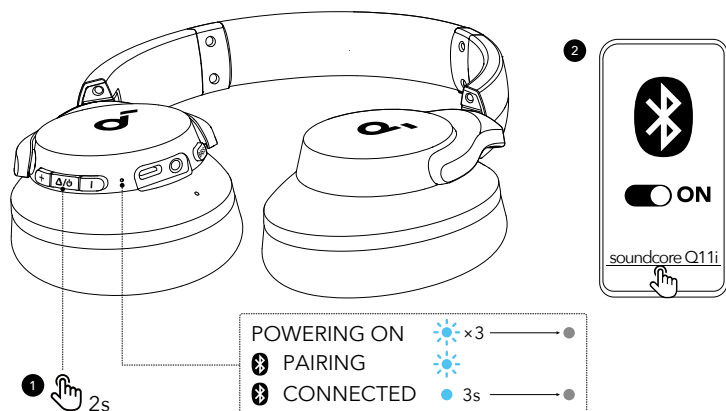


1. Притиснете го копчето за повеќе функции 2 секунди за да ги вклучите слушалките.
2. Потоа, тие автоматски ќе влезат во режим на спарување преку Bluetooth.
3. Изберете **soundcore Q11i** од Bluetooth листата на вашиот уред за да се поврзете.

Рачно спарување

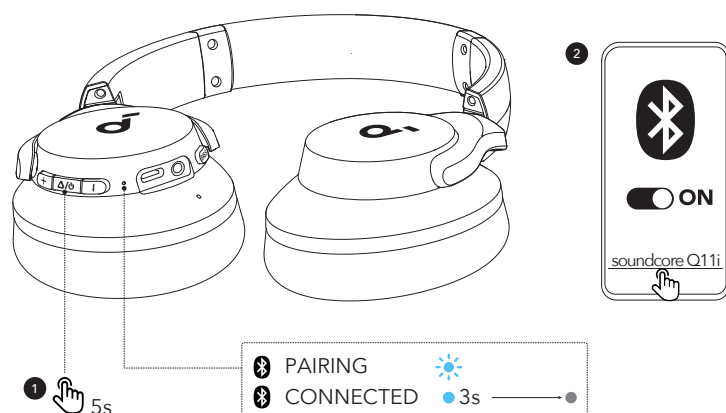

За рачно вклучување на режимот за спарување преку Bluetooth, исклучете ги слушалките и притиснете го копчето за повеќе функции 5 секунди.

ДУАЛНИ КОНЕКЦИИ

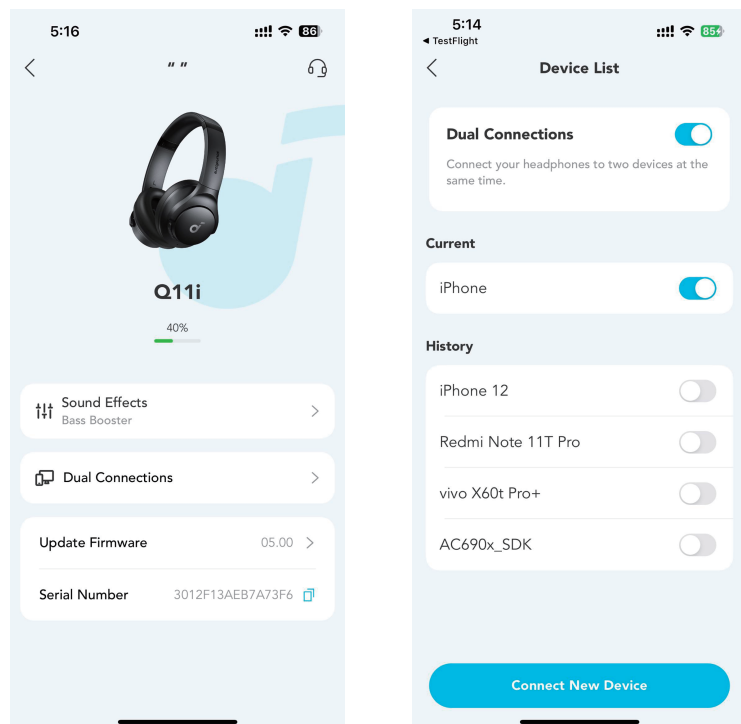

За да ги поврзете слушалките со два уреди истовремено, осигурајте се дека тие се поврзани само со еден уред.

Потоа, притиснете го копчето за повеќе функции двапати за да се спарите со вториот уред.


Можете исто така да овозможите Двојни Поврзувања преку апликацијата soundcore.

Во апликацијата soundcore, одете на **Двојни Поврзувања > Овозможи Двојни Поврзувања > Поврзи Нов Уред**.



- Двојните конекции се овозможени по дифолт.


КОНТРОЛИ НА КОПЧИЊАТА

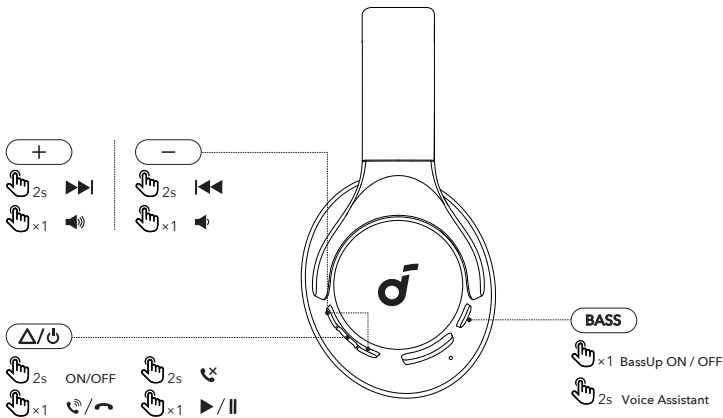

×1: Притиснете еднаш ×2: Притиснете двапати 2s: Притиснете 2 секунди

	BassUp Вклучено / Исклучено		Притиснете еднаш
	Вклучување / Исклучување		Притиснете 2 секунди
	Репродукција / Пауза на аудио		Притиснете еднаш
	Репродуцирај ја следната песна		Притиснете 2 секунди
	Репродуцирај ја претходната песна		Притиснете 2 секунди
	Зголемување / Намалување на јачината на звукот	 	Притиснете еднаш
	Одговори / Заврши повик		Притиснете еднаш
	Одбиј повик		Притиснете 2 секунди
	Активирајте Гласовен Асистент		Притиснете 2 секунди


ЖИЧНО СЛУШАЊЕ

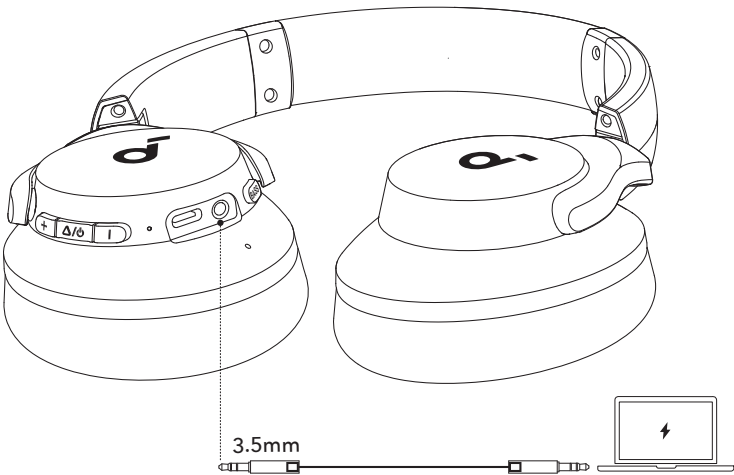

За да пуштате аудио од надворешен уред, поврзете го обезбедениот 3.5mm AUX кабел. Ова ќе го оневозможи Bluetooth режимот и копчињата нема да функционираат за време на слушање преку кабел.

-
- Жичното слушање обезбедува Hi-Res аудио искуство.

ИСКЛУЧУВАЊЕ

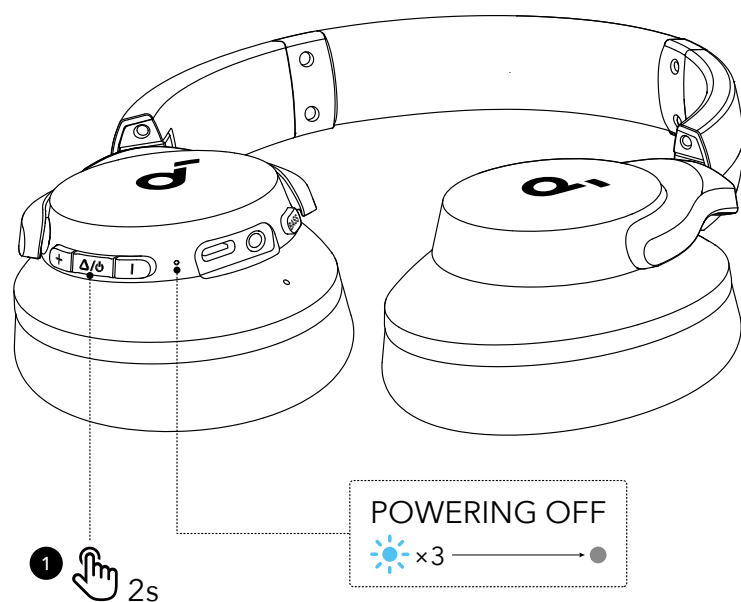


За да го исклучите, притиснете го копчето за повеќе функции за 2 секунди.



- Кога ќе се поврзат, слушалките автоматски ќе се исклучат по 1 час неактивност. Ова времетраење може да се прилагоди во апликацијата soundcore.
- Кога не се поврзани, слушалките автоматски ќе се исклучат по 10 минути во режим на подготвеност.


ОДДЕЛЕТЕ ГИ ВАШИТЕ УШНИ ПЕРНИЧИЊА

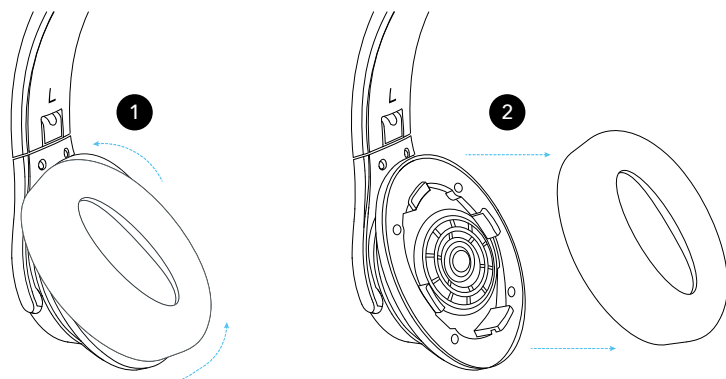

За да ги отстраните ушните перничиња, завртете ги спротивно од часовникот.


За повторно да ги инсталирате, усогласете ги четирите отвори на ушните перничиња со четирите клипови на панелите, потоа ротирајте ги во насока на часовникот додека не слушнете клик.

РЕСЕТ

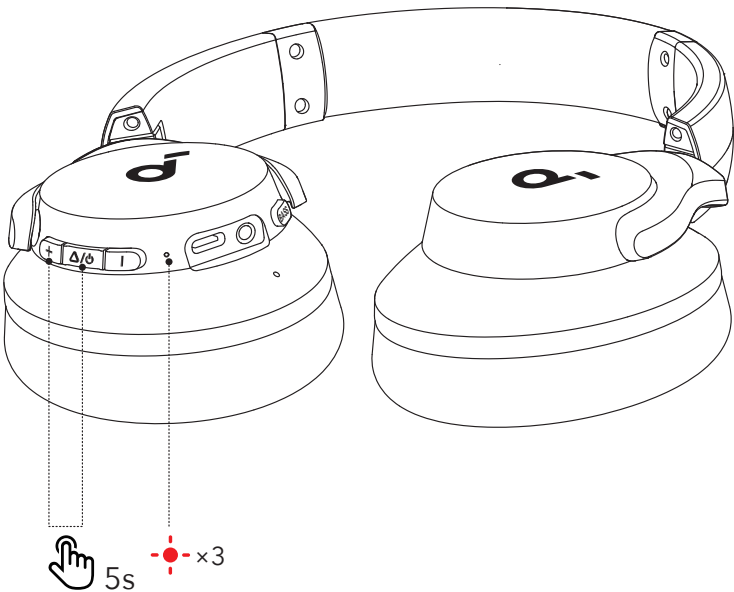


Ресетирајте ги вашите слушалки ако не функционираат правилно или станат неотзивчиви. Со вклучени слушалки, притиснете ги копчињата за зголемување на јачината на звукот и мултифункционалното копче истовремено за 5 секунди додека LED светлото полека трепка црвено три пати.

ВОДИЧ ЗА LED ИНДИКАТОРИ

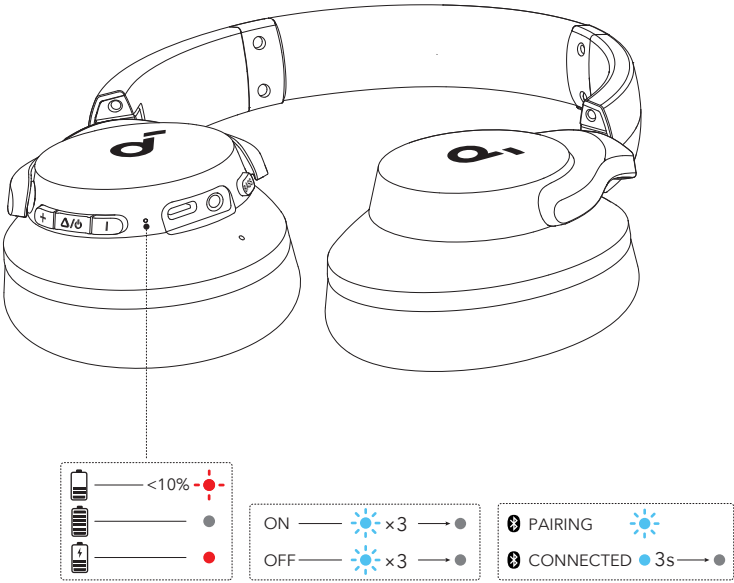

	Трепка црвено полека
	Цврста црвена
	Трепка брзо со сина боја
	Цврста сина
	Светло Исклучено

АЖУРИРАЊЕ НА ФИРМВЕР

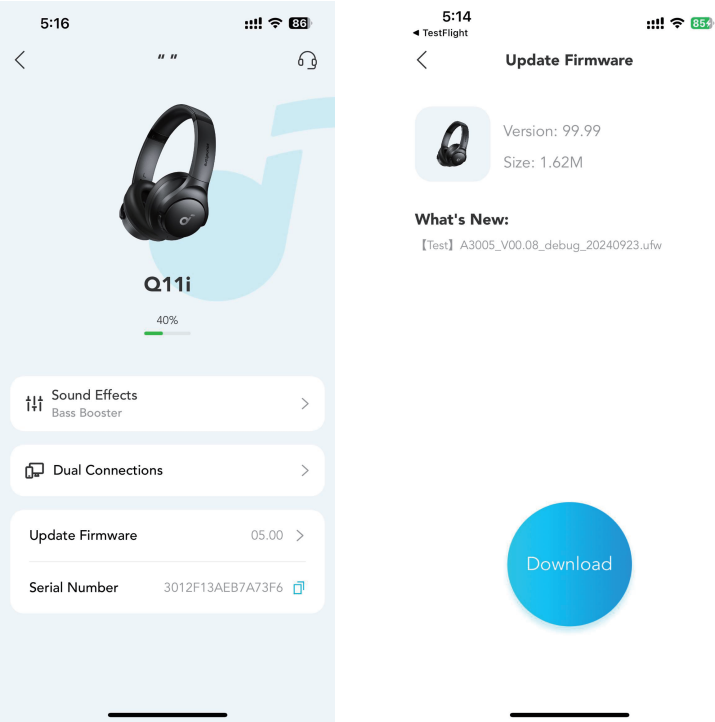

Ќе бидете известени штом се открие нова верзија на фирмверот кога слушалките се поврзани со апликацијата.Осигурете слушалките да бидат вклучени и поврзани со уредот додека ажурирањето на фирмверот не заврши.Избегнувајте каква било употреба за време на ажурирањето.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Спецификациите подлежат на промена без претходна најава.

Влез	5V $\overline{\text{---}}$ 0.75A
Номинална излезна моќност	900mV
Капацитет на батеријата	800mAh
Време на полнење	2 часа
Време на репродукција (Bluetooth режим)	До 60 часа
Големина на драјвер	40мм
Фреквентен Одговор	20Hz-40kHz
Импеданса	16 Ω
Bluetooth верзија	5.3
Bluetooth Опсег	14м