



Na prvi pogled

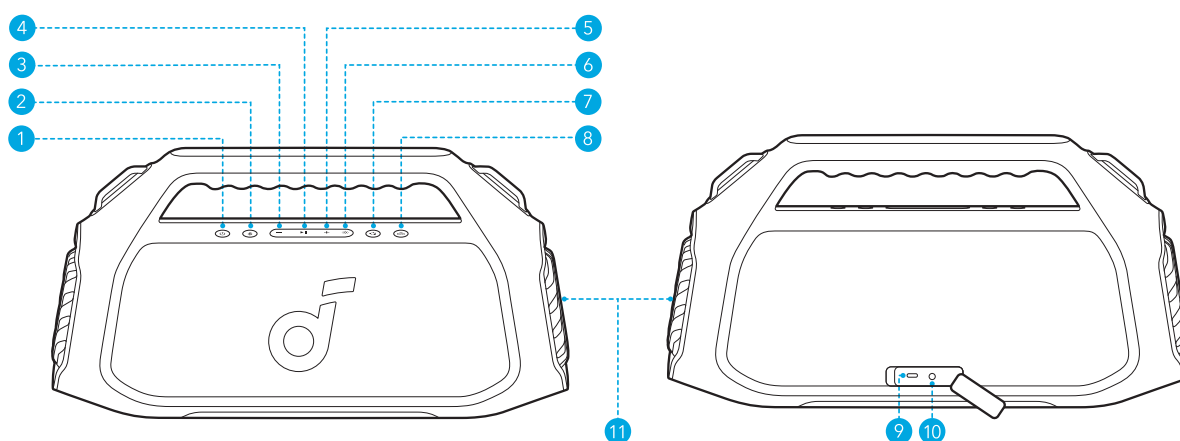

1	Dugme za uključivanje	7	Dugme PartyCast
2	Bluetooth Dugme	8	BassUp 2.0 Dugme
3	Dugme za smanjenje glasnoće	9	Type-C priključak za punjenje
4	Dugme za reprodukciju/pauzu	10	AUX ulaz
5	Dugme za povećanje zvuka	11	LED svjetlo
6	Dugme za LightShow		

Postavljanje trake

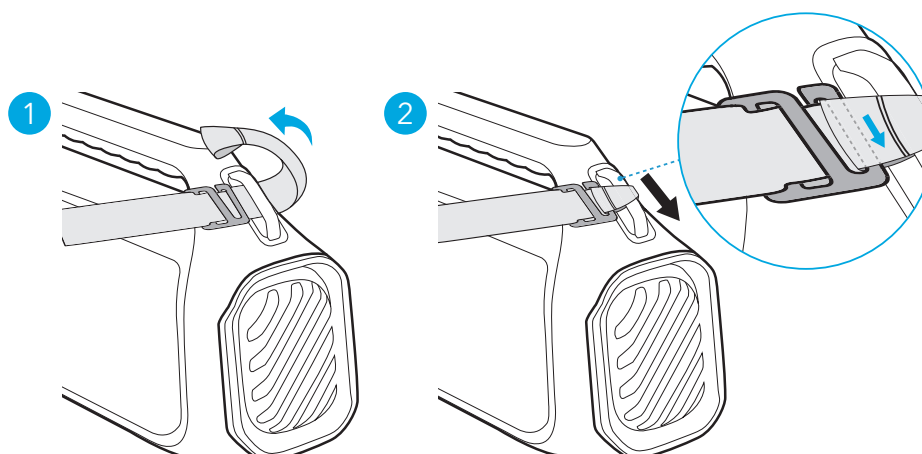


- Pričvrstite traku na obje strane ručke.

Punjenje

Punjenje vašeg zvučnika


- Koristite certificirani C-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.

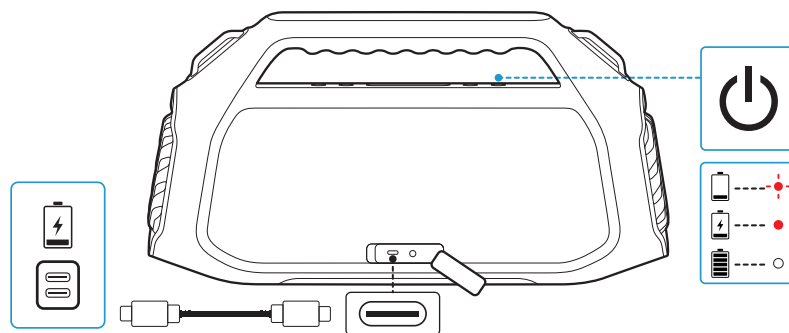


	Treperi crveno	Slaba baterija
	Postojano crveno	Optužen
	Stalno bijelo	Potpuno napunjeno

Punjenje vanjskih uređaja

- Koristite ovaj zvučnik kao power bank za punjenje vaših prijenosnih uređaja ili dodataka.

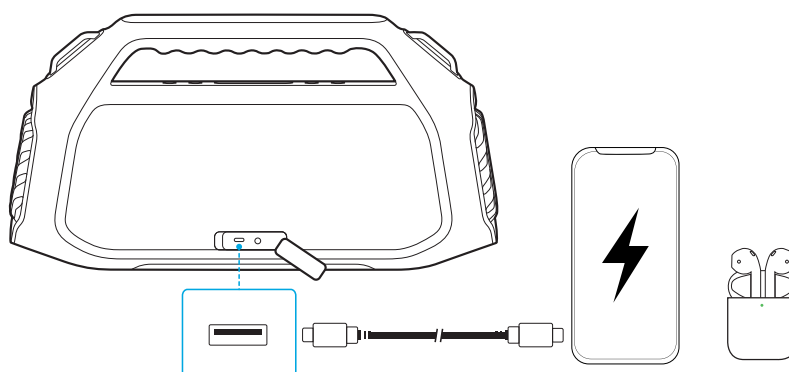

Uključivanje/Isključivanje

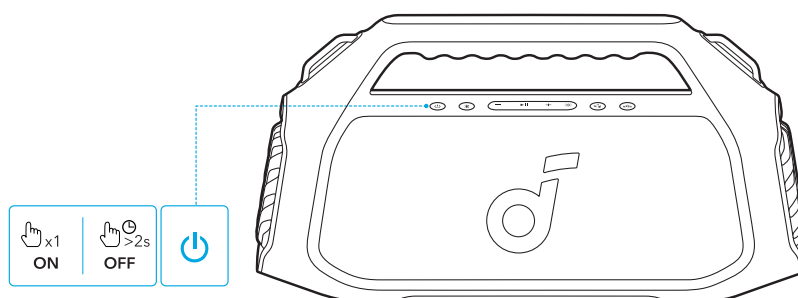

	Pritisnite ili držite pritisnuto 2 sekunde	Uključivanje
	Stalno bijelo	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Svjetlo isključeno	




- Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta bez audio ulaza.
- Također možete postaviti vrijeme automatskog isključivanja u soundcore aplikaciji.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način

Pritisnite dugme Bluetooth da biste ušli u način uparivanja Bluetooth-a, zatim odaberite "**soundcore Boom 2 Plus**" s liste Bluetooth uređaja za povezivanje.

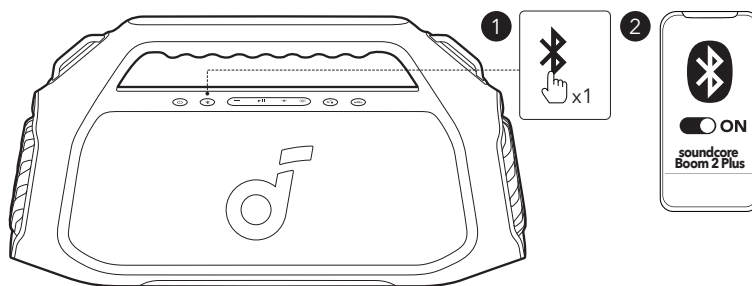

	Štampa	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Uparivanje Bluetooth-a
	Stabilno plavo	Bluetooth povezan




- Da biste ponovo ušli u Bluetooth način uparivanja, pritisnite Bluetooth dugme jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati muziku samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju sa drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite svoj zvučnik, automatski će se povezati s posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar dometa Bluetootha. Ako nije, pritisnite dugme za Bluetooth da uđete u način povezivanja putem Bluetooth-a.

TWS (True Wireless Stereo) Način

Dva identična soundcore zvučnika mogu se upariti za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu puštati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

Kada je jedan zvučnik povezan sa pametnim telefonom, pritisnite i držite Bluetooth dugme 2 sekunde na dva zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja.

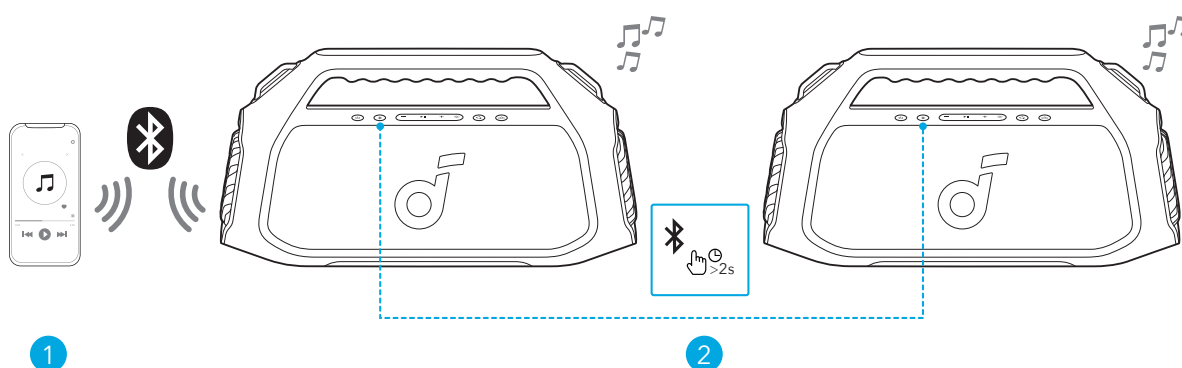


	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđi / Izađi iz TWS načina uparivanja
	Treperi bijelo	Uparivanje TWS
	Postojana plava (Zvučnik 1)	TWS Povezano
	Fiksno bijelo (Zvučnik 2)	



Da biste izašli iz TWS režima, pritisnite i držite Bluetooth dugme najmanje 2 sekunde.

PartyCast način

Kada je jedan zvučnik povezan sa pametnim telefonom, pritisnite dugme PartyCast na do 100 soundcore zvučnika sa PartyCast funkcijom kako biste sinhronizovali zvuk i svjetlo.

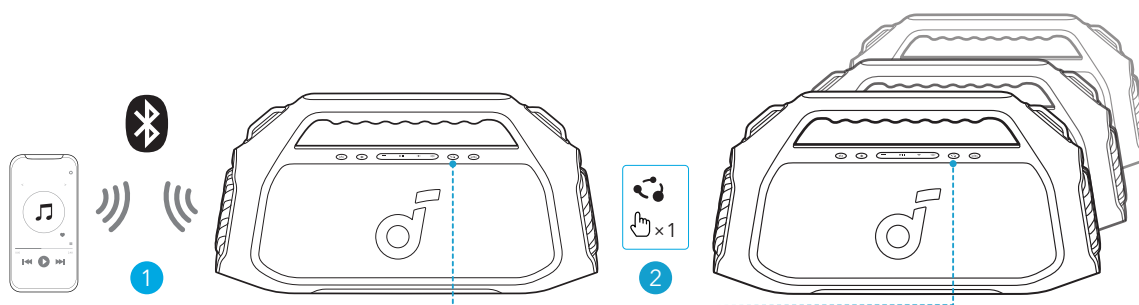


	Štampa	Uđite / Izadite iz PartyCast režima uparivanja
○	Stalno bijelo	Uparivanje PartyCast
○	Stalno bijelo	PartyCast Povezan



Soundcore zvučnici s PartyCast funkcijom također se mogu povezati s ovim zvučnikom.

Svjetlosni show

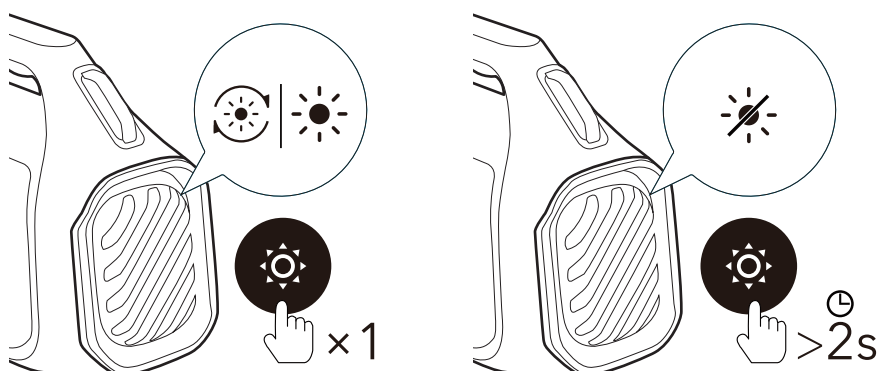

	Pritisnite jednom ili ponovo pritisnite	Uključivanje svjetla/Promjena svjetlosnih efekata
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključiti

Kontrole dugmadi

	Štampa	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Štampa	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđi / Izađi iz TWS načina uparivanja
	Štampa	Pojačavanje / Smanjivanje zvuka
	Štampa	Uđite / Izađite iz PartyCast režima uparivanja
	Štampa	Uključite / isključite BassUp 2.0
	Štampa	Reprodukuj / Pauziraj
	Pritisnite dva puta	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisnite jednom ili ponovo pritisnite	Uključivanje svjetla/Promjena svjetlosnih efekata
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključiti

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore da biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmware-a: Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmware-a prilikom povezivanja zvučnika s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostali nivo baterije vašeg zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite nivo glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja dugmadi na zvučniku.

Postavke ekvilajzera: U aplikaciji možete odabrati različite unaprijed postavljene postavke ekvilajzera kako biste optimizovali svoje iskustvo prilikom uživanja u različitim muzičkim žanrovima.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ način optimiziran za dobro uravnotežen zvuk.
- **Glas:** Glasovi se jasnije ističu od ostalih okolnih zvukova.
- **Pojačavanje visokih tonova:** Povišene su visoke frekvencije.
- **Balans:** Nema poboljšanja za visokofrekventne i niskofrekventne zvukove.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Postavite vrijeme za automatsko isključivanje. Zvučnik će se automatski isključiti kada vrijeme istekne.

Glasovni podsjetnik: Utišajte ili vratite glasovni podsjetnik prilikom uključivanja/isključivanja uređaja.

Resetovati

Pritisnite i držite dugme Bluetooth i dugme za pojačavanje zvuka istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetovali zvučnik.

Specifikacije

Ulaz za punjenje	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Izlaz napajanja	5V=2A
Kapacitet baterije	7500mAh/7.3V
Snaga audio izlaza	100W, Do 140W
Driver zvučnika	Woofer: 4.5 inča x 2, 50W Visokotonac: 0,75 inča x 2, 20W
Frekventni odziv	40Hz-20kHz
Vrijeme punjenja	3 sata (sa 30W ulazom)
Vrijeme reprodukcije (razlikuje se ovisno o nivou glasnoće i sadržaju muzike)	20 sati
Vodootporni nivo	IPX7
Bluetooth Verzija	Bluetooth 5.3
Bluetooth domet	100m