



Kiire ülevaade

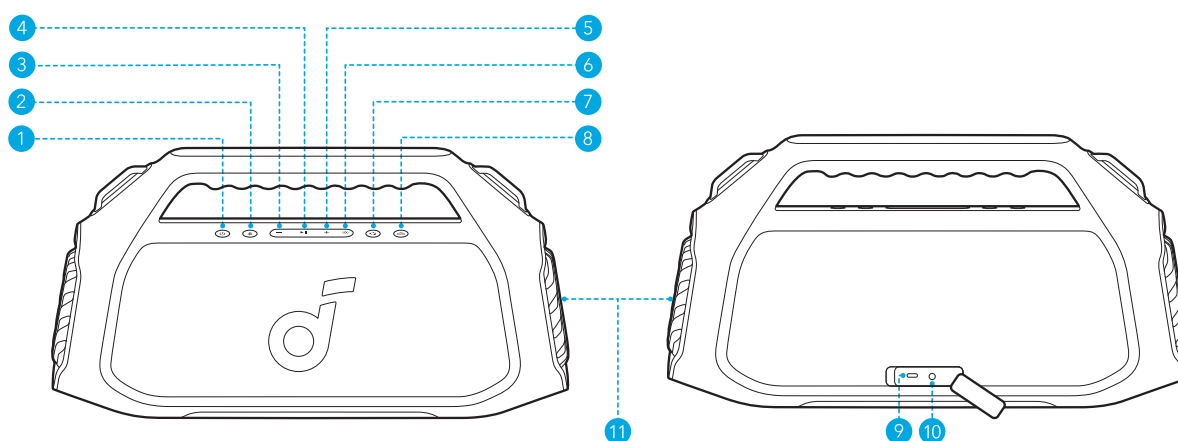

1	Toitenupp	7	PartyCast nupp
2	Bluetooth nupp	8	BassUp 2.0 nupp
3	Helitugevuse vähendamise nupp	9	Type-C laadimisport
4	Esitus-/Pausinupp	10	AUX-sisend
5	Helitugevuse suurendamise nupp	11	LED-valgus
6	LightShow nupp		

Rihma paigaldamine

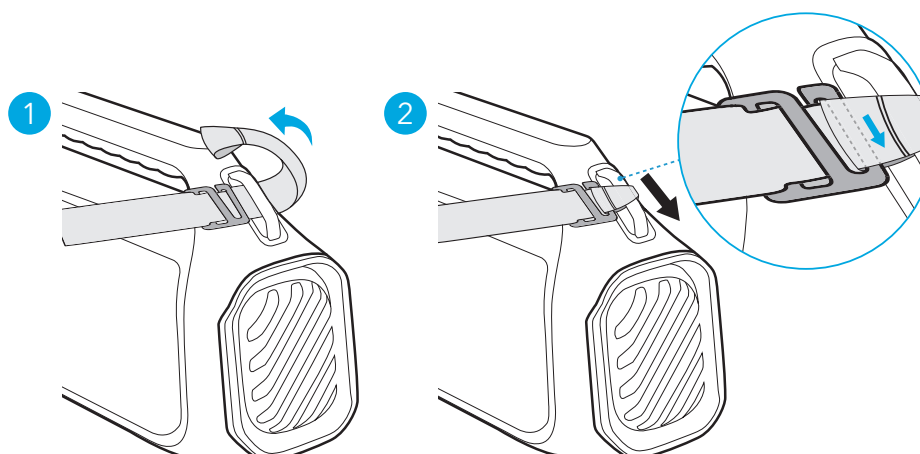


- Kinnitage rihtm käepideme mõlemale küljele.

Laadimine

Kõlari laadimine


- Kasutage sertifitseeritud C-C kaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

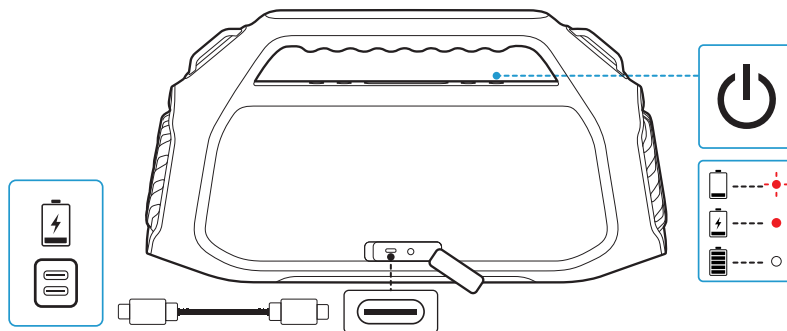


	Vilkuv punane	Madal aku
	Püsiv punane	Laadimine käimas
	Püsiv valge	Täielikult laetud

Välise seadmete laadimine

- Kasutage seda kõlarit akupangana, et laadida oma kaasaskantavaid seadmeid või tarvikuid.

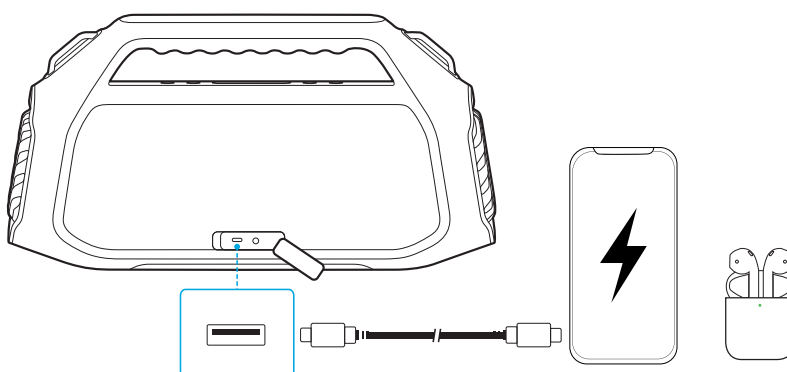

Sisselülitamine/Väljalülitamine

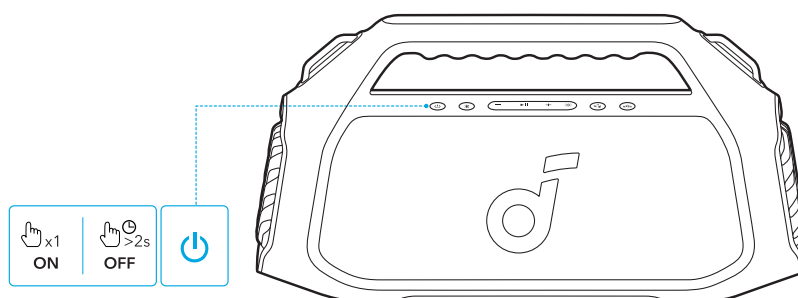

	Vajutage või hoidke all 2 sekundit.	Lülita sisse
	Püsiv valge	
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.	Lülita välja
	Tuli kustus	




- See kõlar lülitub automaatselt välja, kui 20 minuti jooksul ei saa helisisendit.
- Samuti saate määrata soundcore'i rakenduses automaatse väljalülitamise aja.

Kuidas kasutada oma kõlarit

Bluetooth-režiim

Vajutage Bluetooth-nuppu, et siseneda Bluetoothi sidumisrežiimi, seejärel valige Bluetoothi loendist „soundcore Boom 2 Plus“, et ühendus luua.

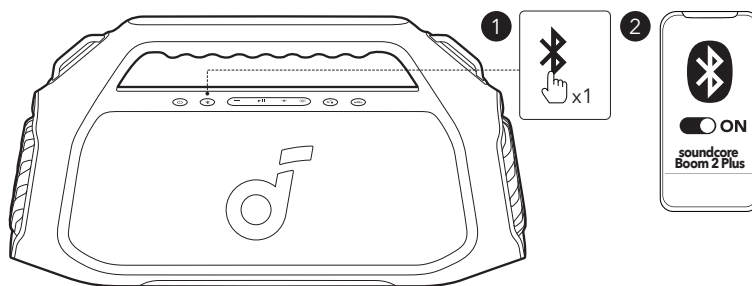

	Vajutage	Sisene Bluetooth'i sidumisrežiimi
	Vilkuv sinine	Bluetoothi sidumine
	Püsiv sinine	Bluetooth ühendatud




- Bluetoothi sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage Bluetoothi nuppu üks kord.
- See kõlar saab korraga esitada muusikat ainult ühel mobiilseadmehel. Muudelt ühendatud seadmetelt esitamiseks peatage esmalt praegu aktiivne seade.
- Iga kord, kui kõlari sisse lülitate, ühendub see automaatselt teie viimati ühendatud seadmega, kui see on Bluetoothi ulatuses saadaval. Kui ei, vajutage Bluetooth-nuppu, et siseneda Bluetooth-paaritusrežiimi.

TWS (True Wireless Stereo) režiim

Kaks identset soundcore kõlarit saab omavahel siduda stereohääle saavutamiseks. Mõlemad kõlarid võivad esitada sama heli (üks vasakpoolse kanalina ja teine parempoolse kanalina).

Ühenda üks kõlar nutitelefoni, vajuta ja hoia Bluetooth-nuppu all 2 sekundit kahel kõlaril, et siseneda TWS paarimisrežiimi.

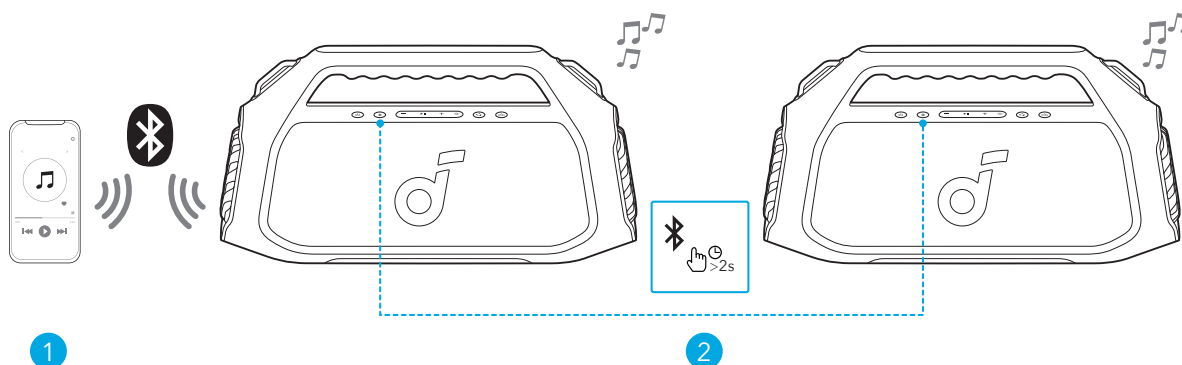


	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.	Sisenemine / Väljumine TWS sidumisrežiimist
	Vilkuv valge	TWS sidumine
	Püsiv sinine (Kõlar 1)	TWS ühendatud
	Püsiv valge (Kõlar 2)	



TWS-režiimist väljumiseks vajutage ja hoidke Bluetooth-nuppu all vähemalt 2 sekundit.

PartyCast-režiim

Kui üks kõlar on nutitelefoni ühendatud, vajutage PartyCast-nuppu kuni 100-l PartyCast-funktsiooniga soundcore'i kõlaril, et sünkroonida heli ja valgus.

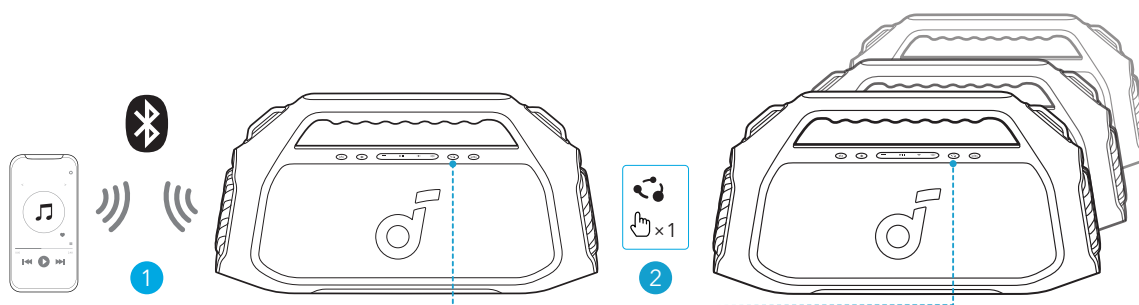


	Vajutage	Sisene / välju PartyCast sidumisrežiimist
○	Püsiv valge	PartyCast sidumine
○	Püsiv valge	PartyCast ühendatud



soundcore kõlarid PartyCast funktsiooniga saab samuti selle kõlariga ühendada.

ValgusShow

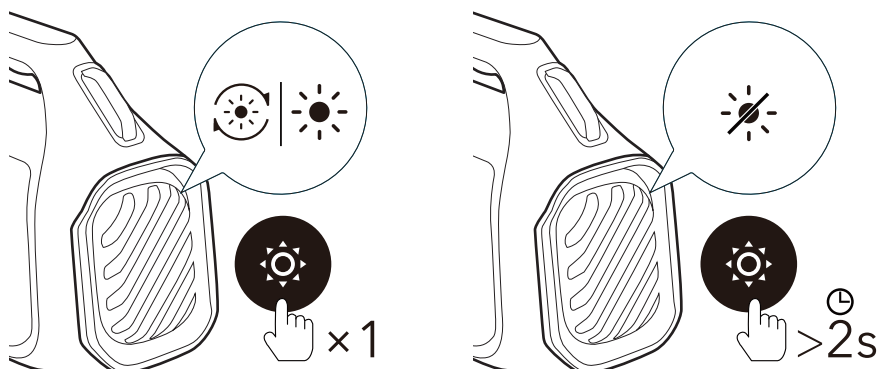

	Vajutage korra või vajutage uuesti	Lülitage valgus sisse/vahetage valguse efektid
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.	Lülita välja

Nupud

	Vajutage	Lülita sisse
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.	Lülita välja
	Vajutage	Sisene Bluetooth'i sidumisrežiimi
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.	Sisenemine / Väljumine TWS sidumisrežiimist
	Vajutage	Helitugevuse suurendamine / vähendamine
	Vajutage	Sisene / välju PartyCast sidumisrežiimist
	Vajutage	Lülitage BassUp 2.0 sisse / välja
	Vajutage	Esita / Paus
	Vajutage kaks korda	Järgmine lugu
	Vajutage kolm korda	Eelmine lugu
	Vajutage korra või vajutage uuesti	Lülitage valgus sisse/vahetage valguse efektid
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit.	Lülita välja

soundcore rakendus

Laadige alla rakendus soundcore, et parandada oma kogemust.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Tooteinfo: Kontrollige tootenime ja tarkvaraversiooni või lugege kasutusjuhendit.

Püsivara värskendus: Teile antakse teada, kui uus püsivara versioon tuvastatakse, kui ühendate valjuhääldi rakendusega.

Akutoite olek: Näitab kõlari järelejäänud akutaset.

Helitugevuse reguleerimine: Reguleerige helitugevuse taset rakenduse kaudu, ilma kõlari nuppudele vajutamata.

EQ-seaded: Rakenduses on saadaval erinevad eelseadistatud EQ-seaded, mille vahel saate valida, et optimeerida oma kogemust erinevate muusikažanrite nautimisel. soundcore Signature: Standard EQ režiim, mis on optimeeritud tasakaalustatud heli jaoks.

- **soundcore Signature:** Standard EQ režiim, mis on optimeeritud tasakaalustatud heli jaoks.
- **Hääl:** Häälled eristuvad selgemin teistest taustahelidest.
- **Kõrgete Tõstmine:** Kõrged sagedused on rõhutatud.
- **Tasakaal:** Kõrge- ja madalsageduslike helide jaoks puudub täiustus.

Seadke automaatse väljalülituse aeg: Seadke automaatse väljalülituse aeg. Kõlar lülitub automaatselt välja, kui aeg saab läbi.

Häälkäsklus: Lülitage häälkäsklus vaigistamisele või taastage see sisse-/väljalülitamisel.

Lähtesta

Vajutage ja hoidke samaaegselt Bluetooth-nuppu ja helitugevuse suurendamise nuppu vähemalt 4 sekundit, et kõlar lähtestada.

Технічні характеристики

Laadimise sisend	5V $\Rightarrow$ 3A, 9V $\Rightarrow$ 3A, 15V $\Rightarrow$ 2A, 20V $\Rightarrow$ 1.5A
Laadimisväljund	5V $\Rightarrow$ 2A
Aku mahutavus	7500mAh/7.3V
Heliväljundi võimsus	100 W, kuni 140 W
Kõlarielement	Woofer: 4.5 tolli x 2, 50W Tweeter: 0,75 tolli x 2, 20W
Sagedusreaktsioon	40Hz-20kHz
Laadimisaeg	3 tundi (30 W sisendiga)
Mänguaeg (sõltub helitugevuse tasemest ja muusikasisust)	20 tundi
Veekindluse tase	IPX7
Bluetoothi versioon	Bluetooth 5.3
Bluetoothi leviulatus	100 m