



Na prvi pogled

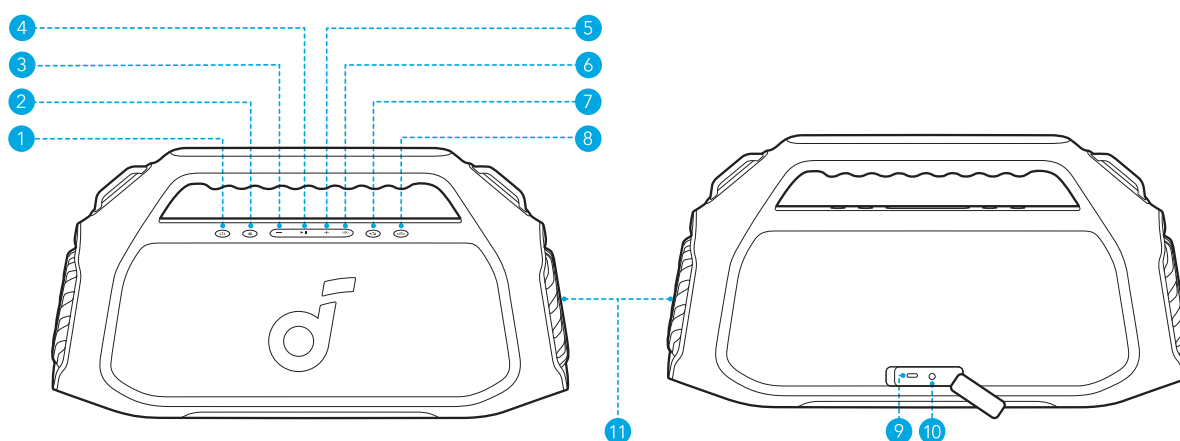

1	Gumb za Uključivanje	7	Gumb PartyCast
2	Bluetooth tipka	8	Gumb BassUp 2.0
3	Gumb za smanjenje glasnoće	9	USB-C priključak za punjenje
4	Gumb za reprodukciju/pauzu	10	AUX ulaz
5	Tipka za pojačavanje glasnoće	11	LED svjetlo
6	Gumb za LightShow		

Postavljanje remena

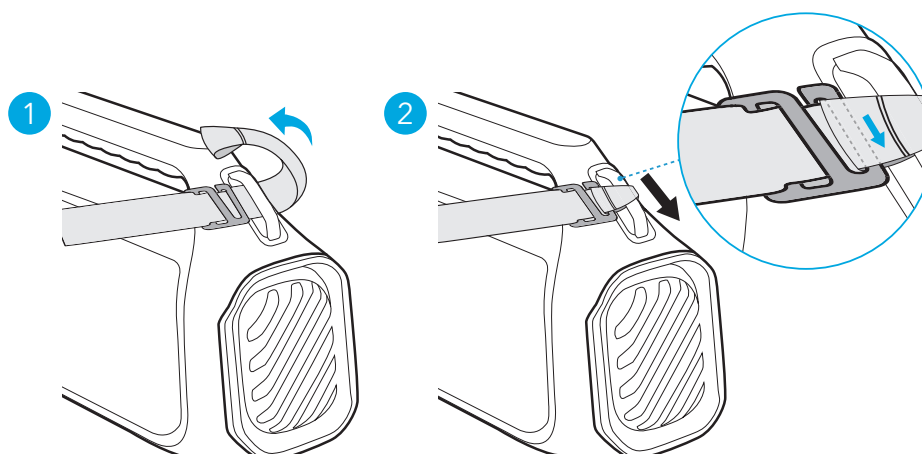


- Pričvrstite remen na obje strane drške.

Punjenje

Punjenje vašeg zvučnika


- Koristite certificirani C-C kabel i punjač kako biste spriječili bilo kakva oštećenja.

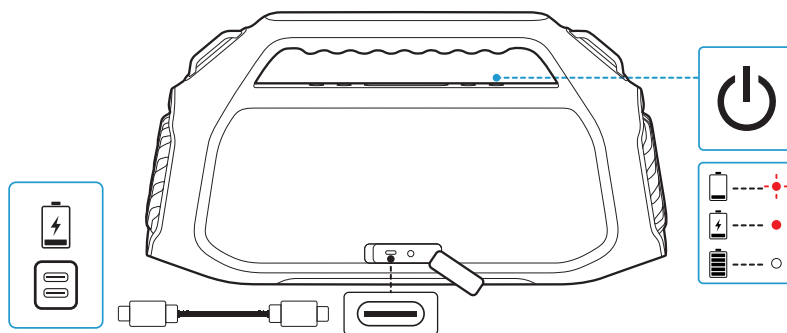


	Bljeskajuće crveno	Slaba baterija
	Stalno Crveno	Biti optužen
	Stalno Bijelo	Potpuno napunjeno

Punjenje vanjskih uređaja

- Koristite ovaj zvučnik kao prijenosnu bateriju za punjenje svojih prijenosnih uređaja ili dodataka.

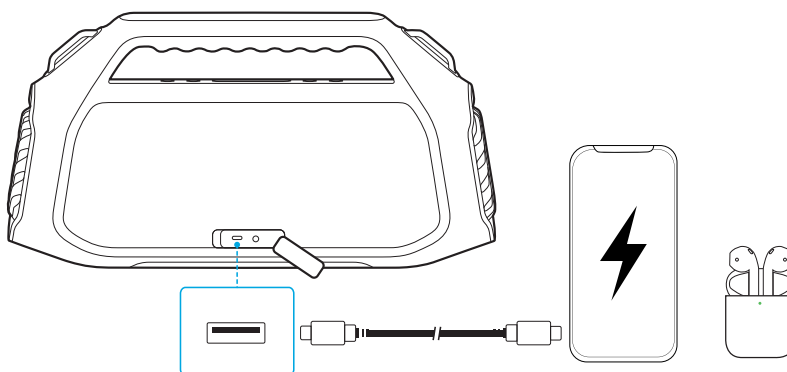

Uključivanje/Isključivanje

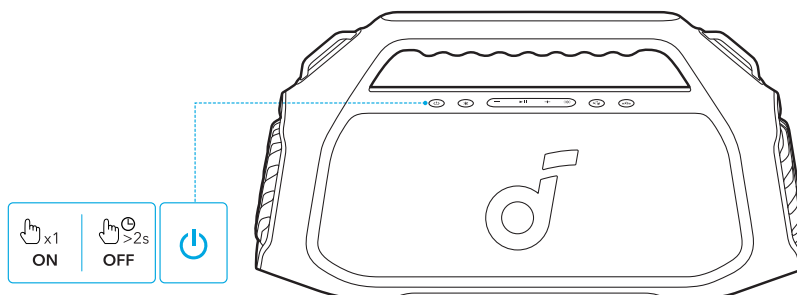

	Pritisnite ili pritisnite i držite 2 sekunde	Uključivanje
	Stalno Bijelo	
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Svjetlo ugašeno	




- Ovaj zvučnik će se automatski isključiti nakon 20 minuta bez audio ulaza.
- Također možete postaviti vrijeme automatskog isključivanja u aplikaciji soundcore.

Korištenje vašeg zvučnika

Bluetooth način rada

Pritisnite tipku Bluetooth kako biste ušli u način uparivanja putem Bluetootha, a zatim odaberite "**soundcore Boom 2 Plus**" s popisa Bluetooth uređaja za povezivanje.

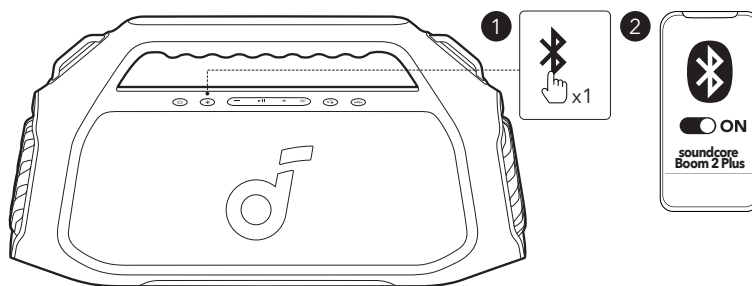

	Pritisnite	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Treperi plavo	Upairivanje putem Bluetootha
	Stabilno plavo	Bluetooth povezan




- Za ponovni ulazak u način uparivanja Bluetootha, pritisnite tipku Bluetooth jednom.
- Ovaj zvučnik može reproducirati glazbu samo na jednom mobilnom uređaju istovremeno. Za reprodukciju s drugog povezanog uređaja, prvo pauzirajte uređaj koji je trenutno aktivan.
- Svaki put kada uključite zvučnik, automatski će se povezati s posljednjim povezanim uređajem ako je dostupan unutar Bluetooth dometa. Ako ne, pritisnite tipku za Bluetooth kako biste ušli u način rada za uparivanje putem Bluetootha.

TWS (True Wireless Stereo) način

Dvije identične soundcore zvučnike možete upariti jedna s drugom za stereo zvuk. Oba zvučnika mogu reproducirati isti zvuk (jedan kao lijevi kanal, a drugi kao desni kanal).

S jednim zvučnikom povezanim s pametnim telefonom, pritisnite i držite Bluetooth tipku 2 sekunde na dva zvučnika kako biste ušli u TWS način uparivanja.

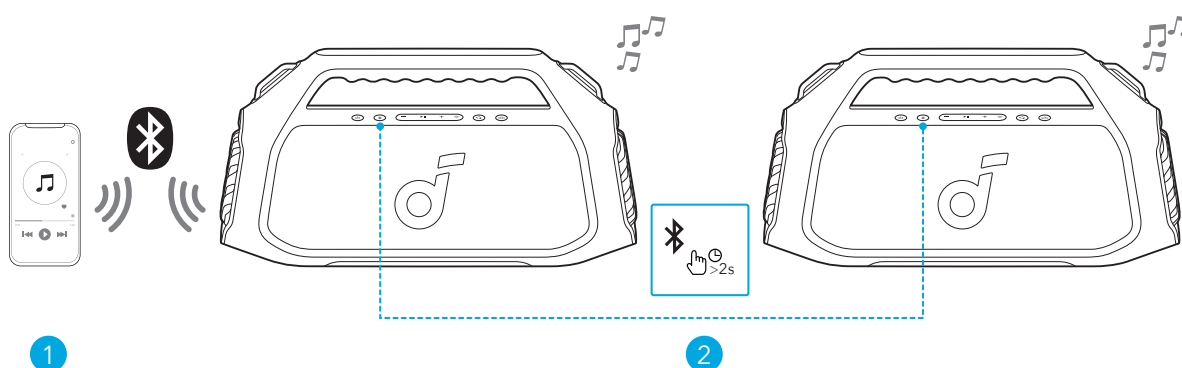


	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izađite iz TWS načina uparivanja
	Treperi bijelo	Upairivanje TWS
	Stalno plava (Zvučnik 1)	TWS povezano
	Stalno bijelo (zvučnik 2)	



Da biste izašli iz TWS načina, pritisnite i držite Bluetooth tipku najmanje 2 sekunde.

Način PartyCast

Kad je jedan zvučnik povezan s pametnim telefonom, pritisnite tipku PartyCast na do 100 soundcore zvučnika s PartyCast funkcijom kako biste sinkronizirali zvuk i svjetlo.

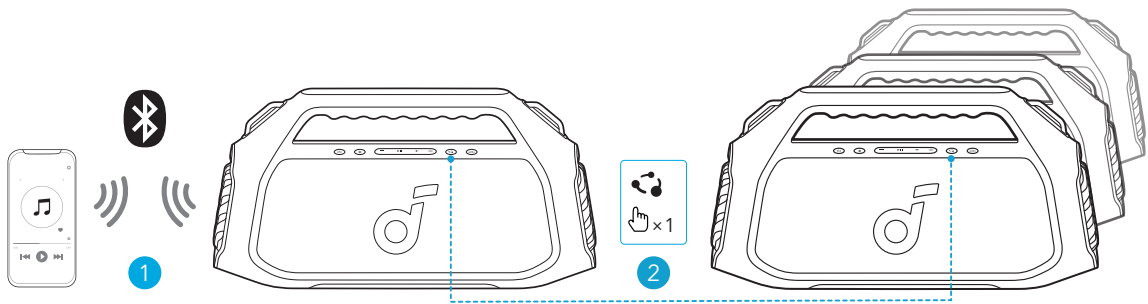


	Pritisnite	Uđi / Izadi iz načina uparivanja PartyCast
	Stalno Bijelo	Uparivanje PartyCast
	Stalno Bijelo	PartyCast povezano



soundcore zvučnici s PartyCast funkcijom također se mogu povezati s ovim zvučnikom.

Svjetlosni show

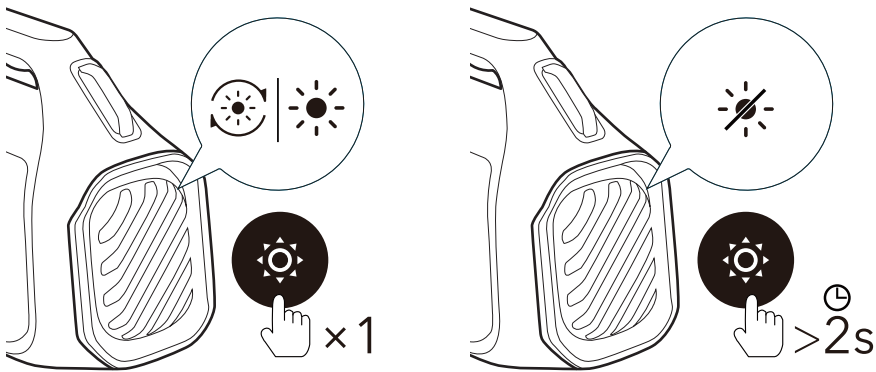

	Pritisnite jednom ili pritisnite ponovno	Uključite svjetlo/Promijenite svjetlosne efekte
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključiti

Kontrole tipki

	Pritisnite	Uključivanje
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključivanje
	Pritisnite	Uđite u način uparivanja putem Bluetootha
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Uđite / Izadite iz TWS načina uparivanja
	Pritisnite	Pojačavanje / Smanjivanje glasnoće
	Pritisnite	Uđi / Izadi iz načina uparivanja PartyCast
	Pritisnite	Uključite / Isključite BassUp 2.0
	Pritisnite	Reproduciraj / Pauziraj
	Pritisnite dva puta	Sljedeća pjesma
	Pritisnite tri puta	Prethodna pjesma
	Pritisnite jednom ili pritisnite ponovno	Uključite svjetlo/Promijenite svjetlosne efekte
	Pritisnite i držite 2 sekunde	Isključiti

soundcore aplikacija

Preuzmite aplikaciju soundcore kako biste poboljšali svoje iskustvo.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacije o proizvodu: Provjerite naziv proizvoda i verziju softvera ili pročitajte korisnički priručnik.

Ažuriranje firmvera: Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija firmvera nakon što povežete zvučnik s aplikacijom.

Status baterije: Označava preostalu razinu baterije vašeg zvučnika.

Kontrola glasnoće: Podesite razinu glasnoće putem aplikacije bez pritiskanja tipke na zvučniku.

Postavke ekvilizatora (EQ): U aplikaciji možete odabrati razne unaprijed postavljene EQ postavke kako biste optimizirali svoje iskustvo prilikom uživanja u različitim glazbenim žanrovima. soundcore Signature: Standardni EQ način optimiziran za dobro uravnotežen zvuk.

- **soundcore Signature:** Standardni EQ način optimiziran za dobro uravnotežen zvuk.
- **Glas:** Glasovi se jasnije ističu u odnosu na druge ambijentalne zvukove.
- **Pojačavanje visokih tonova:** Visoke frekvencije su pojačane.
- **Ravnoteža:** Nema pojačanja visokih i niskih frekvencija zvuka.

Postavite vrijeme automatskog isključivanja: Postavite vrijeme za automatsko isključivanje. Zvučnik će se automatski isključiti kada istekne vrijeme.

Glasovna obavijest: Isključivanje ili ponovno uključivanje glasovne obavijesti tijekom uključivanja/

isključivanja uređaja.

Reset

Pritisnite i držite Bluetooth tipku i tipku za povećanje glasnoće istovremeno najmanje 4 sekunde kako biste resetirali zvučnik.

Specifikacije

Ulaz za punjenje	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Izlaz napajanja	5V=2A
Kapacitet baterije	7500mAh/7.3V
Izlazna snaga zvuka	100 W, do 140 W
Pogonska jedinica zvučnika	Woofer: 4,5 inča x 2, 50W Tweeter: 0.75 inča x 2, 20W
Frekvencijski odziv	40Hz-20kHz
Vrijeme Punjenja	3 sata (s ulazom od 30 W)
Vrijeme reprodukcije (ovisno o razini glasnoće i sadržaju glazbe)	20 sati
Razina vodootpornosti	IPX7
Bluetooth verzija	Bluetooth 5.3
Bluetooth domet	100m