



## Iš pirmo žvilgsnio

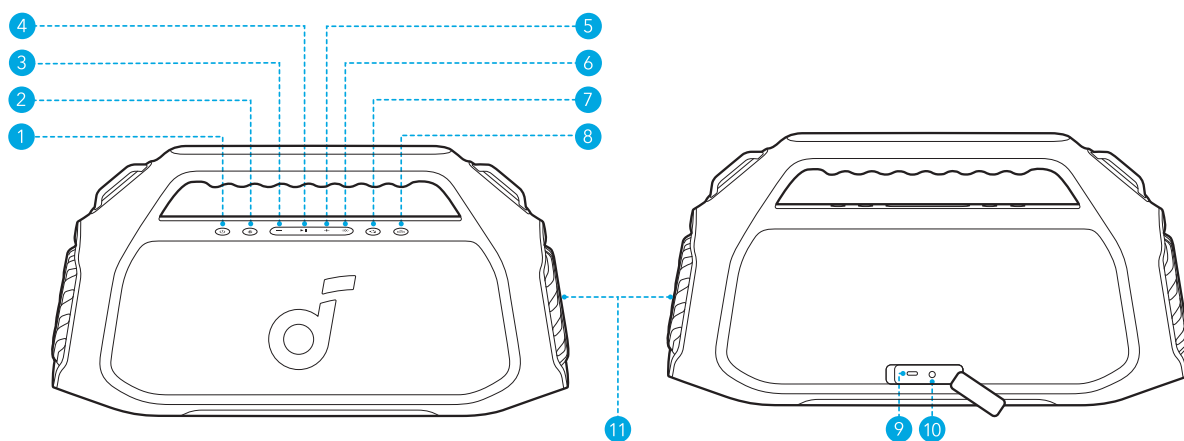

|   |                         |    |                         |
|---|-------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Maitinimo mygtukas      | 7  | PartyCast mygtukas      |
| 2 | „Bluetooth“ mygtukas    | 8  | BassUp 2.0 Mygtukas     |
| 3 | Garso mažinimo mygtukas | 9  | Type-C įkrovimo jungtis |
| 4 | Leisti/Pauzės mygtukas  | 10 | AUX įvestis             |
| 5 | Garsinimo mygtukas      | 11 | LED šviesa              |
| 6 | Šviesos šou mygtukas    |    |                         |

## Dirželio montavimas

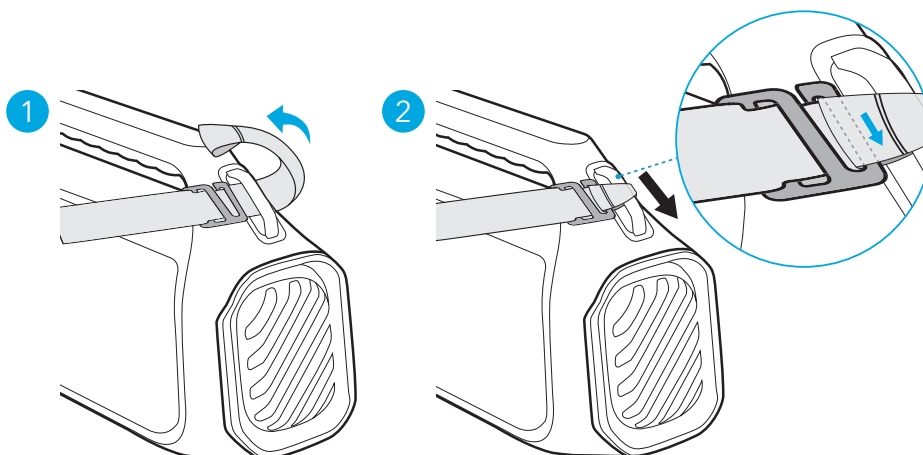


- Pritvirtinkite dirželį prie abiejų rankenos pusių.

## Įkrovimas

### Įkraunate savo kolonėlę


- Naudokite sertifikuotą C-C laidą ir įkroviklį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.

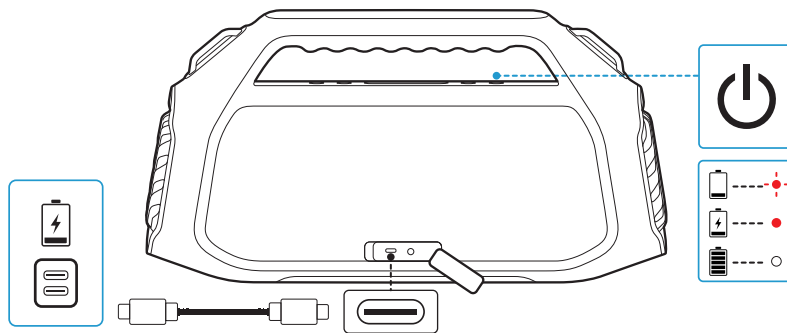


|  |                   |                  |
|--|-------------------|------------------|
|  | Mirksinti raudona | Silpna baterija  |
|  | Pastovi raudona   | Būti apkaltintam |
|  | Stabili balta     | Pilnai įkrauta   |

## Išorinių įrenginių įkrovimas

- Naudokite šį garsiakalbį kaip maitinimo bloką savo nešiojamų įrenginių ar priedų įkrovimui.

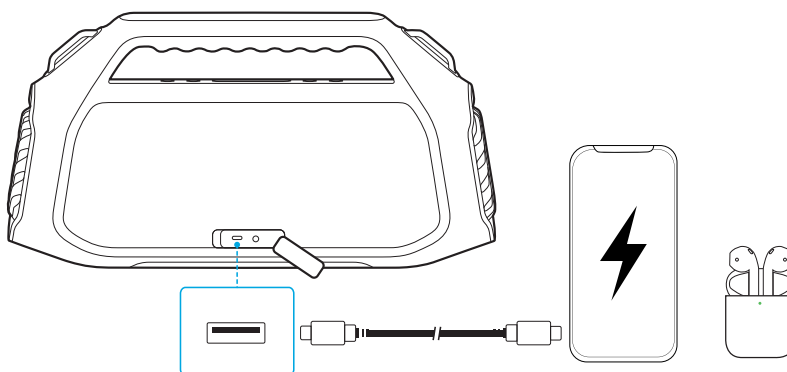

## Įjungimas / Išjungimas

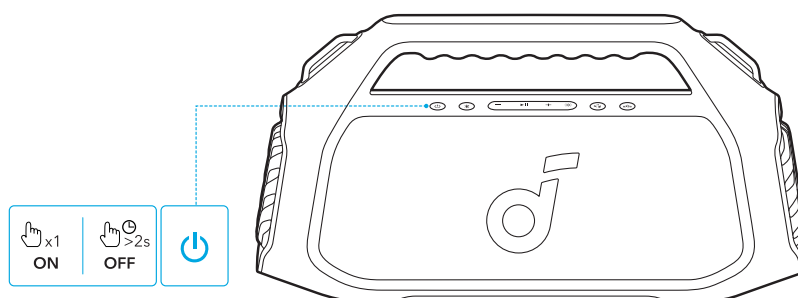

|  |                                                  |          |
|--|--------------------------------------------------|----------|
|  | Paspauskite arba palaikykite paspaudę 2 sekundes | Įjungti  |
|  | Stabili balta                                    |          |
|  | Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes            | Išjungti |
|  | Išjungta šviesa                                  |          |




- Ši kolonėlė automatiškai išsijungs po 20 minučių, jei negaus garso signalo.
- Taip pat galite nustatyti automatinio išsijungimo laiką programėlėje „soundcore“.

## Naudojimasis garsiakalbiu

### „Bluetooth“ režimas

Paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įeitumėte į „Bluetooth“ susiejimo režimą, tada pasirinkite „soundcore Boom 2 Plus“ iš „Bluetooth“ sąrašo, kad prisijungtumėte.

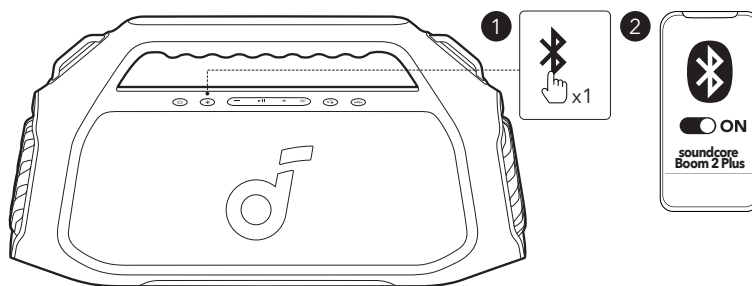

|  |                  |                                       |
|--|------------------|---------------------------------------|
|  | Paspauskite      | Ijunkite „Bluetooth“ susiejimo režimą |
|  | Mirksinti mėlyna | „Bluetooth“ susiejimas                |
|  | Stabili mėlyna   | Bluetooth prijungtas                  |




- Norėdami vėl įjungti „Bluetooth“ susiejimo režimą, vieną kartą paspauskite „Bluetooth“ mygtuką.
- Šis garsiakalbis gali groti muziką tik viename mobiliame įrenginyje vienu metu. Norėdami paleisti iš kito prijungto įrenginio, pirmiausia sustabdykite šiuo metu aktyvų įrenginį.
- Kiekvieną kartą įjungus garsiakalbį, jis automatiškai prisijungs prie paskutinio prijungto įrenginio, jei jis bus „Bluetooth“ ryšio diapazone. Jei ne, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įjungtumėte „Bluetooth“ poravimo režimą.

### TWS (True Wireless Stereo) režimas

Du identiški „soundcore“ garsiakalbiai gali susiporuoti tarpusavyje, kad sukurtų stereo garsą. Abu garsiakalbiai gali atkurti tą patį garsą (vienas kaip kairysis kanalas, kitas kaip dešinysis kanalas).

Prijungę vieną garsiakalbį prie išmaniojo telefono, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite „Bluetooth“ mygtuką ant dviejų garsiakalbių, kad įjungtumėte TWS poravimo režimą.

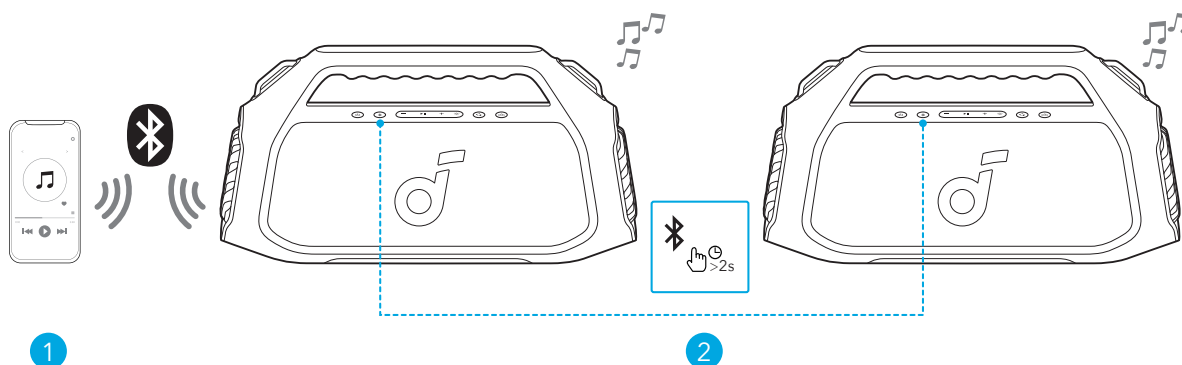


|  |                                       |                                         |
|--|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes | Ijungti / Išjungti TWS susiejimo režimą |
|  | Mirksi balta                          | TWS susiejimas                          |
|  | Pastovi mėlyna (Garsiakalbis 1)       | TWS prijungtas                          |
|  | Pastovi balta (Garsiakalbis 2)        |                                         |



Norėdami išeiti iš TWS režimo, paspauskite ir palaikykite „Bluetooth“ mygtuką bent 2 sekundes.

PartyCast režimas


Prijungę vieną garsiakalbį prie išmaniojo telefono, paspauskite PartyCast mygtuką iki 100 „soundcore“ garsiakalbių su „PartyCast“ funkcija, kad sinchronizuotumėte garsą ir šviesą.

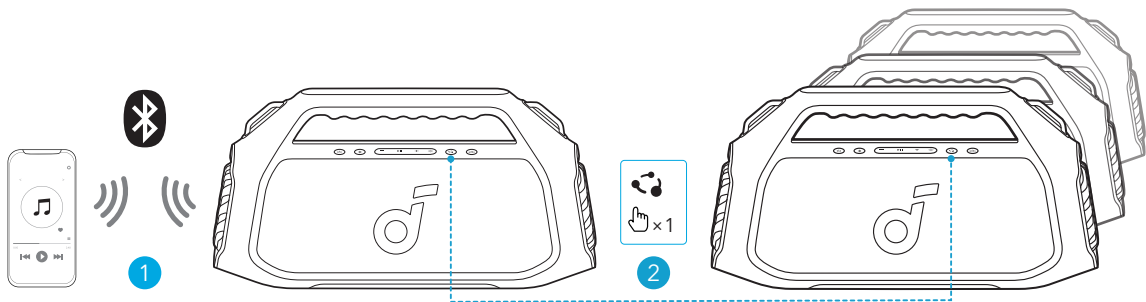

|  |               |                                              |
|--|---------------|----------------------------------------------|
|  | Paspauskite   | Ijungti / Išjungti PartyCast poravimo režimą |
|  | Stabili balta | PartyCast susiejimas                         |
|  | Stabili balta | PartyCast prijungtas                         |

„Soundcore“ garsiakalbiai su PartyCast funkcija taip pat gali būti prijungti prie šio garsiakalbio.

Šviesos šou

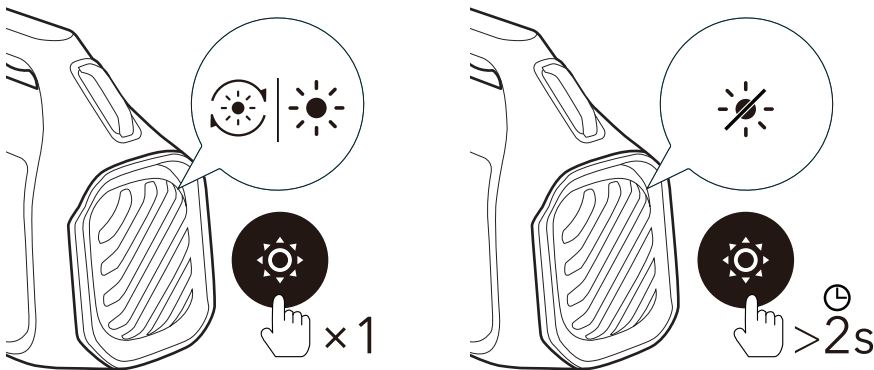

|  |                                                    |                                             |
|--|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Paspauskite vieną kartą arba paspauskite dar kartą | Ijunkite šviesą / Perjungti šviesos efektus |
|  | Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes              | Išjungti                                    |

## Mygtukų valdikliai

|                                                                                   |                                                    |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|  | Paspauskite                                        | Ijungti                                      |
|                                                                                   | Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes              | Išjungti                                     |
|  | Paspauskite                                        | Ijunkite „Bluetooth“ susiejimo režimą        |
|                                                                                   | Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes              | Ijungti / Išjungti TWS susiejimo režimą      |
|  | Paspauskite                                        | Garsumo didinimas / mažinimas                |
|  | Paspauskite                                        | Ijungti / Išjungti PartyCast poravimo režimą |
|  | Paspauskite                                        | Ijungti / Išjungti BassUp 2.0                |
|  | Paspauskite                                        | Leisti / Pristabdyti                         |
|                                                                                   | Paspauskite du kartus                              | Kitas takelis                                |
|                                                                                   | Paspauskite tris kartus                            | Ankstesnis takelis                           |
|  | Paspauskite vieną kartą arba paspauskite dar kartą | Ijunkite šviesą / Perjungti šviesos efektus  |
|                                                                                   | Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes              | Išjungti                                     |

## soundcore programėlė

Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad pagerintumėte savo patirtį.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



**Produkto informacija:** Patikrinkite produkto pavadinimą ir programinės įrangos versiją arba perskaitykite naudotojo vadovą.

**Firmware atnaujinimas:** Jums bus pranešta, kai tik bus aptikta nauja programinės aparatinės įrangos versija prijungus garsiakalbį su programėle.

**Baterijos būseną:** Parodo likusį jūsų garsiakalbio baterijos lygį.

**Garso reguliavimas:** Nustatykite garso lygį per programėlę, nespausdami garsiakalbio mygtukų.

**EQ nustatymai:** Programėlėje galite pasirinkti įvairius iš anksto nustatytus EQ nustatymus, kad optimizuotumėte savo patirtį klausydamiesi skirtingų muzikos žanrų.

- **soundcore parašas:** Standartinis EQ režimas, optimizuotas gerai subalansuotam garsui.
- **Balsas:** Balsai aiškiau išsiskiria iš kitų aplinkos garsų.
- **Aukštų dažnių stiprinimas:** Aukšti dažniai sustiprinami.
- **Balansas:** Nėra aukšto ir žemo dažnio garsų sustiprinimo.

**Nustatyti automatinio išjungimo laiką:** Nustatykite automatinio išjungimo laiką. Garsiakalbis automatiškai išsijungs, kai baigsis laikas.

**Balso pranešimas:** Išjungti arba atkurti balso pranešimą įjungiant/išjungiant.

## Atstatyti

Norėdami atstatyti garsiakalbį, vienu metu spauskite ir laikykite nuspaudę „Bluetooth“ mygtuką ir garsumo padidinimo mygtuką bent 4 sekundes.

## Specifikacijos

|                                                               |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Įkrovimo įvestis                                              | 5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A                                                 |
| Įkrovimo išvestis                                             | 5V=2A                                                                          |
| Baterijos talpa                                               | 7500mAh/7,3V                                                                   |
| Garso išvesties galia                                         | 100 W, iki 140 W                                                               |
| Garsiakalbio tvarkyklė                                        | Žemųjų dažnių garsiakalbis: 4,5 colio x 2, 50W<br>Tweeter: 0,75 colio x 2, 20W |
| Dažnių diapazonas                                             | 40Hz-20kHz                                                                     |
| Įkrovimo laikas                                               | 3 valandos (su 30W įvestimi)                                                   |
| Grojimo laikas (priklauso nuo garso lygio ir muzikos turinio) | 20 valandų                                                                     |
| Atsparumo vandeniui lygis                                     | IPX7                                                                           |
| „Bluetooth“ versija                                           | „Bluetooth“ 5.3                                                                |
| „Bluetooth“ diapazonas                                        | 100 m                                                                          |