



Īsumā

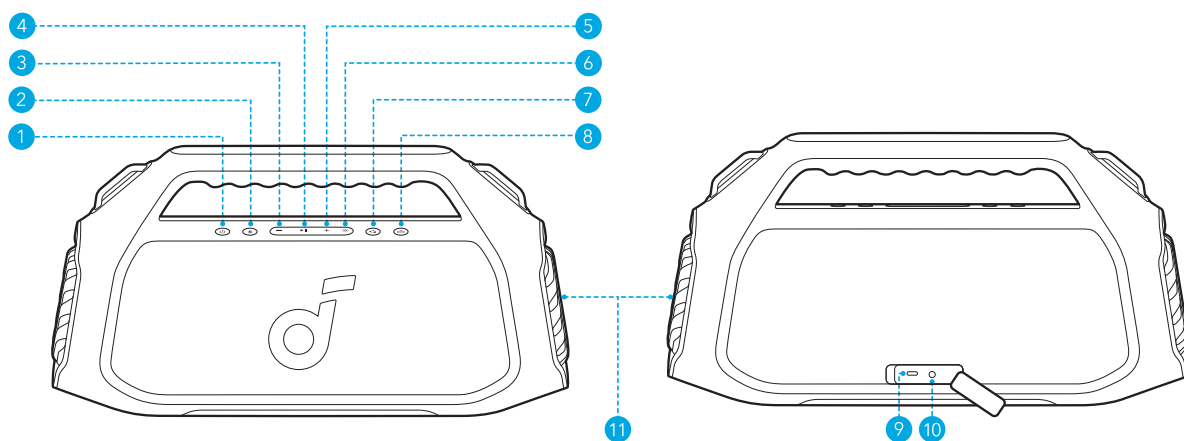

1	Barošanas poga	7	PartyCast poga
2	Bluetooth poga	8	BassUp 2.0 poga
3	Skaļuma samazināšanas poga	9	Type-C uzlādes ports
4	Atskaņošanas/Pauzes poga	10	AUX ieeja
5	Skaļuma palielināšanas poga	11	LED gaismā
6	LightShow poga		

Uzstādīt siksnīņu

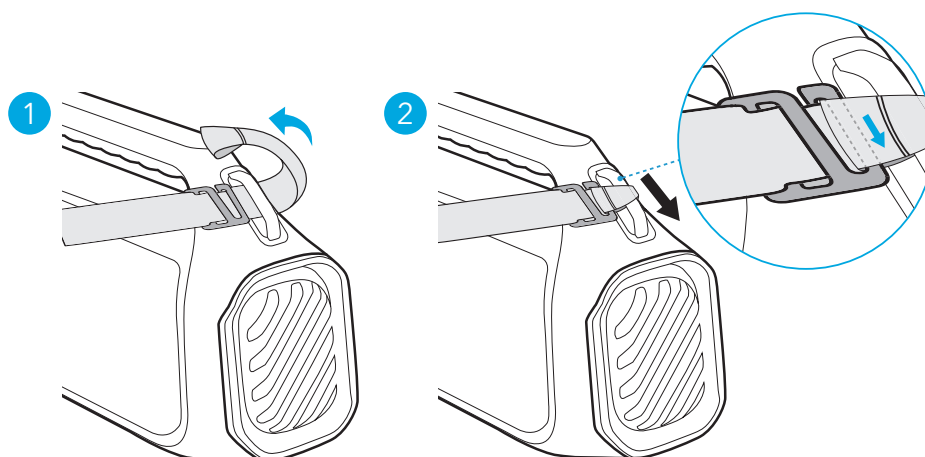


- Piestipriniet siksnu roktura abās pusēs.

Uzlāde

Uzlāde jūsu skaļrunim


- Izmantojiet sertificētu C-C kabeli un lādētāju, lai novērstu jebkādu bojājumu.

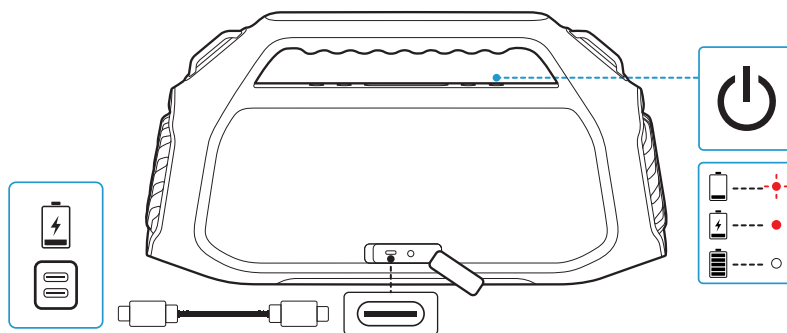


	Mirgojošs sarkans	Zema baterijas uzlāde
	Stabils sarkans	Tiek iekasēts
	Vienmērīgi balts	Pilnībā uzlādēts

Uzlāde ārējām ierīcēm

- Izmantojiet šo skaļruni kā barošanas banku, lai uzlādētu savas pārnēsājamās ierīces vai piederumus.

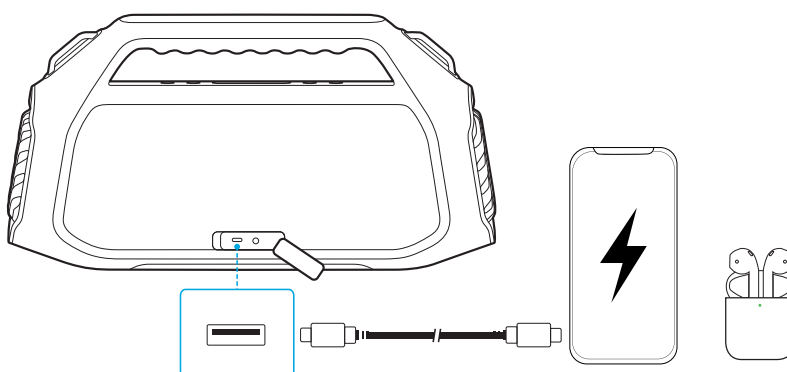

Ieslēgšana/Izslēgšana

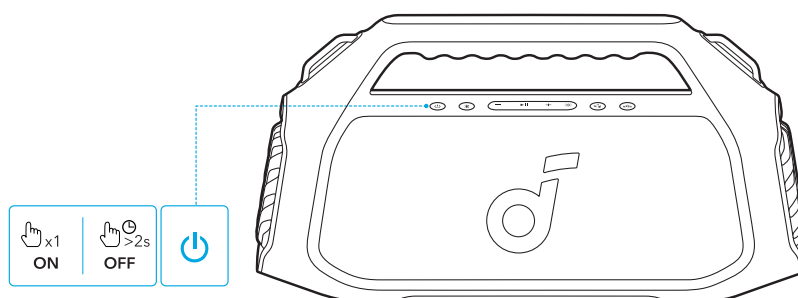

	Nospiediet vai turiet nospiešu 2 sekundes	Ieslēgšana
	Vienmērīgi balts	
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Gaisma Izslēgta	




- Šis skaļrunis automātiski izslēgsies pēc 20 minūtēm bez audio ievades.
- Varat arī iestatīt automātiskās izslēgšanas laiku lietotnē soundcore.

Jūsu skaļruņa izmantošana

Bluetooth režīms

Nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu, pēc tam izvēlieties "soundcore Boom 2 Plus" no Bluetooth saraksta, lai izveidotu savienojumu.

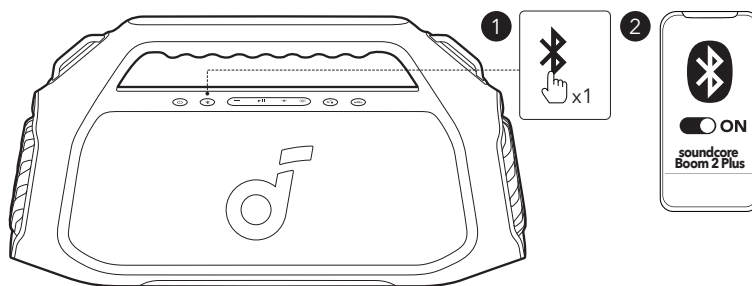

	Preses	Ievadiet Bluetooth savienošanas režīmu
	Mirgojoša zila	Bluetooth savienošana
	Stabila zila	Bluetooth savienots




- Lai atkārtoti ievadītu Bluetooth savienošanas režīmu, nospiediet Bluetooth pogu vienu reizi.
- Šis skaļrunis var atskaņot mūziku tikai no vienas mobilās ierīces vienlaicīgi. Lai atskaņotu no citas pievienotas ierīces, vispirms apturiet pašlaik aktīvo ierīci.
- Katru reizi, kad ieslēdzat skaļruni, tas automātiski izveidos savienojumu ar pēdējo pieslēgto ierīci, ja tā būs pieejama Bluetooth darbības diapazonā. Ja nē, nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth pāri savienošanas režīmu.

TWS (True Wireless Stereo) režīms

Divi identiski soundcore skaļruņi var savienoties viens ar otru, lai iegūtu stereo skaņu. Abi skaļruņi var atskaņot vienu un to pašu audio (viens kā kreisais kanāls un otrs kā labais kanāls).

Kad viens skaļrunis ir pievienots viedtālrunim, nospiediet un turiet Bluetooth pogu 2 sekundes uz diviem skaļruņiem, lai aktivizētu TWS savienošanas režīmu.

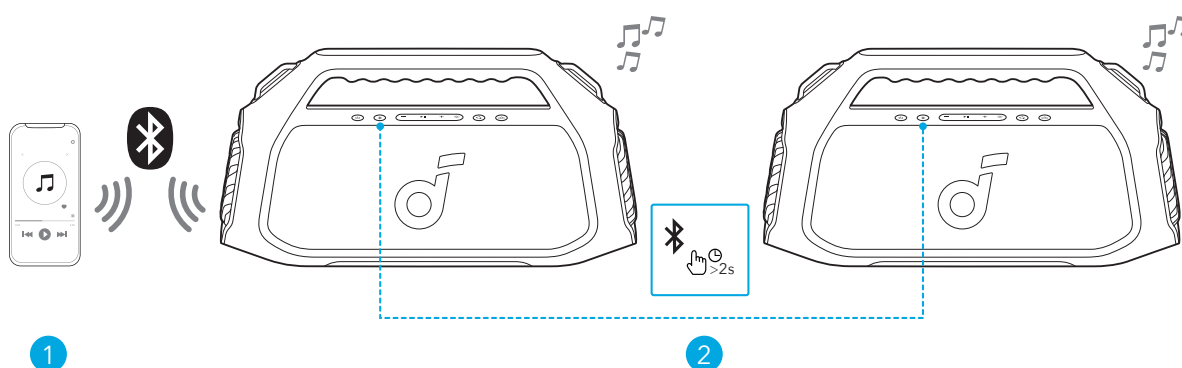


	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ieeja / Izeja TWS savienošanas režīmā
	Mirgojošs balts	TWS savienošana
	Stabila zila (Skaļrunis 1)	TWS savienots
	Stabils balts (Skaļrunis 2)	



Lai izietu no TWS režīma, nospiediet un turiet Bluetooth pogu vismaz 2 sekundes.

PartyCast režīms

Pievienojot vienu skaļruni viedtālrunim, nospiediet PartyCast pogu līdz pat 100 soundcore skaļruņiem ar PartyCast funkciju, lai sinhronizētu audio un apgaismojumu.

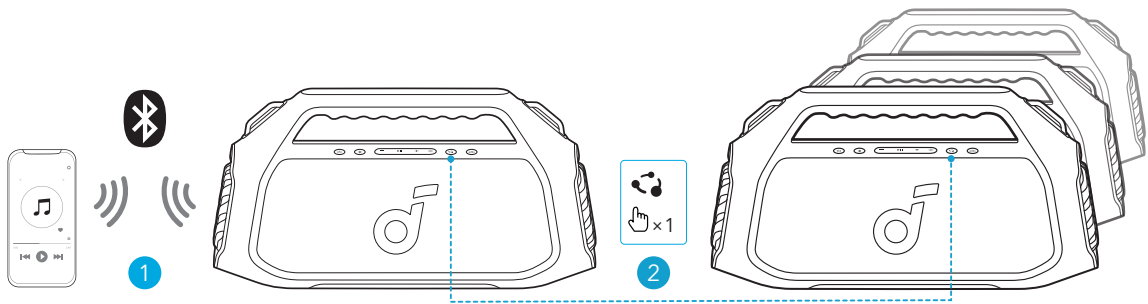


	Preses	Ieejiet / izējiet PartyCast savienošanas režīmā
	Vienmērīgi balts	PartyCast savienošana
	Vienmērīgi balts	PartyCast savienojums



soundcore skaļruņus ar PartyCast funkciju var savienot arī ar šo skaļruni.

Gaismu šovs

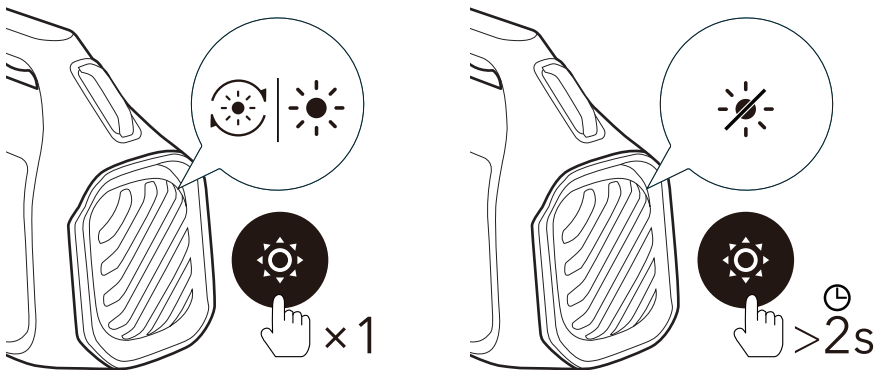

	Nospiediet vienu reizi vai nospiediet vēlreiz	Ieslēdziet gaismu/Mainiet gaismas efektus
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt

Pogas vadība

	Preses	Ieslēgšana
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Preses	Ievadiet Bluetooth savienošanas režīmu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Ieeja / Izeja TWS savienošanas režīmā
	Preses	Skaļuma palielināšana / samazināšana
	Preses	Ieejiet / izējiet PartyCast savienošanas režīmā
	Preses	Ieslēgt / Izslēgt BassUp 2.0
	Preses	Atskaņot / Pauze
	Nospiediet divreiz	Nākamais skaņdarbs
	Nospiediet trīs reizes	Iepriekšējais celiņš
	Nospiediet vienu reizi vai nospiediet vēlreiz	Ieslēdziet gaismu/Mainiet gaismas efektus
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt

soundcore lietotne

Lejupielādējiet soundcore lietotni, lai uzlabotu savu pieredzi.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produkta informācija: Pārbaudiet produkta nosaukumu un programmatūras versiju, vai arī izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Programmatūras atjauninājums: Jūs tiksiet informēts, kad tiks noteikta jauna programmatūras versija, savienojot skaļruni ar lietotni.

Akumulatora statuss: Norāda atlikušo skaļruņa akumulatora līmeni.

Skaļuma kontrole: Regulējiet skaļumu, izmantojot lietotni, neizmantojot pogas uz skaļruņa.

EQ iestatījumi: Lietotnē ir pieejami dažādi iepriekš iestatīti EQ iestatījumi, kurus varat izvēlēties, lai optimizētu savu pieredzi, baudot dažādus mūzikas žanrus.

- **soundcore Signature:** Standarta EQ režīms, kas optimizēts labi līdzsvarotai skaņai.
- **Balss:** Bālsis izceļas skaidrāk no citiem apkārtējiem trokšņiem.
- **Augsto frekvenču pastiprinājums:** Tiek uzlabotas augstās frekvences.
- **Balanss:** Nav pastiprinājuma augstām un zemām frekvencēm.

Iestatiet automātiskās izslēgšanas laiku: Iestatiet automātiskās izslēgšanas laiku. Skaļrunis automātiski izslēgsies, kad laiks būs beidzies.

Balss paziņojums: Izslēgt vai atjaunot balss paziņojumu, ieslēdzot/izslēdzot.

Atiestatīt

Nospiediet un turiet Bluetooth pogu un skaļuma palielināšanas pogu vienlaicīgi vismaz 4 sekundes, lai atiestatītu skaļruni.

Specifikācijas

Uzlādes ieeja	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Uzlādes izeja	5V=2A
Akumulatora ietilpība	7500 mAh/7.3 V
Audio izejas jauda	100W, līdz 140W
Skaļruņa draiveris	Woofer: 4,5 collas x 2, 50W Tweeter: 0,75 collu x 2, 20W
Frekvences atbilde	40Hz-20kHz
Uzlādes laiks	3 stundas (ar 30W ievadi)
Atskaņošanas laiks (mainās atkarībā no skaļuma līmeņa un mūzikas satura)	20 stundas
Ūdensizturības līmenis	IPX7
Bluetooth versija	Bluetooth 5.3
Bluetooth diapazons	100 m