



Në një Vështrim

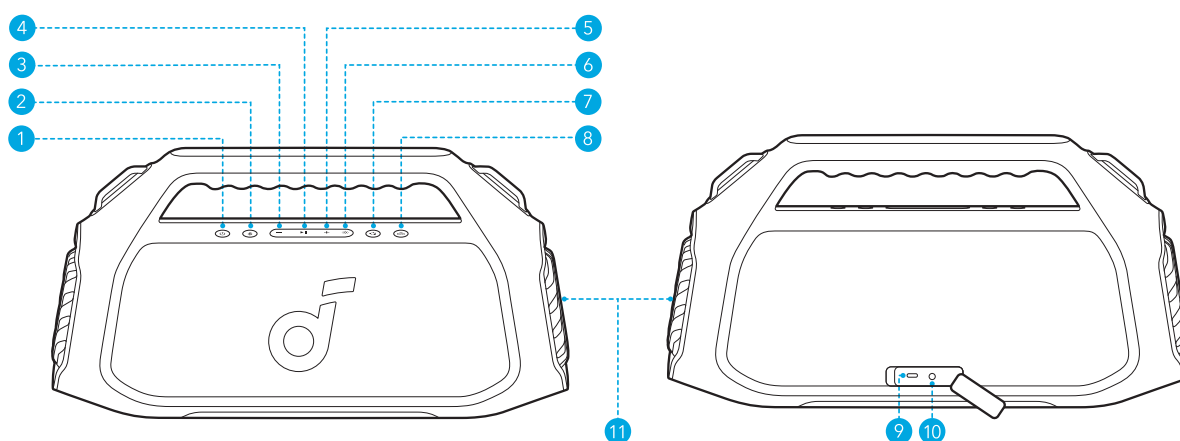

1	Butoni i Fuqisë	7	Butoni PartyCast
2	Butoni Bluetooth	8	Butoni BassUp 2.0
3	Butoni i Uljes së Vëllimit	9	Port karikimi Type-C
4	Butoni Luaj/Pauzo	10	Hyrja AUX
5	Butoni i Rritjes së Volumit	11	Dritë LED
6	Butoni LightShow		

Instalimi i rripit

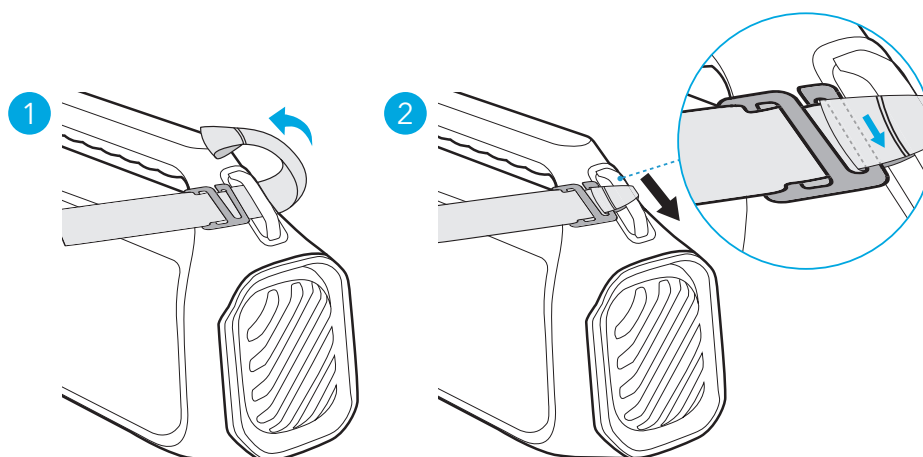


- Ngjitni rripin në të dy anët e dorezës.

Karikimi

Karikimi i altoparlantit tuaj


- Përdorni një kabllo dhe karikues të certifikuar C-C për të parandaluar çdo dëmtim.

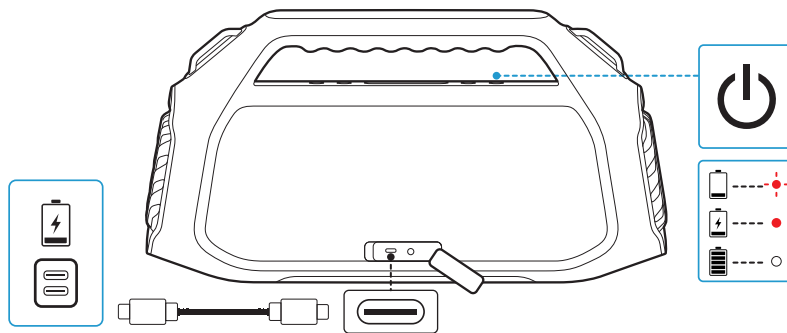


	Dritë e Kuqe Shkëlqyese	Bateria e ulët
	E kuqe e Qëndrueshme	Duke u ngarkuar
	E bardha e Qëndrueshme	Plotësisht i karikuar

Karikimi i Pajisjeve të Jashtme

- Përdorni këtë altoparlant si një bankë energjie për të karikuar pajisjet ose aksesorët tuaj portativ.

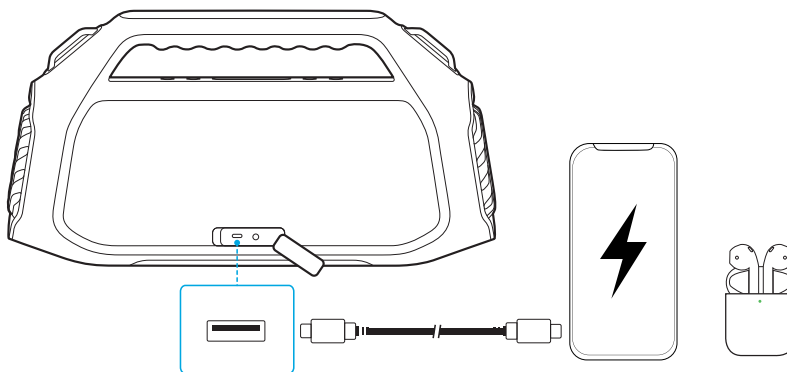

Ndezja/Fikja

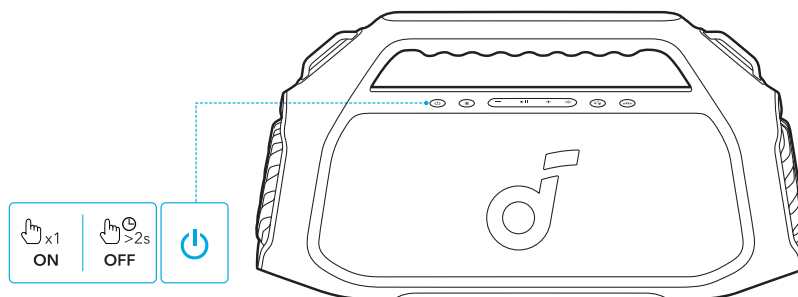

	Shtypni ose Mbajeni Shtypur për 2 Sekonda	Ndizni
	E bardha e Qëndrueshme	
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fikje
	Drita e fikur	




- Ky altoparlant do të fiket automatikisht pas 20 minutash pa hyrje audio.
- Mund të vendosni gjithashtu një kohë fikjeje automatike në aplikacionin soundcore.

Përdorimi i Altoparlantit tuaj

Modaliteti Bluetooth

Shtypni butonin Bluetooth për të aktivizuar modalitetin e çiftimit Bluetooth, pastaj zgjidhni "**soundcore Boom 2 Plus**" nga lista Bluetooth për t'u lidhur.

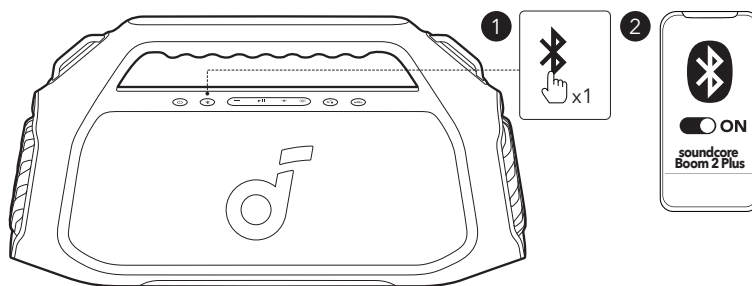

	Shtypni	Futni në Modalitetin e Çiftimit Bluetooth
	Dritë e kaltër që pulson	Çiftimi me Bluetooth
	Blu e qëndrueshme	Bluetooth i lidhur




- Për të hyrë përsëri në modalitetin e çiftimit Bluetooth, shtypni një herë butonin e Bluetooth.
- Ky altoparlant mund të luajë muzikë vetëm në një pajisje celulare në të njëjtën kohë. Për të luajtur nga një pajisje tjetër e lidhur, ndaloni fillimisht pajisjen që është aktualisht aktive.
- Sa herë që ndizni altoparlantin tuaj, ai do të lidhet automatikisht me pajisjen e fundit të lidhur nëse ndodhet brenda diapazonit të Bluetooth-it. Nëse jo, shtypni butonin Bluetooth për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth.

Modaliteti TWS (True Wireless Stereo)

Dy altoparlantë identikë soundcore mund të lidhen me njëri-tjetrin për tingull stereo. Të dy altoparlantët mund të luajnë të njëjtin audio (njëri si kanali i majtë dhe tjetri si kanali i djathtë).

Me një altoparlant të lidhur me një smartphone, shtypni dhe mbani shtypur butonin Bluetooth për 2 sekonda në dy altoparlantë për të hyrë në modalitetin e çiftimit TWS.

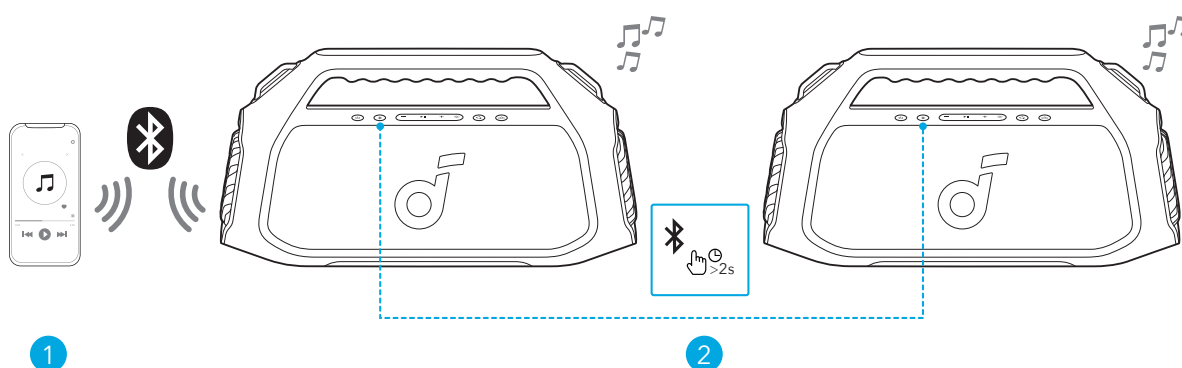


	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Hyni / Dilni nga Modaliteti i Çiftimit TWS
	"Shkëlqim i bardhë"	Çiftimi TWS
	Blu e qëndrueshme (Folësi 1)	TWS e lidhur
	E bardhë e qëndrueshme (Foltore 2)	



Për të dalë nga modaliteti TWS, shtypni dhe mbani shtypur butonin Bluetooth për të paktën 2 sekonda.

Modaliteti PartyCast

Me një altoparlant të lidhur me një smartphone, shtypni butonin PartyCast në deri në 100 altoparlantë soundcore me funksionin PartyCast për të sinkronizuar audion dhe dritën.

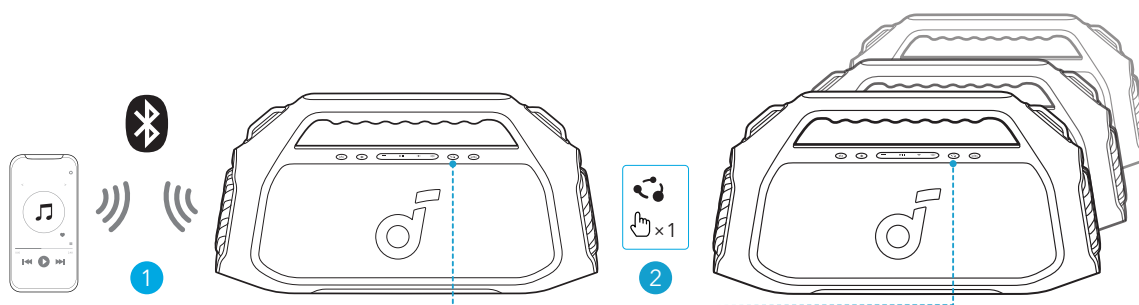


	Shtypni	Hyni / Dilni nga Moda e Çiftimit PartyCast
○	E bardha e Qëndrueshme	Çiftimi PartyCast
○	E bardha e Qëndrueshme	PartyCast i lidhur



Altoparlantët soundcore me funksionin PartyCast mund të lidhen gjithashtu me këtë altoparlant.

Shfaqje Dritash

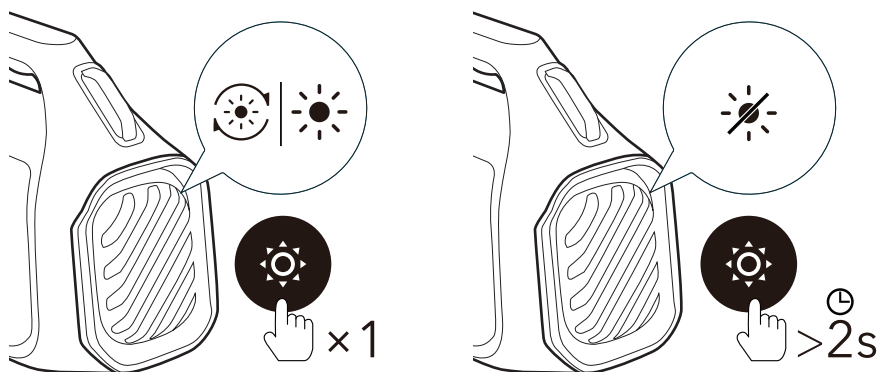

	Shtypni një herë ose shtypni përsëri	Ndizni dritën/Ndërroni efektet e dritës
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fik

Kontrollet e Butonave

	Shtypni	Ndizni
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fikje
	Shtypni	Futni në Modalitetin e Çiftimit Bluetooth
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Hyni / Dilni nga Modaliteti i Çiftimit TWS
	Shtypni	Shtimi / Ulja e Zërit
	Shtypni	Hyni / Dilni nga Moda e Çiftimit PartyCast
	Shtypni	Aktivizo / Çaktivizo BassUp 2.0
	Shtypni	Luaj / Ndalo.
	Shtypni Dy Herë	Kënga Tjetër
	Shtypni Tri Herë	Kënga e mëparshme
	Shtypni një herë ose shtypni përsëri	Ndizni dritën/Ndërroni efektet e dritës
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fik

Aplikacioni soundcore

Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përmirësuar përvojën tuaj.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacioni mbi produktin: Kontrolloni emrin e produktit dhe versionin e softuerit, ose lexoni manualin e përdoruesit.

Përditësimi i firmware-it: Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur të lidhni altoparlantin me aplikacionin.

Gjendja e baterisë: Tregon nivelin e mbetur të baterisë së altoparlantit tuaj.

Kontrolli i volumit: Rregulloni nivelin e volumit nëpërmjet aplikacionit pa shtypur butonat në altoparlant.

Cilësimet EQ: Ka cilësime të ndryshme EQ të paracaktuara që mund të zgjidhni nga aplikacioni për të optimizuar përvojën tuaj gjatë dëgjimit të zhanreve të ndryshme muzikore. soundcore Firma: Modaliteti standard i EQ i optimizuar për një tingull të mirë-balancuar.

- **soundcore Firma:** Modaliteti standard i EQ i optimizuar për një tingull të mirë-balancuar.
- **Zëri:** Zërat dallohen më qartë nga tingujt e tjerë të ambientit.
- **Rritje e të lartave:** Frekuencat e larta janë të përforcuara.
- **Balancë:** Asnjë përmirësim për tingujt me frekuencë të lartë dhe të ulët.

Vendos kohën e fikjes automatike: Vendosni një kohë fikjeje automatike. Altoparlanti do të fiket automatikisht kur të përfundojë koha.

Sinjali zanor: Heshtni ose riktheni sinjalin zanor gjatë ndezjes/fikjes.

Rivendos

Shtypni dhe mbani të shtypur butonin Bluetooth dhe butonin e ngritjes së volumit njëkohësisht për të paktën 4 sekonda për të rifilluar altoparlantin.

Specifikimet

Futja e Karikimit	5V=3A, 9V=3A, 15V=2A, 20V=1.5A
Dalja e Ngarkimit	5V=2A
Kapaciteti i baterisë	7500mAh/7.3V
Fuqia e Daljes Audio	100W, Deri në 140W
Drejtuuesi i Altoparlantit	Woofer: 4.5 inch x 2, 50W Tweeter: 0.75 inch x 2, 20W
Përgjigja e Frekuencës	40Hz-20kHz
Koha e Karikimit	3 orë (me 30W hyrje)
Koha e luajtjes (ndryshon sipas nivelit të volumit dhe përmbajtjes muzikore)	20 orë
Niveli i Papërshkueshëm nga Uji	IPX7
Versioni Bluetooth	Bluetooth 5.3
Gama Bluetooth	100m