



С един поглед

Отпред и отзад

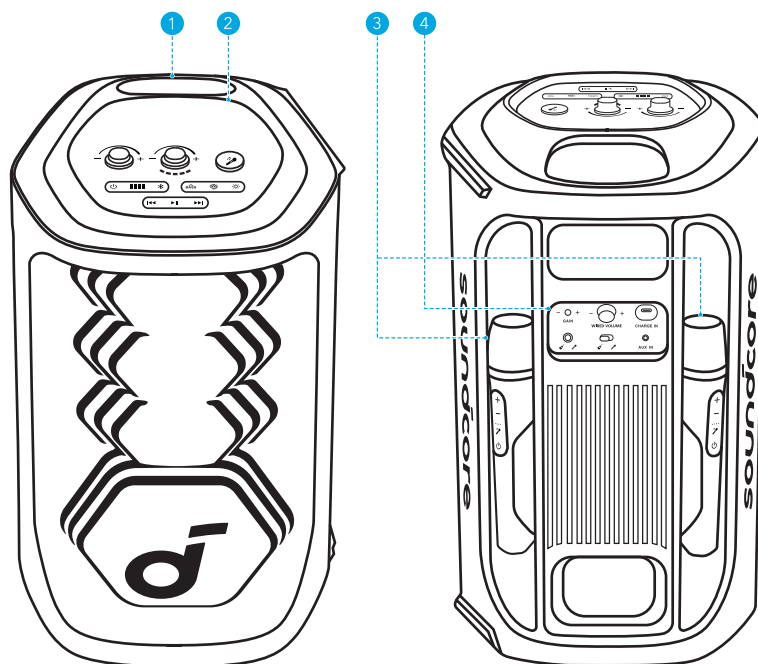

1	Дръжка	3	Безжични микрофони (×2)
2	Горен панел	4	Заден панел


Горен панел

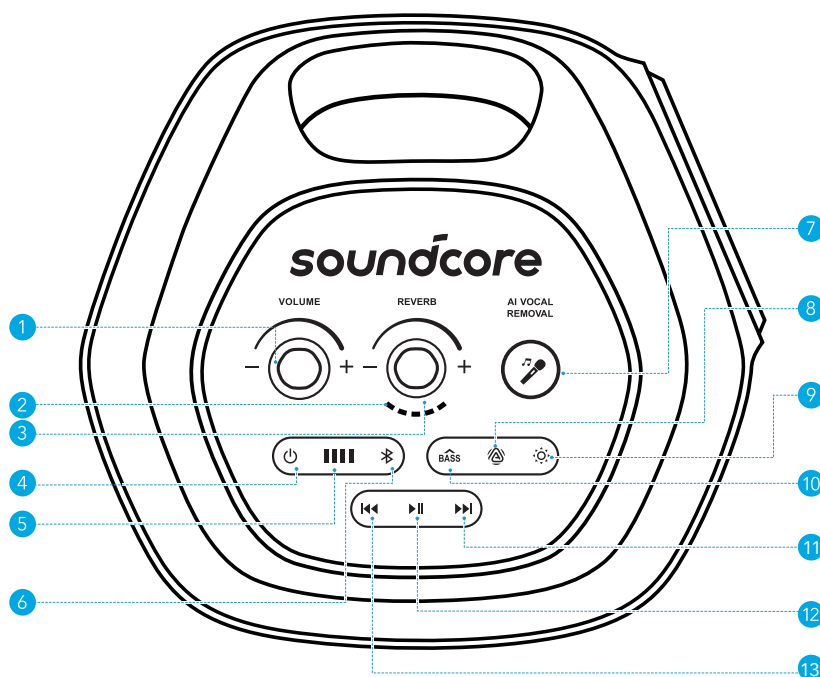

- Контрол на звука:** Регулирайте силата на звука на високоговорителя.
- Контрол на реверберацията:** Завъртете по посока на часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка, за да увеличите / намалите количеството реверберация, приложено към вашия микрофон.
- Индикатор за ниво на реверб:** Показва текущия реверб, приложен към вашия микрофон.
- Бутон за включване:** Включване или изключване на устройството.
- Индикатор на батерията:** Показва нивото на заряда на батерията на устройството.
- Бутон Bluetooth:** Натиснете, за да влезете в режим на свързване с Bluetooth.

7. **Премахване на вокали с помощта на изкуствен интелект:** Натиснете, за да премахнете оригиналните вокали от песента, като оставите само акомпанимента. Натиснете отново, за да възстановите вокалите.
8. **Бутон AuraCast:** Натиснете, за да активирате функцията AuraCast.
9. **Бутон LightShow:** Натиснете, за да включите или изключите светлинния ефект.
10. **Бутон BassUp:** Натиснете, за да усилите ниските честоти на аудио източника.
11. **Бутон за следваща песен:** Натиснете веднъж, за да преминете към следващата песен.
12. **Бутон за възпроизвеждане/пауза:** Натиснете веднъж, за да възпроизведете или паузирате аудио източника.
13. **Бутон за предишен запис:** Натиснете веднъж, за да преминете към предишния запис.

Заден панел

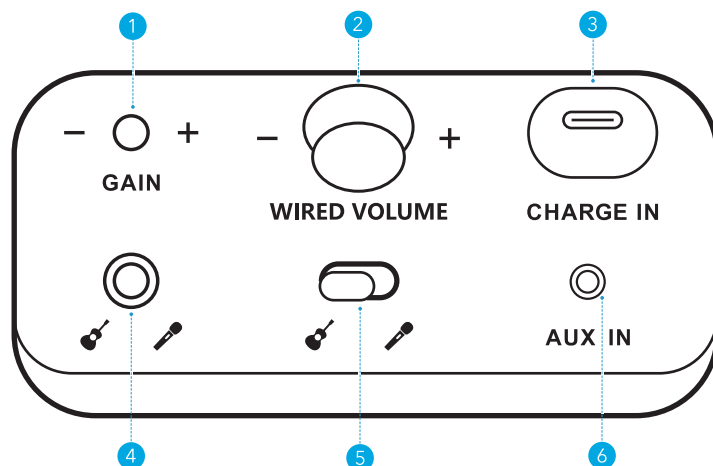


1. **Ниво на усиление (Китара):** Настройте усиляването на свързаната китара.
2. **Жична регулация на звука:** Завъртете по часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка, за да увеличите / намалите силата на звука на свързаната китара или жичен микрофон.
3. **USB-C порт за зареждане:** Включете предоставения C-C кабел, за да заредите устройството.
4. **Жак за китара / микрофон (6.5 мм):** Свържете към китара или жичен микрофон.
5. **Превключване на вход:** Превключете към свързания вход за китара или микрофон.
6. **AUX IN:** Свържете с външно аудио устройство чрез аудио кабел 3.5 мм (не е включен в комплекта).

Зареждане


Зареждане на вашия високоговорител

- Използвайте сертифициран C-C кабел и зарядно устройство, за да предотвратите евентуални повреди.

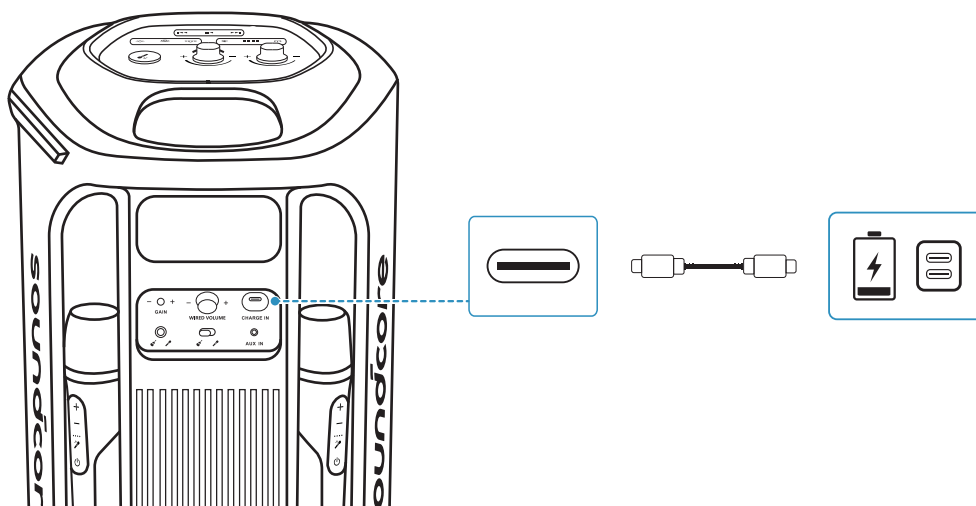

	Мигащо червено	Ниска батерия
	Мигащо бяло	Зарежда се
	Постоянно бяло	Напълно заредено

Включване/Изключване

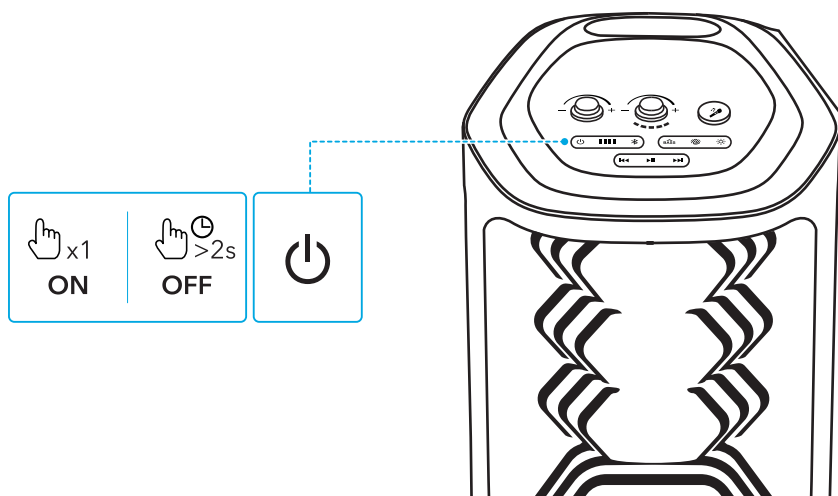

	Натиснете веднъж	Включване
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключване




- Този високоговорител ще се изключи автоматично след 20 минути без аудио вход.
- Можете също да зададете време за автоматично изключване в приложението soundcore.

Използване на вашия високоговорител

Режим Bluetooth

Натиснете бутона Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth, след което изберете „**soundcore Rave 3S**“ от списъка с Bluetooth устройства на вашето устройство, за да се свържете.

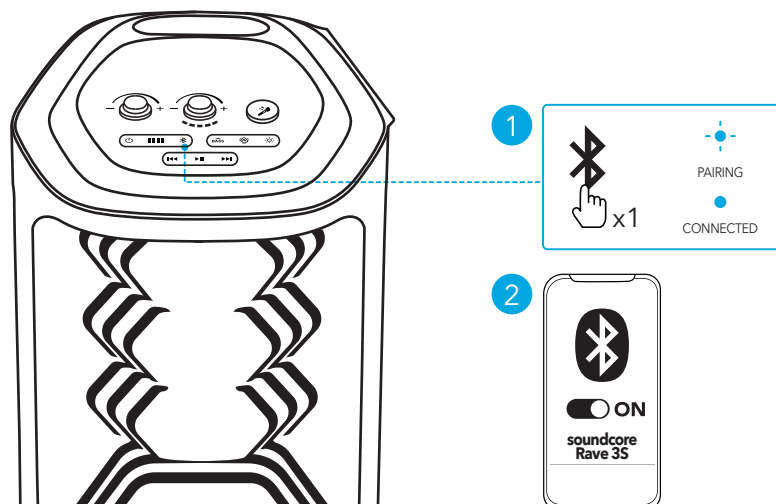

	Преса	Въведете в режим на сдвояване чрез Bluetooth
	Мигащо синьо	Сдвояване чрез Bluetooth
	Постоянно синьо	Bluetooth свързан




- За да влезете отново в режим на Bluetooth свързване, натиснете бутона Bluetooth веднъж.
- Този високоговорител може да възпроизвежда музика само от едно мобилно устройство едновременно. За да възпроизведете от друго свързано устройство, първо поставете на пауза устройството, което в момента е активно.
- Всеки път, когато включите вашия високоговорител, той автоматично ще се свърже с последното свързано устройство, ако е налично в обхвата на Bluetooth. Ако не, натиснете бутона за Bluetooth, за да влезете в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Два еднакви високоговорителя soundcore могат да се сдвоят помежду си за стерео звук. И двата високоговорителя могат да възпроизвеждат един и същ аудио (единият като ляв канал, а другият като десен канал).

Свържете единия високоговорител със смартфон или таблет, след което натиснете бутона AuraCast едновременно и на двата високоговорителя, за да активирате режим TWS свързване чрез технологията AuraCast.


След успешно сдвояване ще чуете звуков сигнал. След това натиснете два пъти бутона AuraCast на който и да е високоговорител, за да зададете левия и десния аудио канал.

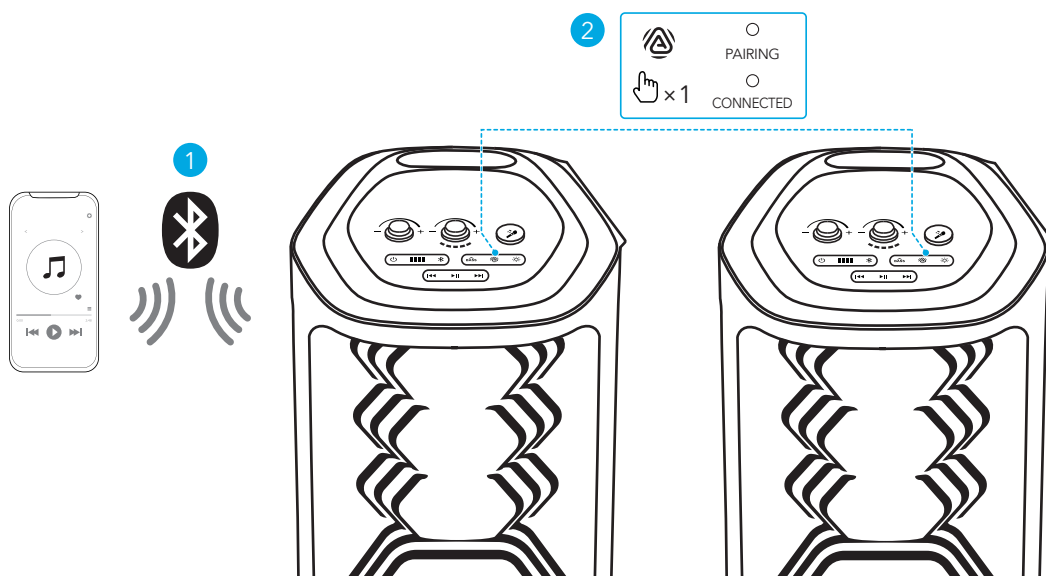

	Натиснете веднъж	Влизане / Излизане от режим на сдвояване TWS
	Постоянно бяло	Сдвояване TWS
	Стабилно бяло (Говорител 1)	TWS Свързано
	Постоянно бяло (Тонколона 2)	

AuraCast

Свържете един високоговорител към смартфон, след което натиснете бутона AuraCast на до 10 високоговорителя soundcore с функция AuraCast, за да синхронизирате аудио и светлината.

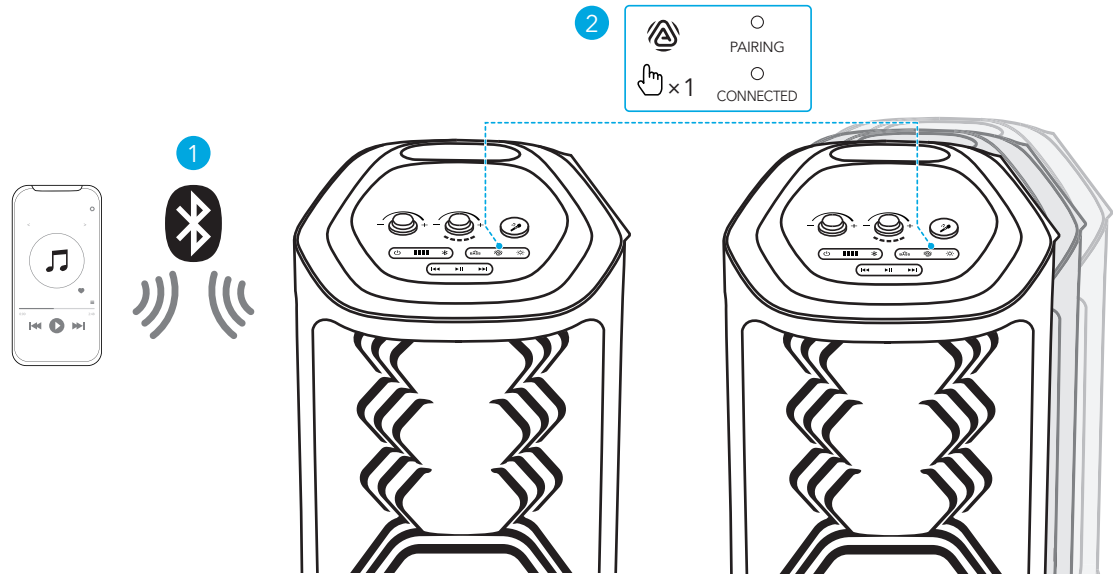


	Натиснете веднъж	Влизане/Излизане от режим на сдвояване AuraCast
	Постоянно бяло	Сдвояване чрез AuraCast
	Постоянно бяло	AuraCast Свързан




- Когато активирате или деактивирате функцията AuraCast, ще чуете уведомителен звук.

Използване на безжичните микрофони

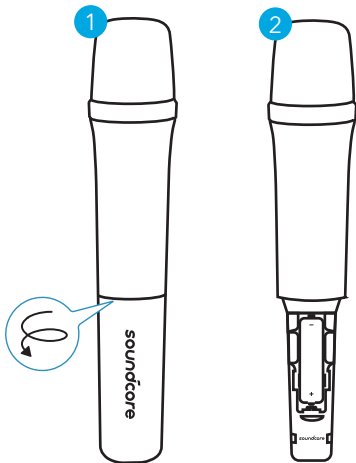

- Развийте капака на батерията.
- Поставете две батерии AA.

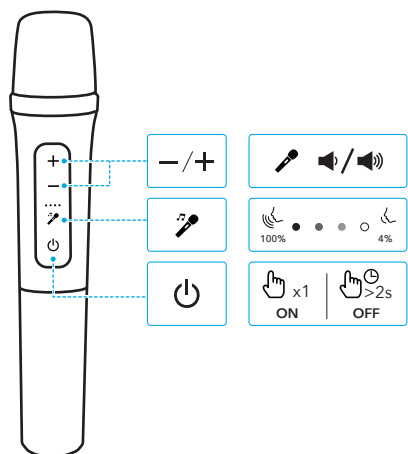


	Натиснете веднъж	Включване
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключване
	Преса	Увеличаване / Намаляване на микрофонния обем
	Преса	Регулиране на нивото на премахване на вокали



- След като включите безжичните микрофони, те автоматично ще се свържат с високоговорителя.
- Бутонът AI VOCAL REMOVAL на високоговорителя може да премахне оригиналния вокал от песента само с едно натискане. Бутонът за премахване на вокали с изкуствен интелект на безжичния микрофон позволява регулируемо задържане на вокалите, в диапазона от 4% до 100%.
- След като нивото на премахване на вокалите е зададено на микрофона, високоговорителят ще запази тази настройка дори след рестартиране. Това гарантира, че когато активирате функцията за премахване на вокалите на високоговорителя, ефектът за премахване на вокалите ще съответства на нивото, зададено на микрофона.


Ръчно вдвояване на безжични микрофони

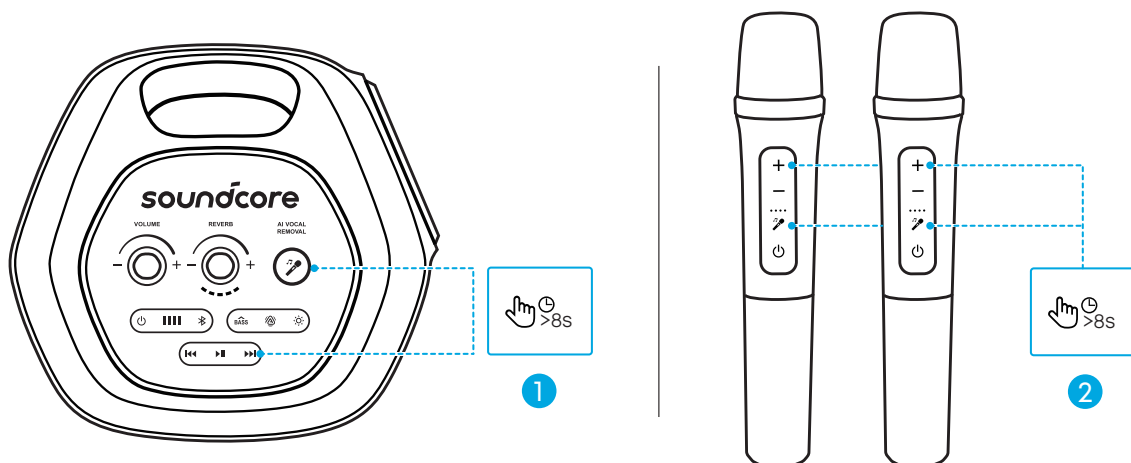

Ако безжичните микрофони не се свързват автоматично след включване, следвайте стъпките по-долу, за да ги сдвоите ръчно с високоговорителя.

Първо, натиснете и задръжте бутоните Next Track и AI Vocal Removal на високоговорителя за 8 секунди, за да нулирате сдвояването. След това натиснете и задръжте бутоните за увеличаване на звука и AI Vocal Removal на двата микрофона за 8 секунди, за да завършите сдвояването.

Китара / Свързване с кабелен микрофон

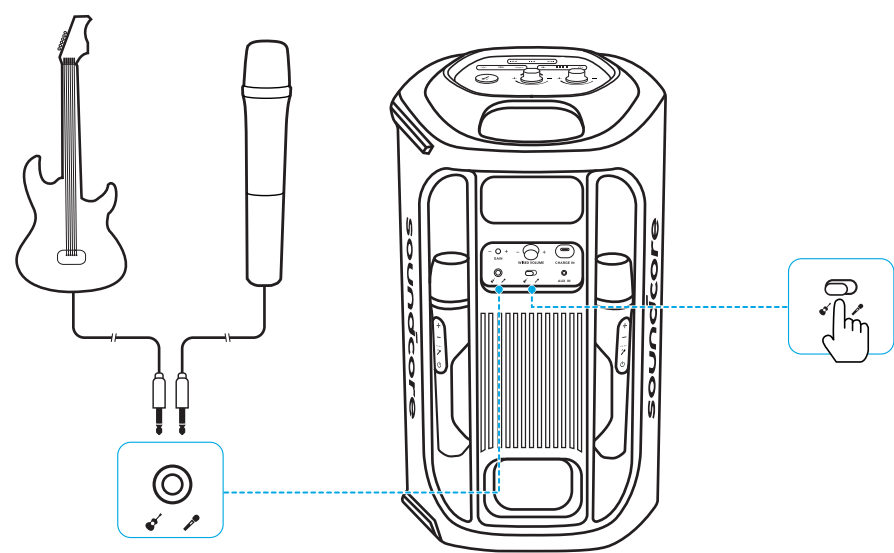


Свържете микрофон или китара към високоговорителя чрез 6.5 мм аудиокабели (не са включени в комплекта).



- След като свържете микрофон или китара към високоговорителя, уверете се, че превключвателят е настроен на правилния звуков вход.

Светлинно шоу

LED светлините се променят в ритъма на музиката.

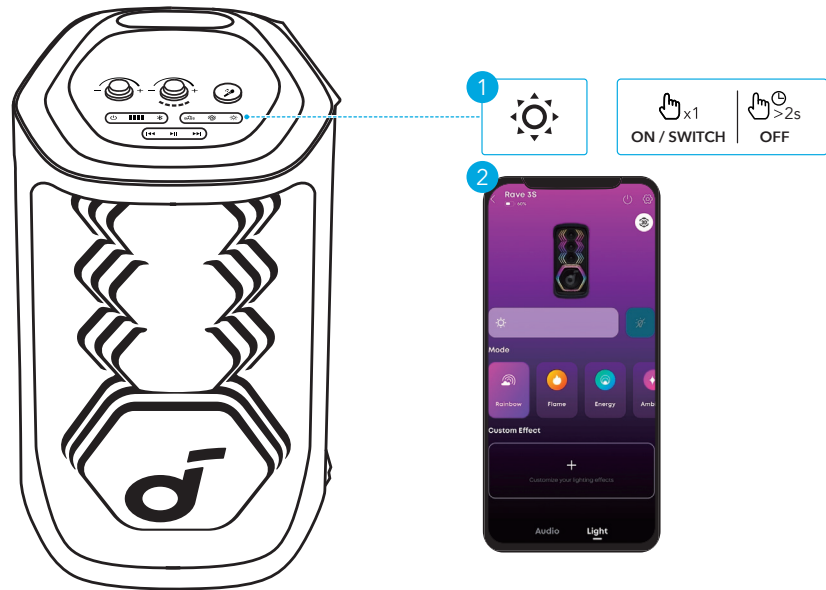

	Натиснете веднъж или натиснете отново	Включване на светлината / Превключване на светлинния ефект
	Натиснете и задръжте за 2 секунди	Изключете



- Можете също така да изберете предпочитан ефект на светлината или да персонализирате неговата шарка и яркост в приложението soundcore.

soundcore приложение

Изтеглете приложението soundcore, за да подобрите своето изживяване.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Информация за продукта: Проверете името на продукта и версията на софтуера или прочетете ръководството за потребителя.

Актуализация на фърмуера: Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера, след като свържете високоговорителя с приложението.

Състояние на батерията: Показва оставащото ниво на батерията на вашия високоговорител.

Управление на звука: Регулирайте нивото на звука чрез приложението, без да натискате бутоните на високоговорителя.

Настройки на еквалайзера: В приложението има различни предварително зададени настройки на еквалайзера, които можете да изберете, за да оптимизирате изживяването си при слушане на различни музикални жанрове.

- **soundcore Signature:** Стандартен EQ режим, оптимизиран за добре балансиран звук.
- **Глас:** Гласовете се открояват по-ясно от другите околни звуци.
- **Усилване на високи честоти:** Подобрени са високите честоти.
- **Баланс:** Без подобрение на високочестотните и нискочестотните звуци.

Задаване на време за автоматично изключване: Задайте време за автоматично изключване. Тонколоната ще се изключи автоматично, когато времето изтече.

Гласови указания: Изключете или възстановете гласовите указания при включване/изключване.

Нулиране

Натиснете и задръжте едновременно бутона за Bluetooth и бутона за следващата песен за 8 секунди, за да рестартирате високоговорителя.

Спецификации

Вход за зареждане	5V=3A
Капацитет на батерията	4900mAh/7.3V
Аудио изходна мощност	200W
Драйвер на високоговорител.	6.5" басов говорител 2.5" Пълнообхватен говорител ×3
Честотна характеристика	40Hz-20kHz
Време за зареждане	6H
Време за възпроизвеждане (варира в зависимост от нивото на звука и съдържанието на музиката)	До 12 часа
Версия на Bluetooth	5.3
Bluetooth обхват	50m
Водоустойчивост – Клас на защита	IPX4