



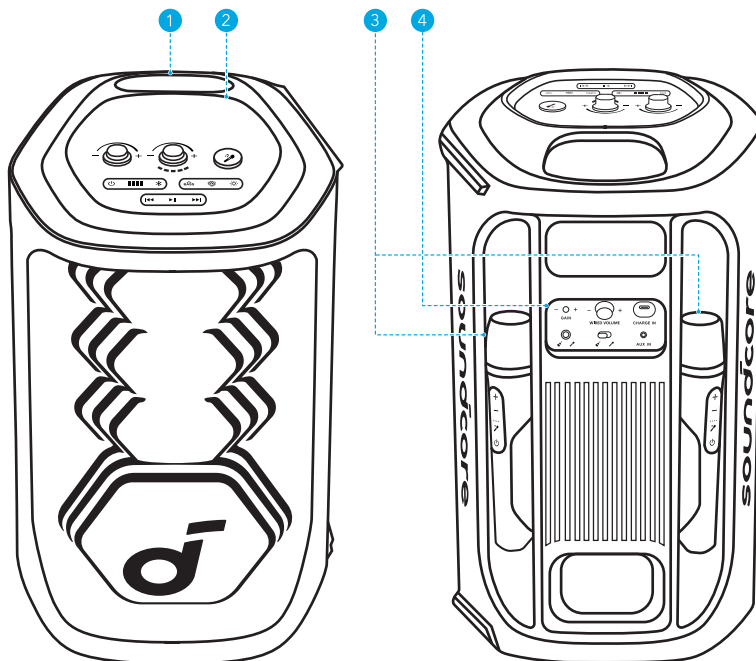

1	Käepide	3	Juhtmevabad mikrofonid (x2)
2	Ülemine paneel	4	Tagapaneel


Ülemine paneel

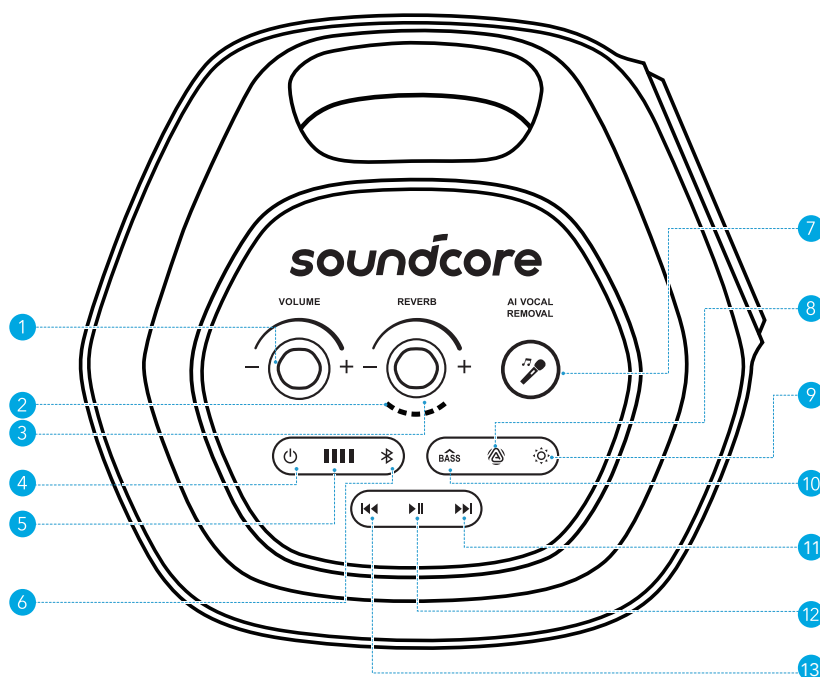

- Helitugevuse reguleerimine:** Reguleerige kõlari helitugevust.
- Kaja juhtimine:** Pöörake päripäeva / vastupäeva, et suurendada / vähendada mikrofonile rakendatud kaja hulka.
- Kaja taseme näit:** Kuvab hetkel mikrofonile rakendatud kaja.
- Toitenupp:** Seadme sisse- või väljalülitamine.
- Akutaseme indikaator:** Kuvab seadme aku taseme.
- Bluetooth-nupp:** Vajutage, et siseneda Bluetooth-ühenduse režiimi.

7. **AI-vokaali eemaldamine:** Vajutage, et eemaldada laulu originaalvokaalid, jättes ainult kaasneva muusika. Vajutage uuesti, et taastada vokaalid.
8. **AuraCast nupp:** Vajutage AuraCast funktsiooni lubamiseks.
9. **LightShow nupp:** Vajutage, et valgusefekt sisse või välja lülitada.
10. **BassUp-nupp:** Vajutage madalate helisageduste tugevdamiseks heli allikast.
11. **Järgmise loo nupp:** Vajutage üks kord, et liikuda järgmise looga edasi.
12. **Esita/Pausi nupp:** Vajutage üks kord, et esitada/peatada heliallikas.
13. **Eelmise loo nupp:** Vajutage üks kord, et liikuda eelmise looni.

Tagapaneel

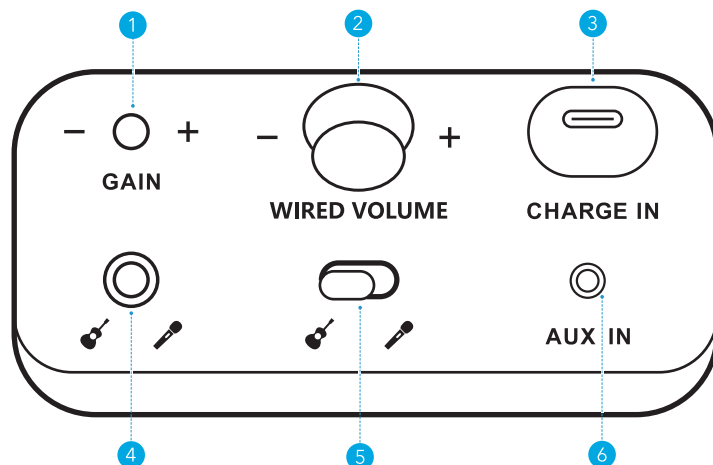


1. **Gain (Kitarr):** Reguleerige ühendatud kitarrri võimendust.
2. **Juhtmega helitugevuse reguleerimine:** Keerake päripäeva või vastupäeva, et suurendada või vähendada ühendatud kitarrri või juhtmega mikrofonihelitugevust.
3. **USB-C laadimisport:** Ühenda kaasasolev C-C kaabel seadme laadimiseks.
4. **Kitarr / mikrofonipesa (6,5 mm):** Ühendage kitarr või juhtmega mikrofoni.
5. **Sisendlüliti:** Lülitu ühendatud kitarrri- või mikrofonihelile.
6. **AUX IN:** Ühendage välise heliseadmega läbi 3,5 mm helikaabli (ei ole komplektis).

Laadimine


Laadige oma kõlarit

- Kasutage sertifitseeritud C-C kaablit ja laadijat, et vältida kahjustusi.

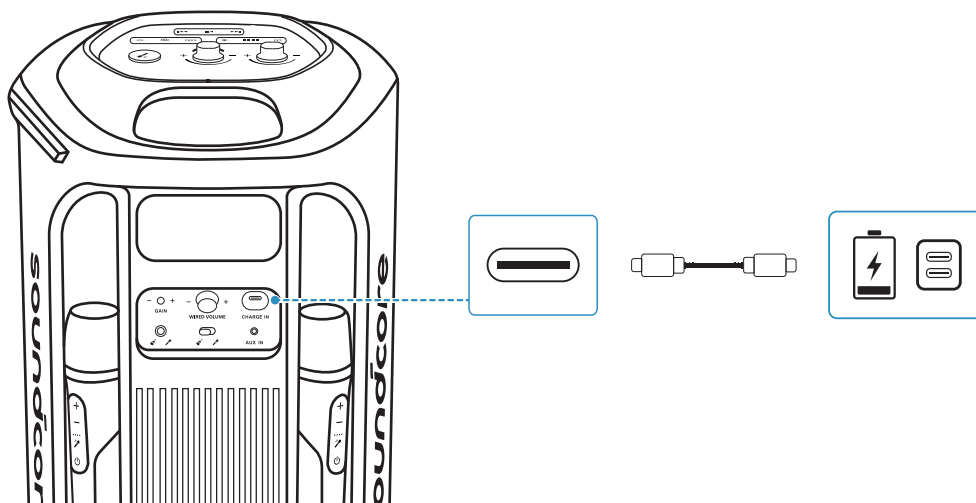

	Vilkuv punane	Madal aku
	Vilkuv valge	Laetakse
	Püsiv valge	Täielikult laetud

Seadme sisse-/väljalülitamine

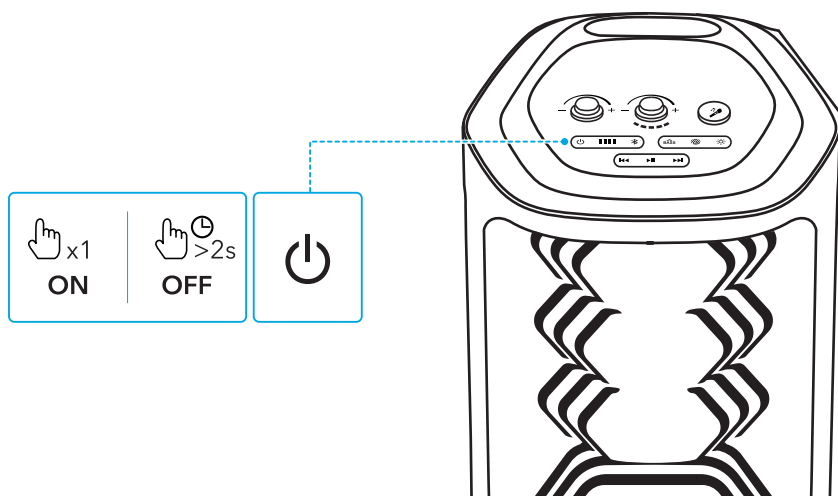

	Vajuta üks kord	Toide sisse
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Väljalülitamine




- See kõlar lülitub automaatselt välja pärast 20 minutit, kui helisisend puudub.
- Saate määrata automaatse väljalülitamise aja rakenduses soundcore.

Kasutamine Teie kõlar

Bluetooth-režiim

Vajutage Bluetooth-nuppu, et siseneda Bluetoothi sidumisrežiimi, seejärel valige oma seadme Bluetoothi loendist „**soundcore Rave 3S**“, et ühenduda.

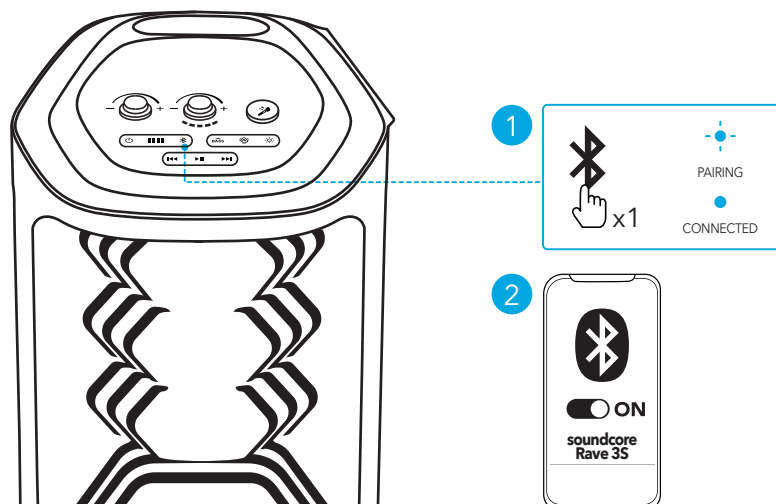

	Vajutage	Sisene Bluetoothi sidumisrežiimi
	Vilkuv sinine	Bluetoothi sidumine
	Püsiv sinine	Bluetooth ühendatud




- Bluetoothi sidumisrežiimi uuesti sisenemiseks vajutage Bluetoothi nuppu üks kord.
- See kõlar saab korraga esitada muusikat ainult ühes mobiilseadmes. Mängimiseks teiselt ühendatud seadmel peatage esmalt seade, mis on praegu aktiivne.
- Iga kord kõlari sisse lülitamisel ühendub see automaatselt viimati ühendatud seadmega, kui see on saadaval Bluetoothi levialas. Kui ei, vajutage Bluetoothi nuppu, et minna Bluetoothi sidumisrežiimi.

TWS (True Wireless Stereo) režiim

Kaks identset soundcore kõlarit saavad omavahel ühendada stereoheli jaoks. Mõlemad kõlarid võivad mängida sama heli (üks vasaku kanalina ja teine parema kanalina).

Kui üks kõlar on ühendatud nutitelefoni või tahvelarvutiga, vajutage samaaegselt mõlema kõlari AuraCast-nuppu, et siseneda AuraCast-tehnoloogiaga toetatud TWS-i sidumisrežiimi.


Pärast edukat sidumist kuulete helimärguannet. Seejärel vajutage kaks korda AuraCast-nuppu mõlemal kõlaril, et määrata vasak ja parem helikanal.

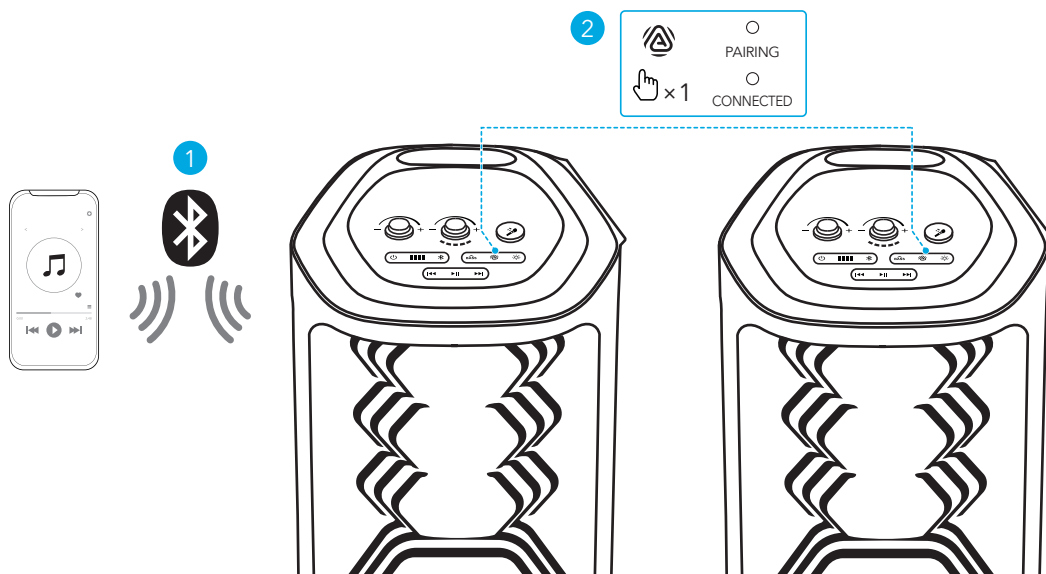

	Vajuta üks kord	Sisestage / Väljuge TWS paarimisrežiimist
	Püsiv valge	TWS sidumine
	Püsiv valge (Kõlar 1)	TWS Ühendatud
	Püsiv valge (Kõlar 2)	

AuraCast

Ühendades ühe kõlari nutitelefoni, vajutage AuraCasti nuppu kuni 10 AuraCast funktsiooniga soundcore kõlaril, et sünkroniseerida heli ja valgus.

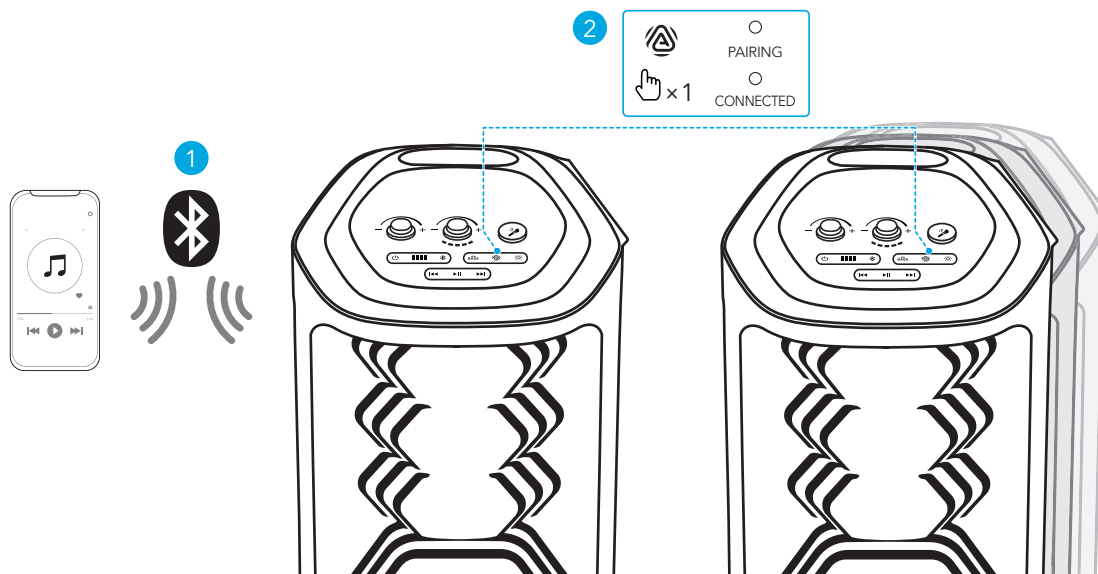


	Vajuta üks kord	Sisene / Välju AuraCast sidumisrežiimist
	Püsiv valge	AuraCast sidumine
	Püsiv valge	AuraCast ühendatud




- Kui lülitate AuraCasti funktsiooni sisse või välja, kuulete teavitushäält.

Juhtmevabade mikrofonide kasutamine

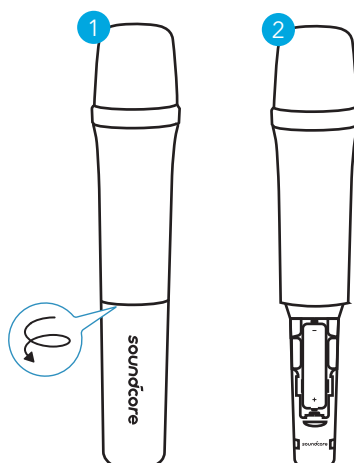

- Keerake patarei kate lahti.
- Paigalda kaks AA-patareid.

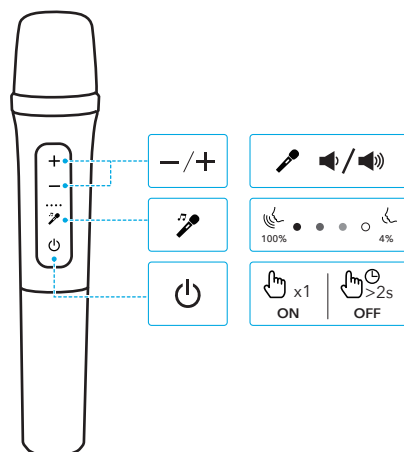


	Vajuta üks kord	Toide sisse
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Väljalülitamine
	Vajutage	Mikrofoni helitugevus üles / alla
	Vajutage	Kohanda vokaalide eemaldamise taset



- Kui lülitate juhtmevabad mikrofonid sisse, ühenduvad need automaatselt kõlariga.
- AI VOCAL REMOVAL nupp kõlaril võimaldab ühe vajutusega eemaldada laulu originaalvokaali. Juhtmevaba mikrophi tehisisintellekti vokaali eemaldamise nupp võimaldab reguleerida vokaali säilimist vahemikus 4% kuni 100%.
- Kui mikrofonil on hääle eemaldamise tase määratud, jätab kõlar selle seade meelde isegi pärast taaskäivitamist. See tagab, et kui aktiveerite kõlaril vokaali eemaldamise funktsiooni, vastab vokaali eemaldamise efekt mikrofonil seadistatud tasemele.


Juhtmevabade mikrofonide käsitsi sidumine

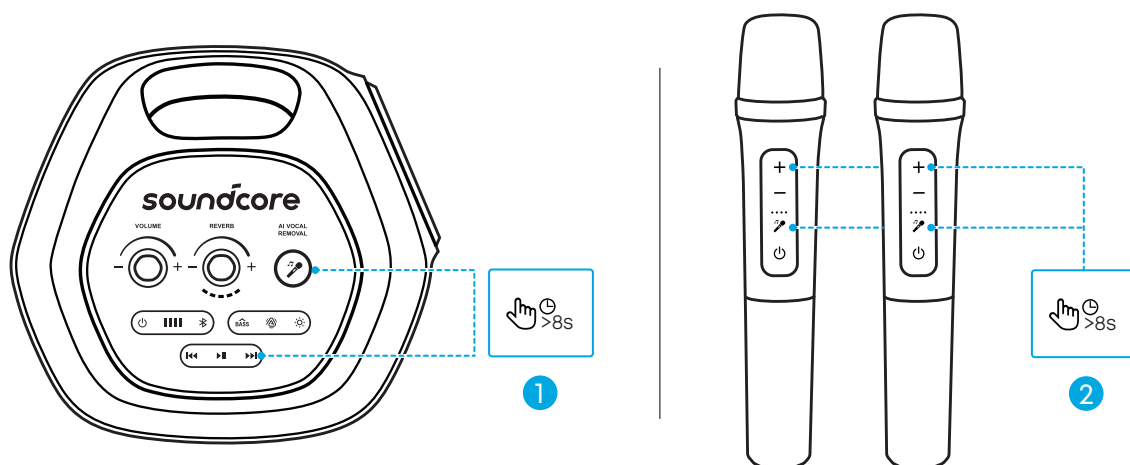

Kui juhtmevabad mikrofonid ei ühendu pärast sisselülitamist automaatselt, järgige allolevaid samme, et need käsitsi kõlariga siduda.

Esmalt vajutage ja hoidke kõlaril 8 sekundit all järgmisena loo ja AI vokaali eemaldamise nuppe, et lähtestada sidumine. Seejärel vajutage ja hoidke mõlemal mikrofonil helitugevuse suurendamise ja AI vokaali eemaldamise nuppe 8 sekundit all, et sidumine lõpule viia.

Kitarr / Juhtmega Mikrofon Ühendus

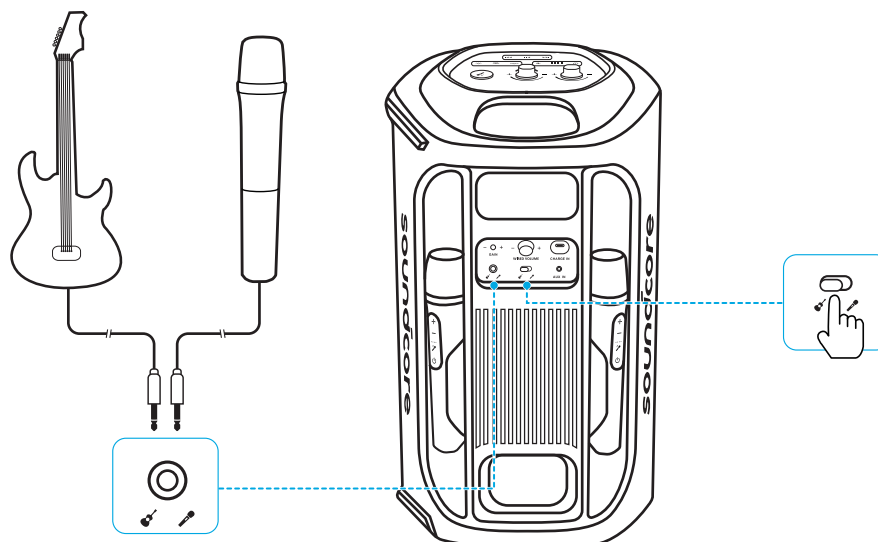


Ühendage mikrofon või kitarr kõlariga 6,5 mm helikaablite kaudu (kaablid ei ole komplektis).



- Pärast mikrofoni või kitarriga ühendamist veenduge, et lülituslüliti oleks seadistatud õige helisisendi jaoks.

ValgusNäitus

LED-tuled muutuvad vastavalt muusika rütmile.

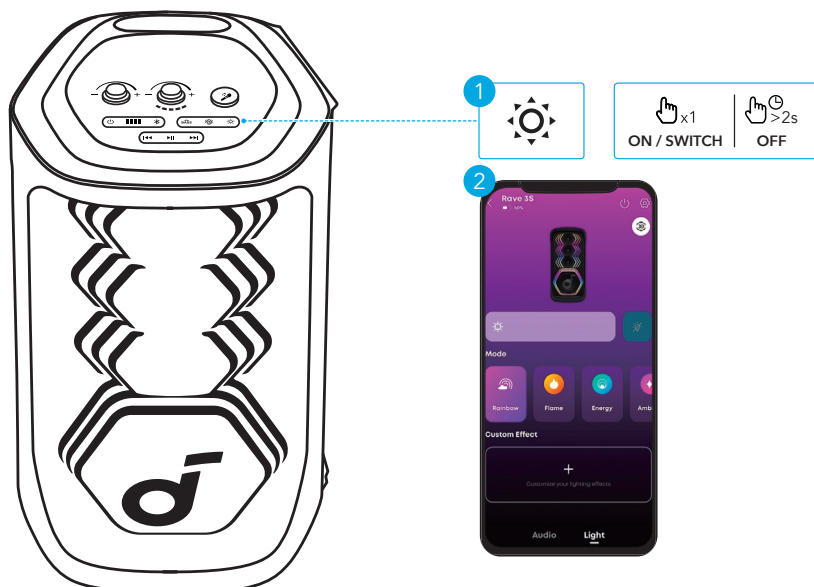

	Vajutage üks kord või vajutage uuesti	Lülita valgus sisse / Vaheta valgusefekt
	Vajutage ja hoidke 2 sekundit	Lülita välja



- Saate valida ka oma eelistatud valgusefekti või kohandada selle mustrit ja heledust rakenduses soundcore.

soundcore Rakendus

Laadige alla soundcore'i rakendus, et parandada oma kogemust.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Tooteinfo: Kontrollige toote nime ja tarkvaraversiooni või lugege kasutusjuhendit.

Püsivara värskendus: Kui ühendate kõlari rakendusega ja tuvastatakse uus püsivara versioon, teavitatakse teid sellest.

Aku laetuse tase: Näitab teie kõlari allesjäänud aku laetuse taset.

Helitugevuse reguleerimine: Kohandage helitugevuse taset rakenduse abil ilma kõlari nuppudele vajutamata.

EQ seaded: Rakenduse eri muusikastiilide nautimiseks saad valida erinevate eelseadistatud EQ seadete hulgast, et oma kuulamiskogemust optimeerida.

- **soundcore Signature:** Standardne EQ-režiim, optimeeritud tasakaalustatud heli jaoks.
- **Hääli:** Hääled eristuvad selgemini teistest ümbritsevatest helidest.
- **Treble Boost:** Kõrgsagedused on tõhustatud.
- **Tasakaalus:** Kõrge ja madala sagedusega helisid ei ole täiustatud.

Seadista automaatse väljalülitamise aeg: Seadista automaatse väljalülitamise aeg. Kõlar lülitub automaatselt välja, kui aeg saab läbi.

Häälkäsklus: Lülitage häälekäsklus vaigistusse või taastage see seadme sisselülitamisel/väljalülitamisel.

Lähtesta

Vajutage ja hoidke Bluetooth-nuppu ja Järgmise loo nuppu samaaegselt 8 sekundit all, et kõlarit lähtestada.

Технічні характеристики

Laadimissisend	5V=3A
Akut mahtuvus	4900mAh/7.3V
Heliväljundi võimsus	200W
Kõlari draiver	6,5" bassikõlar 2.5" täisvahemik x3
Sagedusreaktsioon	40Hz-20kHz
Laadimisaeg	6H
Esitusaeg (sõltub helitugevuse tasemest ja muusikasisust)	Kuni 12H
Bluetoothi versioon	5.3
Bluetoothi leviala	50 m
Veekindluse hinnang	IPX4