



Iš pirmo žvilgsnio

Priekis ir galas

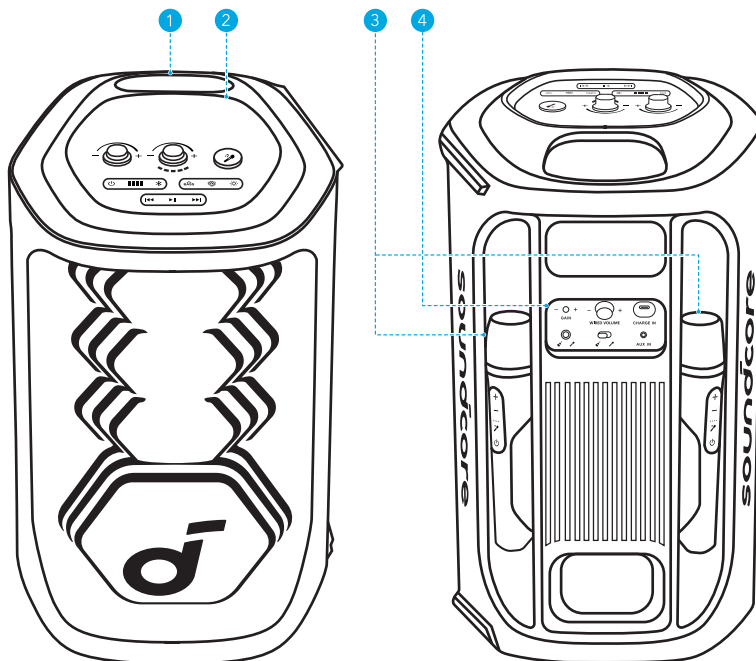

1	Rankena	3	Belaidžiai mikrofonai (×2)
2	Viršutinis skydelis	4	Galinė panelė


Viršutinis skydelis

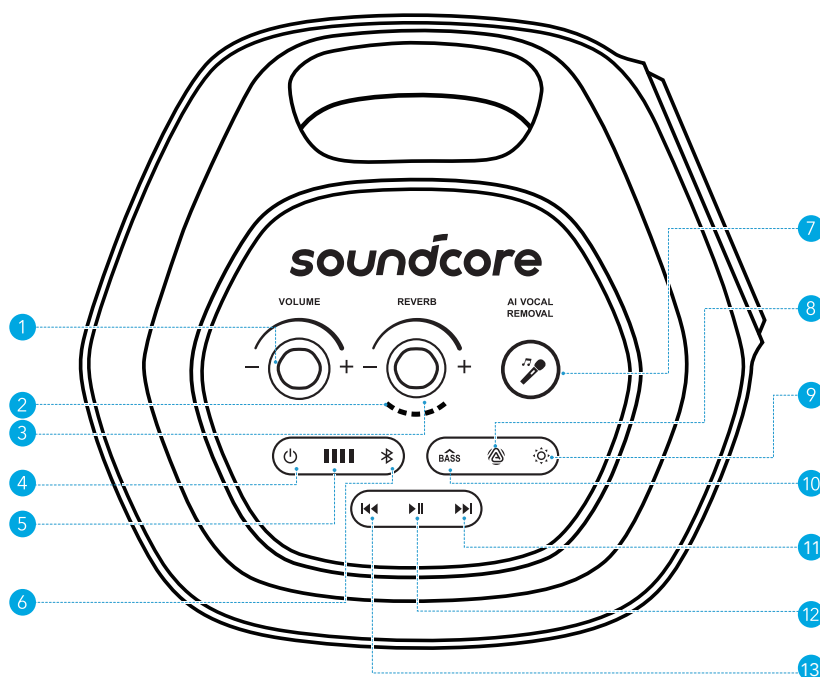

- Garsumo valdymas:** Reguliuokite garsiakalbio garsumą.
- Reverberacijos valdymas:** Sukite pagal laikrodžio rodyklę / prieš laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte / sumažintumėte reverberacijos kiekį, taikomą jūsų mikrofonui.
- Reverberacijos lygio indikacija:** Rodyti dabartinę reverberaciją, taikomą jūsų mikrofonui.
- Maitinimo mygtukas:** Įjungia arba išjungia įrenginį.
- Baterijos indikatorius:** Rodomas įrenginio baterijos lygis.
- „Bluetooth“ mygtukas:** Paspauskite, kad įjungtumėte „Bluetooth“ poravimo režimą.

7. **Dirbtinio intelekto vokalo pašalinimas:** Paspauskite, kad pašalintumėte originalų vokalą iš dainos, palikdami tik akompanimentą. Paspauskite dar kartą, kad atkurtumėte vokalą.
8. **AuraCast mygtukas:** Paspauskite, kad įjungtumėte AuraCast funkciją.
9. **LightShow mygtukas:** Paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šviesos efektą.
10. **BassUp mygtukas:** Paspauskite, kad sustiprintumėte garso šaltinio žemus dažnius.
11. **Mygtukas „Kitas takelis“:** Paspauskite vieną kartą, kad pereitumėte prie kito takelio.
12. **Leisti/Pauzės mygtukas:** Paspauskite vieną kartą, kad paleistumėte arba sustabdytumėte garso šaltinį.
13. **Mygtukas „Ankstesnis takelis“:** Paspauskite vieną kartą, kad pereitumėte prie ankstesnio takelio.

Galinė panelė

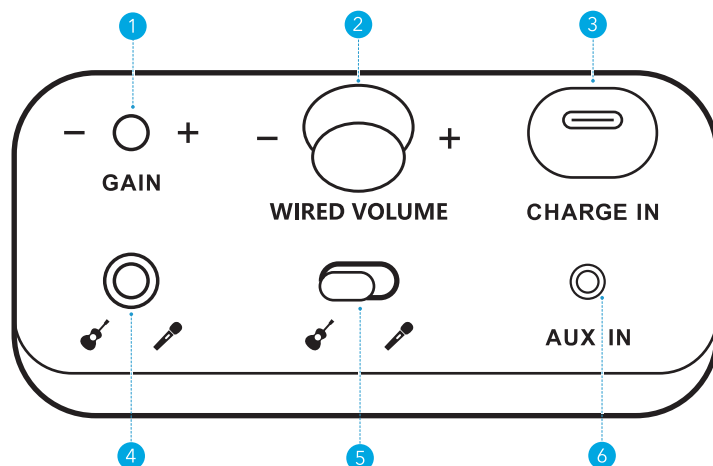


1. **Gain (Gitara):** Reguliuokite prijungtos gitaros stiprinimą.
2. **Laidinis garso valdymas:** Sukite pagal laikrodžio rodyklę / prieš laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte / sumažintumėte prijungtos gitaros ar laidinio mikrofono garsumą.
3. **USB-C įkrovimo lizdas:** Įjunkite pridedamą C-C kabelį, kad įkrautumėte įrenginį.
4. **Gitaros / Mikrofono lizdas (6,5 mm):** Prijunkite gitarą arba laidinį mikrofoną.
5. **Įvesties jungiklio perjungimas:** Perjunkite prie prijungtos gitaros arba mikrofono įvesties.
6. **AUX IN:** Prijunkite prie išorinio garso įrenginio naudodami 3,5 mm garso kabelį (nepridedamas).

Įkrovimas


Įkrovimas jūsų garsiakalbiui

- Naudokite sertifikuotą C-C kabelį ir įkroviklį, kad išvengtumėte bet kokios žalos.

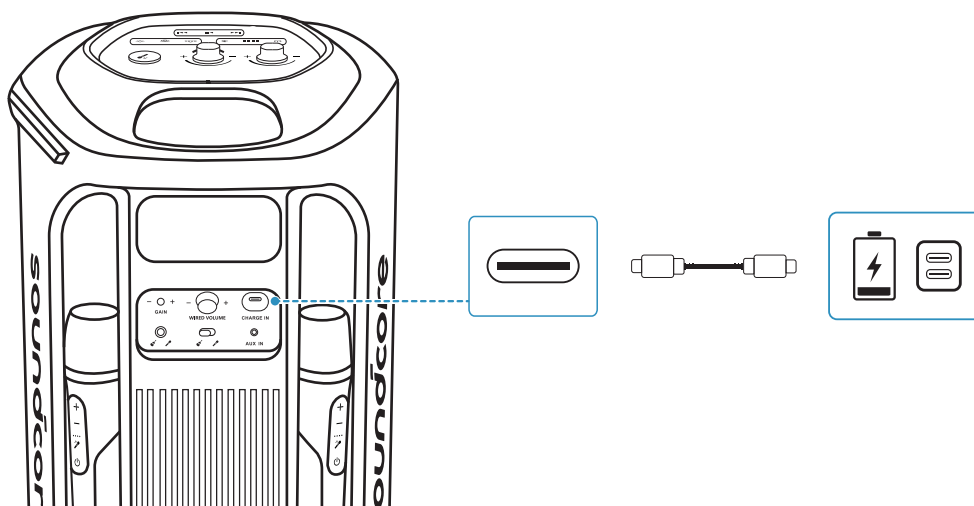

	Mirksinti raudona	Maža baterija
	Mirksi balta spalva	Būti apkaltintam
	Pastovi balta	Visiškai įkrauta

Ijungimas/išjungimas

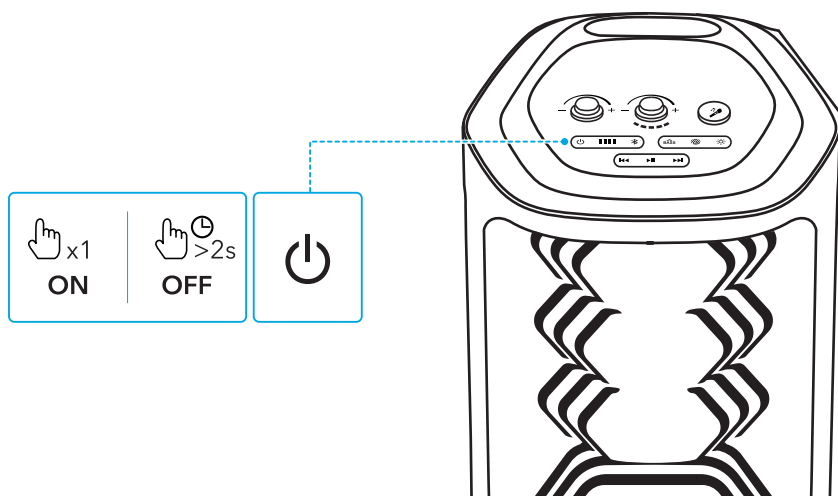

	Paspauskite vieną kartą	Ijungti
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Išjungti




- Ši kolonėlė automatiškai išsijungs po 20 minučių be garso įvesties.
- Taip pat galite nustatyti automatinio išjungimo laiką „soundcore“ programėlėje.

Kaip naudotis savo garsiakalbiu

Bluetooth režimas

Paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą, tada savo įrenginio „Bluetooth“ sąraše pasirinkite **„soundcore Rave 3S“**, kad prijungtumėte.

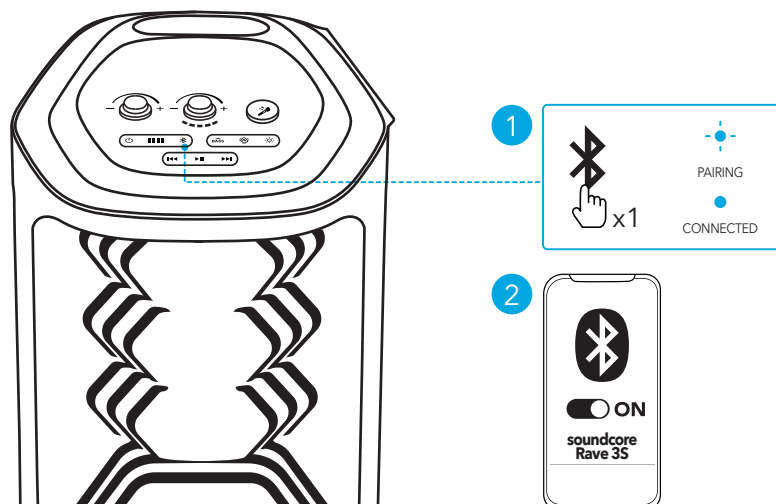

	Spauda	Ijunkite „Bluetooth“ susiejimo režimą
	Mirksinti mėlyna	„Bluetooth“ ryšio poravimas
	Pastovi mėlyna	Bluetooth prijungtas




- Norėdami vėl įjungti „Bluetooth“ susiejimo režimą, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką vieną kartą.
- Šis garsiakalbis gali vienu metu leisti muziką tik iš vieno mobiliojo įrenginio. Norėdami leisti iš kito prijungto įrenginio, pirmiausia pristabdykite šiuo metu aktyvų įrenginį.
- Kiekvieną kartą įjungus garsiakalbį, jis automatiškai prisijungs prie paskutinio prijungto įrenginio, jei jis yra „Bluetooth“ ryšio diapazone. Jei ne, paspauskite „Bluetooth“ mygtuką, kad įjungtumėte „Bluetooth“ susiejimo režimą.

TWS (Tikrojo belaidžio stereo) režimas

Du vienodi „soundcore“ garsiakalbiai gali būti sujungti tarpusavyje stereo garsui. Abu garsiakalbiai gali leisti tą patį garsą (vienas kaip kairysis kanalas, kitas kaip dešinysis kanalas).

Prijungus vieną garsiakalbį prie išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio, vienu metu paspauskite AuraCast mygtuką ant abiejų garsiakalbių, kad įjungtumėte TWS poravimo režimą, naudojant AuraCast technologiją.


Sėkmingai susiejus, išgirsite garso pranešimą. Tada dukart paspauskite AuraCast mygtuką ant bet kurio garsiakalbio, kad priskirtumėte kairįjį ir dešinįjį garso kanalus.

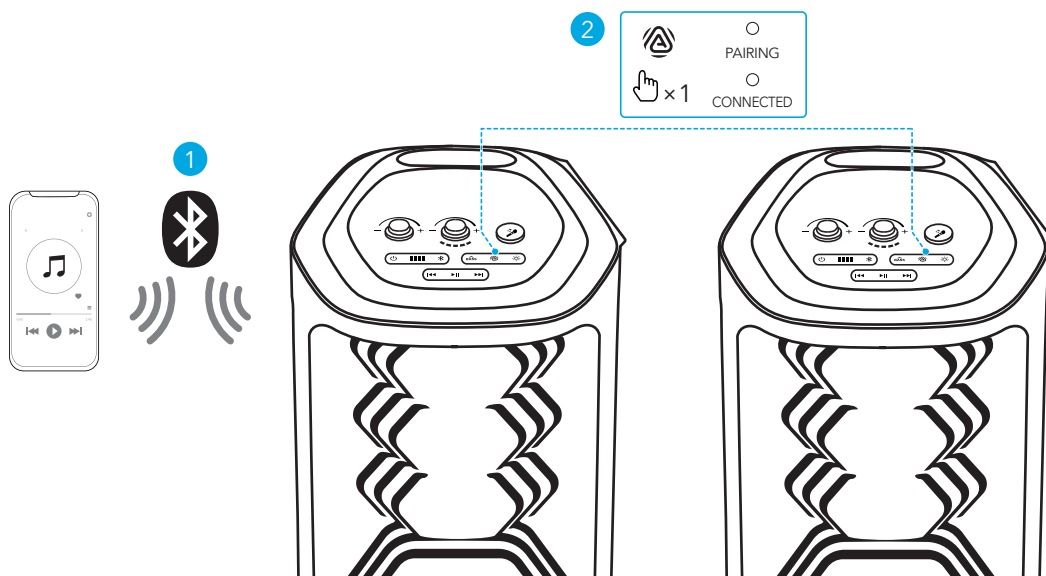

	Paspauskite vieną kartą	Įjungti / Išjungti TWS susiejimo režimą
○	Pastovi balta	TWS susiejimas
○	Stabili balta (Garsiakalbis 1)	TWS prijungta
○	Pastovi balta (Garsiakalbis 2)	

AuraCast

Prijungus vieną garsiakalbį prie išmaniojo telefono, paspauskite AuraCast mygtuką iki 10 soundcore garsiakalbių su AuraCast funkcija, kad sinchronizuotumėte garsą ir šviesą.

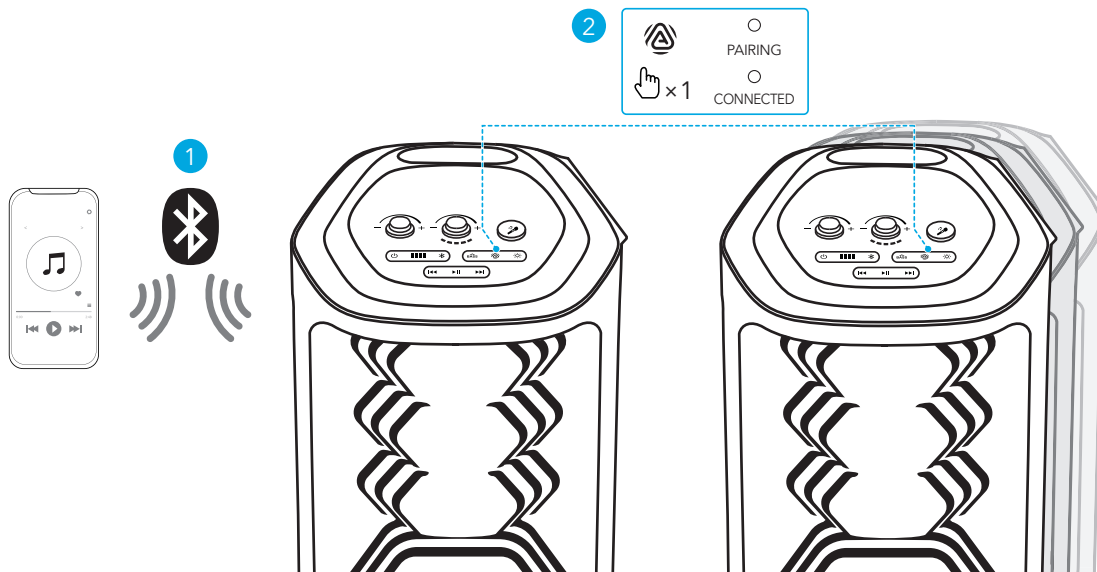


	Paspauskite vieną kartą	Ijungti / Išjungti AuraCast poravimo režimą
	Pastovi balta	AuraCast poravimas
	Pastovi balta	AuraCast prijungta




- Kai įjungsite arba išjungsite „AuraCast“ funkciją, išgirsite pranešimo garsą.

Naudojant belaidžius mikrofonus

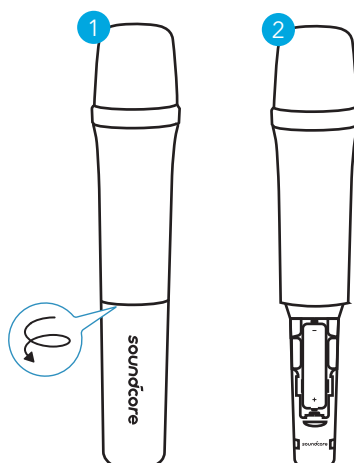

1. Atsukite baterijos dangtelį.
2. Įdėkite dvi AA tipo baterijas.

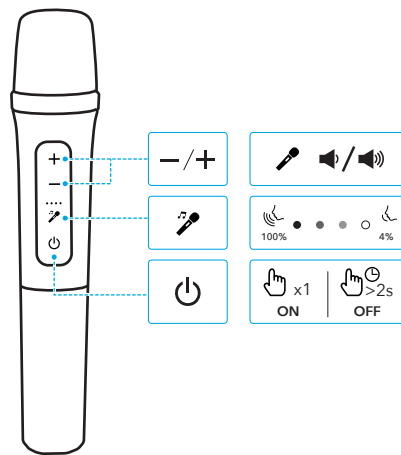


	Paspauskite vieną kartą	Ijungti
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Išjungti
	Spauda	Mikrofono garsumas aukštyn / žemyn
	Spauda	Reguliuoti balso pašalinimo lygį




- Įjungus belaidžius mikrofonus, jie automatiškai prisijungs prie garsiakalbio.
- Ant garsiakalbio esantis AI VOCAL REMOVAL mygtukas gali pašalinti originalų dainos vokalą vos vienu paspaudimu. Belaidžio mikrofono mygtukas „AI Vocal Removal“ leidžia reguliuoti vokalo išlaikymą nuo 4 % iki 100 %.
- Kai nustatysite vokalo pašalinimo lygį mikrofone, garsiakalbis išsaugos šį nustatymą net ir po perkrovimo. Tai užtikrina, kad įjungus vokalo pašalinimo funkciją garsiakalbyje, vokalo pašalinimo efektas atitiktų mikrofone nustatytą lygį.

Belaidis mikrofonų rankinis susiejimas

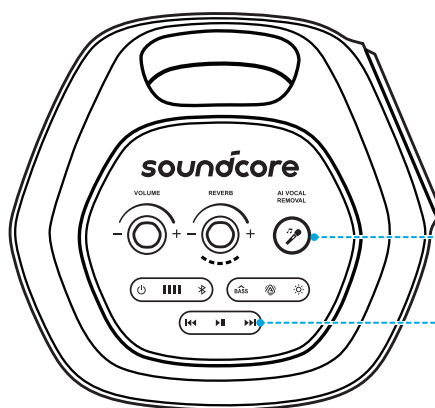

1

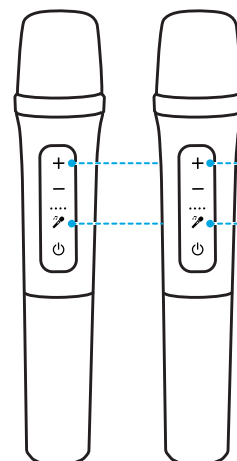


2

Jei belaidžiai mikrofonai neįsijungia automatiškai po įjungimo, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad juos rankiniu būdu susietumėte su garsiakalbiu.

Pirmiausia laikykite nuspaudę mygtukus „Next Track“ ir „AI Vocal Removal“ ant garsiakalbio 8 sekundes, kad atstatytumėte susiejimą. Tada paspauskite ir laikykite garso didinimo ir AI vokalo pašalinimo mygtukus ant abiejų mikrofonų 8 sekundes, kad užbaigtumėte susiejimą.

Gitara / Prijungimas laidiniu mikrofonu

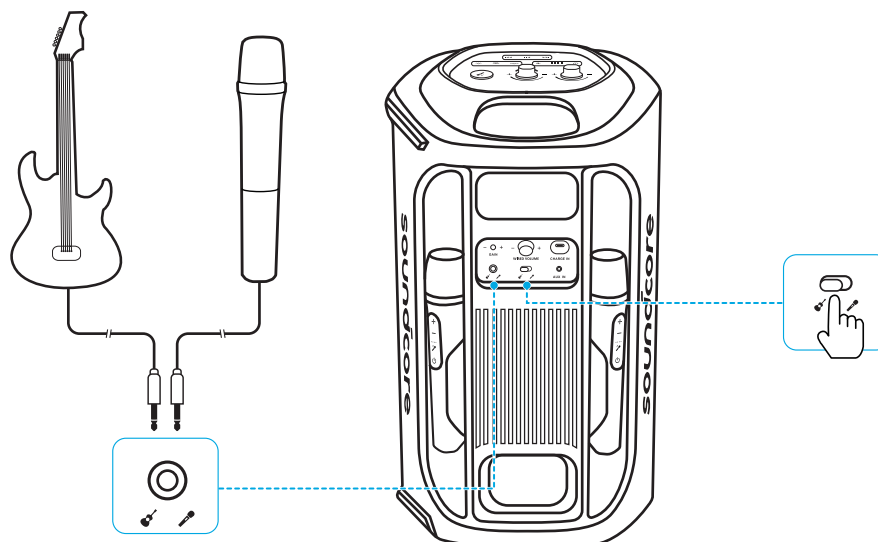


Prijunkite mikrofoną arba gitarą prie garsiakalbio naudodami 6,5 mm garso kabelius (nepridedama).



- Prijungę mikrofoną arba gitarą prie garsiakalbio, įsitikinkite, kad perjungimo jungiklį nustatėte į tinkamą garso įvestį.

Šviesos šou

LED lemputės keičiasi pagal muzikos ritmą.

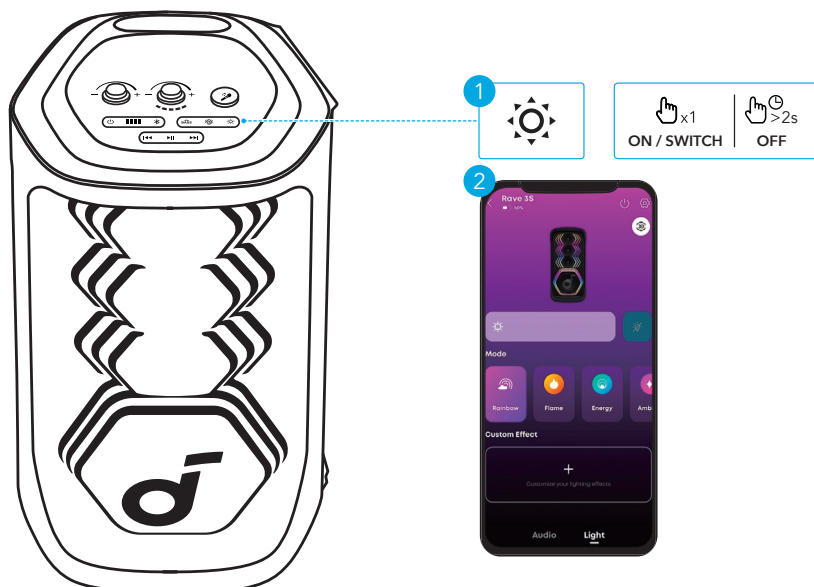

	Paspauskite vieną kartą arba paspauskite dar kartą	Įjungti šviesą / Perjungti šviesos efektą
	Paspauskite ir laikykite 2 sekundes	Išjungti



- Taip pat galite pasirinkti pageidaujamą šviesos efektą arba suasmeninti jo modelį ir ryškumą „soundcore“ programėlėje.

soundcore programėlė

Atsisiųskite „soundcore“ programėlę, kad pagerintumėte savo patirtį.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produkto informacija: Patikrinkite produkto pavadinimą ir programinės įrangos versiją arba perskaitykite naudotojo vadovą.

Programinės įrangos atnaujinimas: Jums bus pranešta, kai aptikta nauja programinės įrangos versija, kai prijungiate kolonėlę prie programėlės.

Baterijos būseną: Nurodo likusį garsiakalbio baterijos lygį.

Garsumo valdymas: Reguliuokite garsumo lygį per programą, nespausdami garsiakalbio mygtukų.

EQ nustatymai: Programėlėje galite pasirinkti įvairius iš anksto nustatytus EQ nustatymus, kad optimizuotumėte savo patirtį klausydamiesi skirtingų muzikos žanrų.

- **soundcore parašas:** Standartinis ekvalaizerio režimas, optimizuotas subalansuotam garsui.
- **Balsas:** Balsai aiškiau išsiskiria iš kitų aplinkos garsų.
- **Treble Boost:** Aukšti dažniai yra sustiprinti.
- **Subalansuotas:** Nėra aukštų ir žemų dažnių garsų sustiprinimo.

Nustatyti automatinio išjungimo laiką: Nustatykite automatinio išjungimo laiką. Garsiakalbis automatiškai išsijungs, kai baigsis laikas.

Balso pranešimas: Nutildyti arba atkurti balso pranešimą įjungiant arba išjungiant įrenginį.

Atstatyti

Paspauskite ir laikykite „Bluetooth“ mygtuką ir mygtuką „Kitas takelis“ vienu metu 8 sekundes, kad atstatytumėte garsiakalbį.

Specifikacijos

Įkrovimo įvestis	5V=3A
Baterijos talpa	4900mAh/7.3V
Garso išvesties galia	200W
Garsiakalbio tvarkyklė	6.5" žemų dažnių garsiakalbis 2.5" Visas diapazonas x3
Dažnių atsakas	40Hz-20kHz
Įkrovimo laikas	6H
Atkūrimo laikas (priklauso nuo garso lygio ir muzikos turinio)	Iki 12 val.
Bluetooth versija	5.3
„Bluetooth“ veikimo nuotolis	50m
Atsparumo vandeniui įvertinimas	IPX4