



Īsumā

Priekša un aizmugure

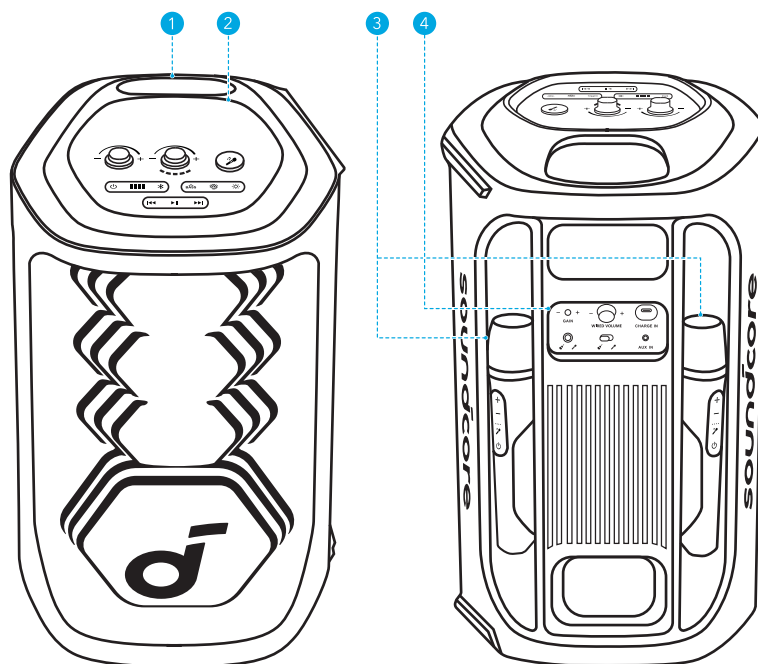

1	Rokturis	3	Bezvadu mikrofoni (x2)
2	Augšējais panelis	4	Aizmugurējais panelis


Augšējais panelis

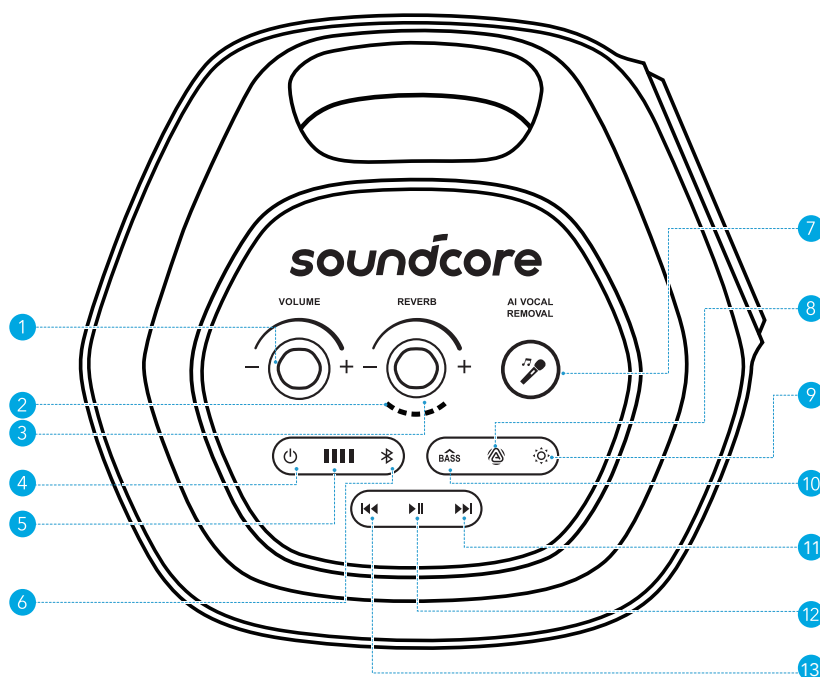

- 1. Skaļuma regulēšana:** Pielāgojiet skaļruņa skaļumu.
- 2. Reverb vadība:** Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā / pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai palielinātu / samazinātu mikrofonam pielietotā atbalss daudzumu.
- 3. Reverb līmeņa indikācija:** Parāda pašreizējo mikrofonam piemēroto atbalssi.
- 4. Barošanas poga:** Ieslēdziet vai izslēdziet ierīci.
- 5. Akumulatora indikators:** Parāda ierīces akumulatora līmeni.
- 6. Bluetooth poga:** Nospiediet, lai ieslēgtu Bluetooth savienošanas režīmu.

7. **Al vokālu noņemšana:** Nospiediet, lai no dziesmas noņemtu oriģinālos vokālus, atstājot tikai pavadījumu. Nospiediet vēlreiz, lai atjaunotu vokālu.
8. **AuraCast poga:** Nospiediet, lai aktivizētu AuraCast funkciju.
9. **LightShow poga:** Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu gaismas efektu.
10. **BassUp poga:** Nospiediet, lai uzlabotu audio avota zemo frekvenci.
11. **Nākamās dziesmas poga:** Nospiediet vienu reizi, lai pārietu uz nākamo dziesmu.
12. **Atskaņošanas/Pauzes poga:** Nospiediet vienu reizi, lai atskaņotu/pauzētu audio avotu.
13. **Iepriekšējās dziesmas poga:** Nospiediet vienu reizi, lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu.

Aizmugurējais panelis

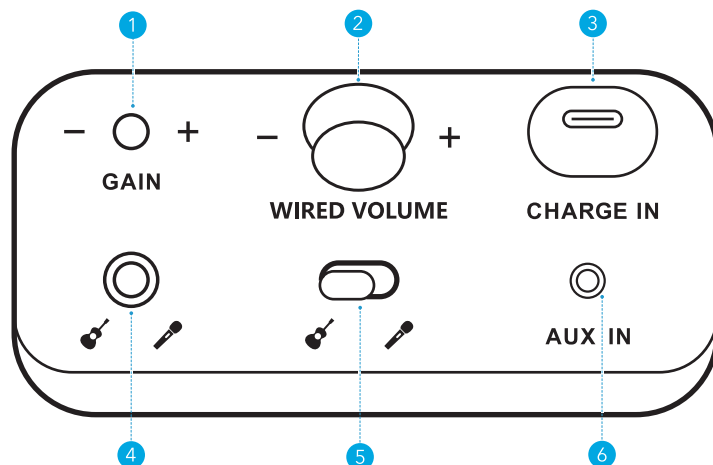


1. **Gūvums (Ģitāra):** Pielāgo pieslēgtās ģitāras gūvumu.
2. **Vadu skaļuma kontrole:** Pagrieziet pulksteņrādītāja virzienā / pret pulksteņrādītāja virzienu, lai palielinātu / samazinātu pieslēgtās ģitāras vai vadu mikroфона skaļumu.
3. **USB-C uzlādes ports:** Pievienojiet komplektā iekļauto C-C kabeli, lai uzlādētu ierīci.
4. **Ģitāras / mikroфона ligzda (6,5 mm):** Pievienojiet ģitāru vai vadu mikrofonu.
5. **Ieejas pārslēgšanas pārslēgs:** Pārslēdzieties uz pievienotās ģitāras vai mikroфона ievadi.
6. **AUX IN:** Pievienojiet ārējo audio ierīci, izmantojot 3,5 mm audio kabeli (nav iekļauts komplektā).

Uzlāde


Uzlāde Jūsu skaļrunim

- Izmantojiet sertificētu C-C kabeli un lādētāju, lai novērstu jebkākus bojājumus.

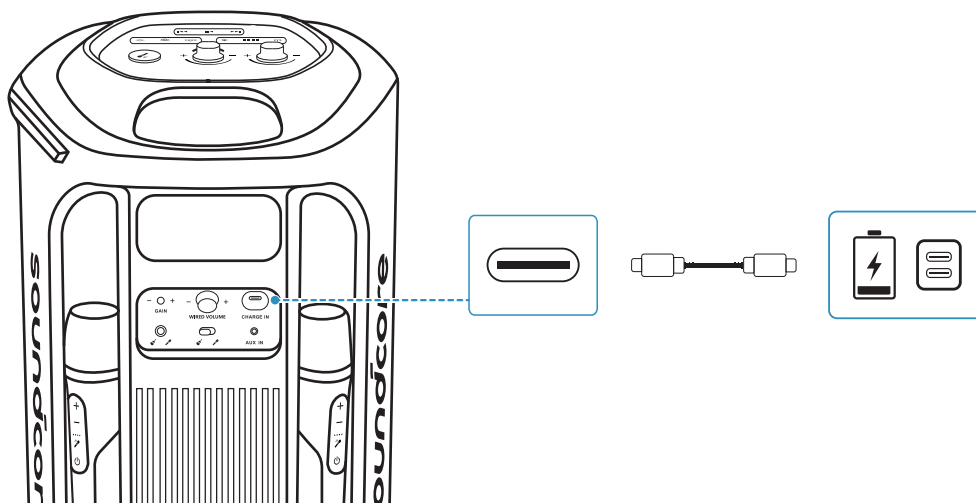

	Mirgojošs sarkans	Zema baterija
	Mirgojošs balts	Tiek apsūdzēts
	Vienmērīgi balts	Pilnībā uzlādēts

Ieslēgšana/Izslēgšana

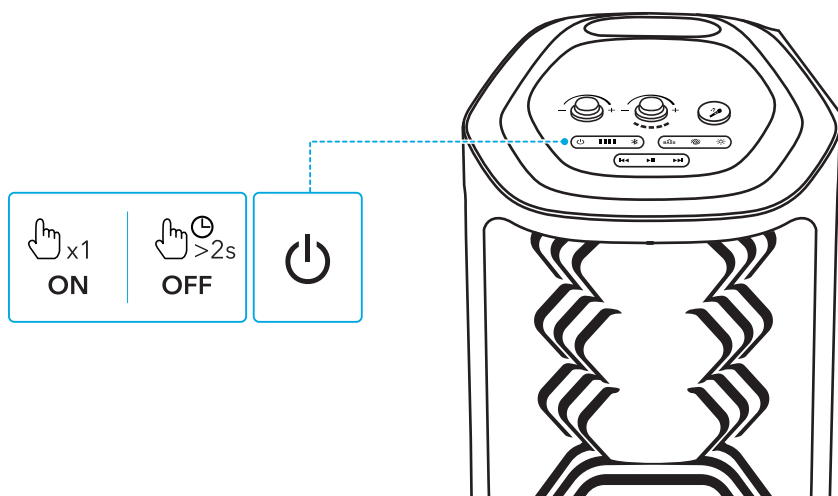

	Nospiediet vienu reizi	Ieslēgšana
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt




- Šis skaļrunis automātiski izslēgsies pēc 20 minūtēm bez audio ievades.
- Jūs varat arī iestatīt automātiskās izslēgšanas laiku soundcore lietotnē.

Izmantojot savu skaļruni

Bluetooth režīms

Nospiediet Bluetooth pogu, lai pārietu uz Bluetooth savienošanas režīmu, pēc tam izvēlieties **"soundcore Rave 3S"** no sava ierīces Bluetooth saraksta, lai izveidotu savienojumu.

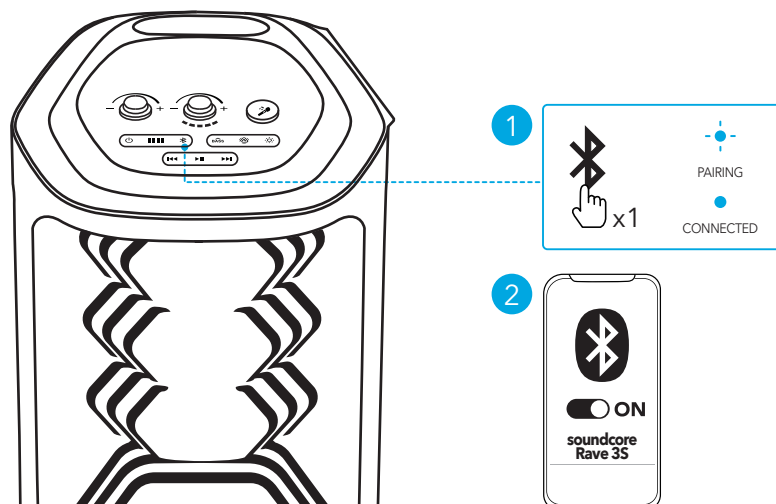

	Preses	Ievadiet Bluetooth savienošanas režīmu
	Mirgojošs zils	Bluetooth savienošana
	Vienmērīgi zils	Bluetooth savienots




- Lai atkārtoti aktivizētu Bluetooth pāri savienošanas režīmu, nospiediet Bluetooth pogu vienu reizi.
- Šis skaļrunis var atskaņot mūziku tikai vienā mobilajā ierīcē vienlaikus. Lai atskaņotu no citas pievienotas ierīces, vispirms apturiet pašlaik aktīvo ierīci.
- Katru reizi, kad ieslēdzat skaļruni, tas automātiski izveidos savienojumu ar pēdējo pieslēgto ierīci, ja tā būs pieejama Bluetooth diapazonā. Ja nē, nospiediet Bluetooth pogu, lai aktivizētu Bluetooth savienošanas režīmu.

TWS (Īstā Bezvadu Stereo) Režīms

Divi identiski soundcore skaļruņi var savienoties savā starpā, lai nodrošinātu stereo skaņu. Abiem skaļruņiem var atskaņot vienu un to pašu audio (viens kā kreisais kanāls un otrs kā labais kanāls).

Kad viedtālrunim vai planšetdatoram ir pievienots viens skaļrunis, vienlaikus nospiediet AuraCast pogu uz abiem skaļruņiem, lai aktivizētu TWS savienošanas režīmu, ko nodrošina AuraCast tehnoloģija.


Pēc veiksmīgas savienošanas dzirdēsiet skaņas signālu. Pēc tam divreiz nospiediet AuraCast pogu uz katra skaļruņa, lai piešķirtu kreiso un labo audio kanālu.

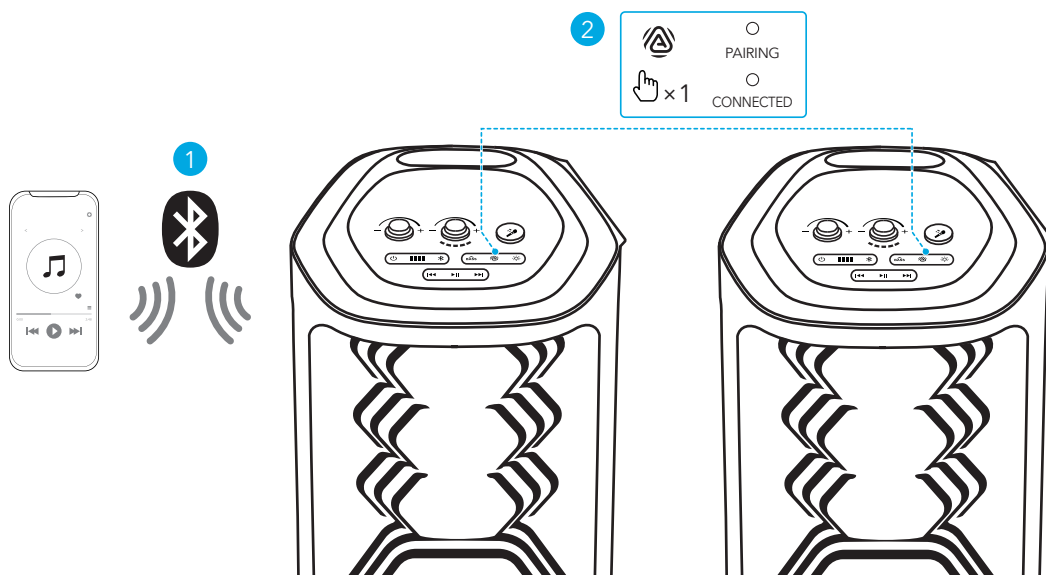

	Nospiediet vienu reizi	Ievadiet / Iziet TWS pāri savienošanas režīmu
	Vienmērīgi balts	TWS savienošana
	Stabila balta (Skaļrunis 1)	TWS Savienots
	Vienmērīgi balts (Skaļrunis 2)	

AuraCast

Ar vienu skaļruni, kas pievienots viedtālrunim, nospiediet AuraCast pogu līdz pat 10 soundcore skaļruņiem ar AuraCast funkciju, lai sinhronizētu audio un gaismu.

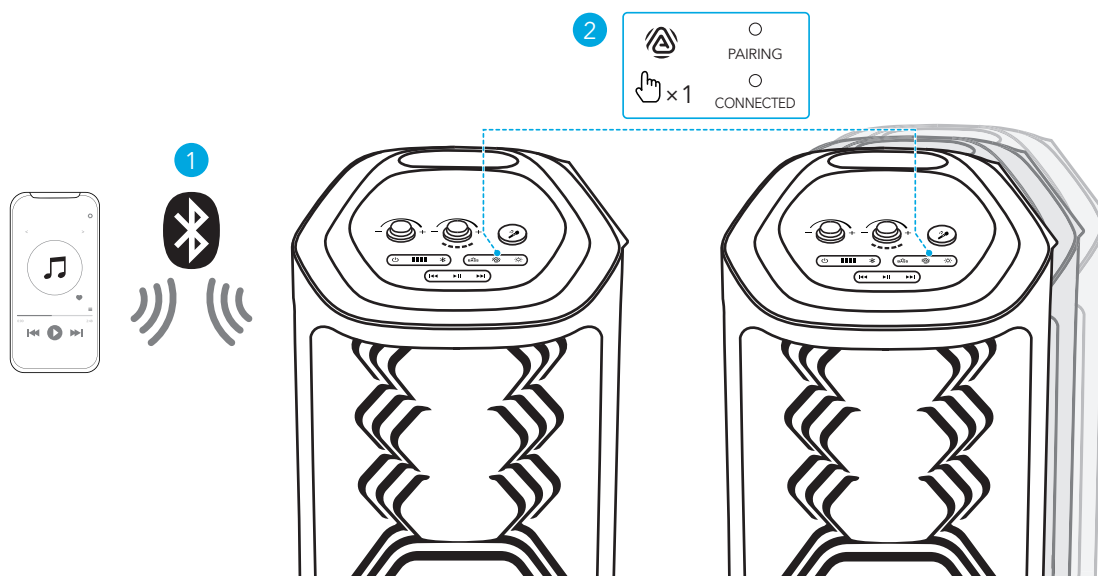


	Nospiediet vienu reizi	Ieejiet / Izejiet AuraCast savienošanas režīmā
	Vienmērīgi balts	AuraCast savienošana pāri
	Vienmērīgi balts	AuraCast savienots




- Kad aktivizējat vai deaktivizējat AuraCast funkciju, jūs dzirdēsiet paziņojuma signālu.

Izmantojot bezvadu mikrofonus

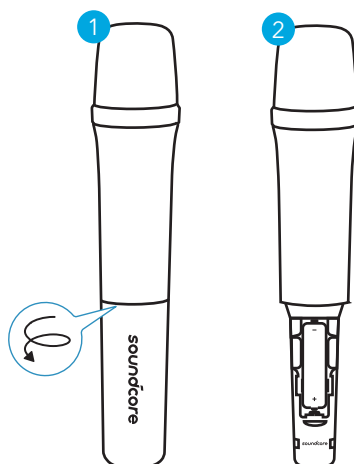

- Atskrūvējiet baterijas vāciņu.
- Ievietojiet divas AA baterijas.

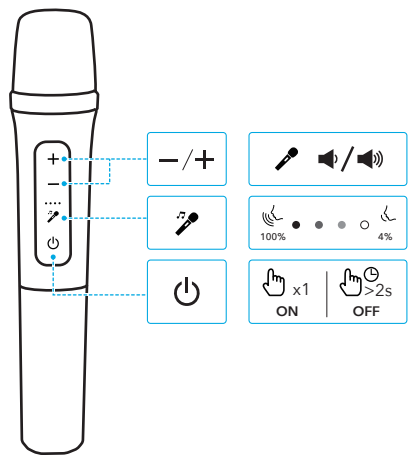


	Nospiediet vienu reizi	Ieslēgšana
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt
	Preses	Mikrofona skaļuma palielināšana / samazināšana
	Preses	Pielāgojiet vokāla noņemšanas līmeni



- Kad ieslēgsiet bezvadu mikrofonus, tie automātiski savienosies ar skaļruni.
- AI VOCAL REMOVAL poga uz skaļruņa var ar vienu pieskārienu no dziesmas noņemt oriģinālo vokālu. Bezvadu mikrofonā esošā AI vokāļu noņemšanas poga ļauj regulēt vokāļu saglabāšanu no 4% līdz 100%.
- Kad mikrofons ir iestatīts uz vokālās noņemšanas līmeni, skaļrunis saglabās šo iestatījumu arī pēc restartēšanas. Tas nodrošina, ka, aktivizējot skaļruņa vokāla noņemšanas funkciju, vokāla noņemšanas efekts atbilstīs mikrofonā iestatītajam līmenim.


Manuāla bezvadu mikrofonu savienošana pāri

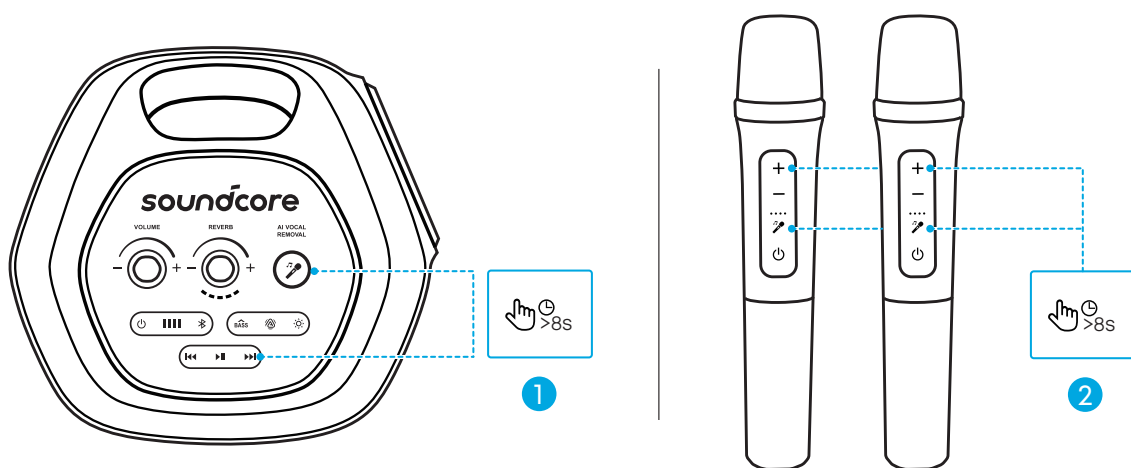

Ja bezvadu mikrofonu savienojums automātiski nenotiek pēc ieslēgšanas, veiciet tālāk norādītās darbības, lai manuāli savienotu tos ar skaļruni.

Vispirms nospiediet un turiet nospiestu pogas "Next Track" un "AI Vocal Removal" uz skaļruņa 8 sekundes, lai atiestatītu savienošana pāri. Pēc tam nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas un AI balss noņemšanas pogas uz abiem mikrofoniem 8 sekundes, lai pabeigtu savienošana pāri.

Ģitāra / Vadu mikroфона savienojums

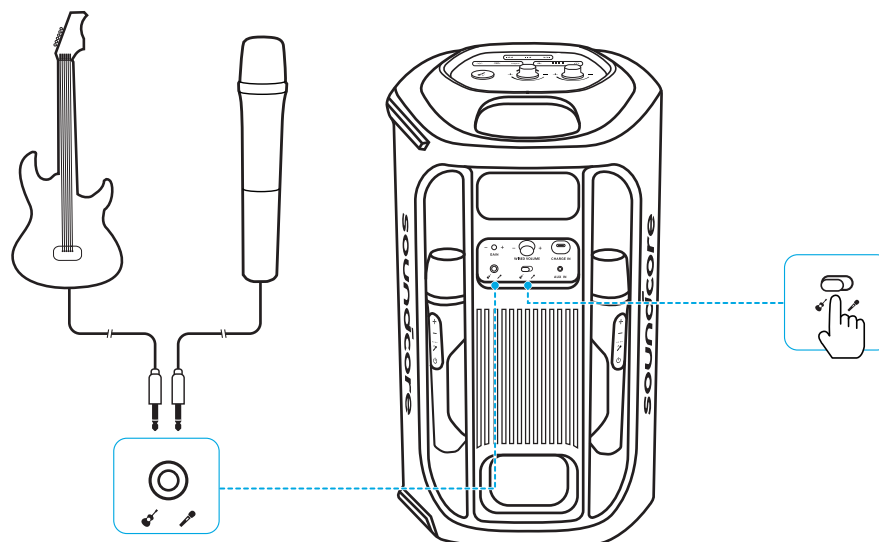


Pievienojiet mikrofonu vai ģitāru skaļrunim, izmantojot 6,5 mm audio kabeļus (nav iekļauti komplektā).



- Pēc mikrofonu vai ģitāras pievienošanas skaļrunim, pārliecinieties, ka pārslēgšanas slēdzis ir iestatīts uz pareizo skaņas ievadi.

Gaismu šovs

LED gaismas mainās atbilstoši mūzikas ritmam.

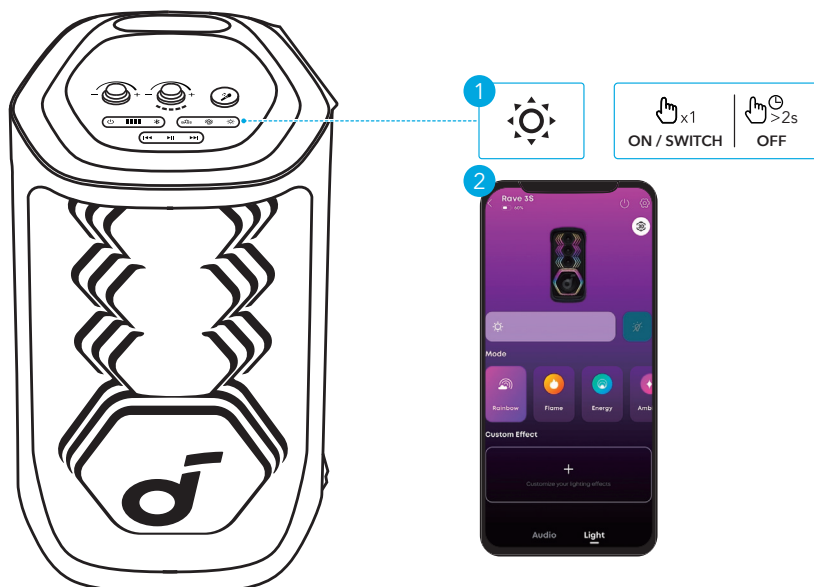

	Nospiediet vienreiz vai nospiediet vēlreiz	Ieslēgt gaismu / Pārslēgt gaismas efektu
	Nospiediet un turiet 2 sekundes	Izslēgt



- Jūs varat arī izvēlēties savu vēlamu gaismas efektu vai pielāgot tā rakstu un spilgtumu lietotnē soundcore.

soundcore lietotne

Lejupielādējiet lietotni soundcore, lai uzlabotu savu pieredzi.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Produkta informācija: Pārbaudiet produkta nosaukumu un programmatūras versiju vai izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.

Programmatūras atjauninājums: Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jaunā programmatūras versija, kad savienosiet skaļruni ar lietotni.

Akumulatora statuss: Norāda atlikušo akumulatora līmeni jūsu skaļrunī.

Skaļuma regulēšana: Regulējiet skaļuma līmeni lietotnē, nepiespiežot skaļruņa pogas.

EQ iestatījumi: Lietotnē ir pieejami dažādi iepriekš uzstādīti EQ iestatījumi, ko varat izvēlēties, lai optimizētu savu pieredzi, baudot dažādus mūzikas žanrus.

- **soundcore paraksts:** Standarta EQ režīms, kas optimizēts labi sabalansētai skaņai.
- **Balss:** Balss skan skaidrāk un izceļas uz apkārtējo skaņu fona.
- **Diskanta pastiprināšana:** Augstās frekvences tiek uzlabotas.
- **Līdzsvarots:** Bez augstfrekvenču un zema frekvenču skaņu pastiprināšanas.

Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku: Iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku. Skaļrunis automātiski izslēgsies, kad laiks būs beidzies.

Balss paziņojums: Izslēdziet vai atjaunojiet balss paziņojumu, ieslēdzot/izslēdzot ierīci.

Atiestatīt

Nospiediet un turiet Bluetooth pogu un Nākamās dziesmas pogu vienlaicīgi 8 sekundes, lai atiestatītu skaļruni.

Specifikācijas

Lādēšanas ievade	5V=3A
Akumulatora ietilpība	4900mAh/7.3V
Audio izejas jauda	200W
Skaļruņu draiveris	6.5" Zemfrekvenču skaļrunis 2.5" pilna diapazona x3
Frekvences raksturojums	40Hz-20kHz
Uzlādes laiks	6H
Atskaņošanas laiks (atkarīgs no skaļuma līmeņa un mūzikas satura)	Līdz 12h
Bluetooth versija	5.3
Bluetooth diapazons	50m
Ūdensizturības klase	IPX4