



Në një Shikim

Përpara & Prapa

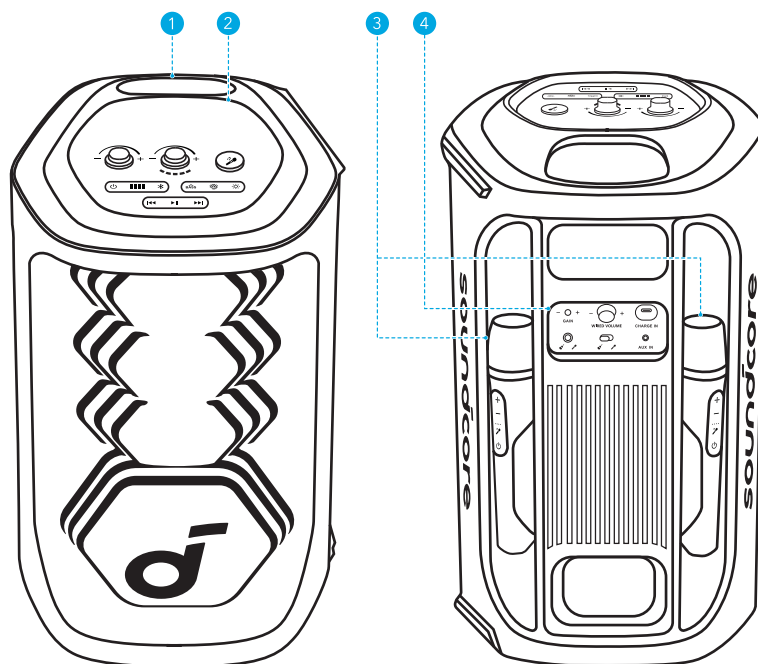

1	dorëz	3	Mikrofonë Pa Tela (x2)
2	Paneli i Sipërm	4	Paneli i Pasëm


Paneli i Sipërm

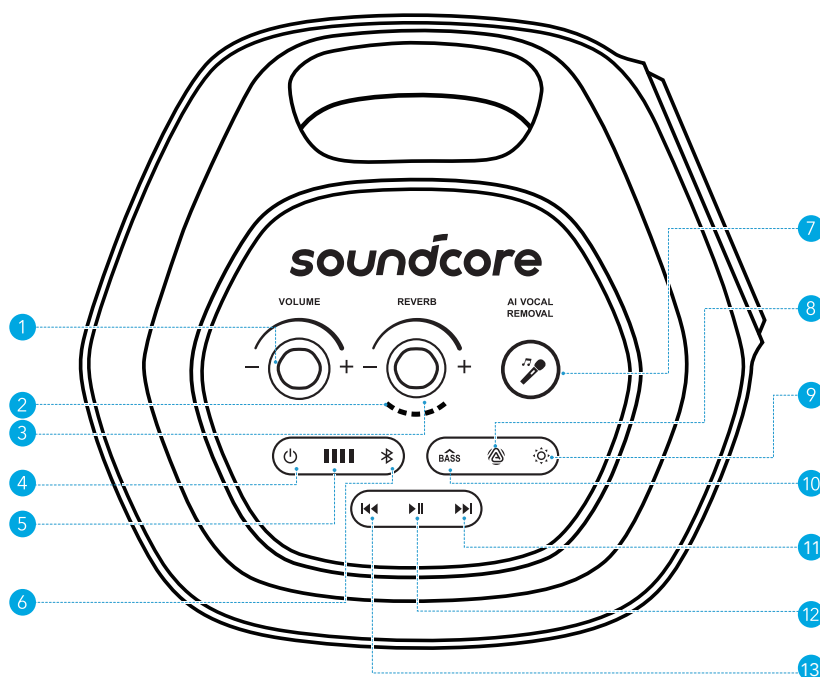

- Kontrolli i volumit:** Rregulloni volumin e altoparlantit.
- Kontrolli i Reverb:** Rrotulloni në drejtim të akrepave të orës / kundër akrepave të orës për të rritur / ulur sasinë e reverbit që aplikohet në mikrofonin tuaj.
- Treguesi i Nivelit të Reverbit:** Shfaq reverbin aktual të aplikuar në mikrofonin tuaj.
- Butoni i Fuqisë:** Fikni ose ndizni pajisjen.
- Treguesi i Baterisë:** Shfaq nivelin e baterisë së pajisjes.
- Butoni Bluetooth:** Shtypni për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth.

7. **Heqja e Zërit me AI:** Shtypni për të hequr vokalet origjinale nga kënga, duke lënë vetëm shoqërimin. Shtypni përsëri për të rikthyer vokalet.
8. **Butoni AuraCast:** Shtypni për të aktivizuar funksionin AuraCast.
9. **Butoni LightShow:** Shtypni për të aktivizuar ose çaktivizuar efektin e dritës.
10. **Butoni BassUp:** Shtypni për të përmirësuar frekuencën e ulët të burimit audio.
11. **Butoni i këngës së ardhshme:** Shtypni një herë për të kaluar te kënga tjetër.
12. **Butoni Luaj/Pauzo:** Shtypni një herë për të luajtur/pauzuar burimin audio.
13. **Butoni i Këngës së Mëparshme:** Shtypni një herë për të kaluar te kënga e mëparshme.

Paneli i Pasëm

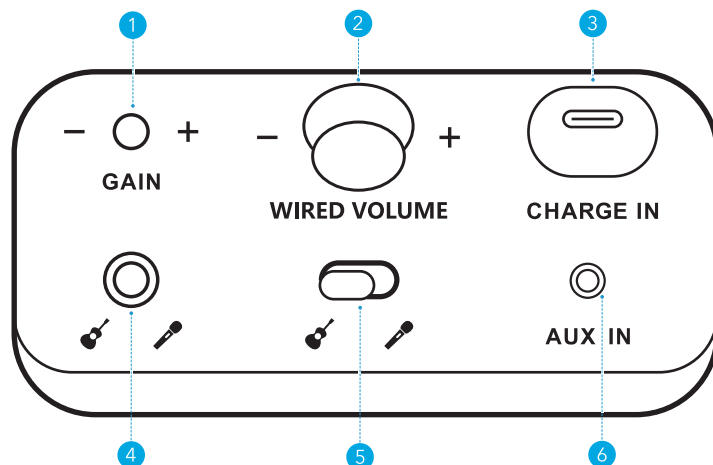


1. **Fitim (Kitarë):** Rregulloni fitimin e kitarës së lidhur.
2. **Kontrolli i vëllimit me kablllo:** Rrotulloni në drejtim të orës / kundër drejtimit të orës për të rritur / ulur vëllimin e kitarës ose mikrofonit me kablllo të lidhur.
3. **Porta e karikimit USB-C:** Lidhni kabllon C-C të ofruar për të karikuar pajisjen.
4. **Priza për Kitarë / Mikrofon (6.5mm):** Lidhni me një kitarë ose mikrofon me kablllo.
5. **Ndërruesi i Hyrjes:** Kaloni te hyrja e kitarës ose mikrofonit të lidhur.
6. **AUX IN:** Lidhuni me një pajisje audio të jashtme përmes një kablli audio 3.5 mm (nuk është i përfshirë).

Karikimi


Karikimi i Altoparlantit tuaj

- Përdorni një kablllo dhe karikues të certifikuar C-C për të shmangur çdo dëmtim.

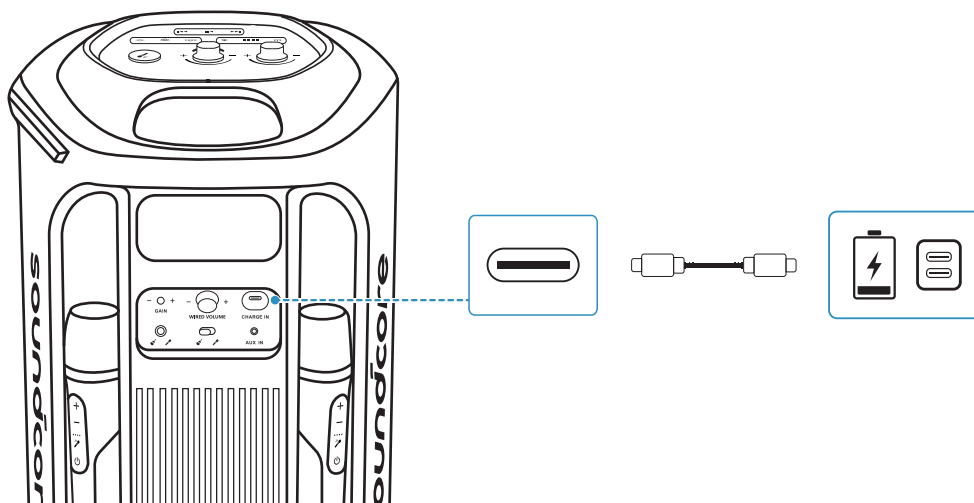

	Dritë e Kuqe që Shkëlqen	Bateri e ulët
	Bardhë vezulluese	Të Akuzuar
	E bardha e Qëndrueshme	Plotësisht i Karikuar

Ndezja/Fikja

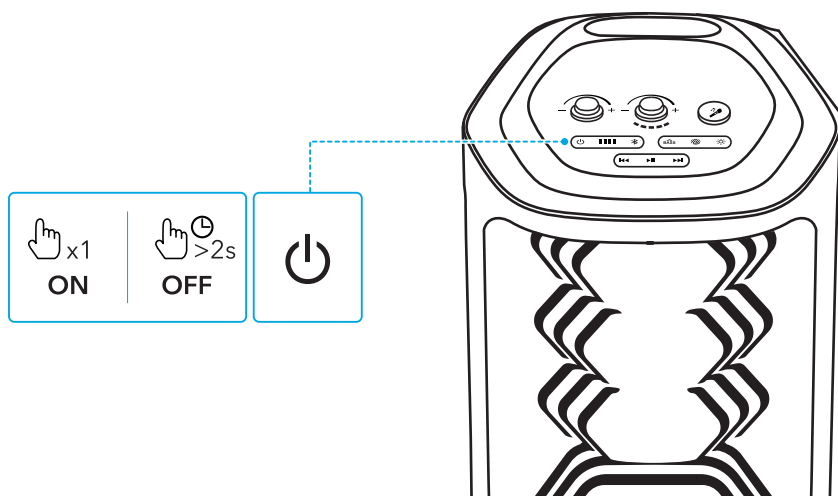


	Shtypni një herë	Ndiz energjinë
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fikje

- Ky altoparlant do të fiket automatikisht pas 20 minutash pa hyrje audioje.
- Ju gjithashtu mund të vendosni një kohë fikjeje automatike në aplikacionin soundcore.

Përdorimi i altoparlantit tuaj

Modaliteti Bluetooth

Shtypni butonin Bluetooth për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth, pastaj zgjidhni **"soundcore Rave 3S"** nga lista Bluetooth e pajisjes suaj për t'u lidhur.

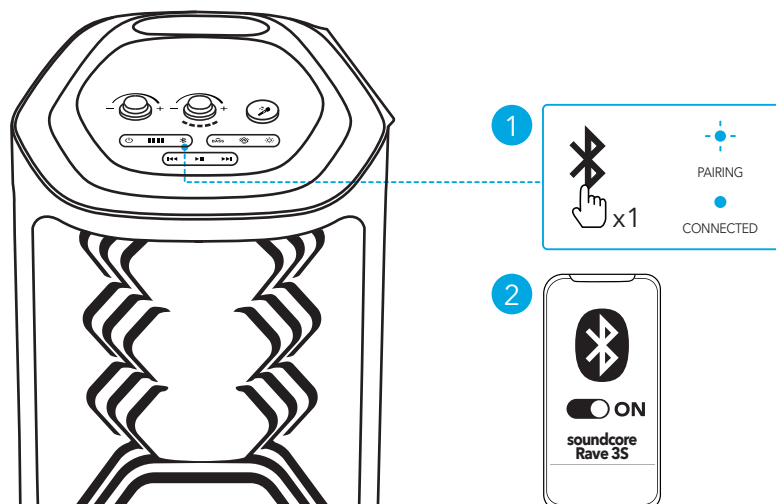

	Shtyp	Futni në Modalitetin e Çiftimit Bluetooth
	Blu që Shkëlqen	Çiftimi me Bluetooth
	Blu e qëndrueshme	Bluetooth i lidhur




- Për të rikthyer modalitetin e çiftimit Bluetooth, shtypni butonin Bluetooth një herë.
- Ky altoparlant mund të luajë muzikë vetëm në një pajisje të vetme celulare njëherësh. Për të luajtur nga një pajisje tjetër e lidhur, ndaloni së pari pajisjen që është aktualisht aktive.
- Sa herë që ndizni altoparlantin tuaj, ai do të lidhet automatikisht me pajisjen e fundit të lidhur nëse është brenda distancës së Bluetooth-it. Nëse jo, shtypni butonin Bluetooth për të hyrë në modalitetin e çiftimit Bluetooth.

Modaliteti TWS (True Wireless Stereo)

Dy altoparlantë të njëjtë soundcore mund të lidhen me njëri-tjetrin për tingull stereo. Të dy altoparlantët mund të luajnë të njëjtin audio (njëri si kanali i majtë dhe tjetri si kanali i djathtë).

Me një altoparlant të lidhur me një smartphone ose tablet, shtypni butonin AuraCast njëkohësisht në të dy altoparlantët për të hyrë në modalitetin e çiftimit TWS të mundësuar nga teknologjia AuraCast.


Pas çiftimit të suksesshëm, do të dëgjoni një sinjal zanor. Pastaj shtypni dy herë butonin AuraCast në secilin altoparlant për të caktuar kanalet audio të majtë dhe të djathtë.

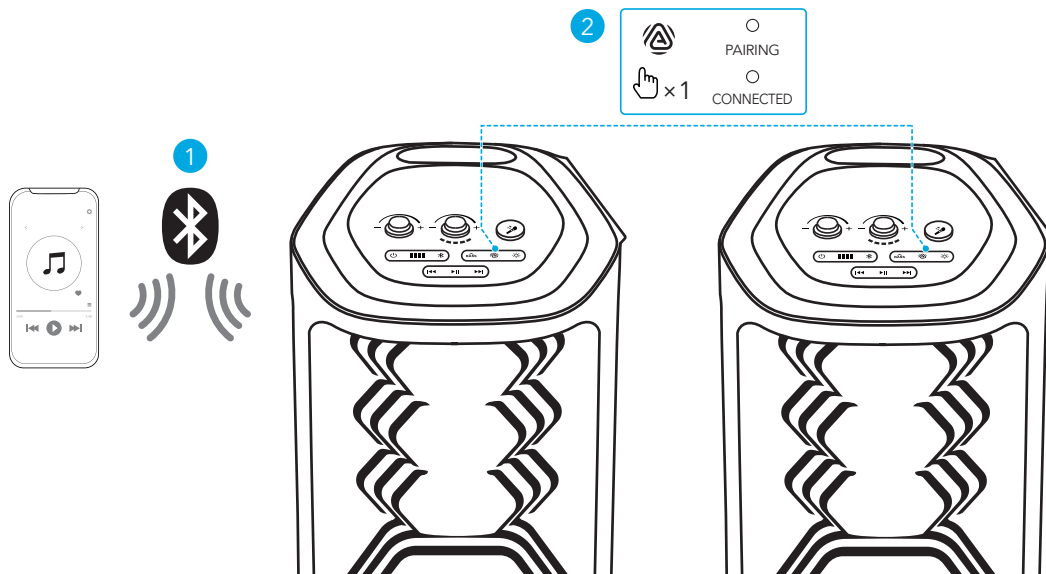

	Shtypni një herë	Hyni / Dilni nga Modaliteti i Çiftimit TWS
	E bardha e Qëndrueshme	Çiftimi TWS
	E bardhë e qëndrueshme (Folësi 1)	TWS e lidhur
	E bardhë e qëndrueshme (Folësi 2)	

AuraCast

Me një altoparlant të lidhur me një smartphone, shtypni butonin AuraCast në deri në 10 altoparlantë soundcore me funksionin AuraCast për të sinkronizuar audion dhe dritën.

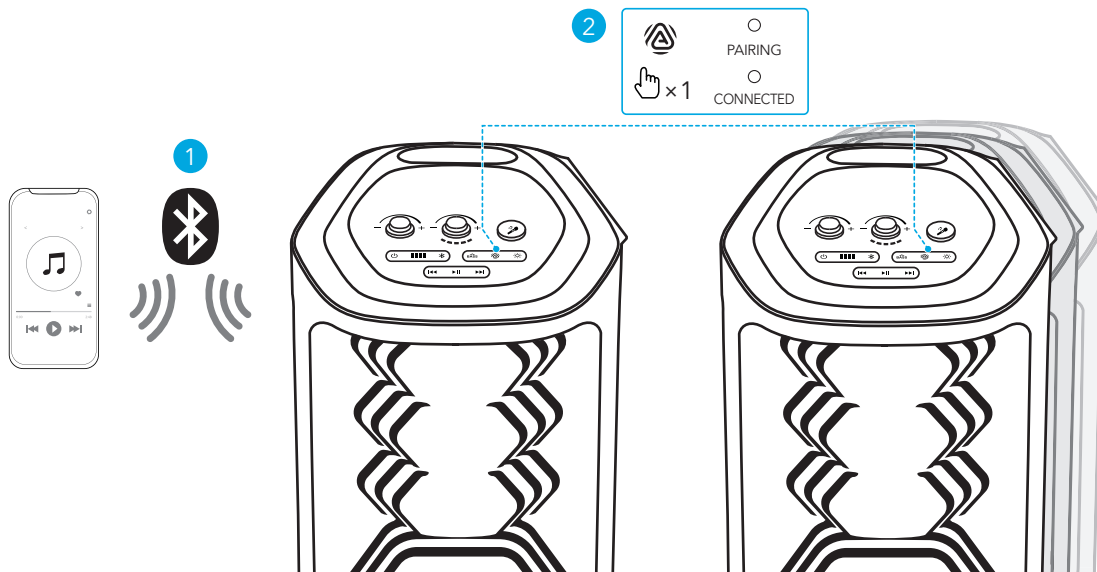


	Shtypni një herë	Hyni / Dilni nga Modaliteti i Çiftimit AuraCast
	E bardha e Qëndrueshme	Çiftimi AuraCast
	E bardha e Qëndrueshme	AuraCast i lidhur




- Kur aktivizoni ose çaktivizoni veçorinë AuraCast, do të dëgjoni një tingull njoftues.

Përdorimi i Mikrofonave pa Tela

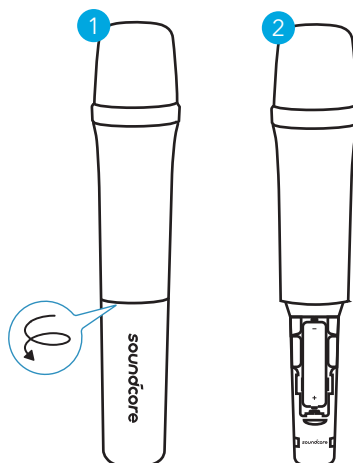

- Hiqni kapakun e baterisë.
- Instaloni dy bateri AA.

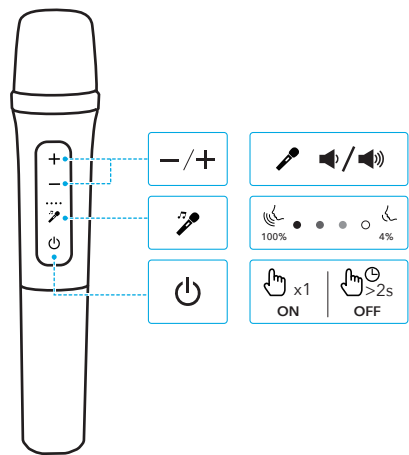


	Shtypni një herë	Ndiz energjinë
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fikje
	Shtyp	Rrit / Ul Volumin e Mikofonit
	Shtyp	Rregulloni Nivelin e Heqjes së Vokalit




- Pasi të ndizni mikrofonat pa tel, ata do të lidhen automatikisht me altoparlantin.
- Butoni AI VOCAL REMOVAL në altoparlant mund të heqë vokalit origjinal nga një këngë me vetëm një shtypje. Ndërkohë, butoni AI për Heqjen e Vokalit në mikrofonin pa tel lejon rregullimin e ruajtjes së vokalit, duke filluar nga 4% deri në 100%.
- Pasi të vendoset niveli i heqjes së vokalit në mikrofon, altoparlanti do ta kujtojë këtë rregullim edhe pas rindezjes. Kjo siguron që kur të aktivizoni funksionin për heqjen e vokalit në altoparlant, efekti i heqjes së vokalit do të përputhet me nivelin e vendosur në mikrofon.

Çiftimi Manual i Mikrofonëve Pa Tela

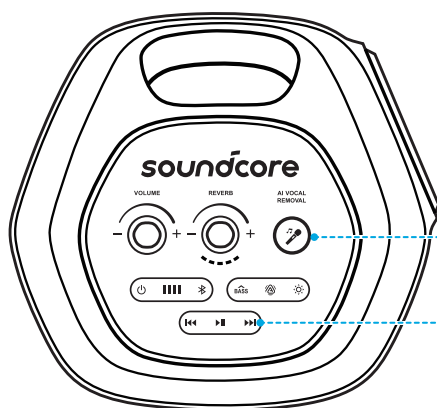

1

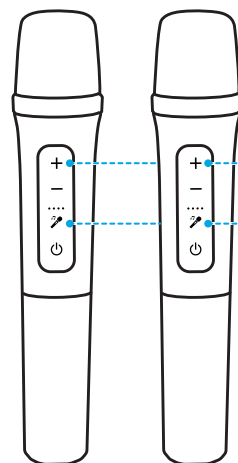


2

Nëse mikrofonët pa kablo nuk lidhen automatikisht pas ndezjes, ndiqni hapat më poshtë për t'i çiftuar manualisht me altoparlantin.

Së pari, shtypni dhe mbajeni të shtypur butonat Next Track dhe AI Vocal Removal për 8 sekonda në altoparlant për të rivendosur çiftimin. Pastaj shtypni dhe mbani të shtypur butonat Volume Up dhe AI Vocal Removal në të dy mikrofonët për 8 sekonda për të përfunduar çiftimin.

Kitarë / Lidhje me Mikrofon me Kabëll

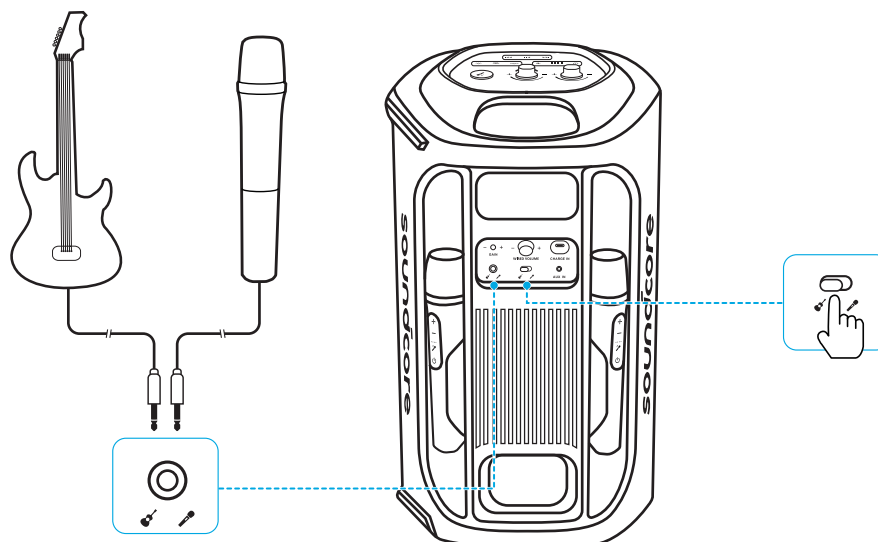


Lidhni një mikrofon ose një kitarë me altoparlantin përmes kablove audio 6.5mm (nuk janë të përfshira).



- Pasi të lidhni një mikrofon ose kitarë me altoparlantin, sigurohuni që të vendosni çelësin ndrikullues në hyrjen e saktë të zërit.

Shfaqja e Dritave

Dritat LED ndryshojnë sipas ritmit të muzikës.

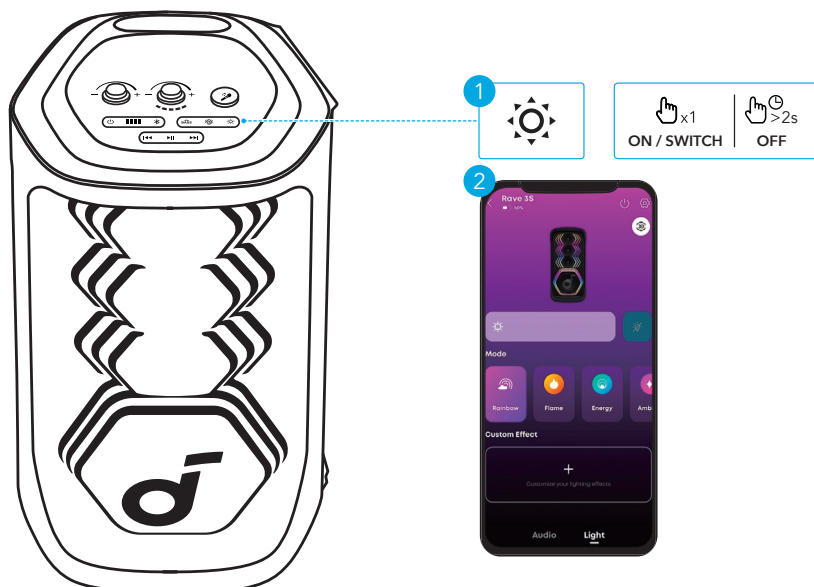

	Shtypni Një Herë ose Shtypni Përsëri	Ndiz Dritën / Ndrysho Efektin e Dritës
	Shtypni dhe Mbani për 2 Sekonda	Fike



- Ju gjithashtu mund të zgjidhni efektin tuaj të preferuar të dritës, ose të personalizoni modelin dhe ndriçimin e tij në aplikacionin soundcore.

Aplikacioni soundcore

Shkarkoni aplikacionin soundcore për të përmirësuar përvojën tuaj.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Informacioni i produktit: Kontrolloni emrin e produktit dhe versionin e softuerit, ose lexoni manualin e përdoruesit.

Përditësimi i firmware-it: Ju do të njoftoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it kur lidhni altoparlantit me aplikacionin.

Statusi i baterisë: Tregon nivelin e mbetur të baterisë së altoparlantit tuaj.

Kontrolli i zërit: Rregulloni nivelin e zërit përmes aplikacionit pa shtypur butonat në altoparlant.

Cilësimet EQ: Ka cilësime të ndryshme të paracaktuara EQ që mund të zgjidhni nga aplikacioni për të optimizuar përvojën tuaj gjatë shijimit të zhanreve të ndryshme muzikore.

- **Soundcore Signature:** Modaliteti standard i EQ i optimizuar për tingull të mirë-balancuar.
- **Zëri:** Zërat dallohen më qartë nga zhurmat e tjera të ambientit.
- **Përmirësimi i Frekuencave të Larta:** Frekuencat e larta rriten.
- **Ekulibruar:** Pa përmirësim për tingujt me frekuencë të lartë dhe të ulët.

Vendosni kohën e fikjes automatike: Vendosni një kohë fikje automatike. Altoparlanti do të fiket automatikisht kur koha të përfundojë.

Sinjal zanor: Heshtni ose rivendosni sinjalin zanor gjatë ndezjes/fikjes.

Rivendos

Mbani shtypur njëkohësisht butonin Bluetooth dhe butonin Për Këngën Tjetër për 8 sekonda për të rivendosur altoparlantin.

Specifikimet

Hyrja e Karikimit	5V=3A
Kapaciteti i Baterisë	4900mAh/7.3V
Fuqia e Daljes Audio	200W
Drejtuesi i altoparlantit	6.5" Woofer 2.5" Full-Range x3
Përgjigjja e Frekuencës	40Hz-20kHz
Koha e Karikimit	6H
Koha e luajtjes (ndryshon në varësi të nivelit të volumit dhe përmbajtjes muzikore)	Deri në 12 orë
Versioni Bluetooth	5.3
Gama Bluetooth	50m
Vlerësimi i Papërshkueshmërisë nga Uji	IPX4