



Короткий огляд

Вид спереду і ззаду

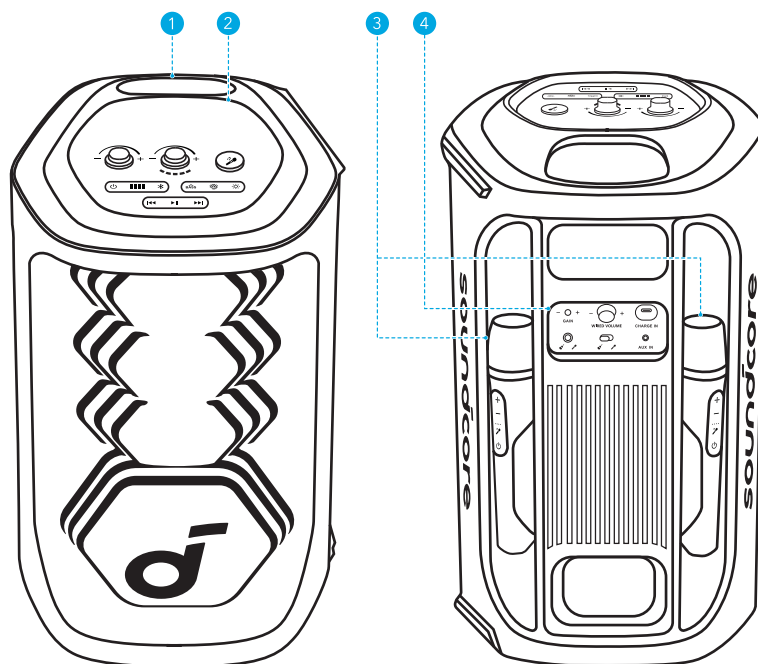

1	Ручка	3	Бездротові мікрофони (x2)
2	Верхня панель	4	Задня панель


Верхня панель

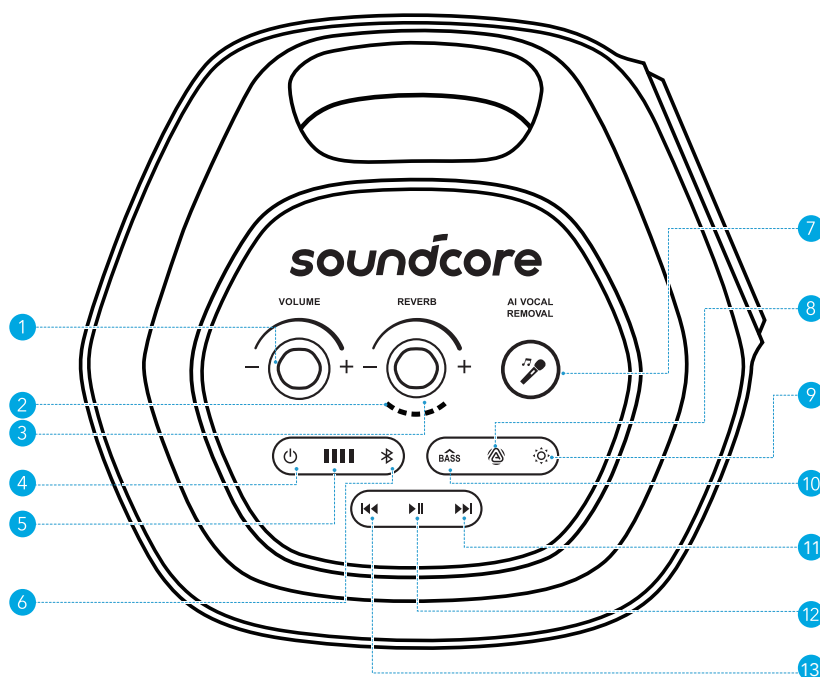

- 1. Регулятор гучності:** налаштовуйте гучність динаміка.
- 2. Регулятор реверберації:** повертайте за годинниковою стрілкою / проти годинникової стрілки, щоб збільшити / зменшити кількість реверберації, що застосовується до вашого мікрофона.
- 3. Індикатор рівня реверберації:** відображає поточний рівень реверберації, що застосовується до вашого мікрофона.
- 4. Кнопка живлення:** увімкніть або вимкніть пристрій.
- 5. Індикатор акумулятора:** відображає рівень заряду пристрою.
- 6. Кнопка Bluetooth:** натисніть, щоб увійти у режим сполучення Bluetooth.

7. **AI Vocal Removal:** натисніть, щоб видалити оригінальний вокал із пісні, залишивши лише музичний супровід. Натисніть ще раз, щоб відновити відтворення вокалу.
8. **Кнопка AuraCast:** натисніть, щоб увімкнути функцію AuraCast.
9. **Кнопка LightShow:** натисніть, щоб увімкнути або вимкнути світловий ефект.
10. **Кнопка BassUp:** натисніть, щоб підсилити низькі частоти джерела відтворення аудіо.
11. **Кнопка Next Track:** натисніть один раз, щоб перейти до наступного треку.
12. **Кнопка Play/Pause:** натисніть один раз, щоб відтворити / призупинити відтворення аудіо.
13. **Кнопка Previous Track:** натисніть один раз, щоб перейти до попереднього треку.

Задня панель

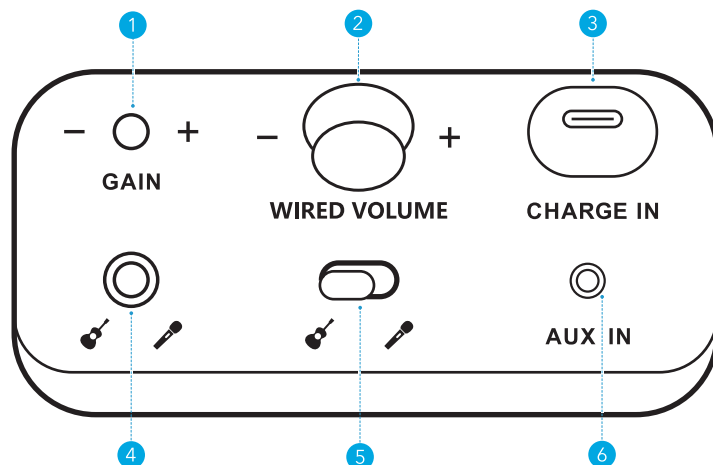


1. **Підсилювач (гітарний):** налаштовуйте підсилення підключеної гітари.
2. **Дротовий регулятор гучності:** повертайте за годинниковою стрілкою / проти годинникової стрілки, щоб збільшити / зменшити гучність підключеної гітари або дротового мікрофона.
3. **Порт зарядки USB-C:** підключайте наданий кабель C-C для зарядки пристрою.
4. **Гніздо для гітари/мікрофона (6,5 мм):** підключайте гітару або дротовий мікрофон.
5. **Перемикач джерела вхідних сигналів:** перемикайте вхідний сигнал підключеної гітари або мікрофона.
6. **AUX IN:** підключайтеся до зовнішнього аудіопристрою через аудіокабель 3,5 мм (у комплект не входить).

Зарядження


Зарядження вашої колонки

- Щоб уникнути пошкоджень, використовуйте сертифікований кабель C-C та зарядний пристрій.

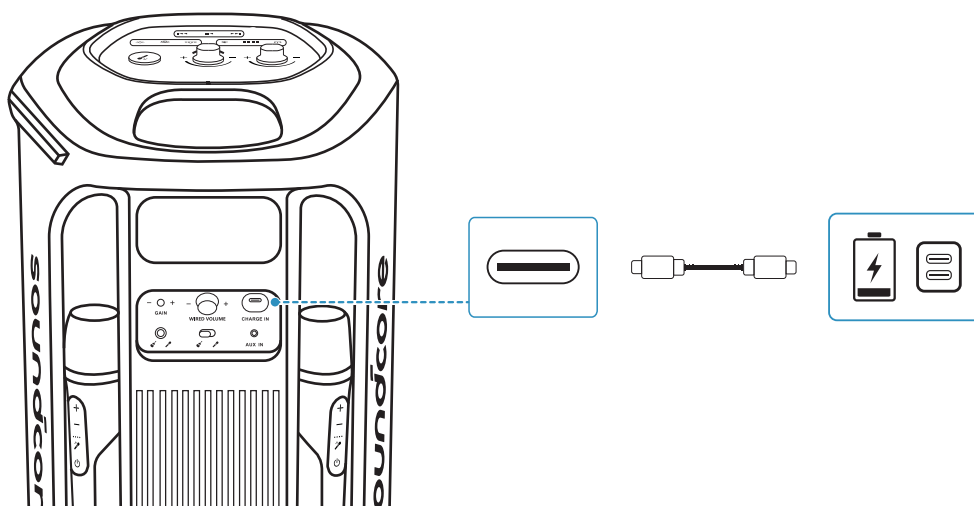

	Мигає червоним кольором	Низький заряд акумулятора
	Мигає білим кольором	Заряджується
	Постійно світить білим кольором	Повністю заряджена

Увімкнення/вимкнення

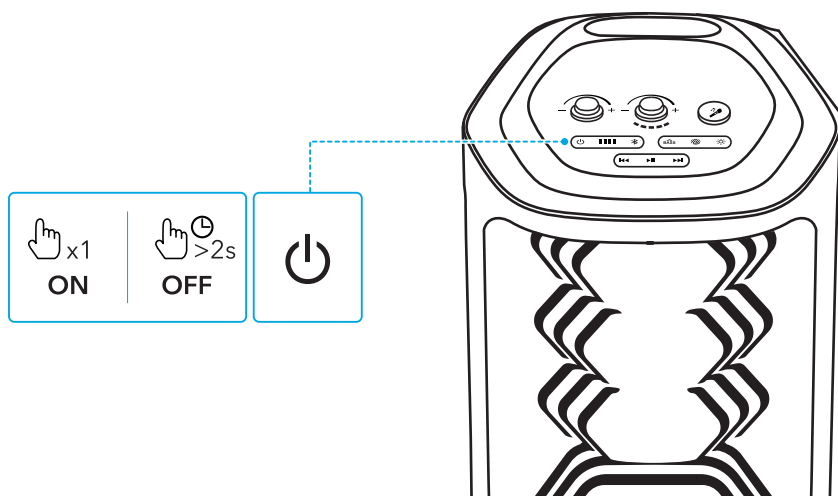

	Натисніть один раз	Увімкнення живлення
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнення живлення




- Ця колонка автоматично вимкнеться через 20 хвилин після відсутності вхідного аудіосигналу.
- Ви також можете встановити час автоматичного вимкнення у застосунку soundcore.

Використання вашої колонки

Режим Bluetooth

Щоб підключити, натисніть кнопку Bluetooth, щоб увійти у режим сполучення Bluetooth, а потім оберіть «**soundcore Rave 3S**» зі списку Bluetooth вашого пристрою.

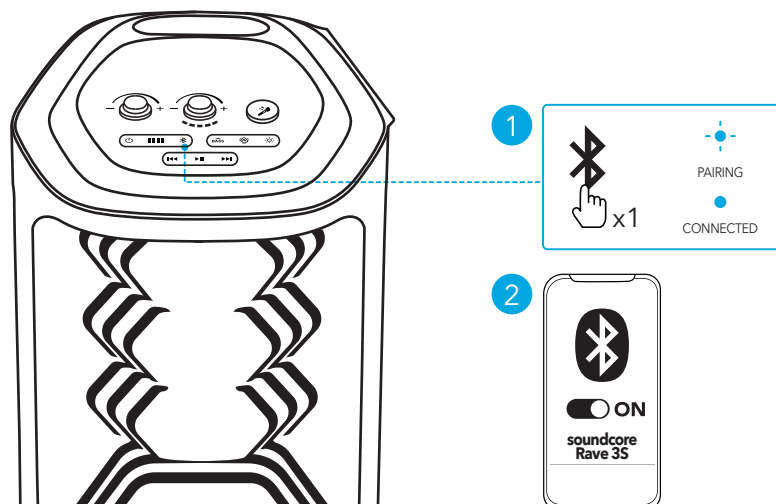

	Натисніть	Увійдіть у режим сполучення Bluetooth
	Мигає синім кольором	Сполучення Bluetooth
	Постійно світить синім кольором	Bluetooth підключено




- Щоб знову увійти в режим сполучення Bluetooth, натисніть кнопку Bluetooth один раз.
- Ця колонка може одночасно відтворювати музику лише з одного мобільного пристрою. Щоб відтворювати з іншого підключеного пристрою, спочатку призупиніть програвання з пристрою, яке активне в даний момент.
- При кожному увімкненні колонка автоматично підключатиметься до останнього підключеного пристрою у радіусі дії Bluetooth. Якщо з'єднання не буде здійснено, то натисніть кнопку Bluetooth, щоб увійти в режим сполучення Bluetooth.

Режим TWS (True Wireless Stereo)

Дві ідентичні колонки soundcore можуть з'єднуватися одна з однією для створення стереозвуку. Обидві колонки можуть відтворювати однаковий звук (одна – як канал ліва, а інша – як канал справа).

Підключивши одну колонку до смартфона або планшета, одночасно натисніть кнопку AuraCast на обох колонках, щоб увійти у режим сполучення TWS, підтримуваний технологією AuraCast.


Після успішного сполучення ви почуєте голосове повідомлення. Потім двічі натисніть кнопку AuraCast на будь-якій колонці, щоб призначити лівий і правий аудіоканали.

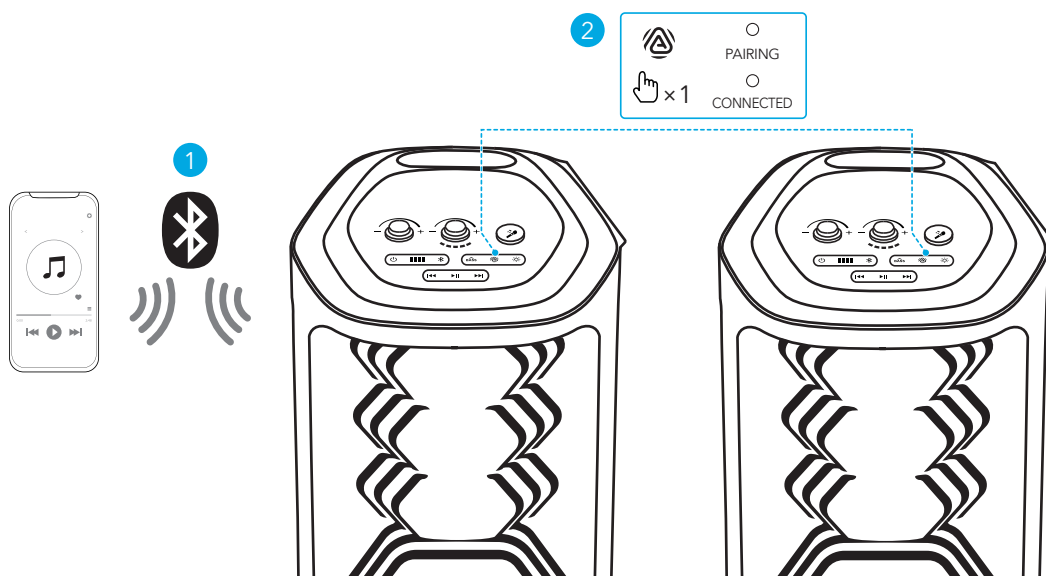

	Натисніть один раз	Увійти / вийти з режиму сполучення TWS
	Постійно світить білим кольором	Сполучення TWS
	Постійно світить білим кольором (колонка 1)	TWS підключено
	Постійно світить білим кольором (колонка 2)	

AuraCast


Підключивши одну колонку до смартфона, натисніть кнопку AuraCast. Ви можете підключити до 10 колонок soundcore з функцією AuraCast, щоб синхронізувати аудіо та освітлення.

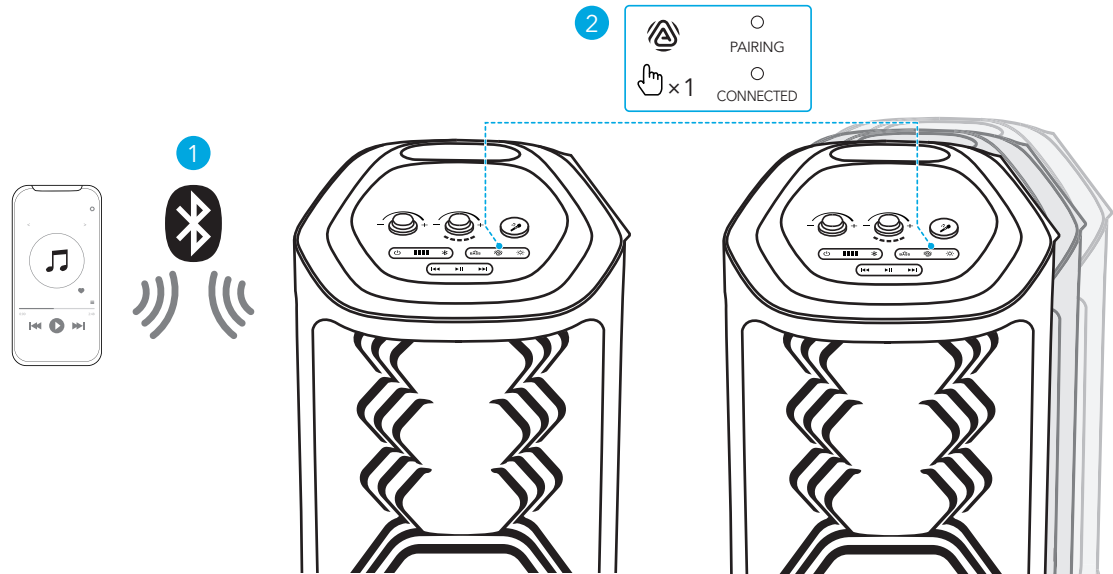


	Натисніть один раз	Увійти / вийти з режиму сполучення AuraCast
	Постійно світить білим кольором	Сполучення AuraCast
	Постійно світить білим кольором	Підключено через AuraCast

-
- Коли ви увімкнете або вимкнете функцію AuraCast, ви почуєте звукове сповіщення.

Використання бездротових мікрофонів

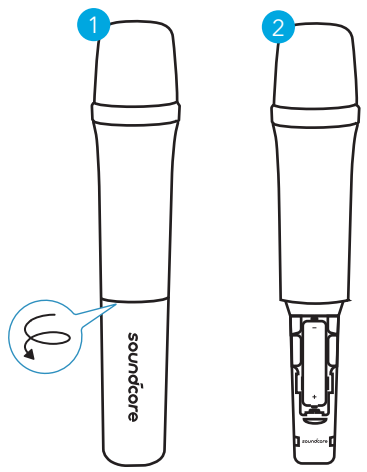

1. Відкрутіть кришку акумуляторного відсіку.
2. Встановіть два акумулятори типу AA.

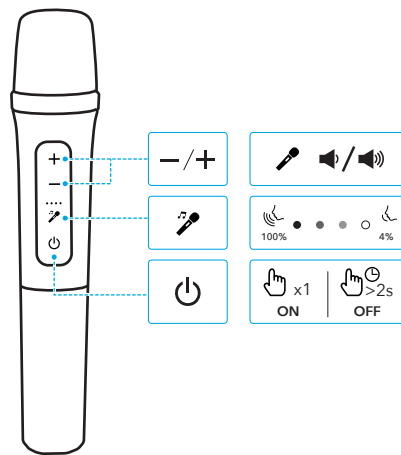


	Натисніть один раз	Увімкнення живлення
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнення живлення
	Натисніть	Збільшити / зменшити гучність мікрофона
	Натисніть	Налаштувати рівень видалення вокалу



- Після ввімкнення бездротових мікрофонів вони автоматично підключаються до колонки.
- Кнопка AI VOCAL REMOVAL на колонці дозволяє видалити оригінальний вокал із пісні лише одним натисканням. Кнопка AI Vocal Removal на бездротовому мікрофоні дозволяє налаштовувати рівень збереження вокалу в діапазоні від 4% до 100%.
- Як тільки рівень видалення вокалу буде встановлений на мікрофоні, колонка запам'ятає це налаштування навіть після повторного запуску. Це гарантує, що коли ви активуєте функцію видалення вокалу на колонці, ефект видалення вокалу відповідатиме рівню, встановленому на мікрофоні.


Сполучення бездротових мікрофонів вручну

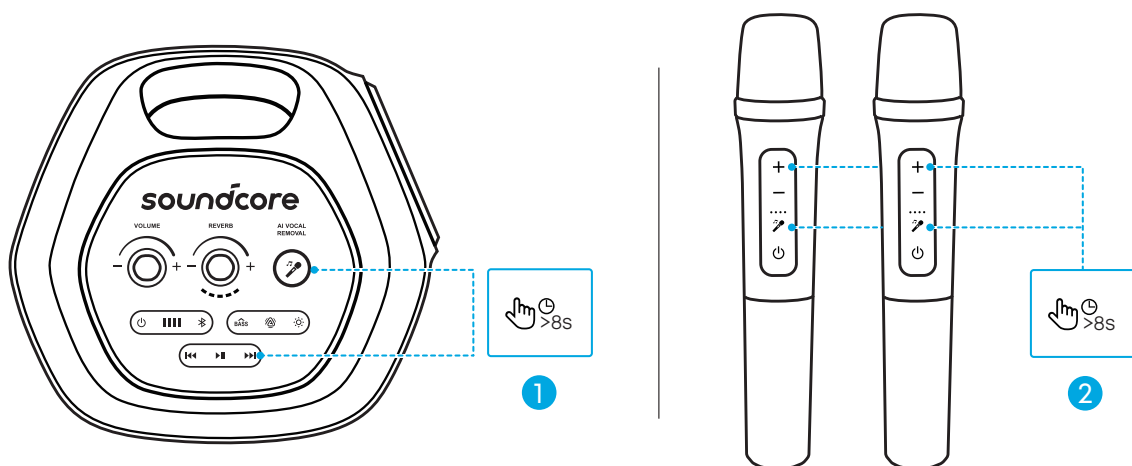

Якщо бездротові мікрофони не підключаються автоматично після ввімкнення, виконайте наступні дії для їх сполучення з динаміком вручну.

Спочатку натисніть і утримуйте кнопки Next Track та AI Vocal Removal на колонці протягом 8 секунд, щоб скинути налаштування сполучення. Потім натисніть і утримуйте кнопки Volume Up та AI Vocal Removal на обох мікрофонах протягом 8 секунд для завершення сполучення.

Підключення гітари/дротового мікрофона

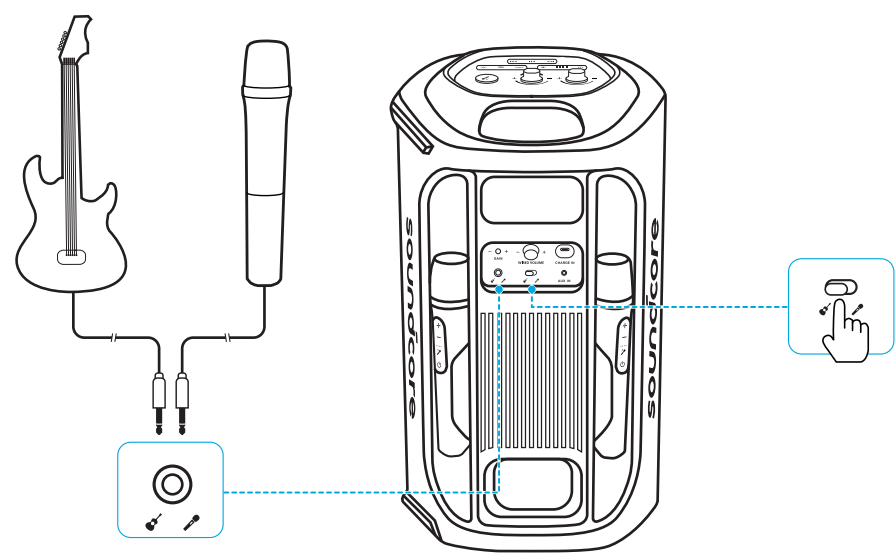


Підключіть мікрофон або гітару до колонки через аудіокабелі 6,5 мм (у комплект не входять).



- Після підключення мікрофона або гітари до колонки переконайтеся, що перемикач встановлено на правильне джерело вхідних аудіосигналів.

Світлове шоу

Світлодіодне світло змінюється відповідно до ритму музики.

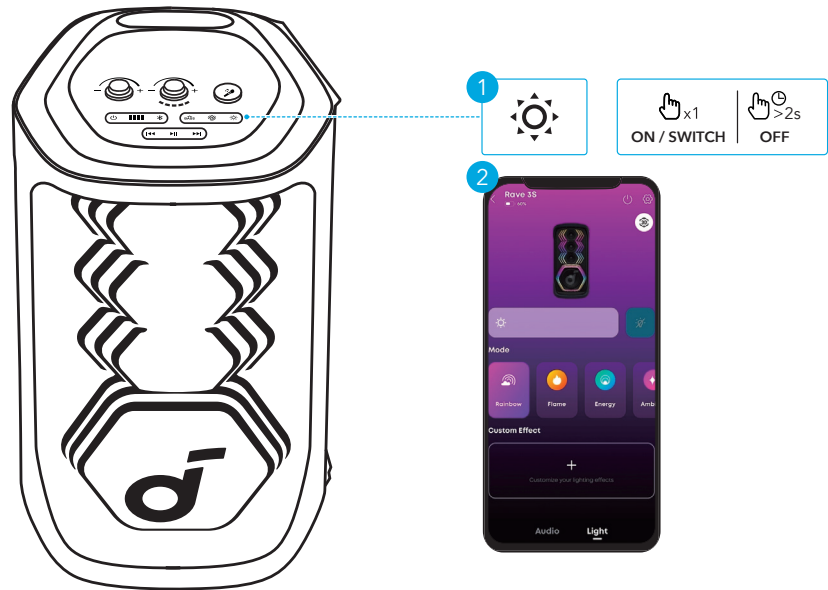

	Натисніть один раз або натисніть ще раз	Увімкнути світло / Перемкнути світловий ефект
	Натисніть та утримуйте протягом 2 секунд	Вимкнути



- Ви також можете вибрати бажаний світловий ефект або налаштувати його візерунок і яскравість у додатку soundcore.

Застосунок soundcore

Завантажте застосунок soundcore, щоб розширити можливості колонок.



soundcore



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Інформація про пристрій: див. назву пристрою та версію програмного забезпечення або посібник користувача.

Оновлення прошивки: ви отримаєте повідомлення, коли буде виявлено нову версію прошивки при підключенні колонки до застосунку.

Стан акумулятора: відображає рівень заряду акумулятора вашої колонки.

Регулювання гучності: налаштовуйте рівень гучності через застосунок без натискання кнопок на колонці.

Налаштування еквайзера: у застосунку доступні різні попередньо встановлені налаштування еквайзера, які ви можете обрати для оптимізації вашого досвіду прослуховування різних музикальних жанрів.

- **soundcore Signature:** стандартний режим еквайзера, оптимізований для забезпечення добре збалансованого звуку.
- **Голос:** голоси чуються ясніше у порівнянні з оточуючими звуками.
- **Посилення високих частот:** високі частоти посилюються.
- **Збалансований:** немає розширених можливостей для високочастотних та низькочастотних звуків.

Встановіть час автоматичного вимкнення: встановлює час автоматичного вимкнення. Колонка автоматично вимкнеться у заданий час.

Голосове повідомлення: вимкнути або знову увімкнути голосове повідомлення під час увімкнення/вимкнення.

Скидання налаштувань

Щоб скинути налаштування колонки, одночасно натисніть і утримуйте кнопку Bluetooth і кнопку Next Track протягом 8 секунд.

Технічні характеристики

Вхідний струм	5 В=3 А
Ємність акумулятора	4 900 мА год./7,3 В
Потужність аудіовиходу	200 Вт
Динамік колонки	Вуфер 6,5 дюймів (16,5 см) 2,5-дюйми, повнодіапазонний x3
Частотна характеристика	40 Гц - 20 кГц
Час заряджання	6 год.
Час відтворення (залежить від рівня гучності та відтворюваної музики)	До 12 годин
Версія Bluetooth	5.3
Радіус дії Bluetooth	50 м
Рейтинг захисту від води	IPX4