

ЗАСТОСУНОК



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.




Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.



Завантажте застосунок soundcore, щоб випробувати можливості ізоляції оточуючого звуку, налаштування еквайзера, звук HearID, оновлення прошивки та безліч інших захоплюючих функцій. Якщо ваші навушники не зможуть підключитися до застосунка soundcore, то спробуйте перевстановити застосунок або оновити його до останньої версії, доступної у магазині застосунків вашого мобільного телефону.

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС

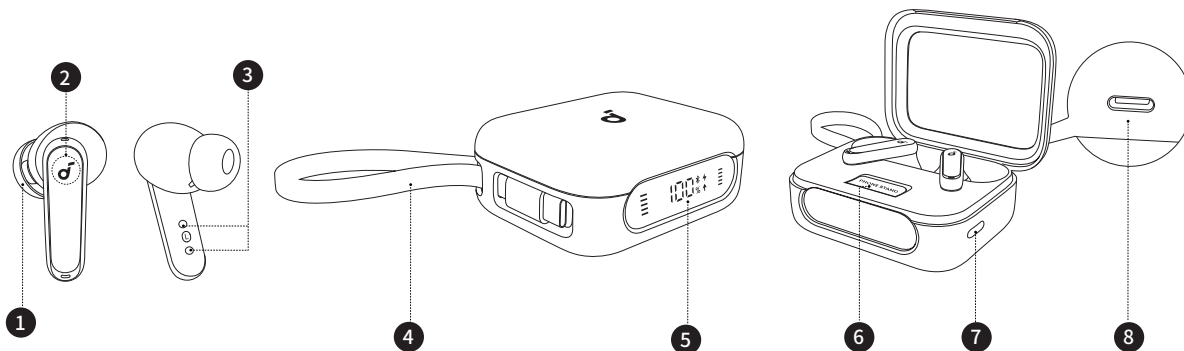

1. Амбушюр

- На момент покупки попередньо встановлені амбушури розміру M.

2. Сенсорна зона управління

- Натискайте на зону управління на ніжках навушників, щоб управляти різними функціями.

3. Роз'єми зарядки

4. Вбудований кабель Type-C

5. Світлодіодний дисплей


6. Підставка для телефону

7. Кнопка зарядного футляра

8. Порт зарядки USB-C

- Заряджайте футляр за допомогою кабелів USB-A – USB-C або USB-C – USB-C (не входить в комплект).

НОШЕННЯ

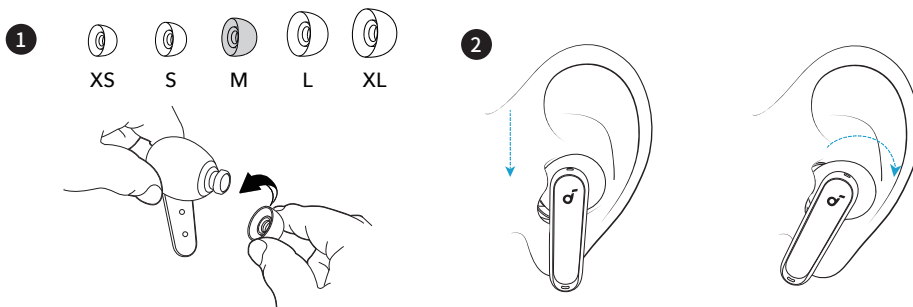

1. Спробуйте різні амбушури, щоб знайти ті, які підходять вам найкраще.


2. Акуратно вставте навушники у вушний канал і повертайте їх до тих пір, доки вони не будуть щільно прилягати.

3. Використовуйте тест на прилягання у застосунку soundcore, щоб забезпечити оптимальну роботу функції активного шумозаглушення.



оптимальну якість звуку, очищуйте їх регулярно. Використовуйте вушну паличку, злегка зволожену у ізопропіловому спирті, щоб акуратно протерти металевий сітчастий фільтр під гумовими амбюшурами. Перш ніж повторно використати навушники, переконайтеся, що спирт повністю висох на металевому сітчастому фільтрі.


УВІМКНЕННЯ ТА СПОЛУЧЕННЯ

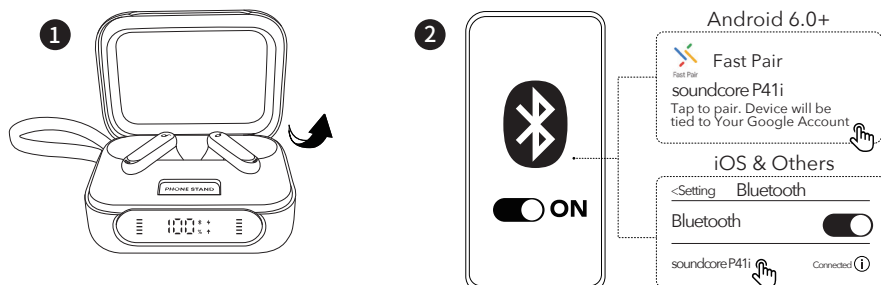

1. Відкрийте зарядний футляр. Навушники автоматично увімкнуться та перейдуть у режим сполучення Bluetooth.


Google Fast Pair: миттєво сполучайтеся з вашим смартфоном на Android (версії 6.0 або вище) за допомогою Google Fast Pair.

2. Щоб підключитися, оберіть **«soundcore P41i»** у списку Bluetooth вашого пристрою. Після підключення значок Bluetooth залишатиметься увімкненим, а світлодіодний дисплей світитиме протягом 30 секунд, а потім вимкнеться.

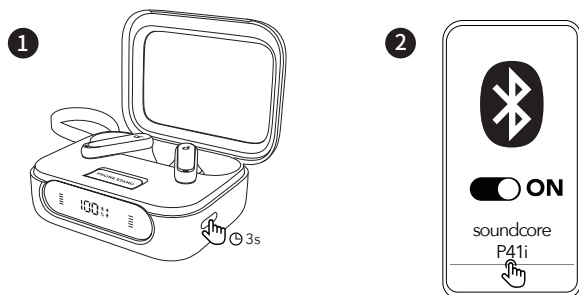

Щоб вручну увімкнути режим сполучення Bluetooth для подальшого використання, помістіть навушники у зарядний футляр із відкритою кришкою. Потім натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 3 секунд, доки значок Bluetooth не почне блимати.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ДВОХ ПРИСТРОЇВ

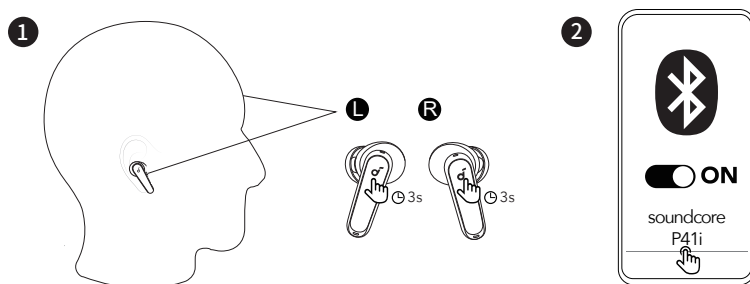

Щоб підключити навушники до двох пристроїв Bluetooth одночасно, існує два способи:

1-й спосіб: Використовуючи

застосунок soundcore У застосунку soundcore натисніть на значок **«Налаштування»**, розташований у верхньому правому куті інтерфейсу застосунка. Потім оберіть **Підключення до двох пристроїв > Увімкнути підключення до двох пристроїв > Підключити новий пристрій**.


2-й спосіб: сполучення з другим пристроєм вручну

Надягнувши навушники, натисніть і утримуйте сенсорну зону управління на обох навушниках протягом 3 секунд, доки не почуєте голосове повідомлення про вхід у режим сполучення. Після цього можна перейти до сполучення з другим пристроєм.

Після успішного підключення Bluetooth на світлодіодному дисплеї буде горіти значок Bluetooth.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ


Примітка: Ви можете налаштувати органи управління у застосунку soundcore.

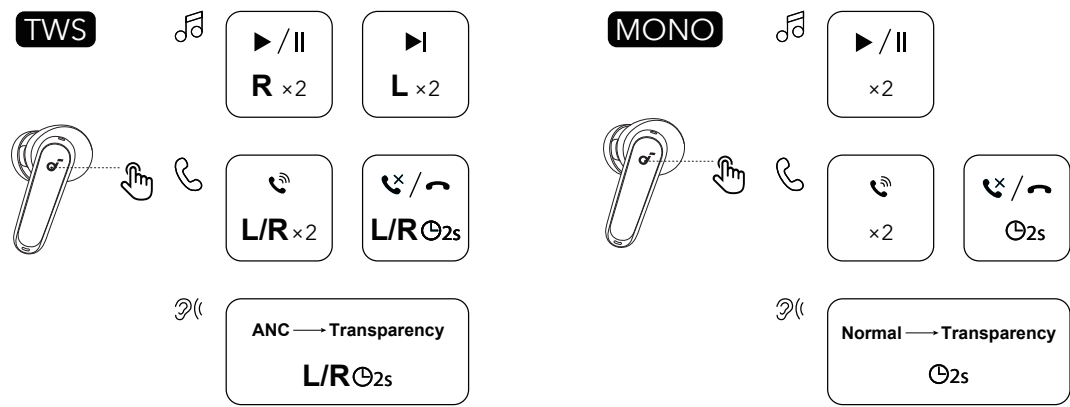

		Використання двох навушників	Використання одного навушника
	Відтворити аудіо/призупинити аудіо	Доторкнутися двічі (R)	Доторкнутися двічі
	Відтворити наступний трек	Доторкнутися двічі (L)	\
	Відповісти на дзвінок	Доторкнутися двічі (L/R)	Доторкнутися двічі
	Відхилити/завершити дзвінок	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (L/R)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд
	Перемикайте режими навколишнього звуку	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд (L/R)	Доторкнутися та утримувати протягом 2 секунд

ІНСТРУКЦІЯ ДО СВІТЛОДІОДНОГО ДИСПЛЕЮ

Світлодіодний дисплей на зарядному футлярі світлитиметься за таких умов: коли ви відкриваєте або закриваєте кришку, кладете навушники назад у футляр, натискаєте кнопку зарядного футляра, заряджаєте футляр або використовуєте вбудований кабель USB-C для зарядки вашого смартфона. If no activity is detected for 30 seconds, the LED Display will automatically turn off.

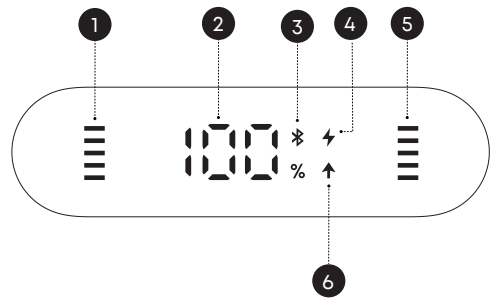

Значки на дисплеї

№ з/п	Опис
1	Рівень заряду акумулятора лівого навушника • Коли рівень заряду акумулятора навушника низький, буде постійно мигати лише червона стрічка.
2	Рівень заряду акумулятора футляра
3	Індикація з'єднання Bluetooth • Блимання: сполучення Bluetooth • Постійно світить: Bluetooth підключено
4	Футляр заряджається • Блимання: Заряджання триває • Постійно світить: заряджання завершено
5	Рівень заряду акумулятора правого навушника • Коли рівень заряду акумулятора навушника низький, буде постійно мигати лише червона стрічка.
6	Смартфон заряджається



Коли футляр буде повністю заряджений, світлодіодний дисплей вимкнеться через 30 секунд.

Сполучення Bluetooth




Підключення до двох пристроїв



Екстрене зарядження телефону



Зарядження навушників та футляра

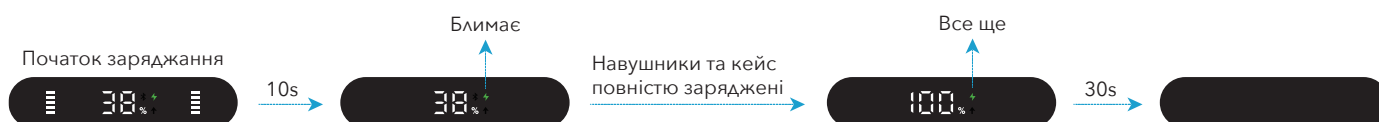


ОТОЧУЮЧИЙ ЗВУК

У застосунку soundcore ви можете обрати наступні режими: адаптивне шумозаглушення, звичайний режим або режим проникності зовнішніх звуків.

- Адаптивне шумозаглушення: оптимізує шумозаглушення, адаптуючи ваші вуха до навколишнього середовища.
- Звичайний режим: насолоджуйтесь збалансованим звуком без шумозаглушення.
- Режим проникності зовнішніх звуків: слухайте навколишні звуки чітко, насолоджуючись музикою.

ЕКСТРЕНЕ ЗАРЯДЖАННЯ ТЕЛЕФОНА

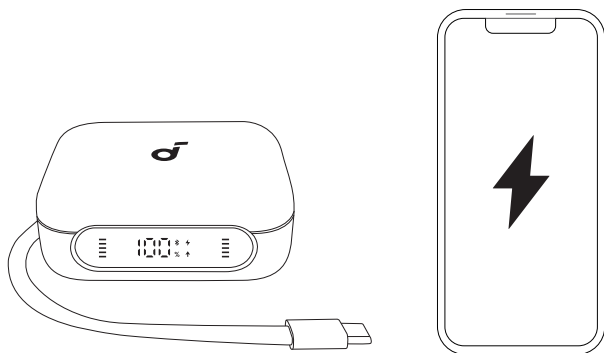


Щоб скористатися функцією екстреного зарядження, просто підключіть кабель USB-C зарядного футляра безпосередньо до свого телефону. Після підключення на екрані засвітиться іконка зарядження, яка вказує на початок зарядження.

Крім того, ви можете натиснути кнопку зарядного футляра один раз, щоб увімкнути екран і перевірити статус зарядження.



- Коли рівень заряду акумулятора зарядного футляра становитиме 10%, він припинить заряджати телефон.
- Зарядження інших пристроїв може призвести до несправностей.

ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ ТА ФУТЛЯРА

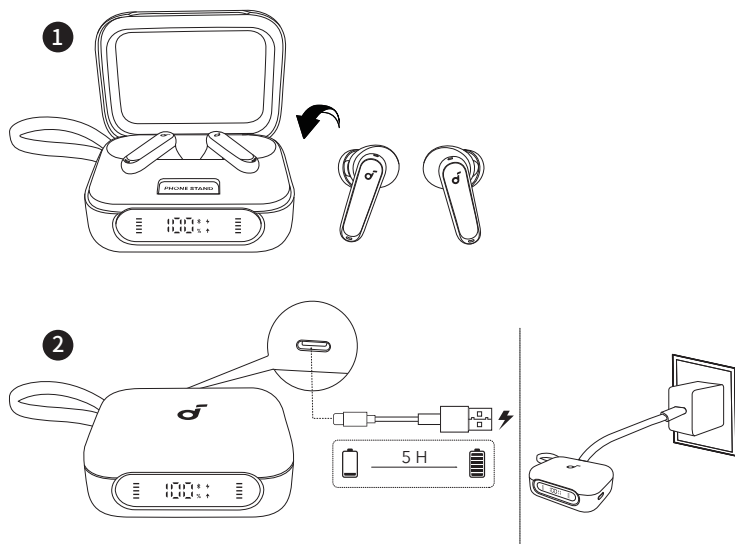

1. Перш ніж заряджати, переконайтеся, що навушники та порт зарядки USB-C повністю сухі. Помістіть навушники у зарядний футляр і закрийте його.


2. Існує три способи зарядки футляра:

- **Використовуючи кабель USB-A – USB-C:** підключіть зарядний футляр до джерела живлення за допомогою кабелю USB-A – USB-C (не входить у комплект).
- **Використовуючи кабель USB-C – USB-C:** Вставте кабель USB-C – USB-C (не входить до комплекту) у порт USB-C на зарядному футлярі та підключіть його до джерела живлення.
- **Використовуючи вбудований кабель USB-C:** підключіть вбудований кабель USB-C до адаптера, щоб зарядити кейс. Повне зарядження футляра та навушників займає 5 годин. Зарядження навушників протягом 10 хвилин забезпечує 5 годин відтворення.



Коли рівень заряду акумулятора зарядного футляра знизиться до 10% або нижче, індикатор рівня заряду акумулятора буде миготіти 10 разів кожного разу, коли буде світитися світлодіодний дисплей.

ВИМКНЕННЯ

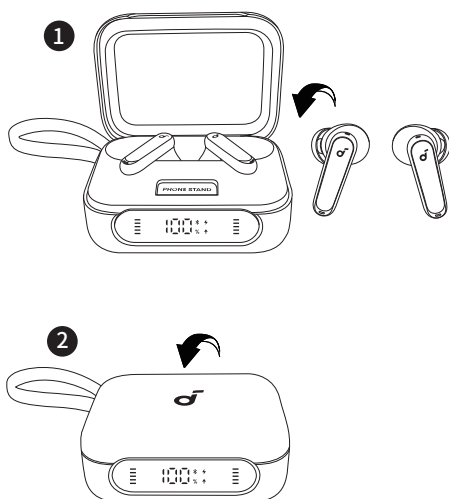


Щоб вимкнути, поверніть обидва навушники у заряджувальний футляр та закрийте його.



Якщо навушники вийняті з футляра, то вони автоматично вимкнуться через 30 хвилин, якщо не підключені до будь-якого пристрою. Тривалість можна встановити у застосунку soundcore.

СКИДАННЯ НАЛАШТУВАНЬ

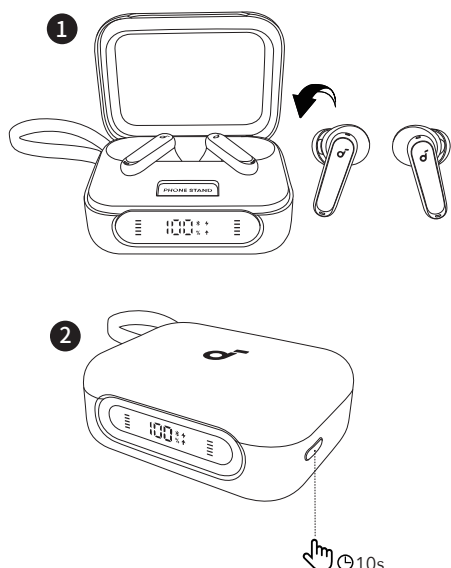

Помістіть навушники у зарядний футляр з відкритою кришкою. Натисніть і утримуйте кнопку зарядного футляра протягом 10 секунд. Після успішного скидання налаштувань навушники повторно перейдуть у режим сполучення Bluetooth. У цей час на світлодіодному дисплеї почне блимати значок Bluetooth.

ООНОВЛЕННЯ ПРОШИВКИ

Ви отримаєте повідомлення, як тільки буде виявлено нову версію прошивки для навушників або зарядного футляра при підключенні навушників до застосунку. Переконайтеся, що навушники поміщені у зарядний футляр, і він залишається відкритим до завершення оновлення прошивки. Під час оновлення переконайтеся, що рівень заряду акумулятора навушників та зарядного футляра вищий за 20% та не виконуйте з ними жодних дій.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Примітка: технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Вхідний струм	Вхідний струм на USB-C (штепсельна вилка): 5 В $\equiv$ 2,4 А Вхідний струм на USB-C (штекерна вилка): 5 В $\equiv$ 1 А
Номінальна вихідна потужність	10 мВт
Ємність акумулятора	60 мА·год x 2 (наушники) 3000 мА·год (зарядний футляр)
Час заряджання	До 1 години (наушники) До 5 годин (зарядний футляр із навушниками)
Час відтворення (при вимкненому активному шумозаглушенні)	До 12 годин (до 192 годин із футляром)
Час відтворення (при увімкненому активному шумозаглушенні)	До 10 годин (до 160 годин із футляром)
Динамік	11-мм динамічний динамік
Частотна характеристика	20 Гц - 20 кГц
Імпеданс	14Ω
Рейтинг захисту від води та пилу (наушники)	IPX5
Версія Bluetooth	Bluetooth 5.3
Радіус дії Bluetooth	10 м

CUSTOMER SERVICE



service@soundcore.com

support.mea@soundcore.com (тільки для країн Близького Сходу та Африки)

support@anker.com (Японія)

support.kr@anker.com (Південна Корея)



+1 (800) 988 7973 (США/Канада)

+44 (0) 1604 936200 (Велика Британія)

+49 (0) 69 9579 7960 (Німеччина)

03 4455 7823 (日本)

+86 400 0550 036 (中国)

+82 1666-8470 (한국)

+971 8000320817 (ОАЕ)

+966 8008500030 (Королівство Саудівська Аравія)

+965 22069086 (Кувейт)

+20 8000000826 (Єгипет)

+90 (850) 460 14 14 (Туреччина)

+8 (800) 511-86-23 (Росія)

000-8000-504-414 (Індія)