

NEBULA

by Anker



Ръководство за
потребителя
Небула Капсула 3

Важни инструкции за безопасност.

Прочетете всички инструкции, преди да използвате този продукт. Не извършвайте промени или създавайте настройки, които не са описани в това ръководство. Ако физическо нараняване, загуба на данни или щета са причинени от неспазване на инструкциите, гаранцията не се прилага.

Настройка

- Не използвайте продукта по начин, различен от описания тук, за да избегнете нараняване или повреда на имущество.
- За да намалите риска от пожар и/или електрически удар, не излагайте продукта на дъжд или влага. Обекти, пълни с течности, като вази, не трябва да се поставят върху този продукт.
- Не поставяйте този продукт върху меки повърхности като покривки за маса или килими, тъй като това може да представлява опасност от пожар.
- Не поставяйте този продукт в зони, податливи на прекомерен прах и замърсявания, или близо до уреди, генериращи силно магнитно поле.
- За да предотвратите прегряване, не блокирайте или запушвайте вентилационните отвори.
- Никога не поставяйте този продукт в затворено пространство. Винаги оставайте достатъчно пространство около този продукт за вентилация.
- Не използвайте продукта в среда, където температурата е твърде висока или твърде ниска. Никога не излагайте продукта на силна слънчева светлина или влажна среда.
- Когато този продукт работи продължително време, повърхността може да стане гореща. Ако това се случи, незабавно го изключете и извадете зарядното устройство. Възобновете работа, след като продуктът се охлади.
- Винаги боравете с този продукт внимателно. Избягвайте да докосвате обектива.
- Не позволявайте на деца да боравят с продукта без надзор.
- Не поставяйте тежки или остри предмети върху този продукт.

- За да избегнете електрически удар, не разглобявайте продукта.
- Избягвайте силни вибрации, тъй като те могат да повредят вътрешните компоненти.
- Моля, уверете се, че използвате само адаптера, предоставен от производителя. Използването на неоторизиран адаптер може да бъде опасно и да наруши Условието за ползване и гаранцията на продукта.
- Потребителят трябва да спазва законите и разпоредбите на съответните държави и региони, където оборудването се намира (използва), да спазва професионалната етика, да обръща внимание на задълженията за безопасност и стриктно да не използва нашите продукти или оборудване за каквито и да било незаконни цели. Нашата компания няма да носи отговорност за правната отговорност на нарушителите при никакви обстоятелства.

Захранване

- Препоръчва се продуктът да се използва в среда с температура в диапазона от 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- При подаване на захранване поставете устройството в среда с нормална стайна температура и добра вентилация.

Безопасност на слуха

- За да предотвратите увреждане на слуха, не слушайте продължително време на висока сила на звука. Задайте силата на звука на безопасно ниво.

Зареждане

- Адаптерът е само за вътрешна употреба.
- Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до продукта и да бъде лесно достъпен.
- Поради материала на корпуса, продуктът трябва да бъде свързан само към USB 2.0 или по-висок.
- При зареждане поставете устройството в среда с нормална стайна температура (5°C~25°C / 41°F~77°F) и добра вентилация.

Батерия

- Дистанционното управление съдържа батерии, които представляват опасност от задавяне. Дръжте дистанционното управление далеч от деца.
- Извадете батериите, когато дистанционното управление не е използвано за дълъг период от време.
- Сменяйте батериите на дистанционното управление само с батерии от същия или еквивалентен тип.
- Батериите съдържат химически вещества и трябва да бъдат изхвърляни правилно.
- Зареждайте това устройство редовно. Не съхранявайте това устройство с напълно разредена батерия.

Предупреждение

- Подмяната на батерия с неправилен тип може да наруши защитните механизми и да създаде опасност.
- Изхвърляне на батерията/устройството в огън, гореща фурна или друг източник на значителна топлина, или механично смачкване или нарязване на батерията/устройството, може да доведе до експлозия.
- Оставянето на батерията / устройството в изключително гореща среда може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности или газове;
- Батерията / устройството, изложено на изключително ниско атмосферно налягане, може да предизвика експлозия или изтичане на запалими течности или газове.

Предупреждение

- Смяната на батерия с неправилен тип може да анулира защитите и да създаде опасност.
- Изхвърлянето на батерията/устройството в огън, гореща фурна или друг значителен източник на топлина, или механичното смачкване или рязане на батерията/устройството, може да

доведе до експлозия;

- Оставянето на батерията/устройството в изключително гореща среда може да доведе до експлозия или изтичане на запалими течности или газове.
- Батерията / устройството, изложено на изключително ниско въздушно налягане, може да предизвика експлозия или изтичане на запалими течности или газове.

Почистване

- Използвайте мека, безворсова кърпа. Никога не използвайте течни, газообразни или леснозапалими почистващи средства за почистване.
- Не използвайте течни почистващи препарати за почистване на лещата, за да избегнете повреждане на филмовото покритие върху нея.
- Избършете повърхностите внимателно. Внимавайте да не надраскате повърхността.
- Използвайте хартия за почистване на лещи, за да почистите обектива.


Ремонти

- Не извършвайте никакви ремонти на този продукт самостоятелно.
- Неправилната поддръжка може да доведе до наранявания или повреда на продукта.
- Обърнете се към квалифициран персонал за сервизно обслужване.


Внимание

- Възможно е този продукт да излъчва опасно оптична радиация, която може да бъде вредна за очите.
- Не гледайте в работния лъч.


Какво е включено



1



2



3



4



5




6

- 1 Небула Капсула 3
- 2 Адаптер
- 3 Кабел за зареждане
- 4 Дистанционно управление
- 5 AAA батерия × 2
- 6 Ръководство за бърз старт

Накратко


1.Проектор

Преден изглед

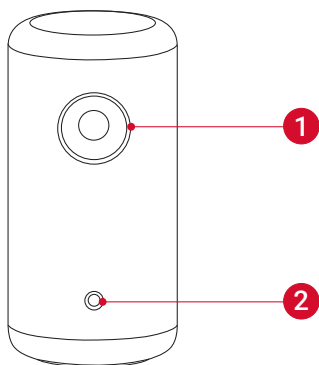

- ① Леща
- ② Камера (за автофокус и автоматична корекция на трапецовидното изкривяване)

Заден изглед

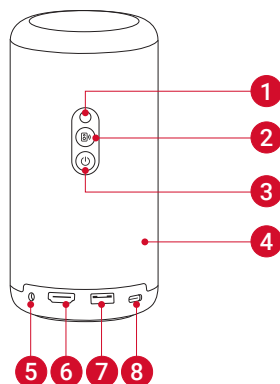


- 1 Инфрочервен приемник
- 2 Бутон за превключване на режим / бутон за включване / изключване на Bluetooth високоговорител.
 - Натиснете, за да превключите между режим Bluetooth високоговорител и режим проектор.
- 3 Бутон за включване
 - Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите/ изключите.
 - Натиснете, за да събудите проектора / да превключите на режим на готовност в режим на проектор.
- 4 Говорител
- 5 Изходен AUX порт
 - Свържете се с външно устройство за звуков изход.
- 6 HDMI входен порт
 - Свържете се с устройство за възпроизвеждане чрез HDMI изход.
- 7 USB-A порт
 - Свържете се към захранването с кабела за зареждане.
 - Свържете към USB устройство.
- 8 USB-C порт

- Свържете се към захранването с кабела за зареждане.

Изглед отгоре




Изглед отдолу

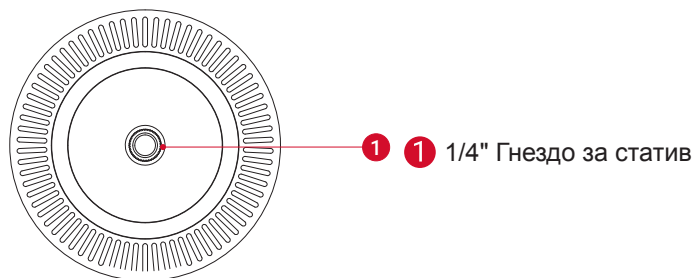


Размери

160 (В) x 78 (Д) мм / 6.3 (H) x 3.1 (D) ин.

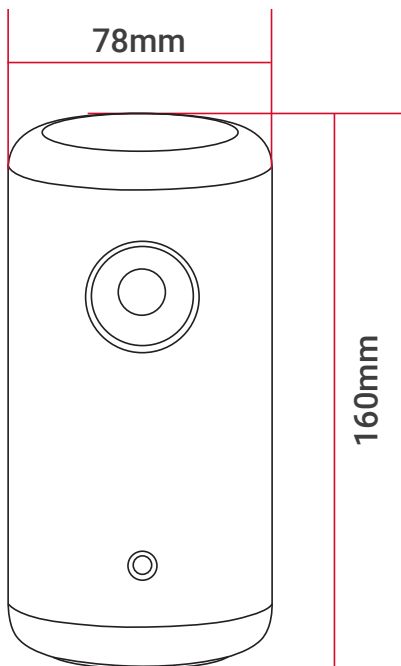

2.Дистанционно управление

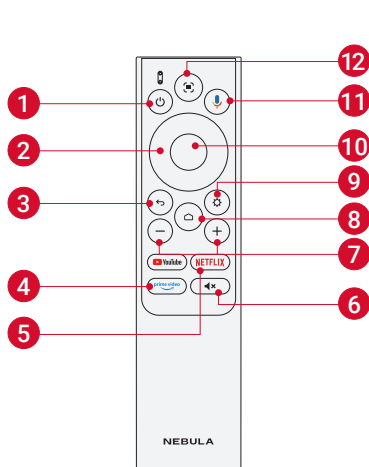

- 1 Включване / изключване
- 2 Навигация
- 3 Връщане към предходното меню
- 4 Отворете Prime Video
- 5 Отворете Netflix
- 6 Бутон за изключване / включване на звука
- 7 Увеличаване / намаляване на звука
- 8 Достъп до началното меню
- 9 Достъп до повече опции
- 10 Пауза / възобновяване / потвърждаване на избора
- 11 Активирайте Google Assistant
- 12 Настройте фокуса.

Дистанционно управление:
Google TV RCU

Модел: D044X


3.Ръководство за LED светлина

Бутон	Състояние на LED индикатора	Описание
	Постоянно синьо	Включено
	Изключена светлина	Изключено
	Свети постоянно в червено	Зареждане
	Постоянно оранжево	Режим на готовност
	Свети постоянно в червено	Зареждане в режим на готовност
	Стабилно зелено	Напълно зареден
	Мигащо червено	Слаба батерия
	Мигащо синьо	Готово за сдвояване / Сдвояване с Bluetooth / Bluetooth връзка прекъсната (Режим Bluetooth високоговорител)
	Постоянно синьо	Bluetooth свързано (режим на Bluetooth високоговорител)


Започване

1.Подгответе дистанционното.

①Плъзнете , за да отворите отделението за батерии .

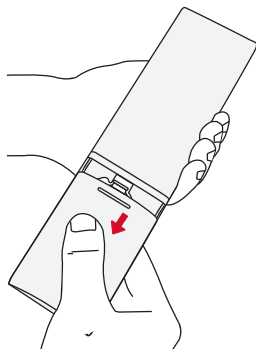

②Поставете нови батерии , като съобразите полярността (+/-), и затворете отделението за батерии .

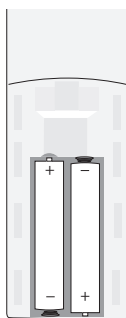


③За първа употреба следвайте инструкциите на екрана , за да сдвоите дистанционното с вашия проектор .



Разстоянието между дистанционното управление и проектора не трябва да надвишава 10 м / 33 ft.

2.Поставете вашия проектор

Поставете проектора на стабилна, равна повърхност пред повърхността за прожекция. За най-добри резултати проекционната повърхност трябва да бъде бяла и гладка.

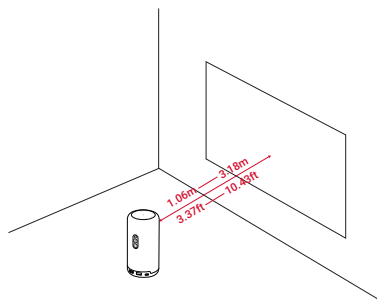


- Не е необходимо да наклонявате проектора към повърхността за прожекция. Можете да коригирате проектирането на изображението с вградената функция за автоматично фокусиране и автоматична корекция на трапецовидното изкривяване.
- Разстоянието между проектора и повърхността за проектиране определя размера на проектираното изображение. За най-добри резултати позиционирайте проектора на разстояние 1.06~3.18 м / 3.37~10.43 фута от проекционната повърхност, за да получите екран с размер 40~120 инча.

Размер на екрана	Разстояние между обектива на прожектора и екрана
40 инча	1,06 м / 3,47 фута
50 инча	1,33 м / 4,36 фт
60 инча	1.60 м / 5.24 фута
70 инча	1,86 м / 6,10 фута
80 инча	2,13 м / 6,98 фута
90 инча	2,39 м / 7,84 фута
100 инча	2,65 м / 8,69 ft
110 инча	2,92 м / 9,58 фута
120 инча	3.18 м / 10.43 фт


3.Заредете своя проектор

За първа употреба, заредете напълно вашия прожектор с помощта на предоставения адаптер и кабел за зареждане.

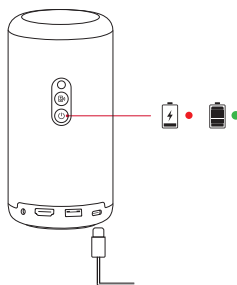

4.Включване / Изключване


Натиснете и задръжте бутона за включване за 3 секунди, за да включите проектора.

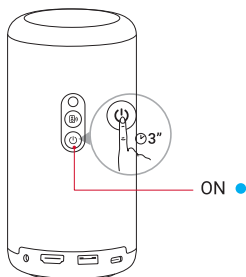

- Можете също така да натиснете и задръжте бутона за захранване на дистанционното управление за 3 секунди, за да изключите.
- При включване натиснете бутона за захранване на проектора или дистанционното, за да преминете в режим на готовност.
- В режим на HDMI източник, проекторът ще премине в режим на готовност след 10 минути бездействие на бутоните или при липса на сигнал.
- Когато режимът на готовност продължи 30 минути, проекторът автоматично ще се изключи.

5.Автофокус и Корекция на трапецовидно изкривяване

За да активирате автофокус и автоматична корекция на трапецовидните изкривявания, леко преместете проектора или натиснете  на дистанционното управление.

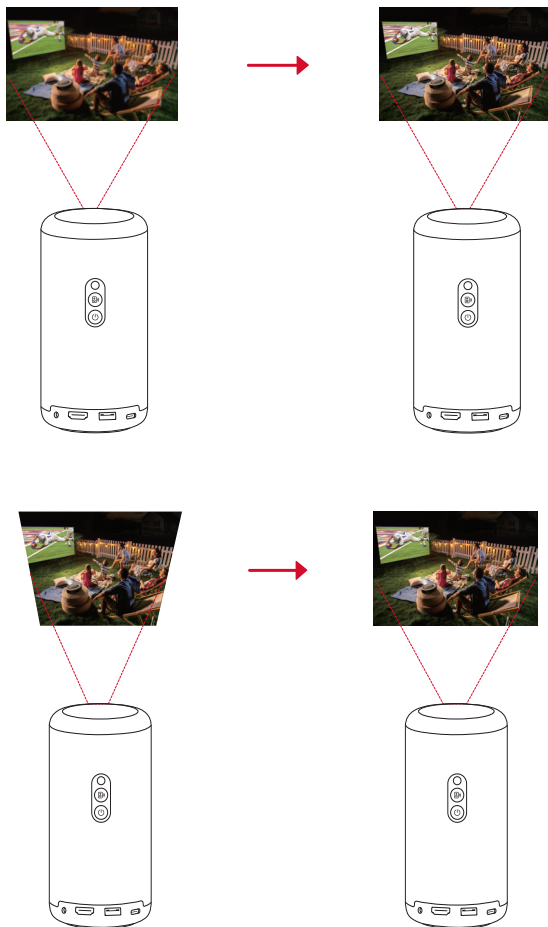


6.Настройка

При използване на проектора за първи път, следвайте инструкциите на екранния дисплей (OSD), за да завършите основната настройка.

- Сдвоете дистанционното управление с вашия проектор
- Изберете вашия език
- Настройте своя телевизор с вашия Android телефон (незадължително)
- Свържете се с Wi-Fi
- Влезте с вашия Google акаунт

Приложение Nebula Connect

За лесно управление на проектора препоръчваме да изтеглите приложението Nebula Connect.

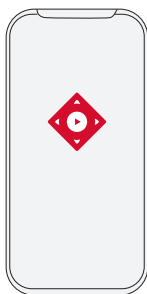

- ①Изтеглете приложението **Nebula Connect** от App Store (за устройства с iOS) или Google Play (за устройства с Android).
- ②Активирайте Bluetooth на вашия смартфон .
- ③Отворете приложението Nebula Connect и изберете [**Nebula Capsule 3**] > [XXXXXX] като устройството , което ще бъде свързано .

④ Следвайте инструкциите на екрана , за да завършите настройката на връзката .

Настройки

Преминете през процеса на настройка, когато включите проектора за първи път.

1.Канали и входи

На началния екран изберете **[Настройки] > [Проектор] > [Входи]**.

HDMI	Изберете HDMI устройство за възпроизвеждане като входен източник.
HDMI управление	Позволете на Google TV да управлява вашето HDMI устройство за възпроизвеждане.
Автоматично изключване на устройството	Изключете HDMI устройството за възпроизвеждане чрез Google TV.
Автоматично включване на телевизора	Включете Google TV чрез HDMI устройството за възпроизвеждане.
Автоматично превключване на източника	Моментално превключва към новия източник на сигнал, когато е свързан с активно устройство.
Списък с устройства CEC	Проверете устройствата за управление на потребителска електроника (CEC).

2.Проектор

На началния екран изберете [Настройки] > [Проектор].

Корекция на изображението	Настройки за автоматична корекция на Keystone: Активирайте автоматичната корекция на Keystone чрез дистанционното, при стартиране или след движение.
	Автоматично напасване на екрана: Активирайте или деактивирайте автоматичното напасване на екрана.
	Автоматично избягване на препятствия: Автоматично открива препятствия на стената по време на корекцията на трапецовидното изкривяване и се настройва към подходящия екран.
	Извършване на ръчна корекция на трапецовидно изкривяване: Ръчно извършете корекция, като регулирате всеки ъгъл.
	Корекция на изображението с едно щракване: Автоматично регулиране на размера на изображението спрямо повърхността.
	Мащабиране: Увеличете или намалете проектираното изображение от 50% до 100%.
Настройки за фокусиране	Автоматично фокусиране при стартиране: Автоматично настройва фокуса при включване на проектора.
	Автоматично фокусиране след движение: Автоматично настройва фокуса, когато преместите проектора.
	Ръчна Корекция на Фокуса: Активирайте ръчната корекция на фокуса.

Разширени настройки	Изчистване на кеша: Изчистете всички кеширани данни, съхранявани на проектора.
	Режим на проектора: Изберете разположение на проектора.
	• Авто: Автоматично засича дали проекторът е обърнат и автоматично превключва на подходящ режим на проектора. • Отпред: Устройството се намира пред проекционната повърхност. • Преден таван: Устройството е окачено от тавана в обърнато положение. Изображението е завъртяно на 180 градуса. • Задна страна: Устройството се намира зад проекционната повърхност. • Заден таван: Устройството е окачено на тавана в обърната позиция зад проекционната повърхност. Изображението е завъртяно на 180 градуса и хоризонтално огледално.
	Настройки на движението: Задайте ниво на чувствителност за активиране на автоматично фокусиране и автоматична корекция на трапецовидни изкривявания.
	Настройка на DNS сървър: Задайте предпочитания DNS сървър за проектора.
	Калибриране на трапецовидната корекция: Рекалибрирайте проектора, ако трапецовидната корекция не функционира правилно.
	Интелигентни решения: Включване/изключване на автоматични известия, когато проекторът открие проблем.
	• Предупреждение за ъгъл на проекция: Показва предупреждение, когато е достигнат максималният ъгъл на проекция. • Изскачащ прозорец за прецизно настройване: Показва подкана за достъп до прецизно настройване след автоматичната корекция на трапецовидната форма. • Смарт изскачащ прозорец Nebula: Показва подкана, когато състоянието на проектора се променя.

3.Дисплей и звук

На началния екран изберете **[Настройки] > [Дисплей и звук]**.

Картина	Яркост: Регулирайте яркостта според вашата среда. • Стандартно: Настройва яркостта на дисплея на най-високото ниво по подразбиране. Можете също така ръчно да настроите яркостта. • Еко: Намалява яркостта на дисплея за удължаване на времето за работа. • Автоматично: Превключва на стандартен режим при зареждане и на еко режим, когато е изключен от захранването. Режим на изображение: Проекторът разполага с няколко предварително зададени режима на изображение, за да можете да изберете този, който най-добре отговаря на вашата среда и източник на вход. • Стандартно: Поддържа естествени цветове с баланс между топли и студени тонове. • Филм: Осигурява най-добрите цветове за гледане на филми. • Конференция: Увеличава яркостта, но влияе върху възпроизвеждането на цветовете. • Ръчен режим: Ръчно настройте контраста, наситеността, остротата, цветовата температура, цвета на стената и гамата, или върнете стойностите до първоначалните. Експертни настройки: Персонализирайте разширените настройки за подобряване на качеството на картината. • DNR: Намалява цифровия шум на екрана. • MPEG NR: Премахва шума на изображението при възпроизвеждане на видео, компресирано с MPEG. • Режим DI Film: Създава висококачествени изображения, кодирани на 24 кадъра в секунда.
----------------	---

Звук	Режим на звук: Проекторът разполага с няколко предварително зададени режими на звук, които можете да изберете според вашата среда и източник на входящ сигнал. • Филм: Създава съраунд звук за по-пълноценно изживяване при гледане на филми. • Музика: Подобрява високите честоти за слушане на музика. • На открито: Увеличава силата на звука за възпроизвеждане на аудио/видео на открито. • Персонализирано: Ръчно настройте аудио настройки като баланс, бас и високи тонове.
	Включете режима на Bluetooth високоговорител: Активирайте, за да използвате проектора като Bluetooth високоговорител.
	Закъснение на аудио: За да синхронизирате звука с изображението, коригирайте закъснението на звука с 10 милисекунди при всяка операция.
	Експертни настройки: Персонализирайте разширените настройки за подобряване на качеството на звука. • ARC: Позволява на телевизора да изпраща аудио обратно към своето изходно устройство чрез един HDMI кабел.
Аудио изход	Изберете цифров режим на изход и ръчно задайте закъснението на изхода.

4.Мрежа и интернет

Този проектор може да бъде свързан към интернет чрез безжична (Wi-Fi) връзка.

- 1.Натиснете бутона Настройки (иконата със зъбно колело) на дистанционното управление и отидете на **[Настройки] > [Мрежа и интернет]**.
- 2.Използвайте бутона за навигация на проектора, за да влезете в **[Настройки] > [Мрежа и интернет]**.
- 3.Отворете приложението Nebula Connect на вашето устройство и изберете модела на вашия проектор, след това отидете на **[Настройки] > [Мрежа и интернет]**.

5.Приложения

- 1.На началния екран изберете **[Настройки] > [Приложения]**.
- 2.Изберете приложение и проверете текущата версия, отворете или принудително спрете приложението, проверете използваното пространство, изчистете данните или кеша, деинсталирайте приложението или активирайте или деактивирайте известията и разрешенията.

6.Система

На началния екран изберете **[Настройки] > [Система]**.

Достъпност	Променете настройките за надписи или активирайте услугата за достъпност.
Относно	Проверете информацията за устройството, актуализирайте системата, нулирайте устройството или преименувайте устройството.
Дата и час	Активиране или деактивиране на автоматична дата и час, ръчно настройване на дата и час, избор на часови пояс или задаване на формат на часа.
Език	Изберете език за екранното меню.
Клавиатура	Проверете и управлявайте клавиатури.
Съхранение	Проверете паметта на устройството.
Режим Ambient	Задайте своите предпочитания, за да показвате снимки, времето и часа на вашия Google TV.
Захранване и енергия	Променете настройките за автоматичен сън, изключете текущия дисплей или задайте време за автоматично изключване, когато няма наличен сигнал.
Актьорски състав	Изберете да показвате известия на всички Android устройства, свързани към вашата Wi-Fi мрежа, и им позволете да контролират поточното предаване на мултимедия към това устройство.
Системен звук	Включване / изключване на системните звукови известия.
Рестартиране	Рестартирайте системата.

7.Други

На началния екран изберете **[Настройки]**, за да намерите повече опции за настройки.

Акаунти и Вход	Влезте, за да се възползвате максимално от Google TV.
Поверителност	Персонализирайте своите предпочитания за поверителност.
Дистанционни управления и аксесоари	Търсене на аксесоари за удвояване.
Помощ и обратна връзка	Оставете вашето мнение за проектора или споделете други идеи.

Използване на вашия проектор

1.Изберете приложение

След като се свържете с безжична мрежа, можете да използвате онлайн услуги, да се наслаждавате на филми, музика и снимки, и да разглеждате онлайн. Можете да изтеглите повече приложения от Google Play.

- ① Натиснете , за да влезете в началната страница.
- ② Изберете **[Приложения] > [Изтегляне на повече приложения]**.

2.Гласов асистент

След настройката натиснете бутона Google Assistant на дистанционното управление, за да говорите с Google Assistant и да дадете своите команди.

3.Безжично предаване

Можете безжично да предавате филми, игри, музика и целия екран от вашето iOS, macOS, Android или Windows устройство към Nebula Capsule 3.




Уверете се, че Nebula Capsule 3 и вашето устройство са свързани към една и съща безжична мрежа. Мрежата може да бъде WiFi мрежа или хотспотът на вашия телефон.

3.1 Излъчване на съдържание от приложението

Можете да прехвърляте съдържание от приложения, които поддържат Chromecast, като YouTube и Prime Video.

- ①Свържете вашето устройство и проектор към една и съща безжична мрежа .
- ②Отворете приложението за стрийминг на вашето устройство о .
- ③Пуснете видеоклип и докоснете иконата за предаване  на екрана на видеото.
- ④Изберете **D2425**, за да се свържете . Проекторът ще отрази видеоекрана на вашето устройство.

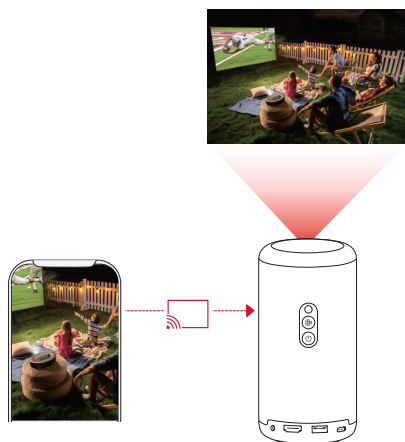

Някои съдържания не могат да бъдат предавани към Nebula Capsule 3 поради ограничения, свързани с авторските права. Можете да предавате съдържанието чрез същото приложение, инсталирано на вашия проектор.

3.2 Екран на устройството за предаване


Можете да предавате целия екран от вашето устройство към проектора.

- ①Свържете вашето устройство и проектор към една и съща безжична мрежа .
- ②Инсталирайте приложението **Nebula Cast** на вашия проектор .
- ③ Отворете **Nebula Cast** и следвайте инструкциите на екрана , за да завършите процеса .

4.Възпроизвеждане от HDMI устройства за възпроизвеждане.

Проекторът може да бъде свързан с различни HDMI устройства за възпроизвеждане, като телевизионна кутия, TV стик, DVD плейър, сет-топ бокс (STB), игрална конзола или други устройства.

- ①Свържете проектора с HDMI устройство за възпроизвеждане с HDMI кабел (не е включен в комплекта) .
- ② Натиснете бутона Settings (иконата на зъбно колело) на дистанционното управление, за да влезете в **[Dashboard]**, след това изберете **[Input] > [HDMI]**.

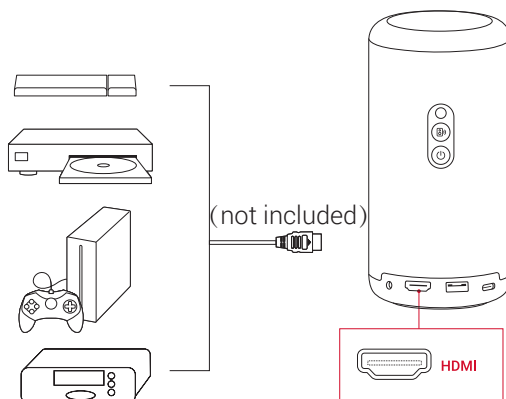




Проекторът автоматично ще започне възпроизвеждане на HDMI, след като бъде свързан към устройство за възпроизвеждане на HDMI за първи път.

5.Възпроизвеждане от USB устройство

С този проектор можете да се наслаждавате на музика, видео и снимки или да инсталирате приложения, съхранени на USB 2.0 устройство.

- ①Изтеглете приложението **File Commander** от Google Play.
- ②Поставете USB-A устройство в USB порта .
- ③Изберете музика , видеоклипове или снимки от USB устройството , които искате да възпроизведете , и натиснете бутона за потвърждение .
- ④Натиснете отново , за да спрете възпроизвеждането .

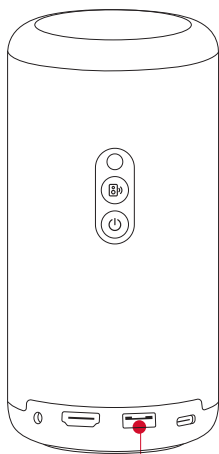

6. Възпроизвеждане чрез външни звукови устройства

Този прожектор може да бъде свързан и към външни устройства за аудио изход, включително слушалки и тонколони; при свързване към външни тонколони, вградената звукова система се деактивира.

① Използвайте 3.5 мм аудио кабел или адаптер (не е предоставен), за да свържете слушалките си или външни високоговорители .

② Свържете другия край на кабела към AUX порта на този прожектор .

• Ще чувате аудио от слушалките или външните високоговорители.





Преди да свържете слушалките и да ги поставите, намалете звука, за да избегнете нараняване на ушите си.

7. Режим на Bluetooth високоговорител


Можете да използвате този проектор като самостоятелен Bluetooth говорител.

① За да преминете в режим Bluetooth високоговорител, имате два варианта :

A: Натиснете  на проектора.

B: На началната страница изберете **[Настройки] > [Екран и Звук] > [Включване на режим Bluetooth високоговорител]**.

② Активирайте Bluetooth на вашия смартфон и изберете **Nebula Capsule 3**, за да се свържете .

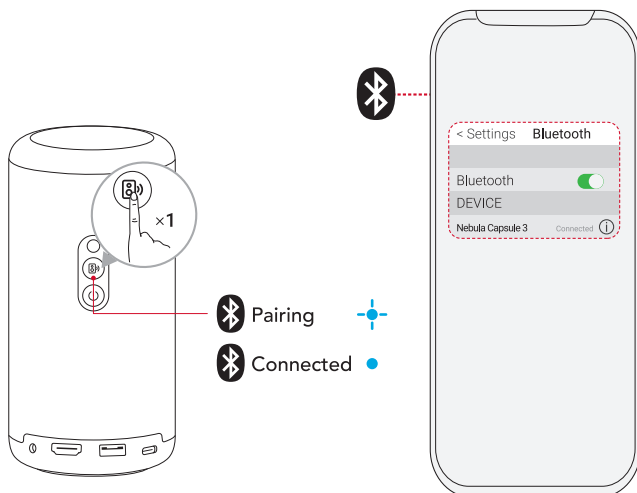



За да излезете от режима на Bluetooth високоговорители, натиснете  на проектора или задръжте  на дистанционното управление за две секунди.

Системна актуализация

За да подобрите напълно своето преживяване с този продукт и най-новите функции, препоръчваме периодично да актуализирате системата.

Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на системата.

Спецификации

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	5V == 3A или 9V == 3A или 12V == 3A или 15V == 3A или 20V == 2.25A
Консумация на енергия	< 45W
Консумация на енергия в режим на готовност	< 0.5W
Резолюция	1920 × 1080
Съвместими резолюции	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Контрастно съотношение	400:1
Аспектно съотношение	16:9

Размер на екрана	40" до 120"
Съотношение на проекция	1.2:1
Дистанция на проекция.	1.06~3.18 м / 3.48~10.43 фт
Източник на светлина	LED
Фокус	Авто
Корекция на трапецовидното изкривяване	Авто
Мощност на изхода на високоговорителя	8W
Шум	28 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Версия на Bluetooth	5.1
Обхват на Bluetooth	25 м / 82 фт
USB формат	FAT, FAT32
Работна температура	За Европа и Обединеното кралство: 0°C до 25°C За други държави и региони: 0°C до 35°C / 32°F до 95°F
Батерии за дистанционно управление	AAA x 2

Отстраняване на неизправности

① Не се включва

- Проекторът може да е без ток. Заредете проектора за 15-30 минути и проверете дали светлината на бутона за включване

се включва.

② Не може да се зарежда

- Използвайте включения адаптер и кабел за зареждане, за да заредите проектора.
- Изпробвайте друг адаптер (поне 30W) и USB-C кабел за зареждане.

③ Не може да се свърже с Wi-Fi мрежа

- Поставете проектора си на разстояние до 16 фута / 5 м от рутера и го свържете отново.
- Настройте вашия рутер на 2.4 GHz или 5 GHz и опитайте отново.
- Рестартирайте проектора и рутера си и опитайте отново.
- Опитайте с друга Wi-Fi мрежа или хотспота на вашия телефон.

④ Замазано изображение

- Леко преместете проектора или натиснете  на дистанционното управление, за да стартирате автофокуса.
- За ръчно регулиране на фокуса, отидете на **[Настройки] > [Проектор] > [Настройки на фокуса] > [Ръчна корекция на фокуса]** и използвайте бутоните за навигация на дистанционното управление.
- Регулирайте ъгъла и посоката на проекцията, както и височината на проектора, ако е необходимо.

⑤ Изкривено изображение

- Актуализирайте фърмуера до най-новата версия. Ще бъдете уведомени, когато бъде открита нова версия на фърмуера.
- Отидете в **[Настройки] > [Прожектор] > [Корекция на изображението] > [Извършване на ръчна корекция на трапецовидното изкривяване]**.
- Преместете проектора наляво или надясно, или коригирайте наклона, ако е необходимо.

⑥ Няма HDMI сигнал

- Използвайте различен HDMI кабел.

- Свържете вашия проектор с друго HDMI устройство за възпроизвеждане.
- Свържете HDMI устройството за възпроизвеждане към вашия телевизор чрез HDMI кабел, за да проверите дали устройството или кабелът не функционират правилно.
- Настройте резолюцията/честотата на изхода на HDMI устройството за възпроизвеждане да съответства на тази на проектора.

⑦ Как да възпроизвеждате видео без Wi-Fi

- Изтеглете видеоклипове на USB устройство във формат FAT32. За следващите стъпки вижте **Възпроизвеждане от USB устройства**.

Търговски марки



Думата и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тези знаци от Anker Innovations Limited е под лиценз. Други търговски марки и търговски наименования са собственост на съответните им притежатели.



HDMI, логото на HDMI и High-Definition Multimedia Interface са търговски марки или регистрирани търговски марки на HDMI Licensing LLC в Съединените щати и други страни.



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символът с двойно D са търговски марки на Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Гаранция

30-дневна гаранция за връщане на парите без посочване на причина

Можете да върнете своя невредим продукт и опаковка в рамките на 30 дни от покупката, за да получите ПЪЛНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ поради всякаква причина. Ако причината за връщането не е свързана с качеството, клиентът трябва да заплати за транспортните разходи за връщането.

12-месечна гаранция за проблеми, свързани с качеството

Продуктите на Nebula са с гаранция за липса на материални и производствени дефекти за срок от 12 месеца от датата на покупка. В рамките на този период Nebula ще осигури замяна и ще покрие разходите за връщане на продукти, които се повредят при нормална употреба.

Моля, обърнете внимание: Всички предоставени етикети за доставка трябва да бъдат използвани в рамките на 20 дни от датата на издаване от Nebula Support.