

NEBULA

by Anker



Korisnički priručnik

Nebula Capsule 3

Važne sigurnosne upute

Prije korištenja ovog proizvoda pročitajte sve upute. Ne pravite nikakve promjene niti postavljajte postavke koje nisu opisane u ovom priručniku. Ako dođe do fizičke povrede, gubitka podataka ili oštećenja uslijed nepoštivanja uputa, garancija ne važi.

Postavljanje

- Nemojte koristiti proizvod na bilo koji način koji nije opisan ovdje kako biste izbjegli povrede ili štetu na imovini.
- Da biste smanjili rizik od požara i/ili električnog udara, ne izlažite proizvod kiši ili vlazi. Predmeti ispunjeni tekućinama, poput vaza, ne smiju se postavljati na ovaj proizvod.
- Ne stavljajte ovaj proizvod na meke površine poput stolnjaka ili tepiha, jer proizvod može predstavljati opasnost od požara.
- Ne stavljajte ovaj proizvod na mjesta gdje ima previše prašine i prljavštine ili u blizini uređaja koji proizvodi jako magnetsko polje.
- Kako biste spriječili pregrijavanje, nemojte blokirati ili začepljivati otvore za ventilaciju.
- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u zatvoren prostor. Uvijek ostavite dovoljno prostora oko ovog proizvoda za ventilaciju.
- Nemojte koristiti proizvod u okruženju gdje je temperatura previše visoka ili previše niska. Nikada ne izlažite proizvod jakom suncu ili vlažnim okruženjima.
- Kada proizvod radi duži vremenski period, površina može postati vruća. Ako se ovo dogodi, odmah ga isključite i izvucite punjač iz utičnice. Nastavite s radom nakon što se proizvod ohladi.
- Uvijek pažljivo rukujte ovim proizvodom. Izbjegavajte dodirivanje objekta.
- Ne dozvolite djeci da rukuju proizvodom bez nadzora.
- Nemojte stavljati teške ili oštre predmete na ovaj proizvod.

- Da biste izbjegli električni udar, nemojte rastavljati proizvod.
- Izbjegavajte ekstremne vibracije jer mogu oštetiti unutrašnje komponente.
- Molimo vas da koristite samo adapter koji nudi proizvođač. Korištenje neovlaštenog adaptera može biti opasno i kršiti Uvjete korištenja i garanciju proizvoda.
- Korisnik treba poštovati zakone i propise odgovarajućih zemalja i regiona u kojima se oprema nalazi (koristi), pridržavati se profesionalne etike, obratiti pažnju na sigurnosne obaveze i strogo zabraniti korištenje naših proizvoda ili opreme za bilo kakve nelegalne svrhe. Naša kompanija neće biti odgovorna za pravnu odgovornost prekršilaca ni pod kojim okolnostima.

Napajanje

- Preporučuje se da se proizvod isporučuje u okruženju s temperaturom u rasponu od 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- Pri napajanju uređaja, postavite ga u prostor s normalnom sobnom temperaturom i dobrom ventilacijom.

Sigurnost sluha

- Kako biste spriječili oštećenje sluha, nemojte slušati na visokim nivoima glasnoće tokom dužeg perioda. Postavite glasnoću na sigurnu razinu.

Punjenje

- Adapter je namijenjen isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Adapter treba instalirati blizu proizvoda i treba biti lako dostupan.
- Zbog materijala kućišta, proizvod se smije povezivati samo na USB 2.0 ili noviji.
- Prilikom punjenja, postavite ovaj uređaj u okruženje s normalnom sobnom temperaturom (5°C~25°C / 41°F~77°F) i dobrom ventilacijom.

Baterija

- Daljinski upravljač sadrži baterije koje predstavljaju opasnost od gušenja. Držite daljinski upravljač van dosega djece.
- Izvadite baterije iz daljinskog upravljača kada ga duže vrijeme ne koristite.
- Zamijenite baterije daljinskog upravljača samo istim ili ekvivalentnim tipom.
- Baterije sadrže hemijske supstance i treba ih pravilno zbrinuti.
- Punite ovaj uređaj redovno. Nemojte čuvati ovaj uređaj s potpuno ispražnjenom baterijom.

Upozorenje

- Zamjena baterije pogrešnim tipom može onemogućiti zaštitne mjere i stvoriti opasnost;
- Odlaganje baterije / uređaja u vatru ili vruću pećnicu ili neki drugi izvor značajne toplote, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije / uređaja, može prouzrokovati eksploziju;
- Ostavljanje baterije/uređaja u izuzetno toplom okruženju može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljivih tekućina ili plinova.
- Baterija / uređaj izložen izuzetno niskom atmosferskom pritisku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljivih tečnosti ili gasova.

Upozorenje

- Zamjena baterije neispravnim tipom može poništiti zaštite i stvoriti opasnost.
- Odlaganje baterije/uređaja u vatru, vruću pećnicu ili bilo koji drugi izvor velike toplote, ili mehaničko drobljenje ili sječenje baterije/uređaja, može izazvati eksploziju.
- Ostaviti bateriju/uređaj u izuzetno vrućem okruženju može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljivih tekućina ili plinova.

- Baterija / uređaj izložen izuzetno niskom pritisku zraka može prouzrokovati eksploziju ili istjecanje zapaljivih tekućina ili plinova.

Čišćenje

- Koristite mekanu krpu bez dlačica. Nikada ne koristite tečne, gasovite ili lako zapaljive deterdžente za čišćenje.
- Nemojte koristiti tečne sredstva za čišćenje za čišćenje sočiva kako biste izbjegli oštećenje filmskog premaza na sočivu.
- Obrišite površine nježno. Pazite da ne ogrebetе površinu.
- Koristite papir za čišćenje leća da očistite leću.


Popravke

- Nemojte sami popravljati ovaj proizvod.
- Nepravilno održavanje može dovesti do povreda ili oštećenja proizvoda.
- Preporučite sve popravke kvalifikovanom servisnom osoblju.

Oprez

- Optičko zračenje koje emitira ovaj proizvod može biti štetno za oči.
- Ne gledajte u radnu zraku.


Šta je uključeno

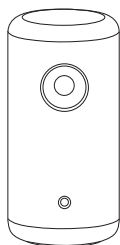

1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3
- 2 Adapter
- 3 Kabel za punjenje
- 4 Daljinski upravljač
- 5 AAA baterija × 2
- 6 Vodič za brzi početak

Na prvi pogled

1.Projektor


Prednji prikaz

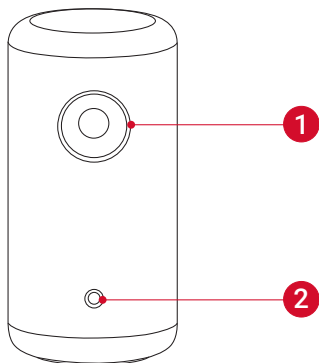

① Leća

② Kamera (za automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapezoidne slike)

Stražnji prikaz

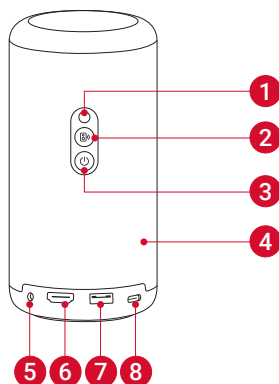


- 1 Infracrveni prijemnik
- 2 Dugme za promjenu moda / Dugme za uključivanje/ isključivanje Bluetooth zvučnika
 - Pritisnite za prebacivanje između Bluetooth zvučnika i projektorskog moda.
- 3 Dugme za uključivanje
 - Pritisnite i držite 3 sekunde za uključivanje/isključivanje.
 - Pritisnite za buđenje projektora / ulazak u stanje pripravnosti u režimu projektora.
- 4 Zvučnik
- 5 AUX-izlazni port
 - Povežite se s vanjskim uređajem za audio izlaz.
- 6 HDMI ulazni priključak
 - Povežite se s uređajem za reprodukciju putem HDMI izlaza.
- 7 USB-A port
 - Spojite na napajanje pomoću kabela za punjenje.
 - Povežite se s USB uređajem.
- 8 USB-C port

- Spojite na napajanje pomoću kabla za punjenje.

Pogled odozgo




Donji pogled

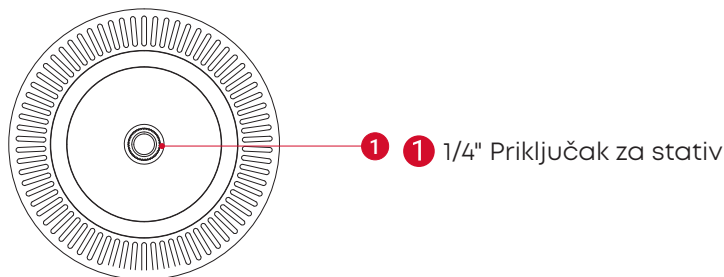


Dimenzije

160 (H) x 78 (D) mm / 6.3 (H) x 3.1 (D) in

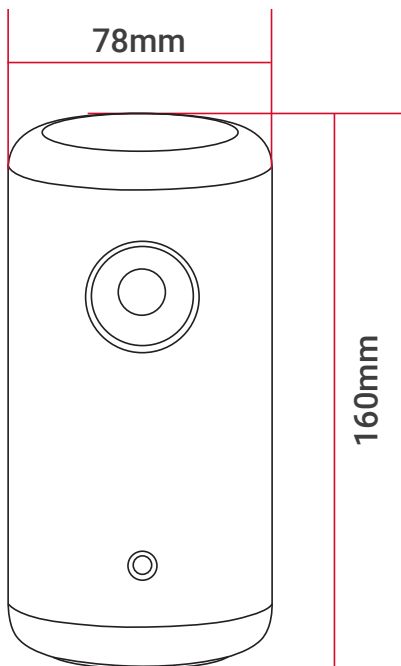

2. Daljinski upravljač

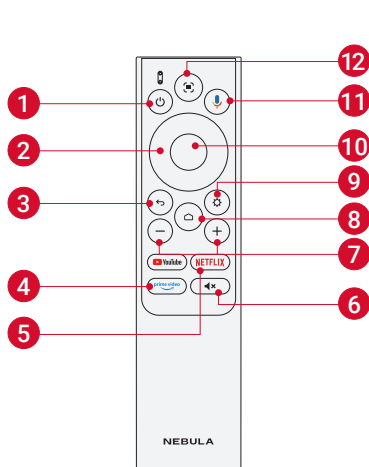

- 1 Uključivanje / isključivanje
- 2 Navigacija
- 3 Vratite se u prethodni meni
- 4 Otvorite Prime Video
- 5 Otvorite Netflix
- 6 Dugme za isključivanje / uključivanje zvuka
- 7 Pojačavanje / smanjivanje jačine zvuka
- 8 Pristupite početnom meniju
- 9 Pristupite dodatnim opcijama
- 10 Pauziraj / nastavi / potvrdi odabir
- 11 Aktivirajte Google pomoćnika
- 12 Podesite fokus

Daljinski upravljač: Google TV RCU

Model: D044X


3.Vodič za LED svjetlo

Dugme	Status LED-a	Opis
	Stabilno plavo	Uključeno
	Svjetlo ugašeno	Isključeno
	Postojano crveno	Punjenje
	Neprekidno narandžasto	Režim pripravnosti
	Postojano crveno	Punjenje u stanju pripravnosti
	Postojano zeleno	Potpuno napunjeno
	Treperi crveno	Slaba baterija
	Treperi plavo	Spremno za uparivanje / Bluetooth uparivanje / Bluetooth nije povezan (Bluetooth zvučnik način)
	Stabilno plavo	Bluetooth povezan (Način rada Bluetooth zvučnika)


Početak

1. Pripremite daljinski upravljač

① Kliznite kako biste otvorili odjeljak za baterije.

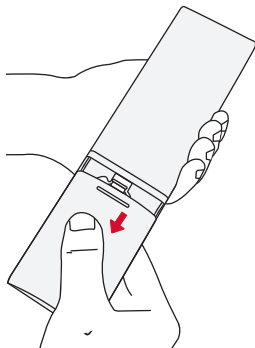

② Ubacite nove baterije pazeći na polaritet (+/-) i zatvorite pretnac za baterije.

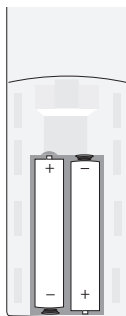


③ Za prvo korištenje, slijedite upute na ekranu kako biste uparili daljinski upravljač s vašim projektorom.



Udaljenost između daljinskog upravljača i projektor
ne smije prelaziti 10 m / 33 ft.

2.Postavite svoj projektor

Postavite projektor na stabilnu, ravnu površinu ispred površine za projekciju. Za najbolje rezultate, površina za projekciju treba biti bijela i ravna.

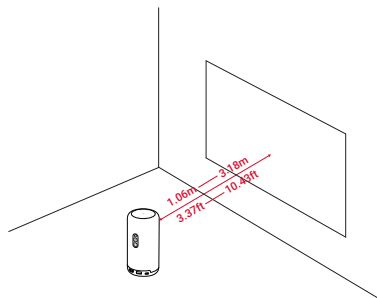


- Nije potrebno naginjati projektor prema površini za projekciju. Možete ispraviti projekcijsku sliku koristeći ugrađenu autofokus i automatsku korekciju trapeza.
- Udaljenost između projektora i projekcijske površine određuje veličinu projekcijske slike. Za najbolji rezultat, postavite projektor na udaljenost od 1.06~3.18 m / 3.37~10.43 ft od površine za projekciju kako biste dobili ekran veličine 40~120 inča.

Veličina ekrana	Udaljenost između objektiva projektora i ekrana
40 inča	1,06 m / 3,47 ft
50 inča	1,33 m / 4,36 ft
60 inča	1,60 m / 5,24 ft
70 inča	1,86 m / 6,10 ft
80 inča	2,13 m / 6,98 ft
90 inča	2,39 m / 7,84 ft
100 inča	2,65 m / 8,69 ft
110 inča	2,92 m / 9,58 ft
120 inča	3,18 m / 10,43 ft


3. Napunite svoj projektor

Za prvo korištenje, potpuno napunite svoj projektor koristeći priloženi adapter i kabl za punjenje.

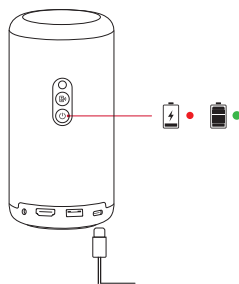

4. Uključivanje / Isključivanje

Pritisnite i držite dugme za uključivanje 3 sekunde kako biste uključili projektor.


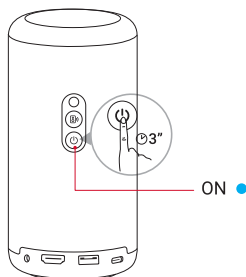





- Također možete pritisnuti i držati dugme za napajanje na daljinskom upravljaču 3 sekunde da biste isključili uređaj.
- Kada je uključen, pritisnite dugme za napajanje na projektoru ili daljinskom upravljaču da biste prešli u režim pripravnosti.
- U načinu rada HDMI izvor, projektor će preći u režim pripravnosti nakon 10 minuta neaktivnosti dugmadi ili kada signal nije detektovan.
- Kada stanje pripravnosti traje 30 minuta, projektor će se automatski isključiti.

5. Autofokus i automatska korekcija trapezoidne slike

Da biste omogućili automatsko fokusiranje i automatsku korekciju keystone-a, lagano pomaknite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču.



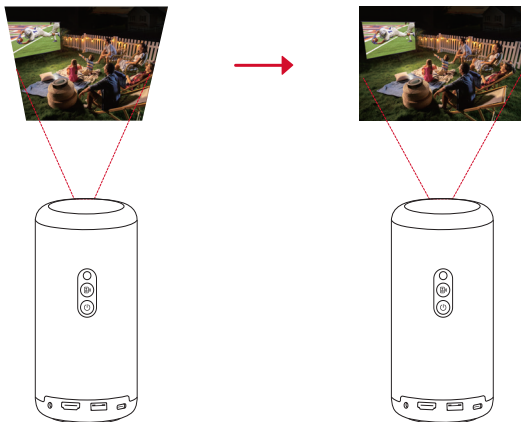


6. Postavljanje

Pri prvom korištenju projektor, slijedite upute prikazane na ekranu (OSD) kako biste dovršili osnovnu postavku.

- Uparite daljinski upravljač s vašim projektorom
- Odaberite svoj jezik
- Postavite svoj TV pomoću Android telefona (opcionarno)
- Povežite se na Wi-Fi
- Prijavite se sa svojim Google računom

Nebula Connect aplikacija

Za jednostavno upravljanje projektorom preporučujemo preuzimanje aplikacije Nebula Connect.

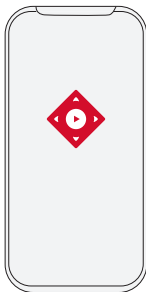

- ① Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** sa App Store-a (iOS uređaji) ili Google Play-a (Android uređaji).
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
- ③ Otvorite aplikaciju Nebula Connect i odaberite **[Nebula Capsule 3] > [XXXXXX]** kao uređaj za povezivanje.
- ④ Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postavljanje veze.

Postavke

Prođite kroz proces postavljanja kada prvi put uključite projektor.

1.Kanali i Ulazi

Na početnom ekranu odaberite **[Postavke] > [Projektor] > [Ulazi]**.

HDMI	Odaberite HDMI uređaj za reprodukciju kao izvor ulaza.
HDMI kontrola	Dozvolite Google TV-u da kontroliše vaš HDMI uređaj za reprodukciju.
Automatsko isključivanje uređaja	Isključite HDMI uređaj za reprodukciju putem Google TV-a.
Automatsko uključivanje TV-a	Uključite Google TV putem HDMI uređaja za reprodukciju.
Automatsko prebacivanje izvora	Odmah se prebacuje na novi izvor signala kada je povezan s aktivnim uređajem.
Lista CEC uređaja	Provjerite uređaje s potrošačkom elektroničkom kontrolom (CEC).

2.Projektor

Na početnom ekranu odaberite **[Postavke] > [Projektor]**.

Ispravka slike	Postavke automatske korekcije Keystonea: Pokrenite automatsku korekciju Keystonea putem daljinskog upravljača, pri pokretanju ili nakon pomjeranja.
	Auto prilagodba ekrana: Omogućite ili onemogućite automatsku prilagodbu ekrana.
	Automatsko Izbjegavanje Prepreka: Automatski prepoznaje prepreke na zidu tokom keystone korekcije kako bi se prilagodilo odgovarajućem ekranu.
	Izvršite ručnu korekciju trapeza: Ručno izvršite korekciju trapeza podešavanjem svakog ugla.
	Jednim klikom ispravite sliku: Automatski prilagodite veličinu slike vašoj površini.
	Zoom: Uvećajte ili smanjite projekcijsku sliku od 50% do 100%.
Postavke fokusa	Automatsko fokusiranje pri pokretanju: Automatski podešava fokus kada se projektor uključi.
	Automatsko fokusiranje nakon pomicanja: Automatski prilagodite fokus kada pomaknete projektor.
	Korekcija ručnog fokusa: Omogućite korekciju ručnog fokusa.

Napredne postavke	Očistite predmemoriju: Očistite sve keširane podatke pohranjene na projektoru.
	Režim projektora: Odaberite postavljanje projektora. • Auto: Automatski detektuje da li je projektor invertovan i automatski prelazi na odgovarajući način rada projektora. • Sprijeda: Uređaj se nalazi ispred projekcijske površine. • Prednji plafon: Uređaj je obješen na plafon u obrnutom položaju. Slika je rotirana za 180 stepeni. • Stražnja strana: Uređaj se nalazi iza projekcijske površine. • Stražnji strop: Uređaj visi sa stropa u obrnutom položaju iza projekcijske površine. Slika je rotirana za 180 stepeni i horizontalno zrcaljena.
	Postavke kretanja: Postavite nivo osjetljivosti za aktiviranje automatskog fokusiranja i automatske korekcije keystonea.
	Postavke DNS servera: Postavite vaš preferirani DNS server za projektor.
	Kalibracija trapezoidnog izobličenja: Ponovo kalibrirajte projektor ako korekcija trapezoidnog izobličenja ne funkcioniše ispravno.
	Pametna rješenja: Uključite / isključite automatska upozorenja kada projektor otkrije problem. • Upozorenje o uglu projekcije: Prikazuje upozorenje kada se dostigne maksimalni ugao projekcije. • Podešavanje skočnog prozora: Prikazuje upit za pristup fino podešavanju nakon automatske korekcije trapezoidne slike. • Nebula Smart Popup: Prikazuje obavijest kada se status projektora promijeni.

3.Prikaz i zvuk

Na početnom ekranu odaberite **[Postavke] > [Prikaz i zvuk]**.

	Svjetlina: Prilagodite svjetlinu prema vašem okruženju. • Standard: Postavlja svjetlinu ekrana na najviši nivo prema zadanim postavkama. Svjetlinu možete podesiti i ručno. • Eco: Smanjuje osvjetljenje ekrana kako bi produžio vrijeme reprodukcije. • Auto: Prebacuje se na standardni način rada prilikom punjenja, i na eco način rada kada je isključen iz napajanja.
Slika	Način slike: Projektor dolazi s nekoliko unaprijed definisanih načina slike kako biste mogli odabrati onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru ulaza. • Standard: Održava prirodne boje sa ravnotežom toplih i hladnih tonova. • Film: Pruža najbolje boje za gledanje filmova. • Konferencija: Povećava osvjetljenje ali utiče na reprodukciju boja. • Prilagođeno: Ručno postavite kontrast, zasićenost, oštrinu, temperaturu boje, boju zida i gamma vrijednosti, ili resetujte vrijednosti.
	Postavke za stručnjake: Prilagodite napredne postavke kako biste poboljšali kvalitet slike. • DNR: Smanjuje digitalnu buku na ekranu. • MPEG NR: Uklanja šum slike prilikom reprodukcije MPEG-komprimiranog videa. • DI način filma: Stvara slike visoke rezolucije kodirane na 24 sličice u sekundi.

Zvuk	Način zvuka: Projektor dolazi s nekoliko unaprijed definiranih načina zvuka kako biste mogli odabrati onaj koji odgovara vašem okruženju i izvoru ulaza. • Film: Stvara iskustvo surround zvuka za gledanje filmova. • Muzika: Poboljšava visoke tonove za slušanje muzike. • Na otvorenom: Povećava jačinu zvuka za reprodukciju audio / video sadržaja na otvorenom. • Prilagođeno: Ručno postavite audio postavke kao što su balans, bas i visoki tonovi.
	Uključite način rada Bluetooth zvučnika: Omogućite korištenje projektoru kao Bluetooth zvučnika.
	Kašnjenje zvučnika: Da biste uskladili zvuk s slikom, prilagodite kašnjenje zvuka za 10 milisekundi za svaku operaciju.
	Ekspertne postavke: Prilagodite napredne postavke za poboljšanje kvaliteta zvuka. • ARC: Omogućava televizoru da šalje zvuk unazad do izvornog uređaja putem jednog HDMI kabla.
Audio izlaz	Odaberite digitalni izlazni način i ručno postavite kašnjenje izlaza.

4.Mreža i Internet

Ovaj projektor se može povezati na Internet putem bežične (Wi-Fi) veze.

- 1.Pritisnite dugme Postavke (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču i idite na **[Postavke] > [Mreža i Internet]**.
- 2.Koristite navigacijsko dugme na projektoru za pristup **[Postavke] > [Mreža i internet]**.
- 3.Otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom uređaju, odaberite model vašeg projektoru, zatim idite na **[Postavke] > [Mreža i internet]**.

5. Aplikacije

1. Na početnom ekranu odaberite **[Postavke] > [Aplikacije]**.

2. Odaberite aplikaciju i provjerite trenutnu verziju, otvorite ili prisilno zaustavite aplikaciju, provjerite korištenu memoriju, obrišite podatke ili predmemoriju, deinstalirajte aplikaciju ili omogućite ili onemogućite obavijesti i dozvole.

6. Sistem

Na početnom ekranu odaberite **[Postavke] > [Sistem]**.

Pristupačnost	Promijenite postavke natpisa ili omogućite uslugu pristupačnosti.
O nama	Provjerite informacije o uređaju, ažurirajte sistem, resetujte uređaj ili preimenujte uređaj.
Datum i Vrijeme	Omogućite ili onemogućite automatsko postavljanje datuma i vremena, ručno postavite datum i vrijeme, odaberite vremensku zonu ili postavite format vremena.
Jezik	Odaberite jezik prikaza na ekranu.
Tastatura	Provjerite i upravljajte tastaturama.
Skladištenje	Provjerite memoriju uređaja.
Ambientni režim	Postavite svoje preferencije za prikaz fotografija, vremena i sata na vašem Google TV-u.
Snaga i Energija	Promijenite postavke automatskog spavanja, isključite trenutni displej ili postavite vrijeme automatskog isključivanja kada nema signala.
Glumačka postava	Odaberite prikazivanje obavijesti na svim Android uređajima povezanim na vaš Wi-Fi i omogućite im kontrolu emitovanja medija na ovaj uređaj.
Sistemska zvuk	Uključite / isključite zvučne obavijesti sistema.
Ponovo pokreni	Ponovo pokrenite sistem.

7.Drugo

Na početnom ekranu odaberite **[Postavke]** kako biste pronašli više opcija postavki.

Računi i Prijava	Prijavite se kako biste maksimalno iskoristili Google TV.
Privatnost	Prilagodite svoje postavke privatnosti.
Daljinski upravljači i dodaci	Potražite dodatke za uparivanje.
Pomoć i Povratne informacije	Ostavite svoje povratne informacije o projektoru ili podijelite bilo koje druge ideje.

Korištenje vašeg projektora

1.Odaberite aplikaciju

Jednom kada se povežete na bežičnu mrežu, možete pristupiti online uslugama, uživati u filmovima, muzici i slikama te pregledavati online. Možete preuzeti više aplikacija sa Google Play.

- ① Pritisnite  za pristup početnoj stranici.
- ② Odaberite **[Aplikacije]** > **[Preuzmi više aplikacija]**.

2.Glasovni asistent

Nakon postavljanja, pritisnite dugme Google asistenta na daljinskom upravljaču, možete razgovarati s Google asistentom i dati svoje naredbe.

3.Bežično emitovanje

Možete bežično prenijeti filmove, igre, muziku i cijeli ekran sa svog iOS, macOS, Android ili Windows uređaja na Nebula Capsule 3.




Provjerite da su Nebula Capsule 3 i vaš uređaj povezani na istu bežičnu mrežu. Mreža može biti WiFi mreža ili hotspot vašeg telefona.

3.1 Prikazivanje sadržaja aplikacije

Možete prenositi sadržaj iz aplikacija koje podržavaju Chromecast, kao što su YouTube i Prime Video.

- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Otvorite aplikaciju za streaming na svom uređaju.
- ③ Pustite videozapis i dodirnite ikonu za emitiranje  na ekranu videozapisa.
- ④ Odaberite **D2425** za povezivanje. Projektor će preslikati video ekran na vašem uređaju.

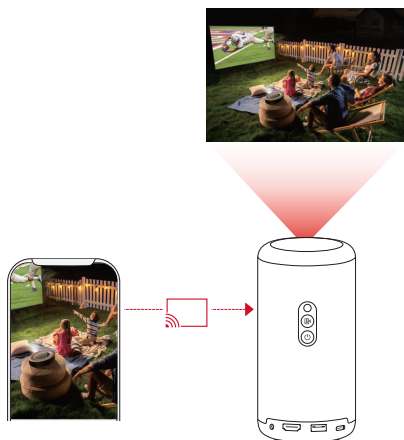

Određeni sadržaj ne može biti prikazan na Nebula Capsule 3 zbog ograničenja autorskih prava. Možete prenositi sadržaj putem iste aplikacije instalirane na vašem projektoru.

3.2 Prenos ekrana uređaja

Možete prenijeti cijeli ekran sa svog uređaja na projektor.


- ① Povežite svoj uređaj i projektor na istu bežičnu mrežu.
- ② Instalirajte aplikaciju **Nebula Cast** na svoj projektor.
- ③ Otvorite **Nebula Cast** i slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postupak.

4.Reprodukcija s HDMI uređaja za reprodukciju

Projektor se može povezati s raznim HDMI uređajima za reprodukciju kao što su TV box, TV stick, DVD player, set-top box (STB), igraća konzola ili drugi uređaji.

Povežite projektor s HDMI uređajem za reprodukciju koristeći HDMI kabl (nije uključen).

- ② Pritisnite dugme Settings (ikona zupčanika) na daljinskom upravljaču za ulazak u **[Dashboard]**, zatim odaberite **[Input] > [HDMI]**.

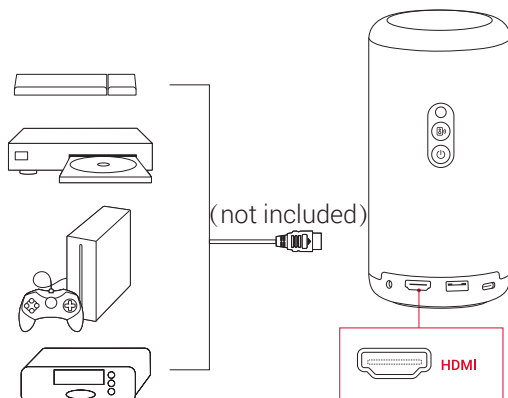


Projektor će automatski započeti HDMI reprodukciju nakon što se prvi put poveže s HDMI uređajem za reprodukciju.

5.Reprodukcija sa USB uređaja

S ovim projektorom možete uživati u muzici, video zapisima i slikama ili instalirati aplikacije koje su pohranjene na USB 2.0 uređaju.

- ① Preuzmite aplikaciju **File Commander** sa Google Play trgovine.
- ② Umetnite USB-A uređaj u USB priključak.
- ③ Odaberite muziku, videozapise ili fotografije sa USB diska koje želite pregledati i pritisnite dugme za potvrdu.
- ④ Ponovo pritisnite da zaustavite reprodukciju.

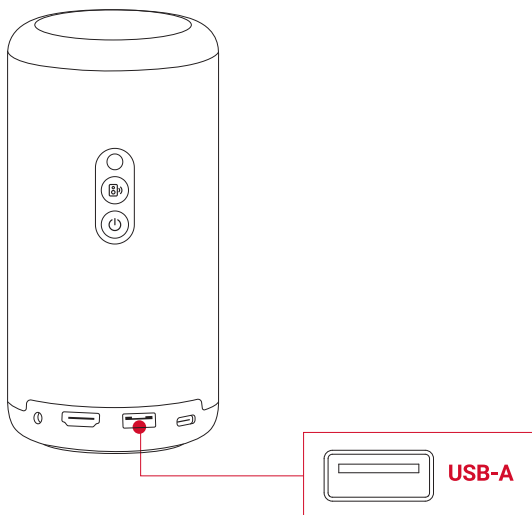


6.Reprodukcija putem vanjskih zvučnih uređaja

Ovaj projektor se također može povezati s vanjskim uređajima za zvučni izlaz, uključujući slušalice i zvučnike; kada je povezan s vanjskim zvučnicima, ugrađeni zvučnički sistem se onemogućava.

① Koristite 3,5 mm audio kabl ili adapter (nije priložen) za povezivanje vaših slušalica ili vanjskih zvučnika.

② Povežite drugi kraj kabla na AUX port ovog projektor.

• Čut ćete zvuk iz svojih slušalica ili vanjskih zvučnika.

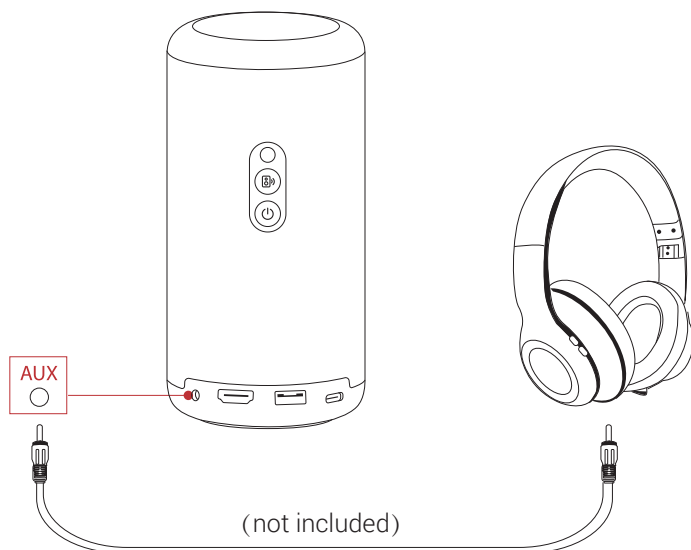

Prije nego što povežete slušalice i stavite ih, smanjite jačinu zvuka kako biste izbjegli oštećenje sluha.

7. Način Bluetooth zvučnika


Možete koristiti ovaj projektor kao samostalan Bluetooth zvučnik.

① Da biste prešli na režim Bluetooth zvučnika, imate dvije opcije:

A: Pritisnite  na projektoru.

Na početnoj stranici, odaberite **[Postavke] > [Prikaz i Zvuk] > [Uključite način rada Bluetooth zvučnika]**.

② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu i odaberite **Nebula Capsule 3** za povezivanje.

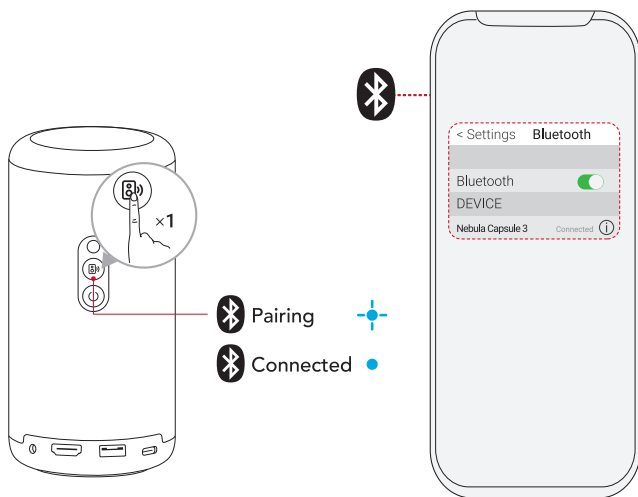

Da biste izašli iz režima Bluetooth zvučnika, pritisnite  na projektoru ili pritisnite i držite  na daljinskom upravljaču dvije sekunde.

Ažuriranje sistema

Kako biste u potpunosti unaprijedili svoje iskustvo s ovim proizvodom najnovijim funkcijama, preporučuje se da s vremena na vrijeme ažurirate sistem.

Bit ćete obaviješteni kada se otkrije nova verzija sistema.

Specifikacije

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Unos	5V ≡ 3A ili 9V ≡ 3A ili 12V ≡ 3A ili 15V ≡ 3A ili 20V ≡ 2.25A
Potrošnja energije	< 45W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	< 0.5W
Rezolucija	1920 × 1080
Kompatibilne rezolucije	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Omjer kontrasta	400:1
Omjer stranica	16:9
Veličina ekrana	40" do 120"
Omjer Projekcije	1.2:1
Udaljenost Bacanja	1.06~3.18 m / 3.48~10.43 ft
Izvor svjetlosti	LED
Fokus	Auto
Keystone korekcija	Auto
Snaga izlaza zvučnika	8W

Buka	28 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth verzija	5.1
Bluetooth domet	25 m / 82 ft
USB format	FAT, FAT32
Radna temperatura	Za Europu i UK, 0°C do 25°C
	Za druge zemlje i regije, 0°C do 35°C / 32°F do 95°F
Baterije za daljinski upravljač	AAA x 2

Rješavanje problema

① Ne uspijeva se uključiti

- Projektor možda nema napajanje. Punite projektor 15-30 minuta i provjerite da li se uključuje svjetlo na dugmetu za napajanje.

② Ne može se puniti

- Koristite priloženi adapter i kabl za punjenje kako biste napunili projektor.
- Pokušajte s drugim adapterom (minimalno 30W) i USB-C kablom za punjenje.

③ Ne može se povezati na Wi-Fi mrežu

- Postavite projektor unutar 16 ft / 5 m od rutera i ponovo povežite.
- Postavite svoj ruter na 2.4 GHz ili 5 GHz i pokušajte ponovo.
- Restartujte svoj projektor i ruter, pa pokušajte ponovo.
- Pokušajte s drugom Wi-Fi mrežom ili hotspotom vašeg telefona.

④ Zamagljena slika

- Blago pomjerite projektor ili pritisnite  na daljinskom upravljaču da pokrenete automatsko fokusiranje.
- Za ručno podešavanje fokusa, idite na **[Postavke] > [Projektor] > [Postavke fokusa] > [Ručno ispravljanje fokusa]**, i koristite navigacione tipke na daljinskom upravljaču.
- Podesite ugao projekcije i smjer, kao i visinu projektoru ako je potrebno.

⑤ Iskrivljena slika

- Ažurirajte firmware na najnoviju verziju. Bit ćete obaviješteni čim se otkrije nova verzija firmvera.
- Idite na **[Postavke] > [Projektor] > [Ispravljanje slike] > [Izvršite ručno ispravljanje trapeza]**.
- Pomaknite projektor lijevo ili desno ili prilagodite nagib ako je potrebno.

⑥ Nema HDMI signala

- Koristite drugi HDMI kabel.
- Povežite vaš projektor s drugim HDMI uređajem za reprodukciju.
- Spojite HDMI uređaj za reprodukciju na svoj TV putem HDMI kabla kako biste provjerili da li uređaj ili kabl imaju kvar.
- Podesite izlaznu rezoluciju/frekvenciju HDMI uređaja za reprodukciju tako da bude ista kao i kod projektoru.

⑦ Kako reproducirati videozapise bez Wi-Fi-ja

- Preuzmite videozapise na USB uređaj u FAT32 formatu. Za sljedeće korake, pogledajte **Reprodukcija s USB uređaja**.

Zaštitni znakovi



Riječna oznaka Bluetooth® i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih oznaka od strane Anker Innovations Limited je pod licencom. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.



HDMI i HDMI logo, kao i High-Definition Multimedia Interface, su zaštitni znakovi ili registrovani zaštitni znakovi HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama.



Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i simbol s dvostrukim D su zaštitni znakovi kompanije Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garancija

30-dnevna garancija povrata novca iz bilo kojeg razloga

Možete vratiti neoštećen proizvod i ambalažu u roku od 30 dana od kupovine kako biste dobili PUN POVRAT novca iz bilo kojeg razloga. Ako razlog za povratak nije povezan s kvalitetom, kupac mora platiti troškove povratne dostave.

12-mjesečna garancija za probleme vezane za kvalitet

Proizvodi kompanije Nebula imaju garanciju protiv materijalnih nedostataka i grešaka u izradi u trajanju od 12 mjeseci od datuma kupovine. U tom periodu, Nebula će obezbijediti zamjenu i pokriti troškove povrata dostave za proizvode koji ne funkcionišu pri normalnoj upotrebi.

Molimo imajte na umu: Dostavljene naljepnice za slanje moraju se iskoristiti u roku od 20 dana od datuma kada ih izda Nebula podrška.