

NEBULA

by Anker



Kasutusjuhend
Nebula Capsule 3

Olulised ohutusjuhised

Lugege enne toote kasutamist kõik juhised läbi. Ärge tehke muudatusi ega looge seadeid, mida ei ole selles juhendis kirjeldatud. Kui juhiste eiramine põhjustab füüsilist vigastust, andmekadu või kahjustusi, ei kehti garantii.

Seadistamine

- Ärge kasutage toodet muul viisil kui siin kirjeldatud, et vältida kehavigastusi või varalist kahju.
- Vältimaks tulekahju ja/või elektrilöögi ohtu, ärge jätke toodet vihma ega niiskuse kätte. Objekte, mis on täidetud vedelikega, nagu vaasid, ei tohiks sellele tootele asetada.
- Ärge asetage seda toodet pehmetele pindadele, nagu laudlinad või vaibad, vastasel juhul võib toode kujutada endast tuleohtu.
- Ärge asetage seda toodet piirkondadesse, kus on liigselt tolmu ja mustust, ega seadmete lähedusse, mis tekitavad tugeva magnetvälja.
- Et vältida ülekuumenemist, ärge sulgege ega ummistage ventilatsiooniavasid.
- Ärge asetage seda toodet kitsasse ruumi. Jätke alati selle toote ümber piisavalt ruumi ventilatsiooniks.
- Ärge kasutage toodet keskkonnas, kus temperatuur on liiga kõrge või liiga madal. Ärge kunagi jätke toodet tugeva päikesevalguse või niiskete keskkondade kätte.
- Kui see toode töötab pika aja jooksul, võib pind kuumeneda. Kui see juhtub, lülitage seade kohe välja ja eemaldage laadija. Taaskäivitage töö pärast toote jahtumist.
- Käsitsege seda toodet alati hoolikalt. Vältige objektiivide puudutamist.
- Ärge lubage lastel toodet ilma järelevalveta käsitseda.
- Ärge asetage raskeid või teravaid esemeid sellele tootele.
- Et vältida elektrilööki, ärge seadme lahti võtke.
- Vältige tugevaid vibratsioone, kuna need võivad kahjustada sisemisi komponente.

- Palun veenduge, et kasutate ainult tootja poolt pakutavat adapterit. Volitamata adapteri kasutamine võib olla ohtlik ja rikkuda kasutustingimusi ning toote garantiid.
- Kasutajad peavad järgima seadusi ja määrusi vastavates riikides ja piirkondades, kus seadmed asuvad (kasutatakse), järgima kutse-eetikat, pöörama tähelepanu ohutuskohustustele ning on rangelt keelatud kasutada meie tooteid või seadmeid ebaseaduslikel eesmärkidel. Meie ettevõtte ei vastuta mingil juhul rikkujate õigusliku vastutuse eest.

Toiteallikas

- Soovitatav on kasutada toodet keskkonnas, mille temperatuur on vahemikus 5°C kuni 25°C / 41°F kuni 77°F.
- Toite ühendamisel asetage seade keskkonda, kus on normaalne toatemperatuur ja hea ventilatsioon.

Kuulmiskaitse

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kuulake pikka aega valju helitugevusega. Seadke helitugevus ohutule tasemele.

Laadimine

- Adapter on mõeldud ainult sisetingimustes kasutamiseks.
- Adapter tuleks paigaldada toote lähedusse ja see peaks olema kergesti ligipääsetav.
- Toote materjali tõttu tohib seda ühendada ainult USB 2.0 või uuema versiooniga.
- Seadet laadides asetage see keskkonda, kus on normaalne toatemperatuur (5°C~25°C / 41°F~77°F) ja hea ventilatsioon.

Aku

- Kaugjuhtimispult sisaldab patareisid, mis võivad põhjustada lämbumisohu. Hoidke pult lastele kättesaamatus kohas.

- Eemaldage patareid, kui kaugjuhtimispulti pole pikka aega kasutatud.
- Vaheta kaugjuhtimispuldi patareid ainult sama tüüpi või samaväärsete vastu.
- Patareid sisaldavad keemilisi aineid ja need tuleks nõuetekohaselt ära visata.
- Laadige seda seadet regulaarselt. Ärge hoidke seda seadet täielikult tühjenenud akuga.

Hoiatus

- Patarei asendamine sobimatu tüübiga võib ohutussüsteemid rikkuda ja tekitada ohtu.
- Aku / seadme kõrvaldamine tules, kuumas ahjus või muus suure kuumuse allikas või akuga / seadmega mehaaniline purustamine või lõikamine võib põhjustada plahvatuse.
- Akude või seadme jätmine äärmiselt kuuma keskkonda võib põhjustada plahvatuse või süttivate vedelike või gaaside leket.
- Aku / seade, mis puutub kokku äärmiselt madala õhurõhuga, võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside lekkimise.

Hoiatus

- Aku asendamine vale tüübiga võib tühistada kaitse ja põhjustada ohtu.
- Aku/seadme kõrvaldamine tulle, kuumale ahjule või muule olulisele kuumuse allikale, samuti aku/seadme mehaaniline purustamine või lõikamine, võib põhjustada plahvatuse;
- Jätta aku/seade äärmiselt kuuma keskkonda võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside lekkimise.
- Aku / seade, mida mõjutab äärmiselt madal õhusurve, võib põhjustada plahvatuse või tuleohtlike vedelike või gaaside leket.

Puhastamine

- Kasuta pehmet, ebemevaba lappi. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks vedelaid, gaasilisi või kergesti süttivaid puhastusvahendeid.
- Ärge kasutage objektiivide puhastamiseks vedelaid puhastusvahendeid, et vältida objektiivide kilekatte kahjustamist.
- Pühkige pinnad õrnalt. Ole ettevaatlik, et sa pinda ei kriimustaks.
- Kasuta objektiivide puhastamiseks objektiivide puhastuspaberit.


Remont

- Ärge tehke selle toote puhul ise remonditöid.
- Ebaõige hooldus võib põhjustada vigastusi või toote kahjustusi.
- Pöörduge kogu hoolduse osas kvalifitseeritud teeninduspersonalile poole.

Ettevaatust!

- Selle toote poolt eralduv potentsiaalselt ohtlik optiline kiirgus võib olla silmadele kahjulik.
- Ärge vaadake töötavat kiirgust.


Komplekti kuulub

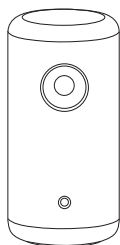

1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3
- 2 Adapter
- 3 Laadimiskaabel
- 4 Pult
- 5 AAA patarei × 2
- 6 Kiirkäivitusjuhend

Kiire ülevaade


1. Projektor

Eesvaade

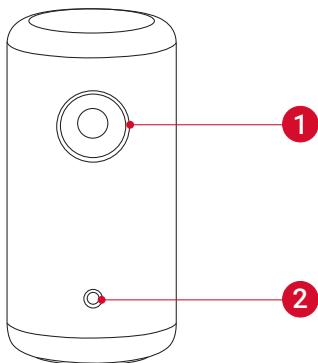


- ① Objektiiv
- ② Kaamera (autofookuse ja automaatse trapetsikorreksiooni jaoks)

Tagantvaade

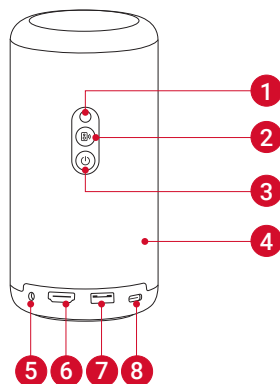


- 1 Infrapunavastuvõtja
- 2 Režiimi vahetamise nupp / Bluetooth-kõlari sisse- / väljalülitamise nupp
 - Vajutage, et lülituda Bluetooth-kõlari režiimi ja projektorirežiimi vahel.
- 3 Toitenupp
 - Vajutage ja hoidke 3 sekundit all, et seadet sisse või välja lülitada.
 - Vajutage projektori äratamiseks / ooteolekusse lülitumiseks projektorirežiimis.
- 4 Kõlar
- 5 AUX-väljund port
 - Ühendage välise heliväljundi seadmega.
- 6 HDMI sisendport
 - Ühendage taasesitusseade HDMI-väljundi kaudu.
- 7 USB-A port
 - Ühendage laadimiskaabel toiteallikaga.
 - Ühendage USB-mäluseade.
- 8 USB-C port
 - Ühendage laadimiskaabel toiteallikaga.

Pealtvaade

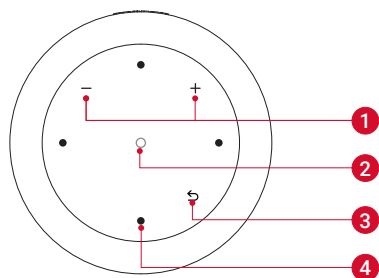

- 1 Helitugevuse suurendamise / vähendamise nupud
- 2 Kinnitamisnupp
- 3 Tagasi-nupp
- 4 Navigeerimisnupud


Alumine vaade

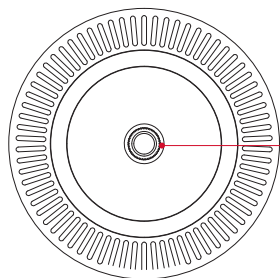


- 1 1/4" statiivi kinnitusava

Mõõtmed

160 (K) x 78 (S) mm / 6,3 (K) x 3,1 (S) tolli

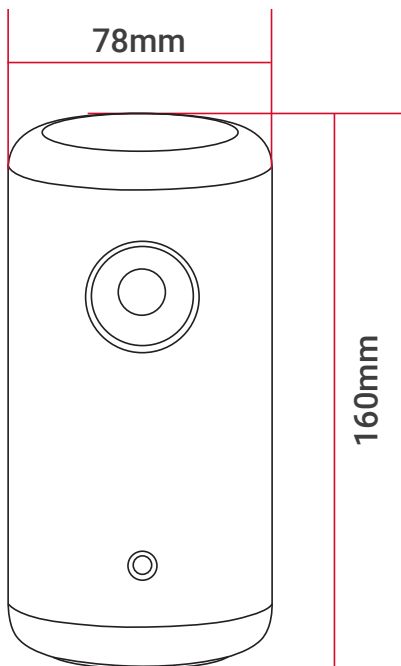

2.Pult

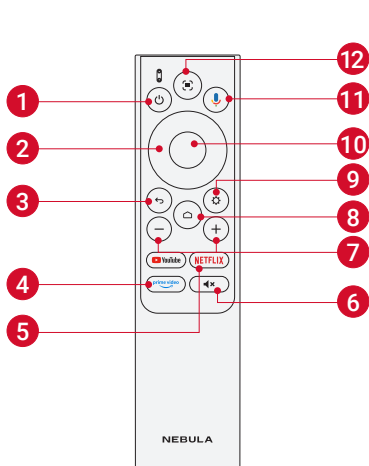

- 1 Toide sisse / välja
- 2 Navigeerimine
- 3 Naase eelmisesse menüüsse
- 4 Ava Prime Video
- 5 Ava Netflix
- 6 Vaigista / Taasta heli nupp
- 7 Helitugevus üles / alla
- 8 Avage avalehe menüü
- 9 Juurdepääs rohkematele valikutele
- 10 Paus / jätkka / kinnita valik
- 11 Aktiveeri Google Assistant
- 12 Kohanda teravust

Kaugjuhtimispult: Google TV
RCU

Mudel: D044X


3.LED-valgusjuhend

Nupp	LED-i olek	Kirjeldus
	Püsiv sinine	Seadme sisselülitamine
	Tuli kustus	Välja lülitatud
	Pidev punane	Laadimine
	Püsiv oranž	Ooterežiim
	Pidev punane	Laadimine ooteolekus
	Püsiv roheline	Täielikult laetud
	Punane vilkumine	Madal aku
	Vilkuv sinine	Valmis sidumiseks / Bluetoothi sidumine / Bluetoothi ühendus katkestatud (Bluetooth- kõlarirežiim)
	Püsiv sinine	Bluetooth ühendatud (Bluetooth kõlari režiim)


Alustamine

1.Valmistage kaugjuhtimispuul eue

- ① Libistage patareipesa avamiseks.

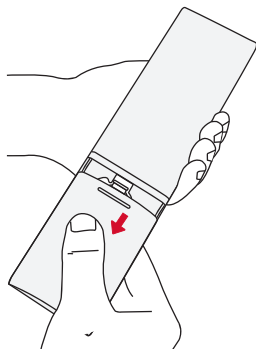

- ② Sisestage uued patareid, järgides polaarsust (+/-), ja sulgege patareipesa.

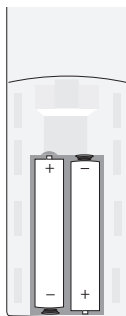


- ③ Esimest korda kasutamisel järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et ühendada puul projekoriga.



Kaugus puldi ja projektori vahel ei tohiks ületada 10 m / 33 jalga.

2.Paiguta oma projektor

Asetage projektor kindlale, tasasele pinnale projektsioonipinna ette. Parimate tulemuste saavutamiseks peaks projektsioonipind olema valge ja tasane.

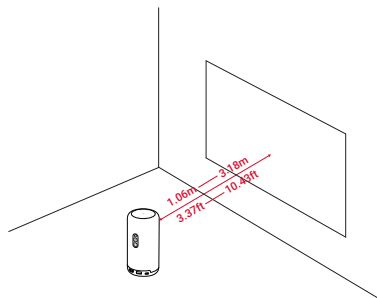


- Projektorit ei ole vaja kallutada projektsioonipinna suunas. Saate projektsioonipilti korrigeerida sisseehitatud autofookuse ja automaatse keystone-korrektiooni abil.
- Projektori ja projitseerimispinna vaheline kaugus määrab projektsioonipildi suuruse. Parimate tulemuste saavutamiseks paigutage projektor 1,06–3,18 m / 3,37–10,43 ft kaugusele projektsioonipinnast, et saada ekraani suuruseks 40–120 tolli.

Ekraani suurus	Projektori läätse ja ekraani vaheline kaugus
40 tolli	1,06 m / 3,47 jalga
50 tolli	1,33 m / 4,36 ft
60 tolli	1,60 m / 5,24 jalga
70 tolli	1,86 m / 6,10 ft
80 tolli	2,13 m / 6,98 ft
90 tolli	2,39 m / 7,84 ft
100 tolli	2,65 m / 8,69 ft
110 tolli	2,92 m / 9,58 ft
120 tolli	3,18 m / 10,43 ft


3. Laadige oma projektor

Esimesel kasutuskorral laadige oma projektor täielikult kaasasoleva adapteri ja laadimiskaabli abil.

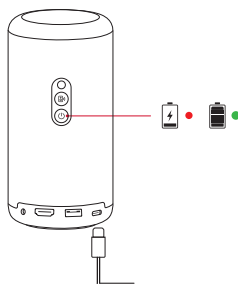

4. Seadme sisse-/väljalülitamine

Vajutage ja hoidke toitenuppu 3 sekundit all, et projektor sisse lülitada.

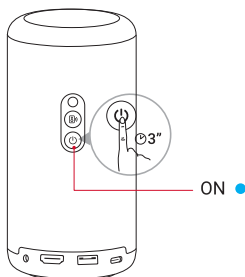

- Võite puldi toitenupu ka 3 sekundit all hoida, et seade välja lülitada.
- Kui projektor sisse lülitatakse, vajutage projektoril või puldil olevat toitenuppu, et lülitada ooterežiimi.
- HDMI allika režiimis lülitub projektor ooterežiimi pärast 10 minutit nuppude tegevusetust või kui signaali ei tuvastata.
- Kui ootelolekurežiim kestab 30 minutit, lülitub projektor automaatselt välja.

5. Automaatne teravustamine ja automaatne keystone'i korrigeerimine

Autofookuse ja automaatse trapetsikujutise korrigeerimise lubamiseks liigutage projektorit veidi või vajutage puldil .




6. Seadistamine

Esimest korda projektorit kasutades järgige ekraanil kuvatavaid (OSD) juhiseid põhilise seadistuse lõpetamiseks.

- Seadistage pult oma projektoriga.
- Valige oma keel
- Seadistage oma teler Android-telefoniga (valikuline)
- Ühendu Wi-Fi-ga
- Logige sisse oma Google'i kontoga

Nebula Connecti rakendus

Soovitame teil alla laadida rakenduse Nebula Connect, et projektorit hõlpsalt juhtida.

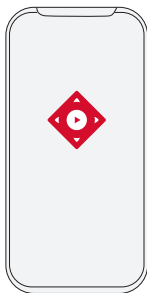

Laadige **Nebula Connect** rakendus alla App Store'ist (iOS seadmed) või Google Play'st (Android seadmed).

② Lülitage nutitelefonis Bluetooth sisse.

③ Avage rakendus Nebula Connect ja valige **[Nebula Capsule 3] > [XXXXXX]** ühendatavaks seadmeks.

④ Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid ühenduse seadistamise lõpuleviimiseks.

Seaded

Läbige seadistusprotsess, kui lülitate projektori esimest korda sisse.

1.Kanalid ja sisendid

Avakuval valige **[Seaded] > [Projektor] > [Sisendid]**.

HDMI	Valige sisendallikaks HDMI taasesitusseade.
HDMI juhtimine	Lubage Google TV-l juhtida teie HDMI-esitusseadet.
Seadme automaatne väljalülitamine	Lülitage HDMI taasesitusseade Google TV kaudu välja.
Teleri automaatne sisselülitamine	Lülitage Google TV sisse HDMI taasesitusseadme kaudu.
Automaatne allikavahetus	Vahetub koheselt uuele allikasignaalile, kui on ühendatud aktiivse seadmega.
CEC-seadmete loend	Kontrollige Consumer Electronic Control (CEC) seadmeid.

2.Projektor

Avalehelt vali **[Seaded]** > **[Projektor]**.

Pildikorreksioon	Automaatse keystone'i korrigeerimise seaded: Käivita automaatne keystone'i korrigeerimine kaugjuhtimispuldiga, käivitamisel või pärast liikumist.
	Automaatne ekraani kohandamine: Luba või keela automaatne ekraani kohandamine.
	Automaatne takistuste vältimine: tuvastab automaatselt takistused seinal keystone'i korrigeerimise ajal, et kohanduda sobiva ekraaniga.
	Tehke käsitsi keystone-korreksioon: Viige keystone-korreksioon käsitsi läbi, kohandades iga nurka.
	Ühe nupuvajutusega pildikorreksioon: Kohandab automaatselt pildi suuruse teie pinnale.
Fookuse seaded	Zoom: Suurenda või vähenda projitseeritud pilti 50%-st 100%-ni.
	Automaatne fookus käivitamisel: Kohandab fookuse automaatselt, kui projektor sisse lülitatakse.
	Automaatne teravustamine pärast liikumist: Projektori liigutamisel reguleerib fookust automaatselt.
	Käsitsi fookuse korrigeerimine: Luba käsitsi fookuse korrigeerimine.

Täiustatud seaded	Tühjenda vahemälu: Kustuta kõik projektorisse salvestatud vahemälus andmed.
	Projektori režiim: Valige projektori paigutus. • Auto: Tuvastab automaatselt, kas projektor on ümber pööratud, ja lülitub automaatselt sobivale projektorirežiimile. • Ees: Seade asub projektsioonipinna ees. • Esi lagi: Seade ripub laest tagurpidi. Pilt on pööratud 180 kraadi võrra. • Tagumine: Seade asub projektsioonipinna taga. • Tagumine lagi: Seade ripub projitseerimispinna taga laest tagurpidi asendis. Pilt on pööratud 180 kraadi ja horisontaalselt peegeldatud.
	Liikumisseaded: Määrake tundlikkuse tase autofookuse ja automaatse trapezoidkorrektsiooni käivitamiseks.
	DNS-serveri seadistus: Seadistage projektori eelistatud DNS-server.
	Keystone kalibreerimine: Kalibreerige projektor uuesti, kui keystone korrigeerimine ei tööta korralikult.
	Targad lahendused: Lülitage sisse/välja automaatsed hoiatused, kui projektor tuvastab probleemi. • Projektsiooninurga hoiatus: Kuvab hoiatuse, kui maksimaalne projektsiooninurk on saavutatud. • Peenhäälestuse hüpikaken: Kuvab viipa peenhäälestusele juurdepääsuks pärast automaatse trapetsikorrektiooni. • Nebula Smart Popup: Näitab hüpikakent, kui projektori olek muutub.

3.Kuva ja heli

Avakuval valige **[Seaded]** > **[Kuva ja heli]**.

	Heledus: Kohanda heledust vastavalt oma keskkonnale. • Standard: Seadistab ekraani heledust vaikimisi kõrgeimale tasemele. Saate heledust ka käsitsi reguleerida. • Eco: Vähendab ekraani heledust, et pikendada märguajaga. • Automaatne: Lülitub laadimise ajal tavarežiimile ja vooluvõrgust eemaldamisel ökorežiimile.
Pilt	Pildirežiim: Projektoril on mitu eelmääratud pildirežiimi, mille hulgast saate valida sobiva vastavalt teie keskkonnale ja sisendallikale. • Standard: Säilitab loomuliku välimusega värvid, tasakaalustades sooja ja jahedaid toone. • Film: Tagab filmide vaatamiseks parimad värvid. • Konverents: Suurendab heledust, kuid mõjutab värviedastust. • Kohandatud: Määra käsitsi kontrastsus, küllastus, teravus, värvitemperatuur, seina värv ja gamma või lähtesta väärtused. Ekspertseaded: Kohanda täpsemaid seadeid, et parandada pildikvaliteeti. • DNR: Vähendab ekraanil digitaalset müra. • MPEG NR: Eemaldab MPEG-iga tihendatud video esitamisel pildimüra. • DI Filmi režiim: Loob kõrglahutusega pildid, mis on kodeeritud kiirusega 24 kaadrit sekundis.

Heli	Helirežiim: Projektoril on mitu eelmääratletud helirežiimi, mille hulgast saate valida keskkonna ja sisendi allika jaoks sobiva. • Film: Loob kinolähedase ruumilise helielamuse filmide vaatamiseks. • Muusika: Parandab kõrgeid helisid muusika kuulamiseks. • Õues: Suurendab väljas heli / video esitamise helitugevust. • Custom: Seadista käsitsi audio seaded, nagu tasakaal, bass ja diskant.
	Lülitage sisse Bluetoothi kõlari režiim: Lubage projektorit kasutada Bluetooth-kõlarina.
	Kõlari viivitus: Heli ja pildi sünkroonimiseks reguleerige heli viivitust iga toimingu puhul 10 millisekundi võrra.
	Ekspertsätted: Kohandage täiustatud sätteid, et parandada heli kvaliteeti. • ARC: Võimaldab televiisoril saata heli tagasi selle allikaseadmesse ühe HDMI-kaabli kaudu.
Heliväljund	Valige digitaalne väljundrežiim ja seadistage käsitsi väljundviivitus.

4.Võrk ja Internet

Seda projektorit saab Internetti ühendada traadita (Wi-Fi) ühenduse kaudu.

- 1.Vajutage puldil nuppu Seaded (hammasratta ikoon) ja liikuge **[Seaded] > [Võrk ja Internet]**.
- 2.Kasutage projektori navigeerimishuppu, et minna menüüsse **[Seaded] > [Võrk ja Internet]**.
- 3.Avage oma seadmes rakendus Nebula Connect, valige oma projektori mudel ja seejärel minge **[Seaded] > [Võrk ja Internet]**.

5.Rakendused

1.Avalehel valige **[Seaded] > [Rakendused]**.

2.Valige rakendus ja kontrollige praegust versiooni, avage või sundige rakenduse peatamist, kontrollige kasutatud salvestusruumi, kustutage andmed või vahemälu, desinstallige rakendus või lubage või keelake teavitused ja õigused.

6.Süsteem

Avalehel valige **[Seaded] > [Süsteem]**.

Juurdepääsetavus	Muuda pealdiste seaded või luba juurdepääsetavuse teenus.
Umbes	Kontrollige seadme teavet, värskendage süsteemi, lähtestage seade või nimetage seade ümber.
Kuupäev ja kellaaeg	Luba või keela automaatne kuupäeva ja kellaaaja määramine, sisesta kuupäev ja kellaaeg käsitsi, vali ajavöönd või määra kellaaaja formaat.
Keel	Valige ekraanile kuvatav keel.
Klaviatuur	Kontrolli ja halda klaviatuure.
Ladustamine	Kontrollige seadme salvestusruumi.
Ambiendi režiim	Seadke oma eelistused, et kuvada Google TV ekraanil fotosid, ilma ja kellaaega.
Võimsus ja energia	Muuda automaatse unerežiimi seadeid, lülita välja praegune ekraan või määra automaatse väljalülituse aeg, kui signaal puudub.
Osatäitjad	Valige teavituste kuvamine kõikides Android-seadmetes, mis on ühendatud teie Wi-Fi-võrguga, ja laske neil hallata meedia edastamist sellele seadmele.
Süsteemiheli	Lülitage süsteemi helimärguanded sisse / välja.
Taaskäivita	Taaskäivitage süsteem.

7.Teised

Avalehel valige **[Seaded]**, et leida rohkem seadistusvalikuid.

Kontod ja sisselogimine	Logige sisse, et Google TV-st maksimaalselt kasu saada.
Privaatsus	Kohanda oma privaatsuseelistusi.
Puldid ja tarvikud	Otsige sidumiseks lisatarvikuid.
Abi ja tagasiside	Jäta tagasiside projektori kohta või jaga muid ideid.

Projektori kasutamine

1.Vali rakendus

Kui olete ühendatud traadita võrku, saate kasutada veebiteenuseid, nautida filme, muusikat ja pilte ning sirvida veebis. Saate Google Play'st alla laadida rohkem rakendusi.

- ① Vajutage , et avada avaleht.
- ② Valige **[Rakendused]** > **[Hangi rohkem rakendusi]**.

2.Häälassistent

Pärast seadistamist vajutage puldil Google Assistendi nuppu, saate rääkida Google Assistendiga ja edastada oma käsud.

3.Juhtmevaba edastamine

Saate juhtmevabalt edastada filme, mängu, muusikat ja kogu ekraani oma iOS-i, macOS-i, Androidi või Windowsi seadmelt Nebula Capsule 3-le.




Veenduge, et Nebula Capsule 3 ja teie seade on ühendatud sama juhtmevaba võrguga. Võrk võib olla WiFi-võrk või teie telefoni hotspot.

3.1 Edasta rakendusesisu

Saate edastada sisu rakendustest, mis toetavad Chromecasti, nagu YouTube ja Prime Video.

- ① Ühendage oma seade ja projektor samasse traadita võrgustikku.
- ② Avage oma seadmes voogesitusrakendus.
- ③ Esita videoklipp ja puuduta videoekraanil ikooni .
- ④ Valige ühenduse loomiseks **D2425**. Projektor peegeldab videoekraani teie seadmel.

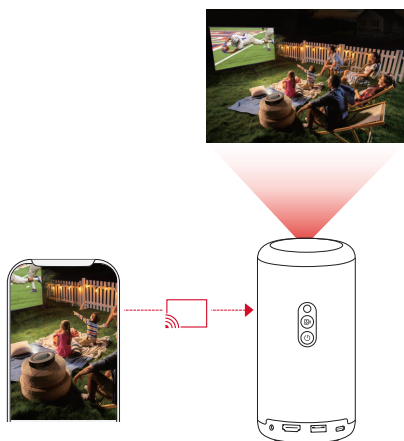

Teatud sisu ei saa autoriõiguste piirangute tõttu Nebula Capsule 3-le edastada. Saate voogesitada sisu sama rakenduse kaudu, mis on teie projektorisse installitud.

3.2 Seadme ekraani edastamine


Saate edastada kogu ekraani oma seadmest projektorile.

- ① Ühendage oma seade ja projektor samasse traadita võrgustikku.
- ② Installige **Nebula Cast** rakendus oma projektorisse.
- ③ Avage **Nebula Cast** ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid protsessi lõpuleviimiseks.

4. Esita HDMI taasesitusseadmetest

Projektorit saab ühendada erinevate HDMI taasesitusseadmetega, nagu TV box, TV stick, DVD-mängija, digiboks (STB), mängukonsool või muud seadmed.

- ① Ühendage projektor HDMI-kaabliga (ei ole kaasas) HDMI-seadmega.
- ② Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu Seaded (hammasratta ikoon), et siseneda **[Töölauale]**, seejärel valige **[Sisend] > [HDMI]**.

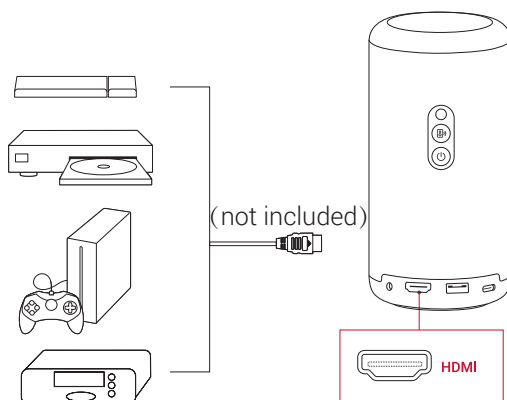

Projektor alustab HDMI taasesitust automaatselt, kui see ühendatakse esimest korda HDMI taasesitusseadmega.


5. Esita USB-draivilt

Selle projektoriga saate nautida muusikat, videoid ja pilte või installida rakendusi, mis on salvestatud USB 2.0 draivile.

Laadige rakendus **File Commander** alla Google Playst.

- ② Sisestage USB-A seade USB pessa.


- ③ Valige USB-mäluseadmest muusika, videod või fotod, mida soovite esitada, ja vajutage kinnituse nuppu.
- ④ Vajutage uuesti, et peatada taasesitus.

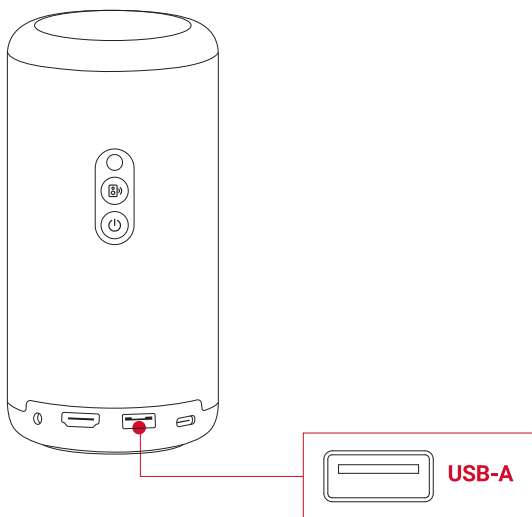

6.Mängi läbi väliste heliseadmete

Seda projektorit saab ühendada ka välise heliväljundiga, sealhulgas kõrvaklappide ja kõlaritega; väliste kõlarite ühendamisel on sisseehitatud kõlarisüsteem keelatud.

- ① Kasutage 3,5 mm helikaablit või adapterit (ei ole komplektis), et ühendada kõrvaklapid või välsed kõlarid.
 - ② Ühendage kaabli teine ots selle projektori AUX-pesaga.
- Kuulete heli kõrvaklappidest või välistest kõlaritest.

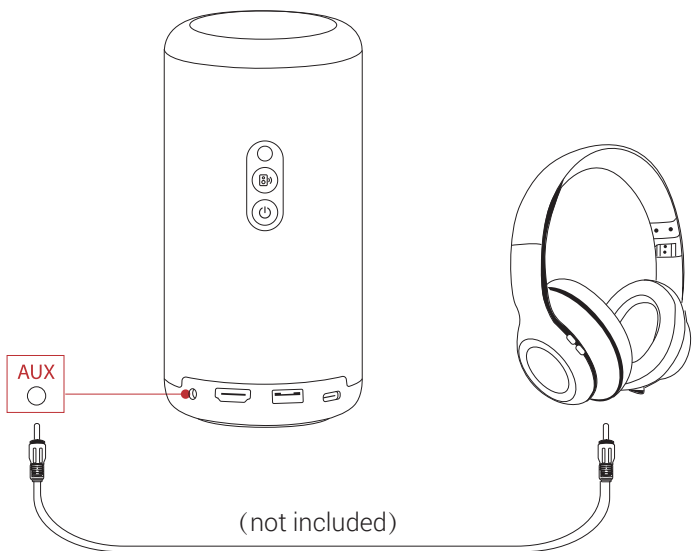

Enne kõrvaklappide ühendamist ja pähe panemist vähendage helitugevust, et vältida kõrvade kahjustamist.

7. Bluetooth-kõlarirežiim


Saate seda projektorit kasutada eraldiseisva Bluetooth-kõlarina.

① Bluetooth-kõlari režiimile lülitumiseks on teil kaks võimalust:

A: Vajutage projektoril .

Avalehel valige **[Seaded] > [Kuva ja heli] > [Lülita sisse Bluetooth-kõlari režiim]**.

② Lülitage oma nutitelefonis Bluetooth sisse ja ühendage **Nebula Capsule 3**-ga.

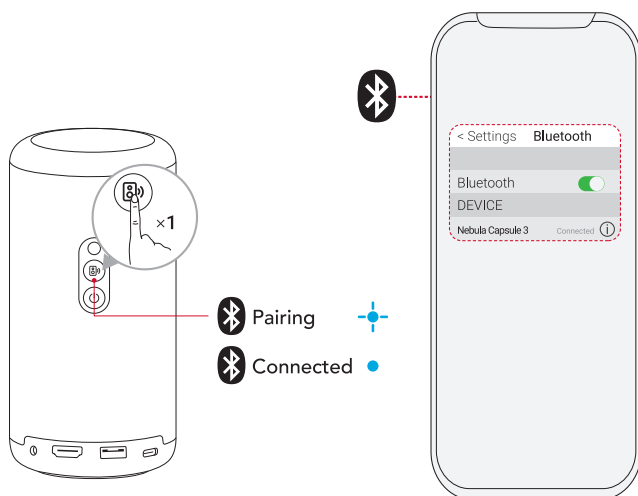

Bluetooth-kõlarirežiimist väljumiseks vajutage projektoril  või hoidke pulti vajutatuna  kahe sekundi jooksul.

Süsteemi uuendus

Selle toote kasutuskogemuse täielikuks parandamiseks uusimate funktsioonidega soovitame süsteemi aeg-ajalt uuendada.

Teid teavitatakse, kui avastatakse uus süsteemi versioon.

Технічні характеристики

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	5V $\equiv$ 3A või 9V $\equiv$ 3A või 12V $\equiv$ 3A või 15V $\equiv$ 3A või 20V $\equiv$ 2.25A
Võimsustarve	< 45W
Ootel energiatarbimine	< 0,5 W
Resolutsioon	1920 × 1080
Ühilduvad eraldusvõimed	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23,976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23,976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Kontrastsussuhe	400:1
Kuvasuhe	16:9
Ekraani suurus	40" kuni 120"
Viskekauguse suhe	1.2:1
Viske kaugus	1.06~3.18 m / 3.48~10.43 ft
Valgusallikas	LED
Fookus	Auto
Keystone'i korrigeerimine	Auto
Kõlari väljundvõimsus	8W
Müra	28 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetoothi versioon	5.1
Bluetoothi ulatus	25 m / 82 ft
USB vorming	FAT, FAT32

Töötemperatuur	Euroopa ja Suurbritannia jaoks: 0 °C kuni 25 °C Teiste riikide ja piirkondade jaoks: 0 °C kuni 35 °C / 32 °F kuni 95 °F
Puldi patareid	AAA x 2

Tõrkeotsing

Ei lülitu sisse

- Projektoril võib olla vool otsas. Laadige projektorit 15–30 minutit ja vaadake, kas toitenupu tuli süttib.

② Ei saa laadida

- Kasutage projektori laadimiseks kaasasolevat adapterit ja laadimiskaablit.
- Proovige teistsugust adapterit (vähemalt 30 W) ja USB-C laadimiskaablit.

③ Ei saa Wi-Fi võrguga ühendust luua

- Asetage projektor ruuterist 16 jala / 5 m kaugusele ja ühendage uuesti.
- Seadke oma ruuter sagedusele 2,4 GHz või 5 GHz ja proovige uuesti.
- Taaskäivitage oma projektor ja ruuter ning proovige uuesti.
- Proovige teist Wi-Fi võrku või oma telefoni mobiilset leviala.

④ Hägune pilt

- Liigutage projektorit veidi või vajutage kaugjuhtimispuldil , et käivitada automaatne teravustamine.
- Fookuse käsitsi reguleerimiseks minge **[Seaded] > [Projektor] > [Fookuse seaded] > [Käsitsi fookuse korrigeerimine]** ja kasutage kaugjuhtimispuldi navigeerimisnuppe.
- Reguleerige vajaduse korral projektori projektsiooninurka, suunda ja kõrgust.

⑤ Moonutatud pilt

- Uuenda püsivara uusimale versioonile. Teid teavitatakse, kui tuvastatakse uus püsivara versioon.
- Mine **[Seaded] > [Projektor] > [Pildikorrektsoon] > [Teosta käsitsi keystone-korrektsoon]**.
- Liigutage projektorit vasakule või paremale või muutke vajadusel kaldenurka.

⑥ Ei HDMI-signaali

- Kasutage teistsugust HDMI-kaablit.
- Ühendage projektor teise HDMI-mänguseadmega.
- Ühendage HDMI taasesitusseade HDMI-kaabli abil teleriga, et kontrollida, kas seade või kaabel ei tööta korralikult.
- Kohandage HDMI-taasesitusseadme väljundresolutsioon / sagedus projektoriga samaks.

⑦ Kuidas esitada videoid Wi-Fi-ühendusega

- Laadige videod alla USB-mälupulgale FAT32 vormingus. Järgmiste sammude jaoks vaadake "**Mängimine USB-draivilt**".

Kaubamärgid



Bluetooth® sõnamärk ja logod on Bluetooth SIG, Inc. omanduses olevad registreeritud kaubamärgid, ning Anker Innovations Limited kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.



Valmistatud Dolby Laboratories'i litsentsi alusel. Dolby, Dolby Audio ja kahekordse D sümbol on Dolby Laboratories Licensing Corporation'i kaubamärgid.

Garantii

30-päevane raha tagasi garantii mis tahes põhjusel

Võite tagastada oma kahjustamata toote ja pakendi 30 päeva jooksul pärast ostu, et saada TÄISHÜVITIS mis tahes põhjusel. Kui tagastamise põhjus ei ole kvaliteediga seotud, peab klient tasuma tagastamise transpordikulud.

12-kuuline garantii kvaliteediga seotud probleemide korral

Nebula tooted on garanteeritud materjali- ja tootmisdefektide vabad 12 kuu jooksul alates ostukuupäevast. Selle perioodi jooksul pakub Nebula asendust ja katab tagastamise saatmiskulud toodete puhul, mis ebaõnnestuvad tavapärasel kasutamisel.

Pange tähele: Kõik antud saatmissildid tuleb kasutada 20 päeva jooksul alates nende väljastamise kuupäevast Nebula toe poolt.