

NEBULA

by Anker



Naudotojo vadovas

Nebula Capsule 3

Svarbios saugos instrukcijos

Prieš naudodami šį gaminį, perskaitykite visas instrukcijas. Nedarykite jokių pakeitimų ar nustatymų, kurie nėra aprašyti šiame vadove. Jei nesilaikoma instrukcijų ir dėl to atsiranda fizinė žala, duomenų praradimas ar sugadinimas, garantija netaikoma.

Sąranka

- Nenaudokite gaminio jokia kitu būdu, išskyrus aprašytą čia, kad išvengtumėte asmens sužalojimų ar turto sugadinimo.
- Norėdami sumažinti gaisro ir (arba) elektros smūgio riziką, neeksponuokite gaminio lietuvi ar drėgmei. Ant šio gaminio neturėtų būti dedami daiktai, pripildyti skysčių, pavyzdžiui, vazos.
- Neišdėliokite šio gaminio ant minkštų paviršių, tokių kaip staltiesės ar kilimai, nes kitaip produktas gali tapti gaisro pavojumi.
- Nedėkite šio gaminio vietose, kuriose kaupiasi per didelis kiekis dulkių ir nešvarumų, arba šalia bet kokio įrenginio, generuojančio stiprų magnetinį lauką.
- Kad išvengtumėte perkaitimo, neužblokuokite ir neužkimškite ventiliacijos angų.
- Niekada nedėkite šio gaminio į uždarytą erdvę. Visada palikite pakankamai vietos aplink šį gaminį ventiliacijai.
- Nenaudokite produkto aplinkoje, kurioje temperatūra yra per aukšta arba per žema. Niekada nelaikykite gaminio tiesioginėje saulės šviesoje ar drėgnoje aplinkoje.
- Kai šis produktas veikia ilgą laiką, jo paviršius gali įkaisti. Jei taip nutinka, nedelsdami išjunkite įrenginį ir atjunkite įkroviklį. Vėl pradėkite naudoti gaminį, kai jis atvės.
- Visada elkitės su šiuo gaminiu atsargiai. Venkite liesti objektyvą.
- Neleiskite vaikams be priežiūros naudotis produktu.
- Nedėkite sunkių ar aštrių daiktų ant šio gaminio.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neišardykite gaminio.

- Venkite stiprių vibracijų, nes jos gali pažeisti vidinius komponentus.
- Įsitikinkite, kad naudojate tik gamintojo siūlomą adapterį. Naudojant neleistiną adapterį gali būti pavojinga ir pažeisti naudojimo sąlygas bei produkto garantiją.
- Vartotojas privalo laikytis atitinkamų šalių ir regionų, kuriuose įranga yra (naudojama), įstatymų ir taisyklių, laikytis profesinės etikos, atkreipti dėmesį į saugumo įsipareigojimus ir griežtai draudžiama naudoti mūsų produktus ar įrangą bet kokiems neteisėtiems tikslams. Mūsų įmonė jokių būdu nebus atsakinga už pažeidėjų teisinę atsakomybę.

Maitinimo šaltinis

- Rekomenduojama naudoti gaminį aplinkoje, kurioje temperatūra yra nuo 5°C iki 25°C / 41°F iki 77°F.
- Tiekiant maitinimą, įrenginį pastatykite aplinkoje, kurioje yra normali kambario temperatūra ir gera ventiliacija.

Klausos sauga

- Norėdami išvengti klausos pažeidimų, ilgą laiką neklausykite garsiai. Nustatykite garsumą iki saugaus lygio.

Įkrovimas

- Adapteris skirtas naudoti tik patalpose.
- Adapteris turėtų būti įrengtas šalia gaminio ir turėtų būti lengvai pasiekiamas.
- Dėl korpuso medžiagos produktą reikia prijungti tik prie USB 2.0 arba naujesnės versijos.
- Kraunant įrenginį, padėkite jį aplinkoje, kurioje yra normali kambario temperatūra (5°C~25°C) ir gera ventiliacija.

Baterija

- Nuotolinio valdymo pultelyje yra baterijų, kurios kelia

užspringimo pavojų. Laikykite nuotolinio valdymo pultelį vaikams nepasiekiamoje vietoje.

- Išimkite baterijas, jei nuotolinio valdymo pultelis ilgą laiką nebuvo naudojamas.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pultelio baterijas tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis.
- Baterijose yra cheminių medžiagų, todėl jas reikia tinkamai utilizuoti.
- Įrenginį reguliariai įkraukite. Nelaikykite šio įrenginio su visiškai išsikrovusiu akumuliatoriumi.

Įspėjimas

- Baterijos pakeitimas netinkamu tipu gali panaikinti apsaugos priemones ir sukelti pavojų.
- Baterijos / įrenginio šalinimas ugnies ar karštos krosnies aplinkoje arba kitoje reikšmingos šilumos šaltinio vietoje, mechaninis smulkinimas arba baterijos / įrenginio pjovimas gali sukelti sprogmą.
- Palikę akumuliatorių / įrenginį itin karštoje aplinkoje, galite sukelti sprogmą arba degių skysčių ar dujų nutekėjimą.
- Baterija / įrenginys, veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sprogti arba išleisti degiuosius skysčius ar dujas.

Įspėjimas

- Netinkamo tipo baterijos pakeitimas gali panaikinti apsaugas ir sukelti pavojų;
- Baterijos/prietaiso išmetimas į ugnį, karštą orkaitę ar kitą stiprios šilumos šaltinį arba mechaninis sutraiškymas ar prietaiso/baterijos pjovimas gali sukelti sprogmą;
- Palikti bateriją/prietaisą itin karštoje aplinkoje gali sukelti sprogmą arba degių skysčių ar dujų nutekėjimą.
- Baterija / įrenginys, kuris yra veikiamas itin žemo oro slėgio, gali sprogti arba išleisti degiuosius skysčius ar dujas.

Valymas

- Naudokite minkštą, be pūkelių šluostę. Niekada nenaudokite skystų, dujinių ar lengvai užsiliepsnojančių valymo priemonių valymui.
- Nenaudokite jokių skystų valymo priemonių objektyvui valyti, kad nepažeistumėte objektyvo plėvelės dangos.
- Švelniai nuvalykite paviršius. Būkite atsargūs, kad nesubraižytumėte paviršiaus.
- Naudokite objektyvo valymo popierių, kad išvalytumėte objektyvą.


Remontas

- Nereikia taisyti šio gaminio pačiam.
- Netinkama priežiūra gali sukelti sužalojimus arba produkto pažeidimus.
- Visus techninės priežiūros darbus patikėkite kvalifikuotiems specialistams.


Atsargiai

- Galimai pavojinga optinė spinduliuotė, skleidžiama šio gaminio, gali pakenkti akims.
- Nespoksokite į veikiančią spindulį.


Kas įtraukta

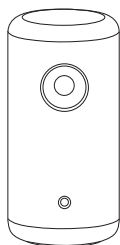

1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3
- 2 Adapteris
- 3 Įkrovimo kabelis
- 4 Nuotolinio valdymo pultas
- 5 AAA baterijos × 2
- 6 Greito paleidimo vadovas


Iš pirmo žvilgsnio

1. Projektorius

Priekinis vaizdas

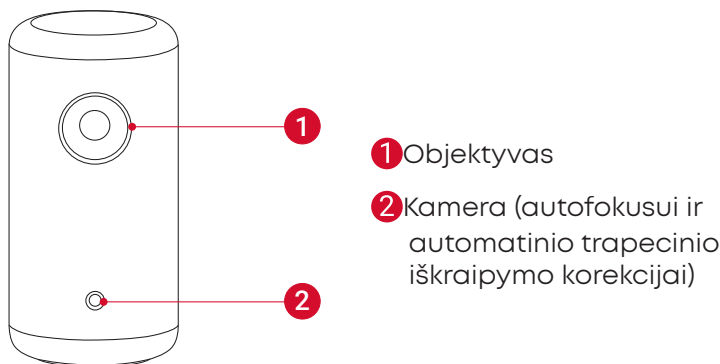


Galinis vaizdas

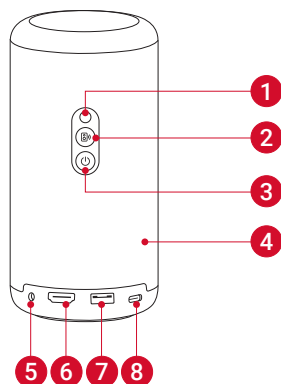

- 1 Infraraudonųjų spindulių imtuvas
- 2 Režimo perjungimo mygtukas / „Bluetooth“ garsiakalbio įjungimo / išjungimo mygtukas
 - Paspauskite, kad perjungtumėte tarp „Bluetooth“ kolonėlės režimo ir projektoriaus režimo.
- 3 Maitinimo mygtukas
 - Paspauskite ir palaikykite 3 sekundes, kad įjungtumėte / išjungtumėte.
 - Paspauskite, kad pažadintumėte projektorių / įjungtumėte budėjimo režimą projektoriaus režime.
- 4 Garsiakalbis
- 5 AUX išvesties lizdas
 - Prijunkite prie išorinio garso išvesties įrenginio.
- 6 HDMI įvesties prievadas
 - Prijunkite prie atkūrimo įrenginio per HDMI išvestį.
- 7 USB-A prievadas
 - Prijunkite prie maitinimo šaltinio naudojant įkrovimo kabelį.
 - Prijunkite prie USB atmintinės.
- 8 USB-C prievadas


- Prijunkite prie maitinimo šaltinio naudojant įkrovimo kabelį.

Viršutinis vaizdas

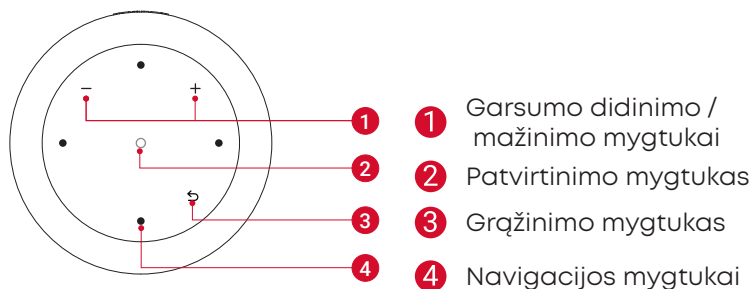

- 1 Garsumo didinimo / mažinimo mygtukai
- 2 Patvirtinimo mygtukas
- 3 Grąžinimo mygtukas
- 4 Navigacijos mygtukai


Apatinis vaizdas

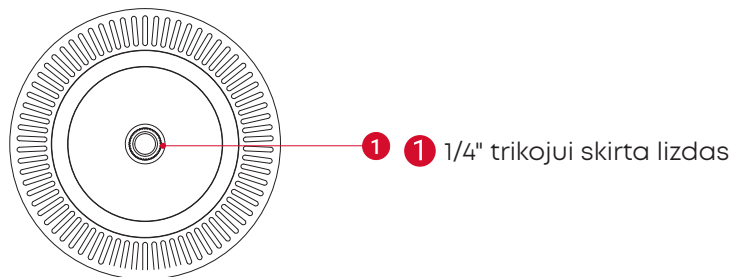


- 1 1/4" trikojui skirta lizdas

Matmenys

160 (A) x 78 (G) mm / 6,3 (A) x 3,1 (G) col

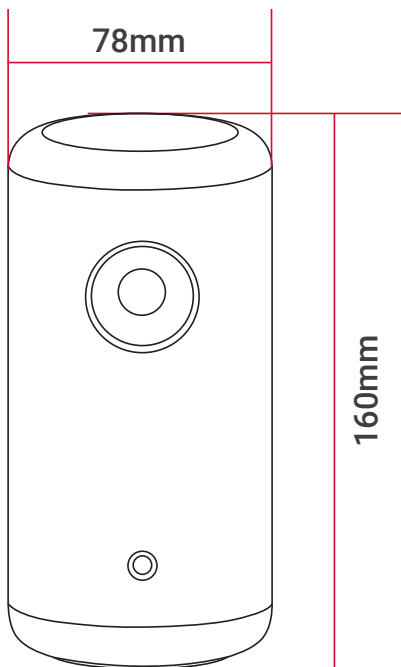

2.Nuotolinio valdymo pultas

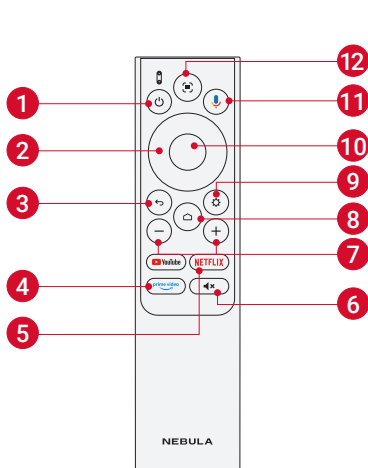

- 1 Įjungti / Išjungti
- 2 Navigacija
- 3 Grįžti į ankstesnį meniu
- 4 Atidarykite „Prime Video“
- 5 Atidarykite „Netflix“
- 6 Nutildymo / Nutildymo atšaukimo mygtukas
- 7 Garsumo didinimas / mažinimas
- 8 Pasiekite pagrindinį meniu
- 9 Pasiekite daugiau parinkčių
- 10 Įjungti pauzę / tęsti / patvirtinti pasirinkimą
- 11 Aktyvinkite „Google“ asistentą
- 12 Reguliuokite fokusą

Nuotolinio valdymo pultas:
Google TV RCU

Modelis: D044X


3.LED šviesos vadovas

Mygtukas	LED būsenos	Aprašymas
	Pastovi mėlyna	Ijungta
	Išjungta šviesa	Išjungta
	Pastoviai raudona	Įkrovimas
	Pastovi oranžinė	Budėjimo režimas
	Pastoviai raudona	Įkrovimas budėjimo režimu
	Pastovi žalia	Pilnai įkrauta
	Mirksintis raudonai	Silpna baterija
	Mirksinti mėlyna	Pasirengęs susieti / „Bluetooth“ susiejimas / „Bluetooth“ atjungtas („Bluetooth“ garsiakalbio režimas)
	Pastovi mėlyna	Bluetooth prijungtas (Bluetooth garsiakalbio režimas)


Pradžia

1.Paruoškite nuotolinio valdymo pultą

- ① Stumkite, kad atidarytumėte baterijų skyrių.

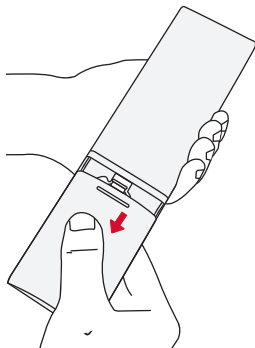

- ② Įdėkite naujas baterijas, atitinkančias poliškumą (+/-), ir uždarykite baterijų skyrelį.

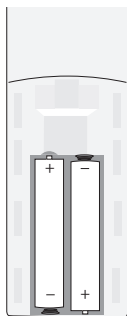


- ③ Pirmą kartą naudojant, vadovaukitės ekrane pateiktomis instrukcijomis, kad susietumėte nuotolinio valdymo pultą su projektoriumi.



Atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir projektoriaus neturėtų viršyti 10 m / 33 ft.

2. Pastatykite savo projektorį

Pastatykite projektorį ant stabilaus, lygaus paviršiaus priešais projekcijos paviršių. Norint pasiekti geriausių rezultatų, projekcijos paviršius turėtų būti baltas ir lygus.

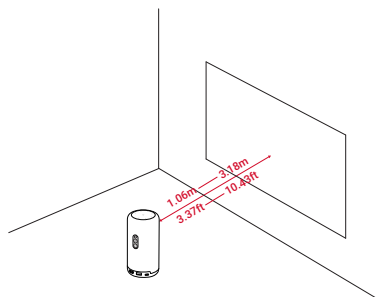


- Projekcinė įranga neturi būti palenkta į projekcijos paviršių. Galite koreguoti projekcijos vaizdą naudodami integruotą automatinį fokusavimą ir automatinę trapecijos korekciją.
- Atstumas tarp projektoriaus ir projekcijos paviršiaus lemia projekcijos vaizdo dydį. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, pastatykite projektorį 1,06–3,18 m / 3,37–10,43 ft atstumu nuo projekcijos paviršiaus, kad gautumėte ekrano dydį nuo 40 iki 120 colių.

Ekrano dydis	Atstumas tarp projektoriaus objektyvo ir ekrano
40 colių	1,06 m / 3,47 ft
50 colių	1,33 m / 4,36 ft
60 colių	1,60 m / 5,24 ft
70 colių	1,86 m / 6,10 ft
80 colių	2,13 m / 6,98 ft
90 colių	2,39 m / 7,84 ft
100 colių	2,65 m / 8,69 ft
110 colių	2,92 m / 9,58 ft
120 colių	3,18 m / 10,43 ft


3. Įkraukite savo projektorį

Pirmą kartą naudojant, visiškai įkraukite savo projektorį naudodami pridėtą adapterį ir įkrovimo kabelį.

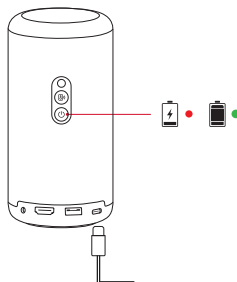

4. Įjungti / Išjungti





Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką 3 sekundes, kad įjungtumėte projektorį.

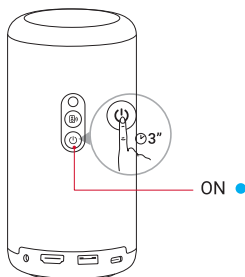

- Taip pat galite paspausti ir laikyti nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką 3 sekundes, kad išjungtumėte.
- Įjungus įrenginį, paspauskite projektoriaus arba nuotolinio valdymo pulto maitinimo mygtuką, kad perjungtumėte į parengties režimą.
- Projektoriaus HDMI šaltinio režime, praėjus 10 minučių be mygtukų paspaudimo arba nesant signalo, projektorius pereis į laukimo režimą.
- Kai parengties režimas trunka 30 minučių, projektorius automatiškai išsijungs.

5. Autofokusavimas ir automatinis trapecijos iškraipymo taisymas

Norėdami įjungti automatinį fokusavimą ir automatinį trapecijos iškraipymų koregavimą, šiek tiek pajudinkite projektorį arba paspauskite  ant nuotolinio valdymo pulto.




6.Sąranka

Naudojant projektorių pirmą kartą, vykdykite ekrane pateikiamas (OSD) instrukcijas, kad užbaigtumėte pagrindinį nustatymą.

- Suporuokite nuotolinio valdymo pultą su savo projektoriumi.
- Pasirinkite savo kalbą
- Nustatykite televizorių naudodamiesi „Android“ telefonu (pasirinktinai)
- Prisijunkite prie „Wi-Fi“
- Prisijunkite naudodami savo „Google“ paskyrą

Nebula Connect programėlė

Norėdami lengvai valdyti projektorių, rekomenduojame atsisiųsti programėlę Nebula Connect.

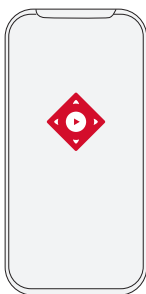

- ① Atsisiųskite **Nebula Connect** programėlę iš „App Store“ (iOS įrenginiai) arba „Google Play“ (Android įrenginiai).
- ② Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone.
- ③ Atidarykite „Nebula Connect“ programėlę ir pasirinkite **[Nebula Capsule 3] > [XXXXXX]** kaip prijungiamą įrenginį.
- ④ Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad užbaigtumėte prijungimo nustatymą.

Nustatymai

Paleiskite nustatymo procesą, kai pirmą kartą įjungiate projektorį.

1.Kanalai ir įvestys

Pradiniame ekrane pasirinkite **[Nustatymai] > [Projektorius] > [Įvestys]**.

HDMI	Pasirinkite HDMI atkūrimo įrenginį kaip įvesties šaltinį.
HDMI valdymas	Leiskite Google TV valdyti jūsų HDMI atkūrimo įrenginį.
Automatinis įrenginio išjungimas	Išjunkite HDMI atkūrimo įrenginį per „Google TV“.
Televizoriaus automatinis įsijungimas	Įjunkite „Google TV“ naudodami HDMI atkūrimo įrenginį.
Automatinis šaltinio perjungimas	Iškart persijungia į naują signalo šaltinį, kai prijungiamas prie aktyvaus įrenginio.
CEC įrenginių sąrašas	Patikrinkite vartotojų elektronikos valdymo (CEC) įrenginius.

2.Projektorius

Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Nustatymai] > [Projektorius]**.

Vaizdo korekcija	Automatinės Keystone korekcijos nustatymai: Paleiskite automatinę Keystone korekciją naudodami nuotolinio valdymo pultą, paleidžiant prietaisą arba po judėjimo.
	Automatinis ekrano pritaikymas: Įjungti arba išjungti automatinį ekrano pritaikymą.
	Automatinis kliūčių vengimas: Automatiškai aptinka kliūtis ant sienos koreguojant trapezijos formą, kad ekranas būtų tinkamai sureguliuotas.
	Atlikite rankinį Keystone koregavimą: Rankiniu būdu atlikite Keystone koregavimą, sureguliuodami kiekvieną kampą.
	Vieno paspaudimo vaizdo korekcija: Automatiškai pritaikykite vaizdo dydį prie jūsų paviršiaus.
	Priartinti: Priartinkite arba atitolinkite projekcijos vaizdą nuo 50% iki 100%.
Fokusavimo nustatymai	Automatinis fokusavimas paleidžiant: Automatiškai sureguliuoti fokusą, kai projektorius įjungiamas.
	Automatinis fokusavimas po judėjimo: automatiškai sureguliuoja fokusą, kai judinate projektorį.
	Rankinis fokusavimo koregavimas: Įjunkite rankinio fokusavimo koregavimą.

Išplėstiniai nustatymai	Išvalyti talpyklą: Ištrinti visus projektoriuje saugomus talpyklos duomenis.
	Projektoriaus režimas: Pasirinkite projektoriaus vietą. • Automatiškai: Automatiškai nustato, ar projektorius yra apverstas, ir automatiškai perjungia į tinkamą projektoriaus režimą. • Priekyje: Įrenginys yra priešais projekcinį paviršių. • Priekinės lubos: Įrenginys pakabinamas ant lubų apverstoje padėtyje. Vaizdas pasuktas 180 laipsnių. • Galinė: Įrenginys yra už projekcinio paviršiaus. • Galinės lubos: Įrenginys pakabinamas nuo lubų aukštyje kojomis už projekcinio paviršiaus. Vaizdas pasuktas 180 laipsnių ir apverstas horizontaliai.
	Judėjimo nustatymai: Nustatykite jautrumo lygį, kad suaktyvintumėte automatinį fokusavimą ir automatinį trapecijos iškraipymo koregavimą.
	DNS serverio nustatymas: Nustatykite savo pageidaujamą DNS serverį projektoriui.
	Keystone kalibravimas: Pakartotinai kalibruokite projektorių, jei keystone korekcija neveikia tinkamai.
	Išmanūs sprendimai: Įjunkite arba išjunkite automatinius įspėjimus, kai projektorius aptinka problemą. • Projekcijos kampo įspėjimas: Rodo įspėjimą, kai pasiekiamas maksimalus projekcijos kampas. • Ruošimo iššokantis langas: Parodo pranešimą, leidžiantį pasiekti smulkų derinimą po automatinio trapecinio iškraipymo koregavimo. • Nebula Smart Popup: Parodo pranešimą, kai pasikeičia projektoriaus būseną.

3.Ekranas ir garsas

Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Nustatymai] > [Ekranas ir garsas]**.

Paveikslas	Ryškusumas: Pritaikykite ryškumą pagal aplinką. • Standartinis: Numatyta, kad ekrano ryškumas bus nustatytas į aukščiausią lygį. Taip pat galite rankiniu būdu reguliuoti ryškumą. • Eco: Sumažina ekrano ryškumą, kad pailgintų veikimo laiką. • Automatinis: Perjungia į standartinį režimą, kai kraunamas, ir į ekologišką režimą, kai atjungiamas nuo maitinimo šaltinio. Vaizdo režimas: Projektorius turi kelis iš anksto nustatytus vaizdo režimus, kad galėtumėte pasirinkti tinkamiausią savo aplinkai ir įvesties šaltiniui. • Standartas: Išlaiko natūraliai atrodančias spalvas, subalansuotas šiltų ir šaltų tonų. • Filmas: Užtikrina geriausias spalvas filmų žiūrėjimui. • Konferencija: Padidina ryškumą, tačiau daro įtaką spalvų atkūrimui. • Pasirinktinis: Rankiniu būdu nustatykite kontrastą, sodrumą, aštrumą, spalvų temperatūrą, sienos spalvą ir gamą arba atkurkite pradinis nustatymus. Eksperto nustatymai: tinkinkite išplėstinius nustatymus, kad pagerintumėte vaizdo kokybę. • DNR: Sumažina skaitmeninį triukšmą ekrane. • MPEG NR: Pašalina vaizdo triukšmą atkuriant MPEG formatu suspaustą vaizdo įrašą. • DI filmo režimas: Sukuria didelės raiškos vaizdus, užkoduotus 24 kadrų per sekundę greičiu.
-------------------	--

Garsas	Garso režimas: Projektorius turi kelis iš anksto nustatytus garso režimus, kad galėtumėte pasirinkti tinkamiausią pagal aplinką ir įvesties šaltinį. • Filmas: Sukuria erdvinio garso klausymo patirtį filmų žiūrėjimui. • Muzika: Pagerina aukštuosius dažnius muzikos klausymui. • Lauke: Padidina garso / vaizdo atkūrimo garsumą naudojant lauke. • Pasirinktinė: Rankiniu būdu nustatykite garso nustatymus, tokius kaip balansas, bosas ir aukšti tonai.
	Ijunkite „Bluetooth“ garsiakalbio režimą: Įgalinkite projektorių naudoti kaip „Bluetooth“ garsiakalbį.
	Garsiakalbio delsimas: Norėdami sinchronizuoti garsą su vaizdu, kiekvienai operacijai sureguliuokite garso delsą 10 milisekundžių.
	Eksperto nustatymai: Suasmeninkite pažangius nustatymus, kad pagerintumėte garso kokybę. • ARC: Leidžia televizoriui perduoti garsą atgal į šaltinio įrenginį per vieną HDMI kabelį.
	Garso išvestis Pasirinkite skaitmeninį išvesties režimą ir rankiniu būdu nustatykite išvesties delsą.

4.Tinklas ir internetas

Šis projektorius gali būti prijungtas prie interneto per belaidį (Wi-Fi) ryšį.

- 1.Paspauskite mygtuką „Nustatymai“ (krumpliaračio piktograma) nuotolinio valdymo pulte ir eikite į **[Nustatymai] > [Tinklas ir internetas]**.
- 2.Naudokite projektoriaus navigacijos mygtuką, kad pasiektumėte **[Nustatymai] > [Tinklas ir internetas]**.
- 3.Atidarykite „Nebula Connect“ programėlę savo įrenginyje, pasirinkite projektoriaus modelį, tada eikite į **[Nustatymai] > [Tinklas ir internetas]**.

5. Programos

1. Pagrindiniame ekrane pasirinkite **[Nustatymai] > [Programos]**.

2. Pasirinkite programą ir patikrinkite dabartinę versiją, atverkite arba priverstinai sustabdykite programą, patikrinkite naudojamą saugyklą, išvalykite duomenis ar talpyklą, pašalinkite programą arba įjunkite ar išjunkite pranešimus ir leidimus.

6. Sistema

Pradžios ekrane pasirinkite **[Nustatymai] > [Sistema]**.

Prieinamumas	Pakeiskite antraštės nustatymus arba įjunkite pasiekiamumo paslaugą.
Apie	Patikrinkite įrenginio informaciją, atnaujinkite sistemą, iš naujo nustatykite įrenginį arba pervadinkite įrenginį.
Data ir laikas	Įjungti arba išjungti automatinį datos ir laiko nustatymą, rankiniu būdu nustatyti datą ir laiką, pasirinkti laiko juostą arba nustatyti laiko formatą.
Kalba	Pasirinkite ekrane rodomą kalbą.
Klaviatūra	Patikrinkite ir valdykite klaviatūras.
Laikymas	Patikrinkite įrenginio saugyklą.
Aplinkos režimas	Nustatykite savo nuostatas, kad „Google TV“ ekrane būtų rodomos nuotraukos, oras ir laikas.
Energija ir galia	Keiskite automatinio miego nustatymus, išjunkite dabartinį ekraną arba nustatykite automatinio išsijungimo laiką, kai nėra signalo.
Aktoriai	Pasirinkite rodyti pranešimus visuose „Android“ įrenginiuose, prijungtuose prie jūsų „Wi-Fi“, ir leiskite jiems valdyti medijos perdavimą į šį įrenginį.
Sistemos garsas	Įjungti / išjungti sistemos garsinius pranešimus.
Paleisti iš naujo	Paleiskite sistemą iš naujo.

7.Kiti

Pradžios ekrane pasirinkite **[Nustatymai]**, kad rastumėte daugiau nustatymų parinkčių.

Paskyros ir prisijungimas	Prisijunkite, kad galėtumėte pilnai pasinaudoti Google TV.
Privatumas	Pritaikykite savo privatumo nustatymus.
Nuotolinio valdymo pultai ir priedai	Ieškokite priedų susiejimui.
Pagalba ir atsiliepimai	Palikite savo atsiliepimus apie projektorių arba pasidalykite kitomis idėjomis.

Naudojimasis savo projektoriumi

1.Pasirinkite programėlę

Prisijungę prie belaidžio tinklo, galite naudotis internetinėmis paslaugomis, mėgautis filmais, muzika ir nuotraukomis bei naršyti internete. Galite atsisiųsti daugiau programėlių iš „Google Play“.

- ① Paspauskite , kad patektumėte į pagrindinį puslapį.
- ② Pasirinkite **[Programos] > [Gauti daugiau programų]**.

2.Balso asistentas

Po nustatymo paspauskite Google Assistant mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, galite kalbėtis su Google Assistant ir pateikti savo nurodymus.

3.Belaidis transliavimas

Galite belaidžiu būdu transliuoti filmus, žaidimus, muziką ir visą ekraną iš savo iOS, macOS, Android arba Windows įrenginio į „Nebula Capsule 3“.




Įsitikinkite, kad „Nebula Capsule 3“ ir jūsų įrenginys yra prijungti prie to paties belaidžio tinklo. Tinklas gali būti „WiFi“ tinklas arba jūsų telefono viešosios interneto prieigos taškas.

3.1 Perduokite turinį iš programos

Galite perduoti turinį iš programėlių, kurios palaiko „Chromecast“, pavyzdžiui, „YouTube“ ir „Prime Video“.

- ① Prijunkite savo įrenginį ir projektorius prie to paties belaidžio tinklo.
- ② Atidarykite transliacijos programėlę savo įrenginyje.
- ③ Leiskite vaizdo įrašą ir bakstelėkite perdavimo piktogramą  vaizdo ekrane.
- ④ Pasirinkite **D2425**, kad prisijungtumėte. Projektorius atvaizduos vaizdo ekraną jūsų įrenginyje.

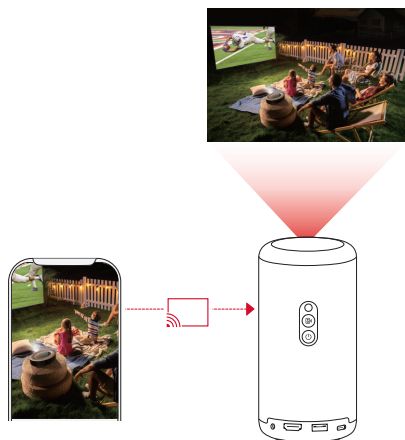

Tam tikras turinys negali būti perduodamas į „Nebula Capsule 3“ dėl autorių teisių apribojimų. Galite transliuoti turinį naudodami tą pačią programėlę, įdiegtą jūsų projektoriuje.

3.2 Transliuoti įrenginio ekraną


Galite perduoti visą savo įrenginio ekraną į projektorį.

- ① Prijunkite savo įrenginį ir projektorį prie to paties belaidžio tinklo.
- ② Įdiekite „**Nebula Cast**“ programėlę savo projektoriuje.
- ③ Atidarykite „**Nebula Cast**“ ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užbaigtumėte procesą.

4. Leisti iš HDMI atkūrimo įrenginių

Projektorius gali būti prijungtas prie įvairių HDMI atkūrimo įrenginių, tokių kaip TV dėžutė, TV priedėlis, DVD grotuvas, priedėlis (STB), žaidimų konsolė ar kiti įrenginiai.

- ① Prijunkite projektorį prie HDMI atkūrimo įrenginio naudodami HDMI kabelį (nepridedamas).
- ② Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Settings“ (krumpliaračio piktograma), kad įeitumėte į [**Dashboard**], tada pasirinkite [**Input**] > [**HDMI**].

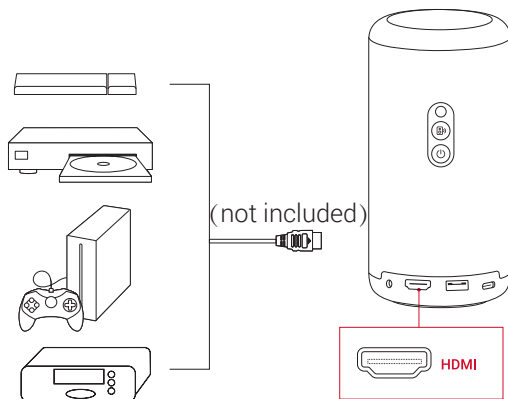


Projektorius automatiškai pradės HDMI atkūrimą, kai pirmą kartą bus prijungtas prie HDMI atkūrimo įrenginio.

5. Leiskite iš USB atmintinės

Su šiuo projektoriumi galite mėgautis muzika, vaizdo įrašais ir nuotraukomis arba įdiegti programas, kurios saugomos USB 2.0 atmintinėje.

- ① Atsisiųskite **File Commander** programėlę iš Google Play.
- ② Įkiškite USB-A laikmeną į USB jungtį.
- ③ Pasirinkite muziką, vaizdo įrašus arba nuotraukas iš USB atmintinės, kurias norite paleisti, ir paspauskite patvirtinimo mygtuką.
- ④ Dar kartą paspauskite, kad sustabdytumėte atkūrimą.

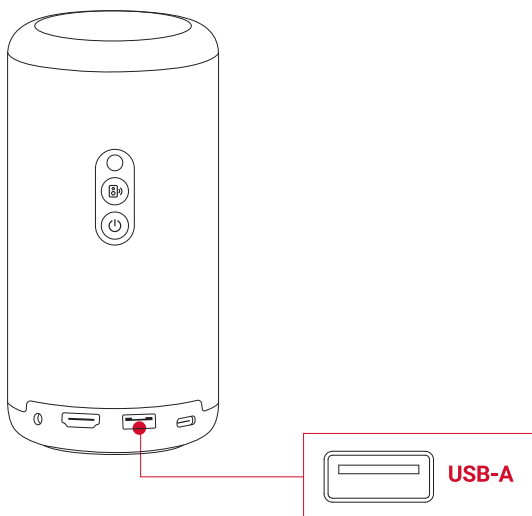


6. Groti per išorinius garso įrenginius

Šis projektorius taip pat gali būti prijungtas prie išorinių garso išvesties įrenginių, įskaitant ausines ir garsiakalbius; prijungus prie išorinių garsiakalbių, įmontuota garsiakalbių sistema išjungiama.

① Naudokite 3,5 mm garso kabelį arba adapterį (nepridedama), kad prijungtumėte ausines arba išorinius garsiakalbius.

② Prijunkite kitą kabelio galą prie šio projektoriaus AUX jungties.

• Garso girdėsite per ausines arba išorinius garsiakalbius.

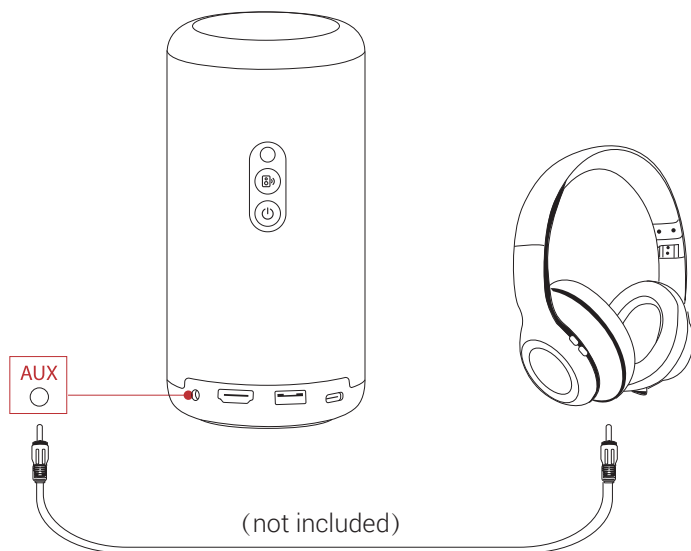

Prieš prijungdami ausines ir jas užsidėdami, sumažinkite garsumą, kad išvengtumėte ausų pažeidimo.

7. „Bluetooth“ garsiakalbio režimas


Šį projektorių galite naudoti kaip atskirą „Bluetooth“ garsiakalbį.

① Norėdami perjungti į „Bluetooth“ kolonėlės režimą, turite dvi parinktis:

A: Paspauskite  ant projektoriaus.

B: Pradiniame puslapyje pasirinkite **[Nustatymai] > [Ekranas ir garsas] > [Įjungti Bluetooth garsiakalbio režimą]**.

② Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone ir pasirinkite **„Nebula Capsule 3“** prisijungimui.

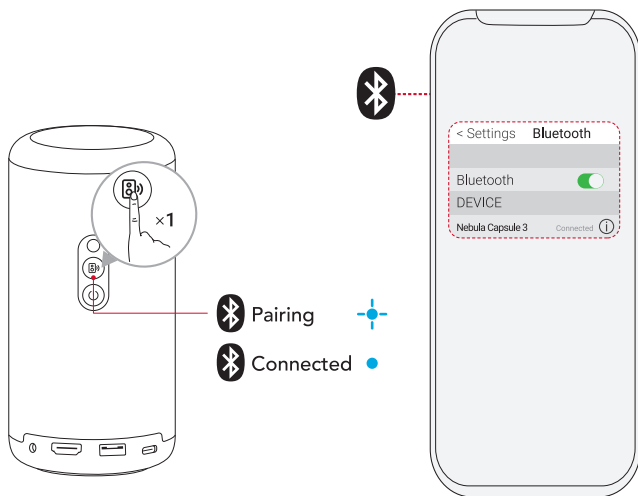

Norėdami išeiti iš „Bluetooth“ garsiakalbio režimo, paspauskite  ant projektoriaus arba laikykite nuspaudę  ant nuotolinio valdymo pulto dvi sekundes.

Sistemos atnaujinimas

Norėdami visiškai patirti šio produkto naujausias funkcijas, rekomenduojama periodiškai atnaujinti sistemą.

Jums bus pranešta, kai aptinkama nauja sistemos versija.

Specifikacijos

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

Įvestis	5V $\equiv$ 3A arba 9V $\equiv$ 3A arba 12V $\equiv$ 3A arba 15V $\equiv$ 3A arba 20V $\equiv$ 2.25A
Energijos suvartojimas	< 45W
Budėjimo režimo energijos suvartojimas	< 0,5W
Rezoliucija	1920 × 1080
Suderinamos skiriamosios gebos	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Kontrasto santykis	400:1
Vaizdo formato santykis	16:9
Ekrano dydis	40" iki 120"
Projekcijos santykis	1.2:1
Meto atstumas	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 ft
Šviesos šaltinis	Šviesos diodas
Fokusas	Automobilis
Keystone korekcija	Automobilis
Garsiakalbio išėjimo galia	8 W
Triukšmas	28 dB

Wi-Fi	Wi-Fi 2,4 GHz/5,0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
„Bluetooth“ versija	5.1
„Bluetooth“ veikimo diapazonas	25 m / 82 ft
USB formatas	FAT, FAT32
Darbinė temperatūra	Europoje ir JK: 0°C iki 25°C Kitose šalyse ir regionuose: 0°C iki 35°C / 32°F iki 95°F
Nuotolinio valdymo pultelio baterijos	AAA x 2

Trikčių šalinimas

① Nepavyksta įsijungti

- Projektorius gali būti išsikrovęs. Įkraukite projektorių 15–30 minučių ir patikrinkite, ar įsijungia maitinimo mygtuko šviesa.

② Negalima įkrauti

- Naudokite pridėtą adapterį ir įkrovimo kabelį projektoriui įkrauti.
- Pabandykite naudoti kitą adapterį (ne mažiau kaip 30 W) ir USB-C įkrovimo kabelį.

③ Nepavyksta prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- Padėkite projektorių per 16 pėdų / 5 m nuo maršrutizatoriaus ir vėl prijunkite.
- Nustatykite maršrutizatorių į 2.4 GHz arba 5 GHz ir bandykite dar kartą.
- Paleiskite projektorių ir maršrutizatorių iš naujo ir bandykite dar kartą.
- Išbandykite kitą „Wi-Fi“ tinklą arba savo telefono „hotspot“.

④ Neryškus vaizdas

- Šiek tiek pajudinkite projektorių arba paspauskite  nuotolinio valdymo pultu, kad pradėtumėte automatinį fokusavimą.
- Norėdami rankiniu būdu sureguliuoti fokusą, eikite į **[Nustatymai] > [Projektorius] > [Fokuso nustatymai] > [Rankinis fokusavimo koregavimas]** ir naudokite nuotolinio valdymo pulto navigacijos mygtukus.
- Jei reikia, sureguliuokite projektoriaus kampą, kryptį ir aukštį.

⑤ Iškraipytas vaizdas

- Atnaujinkite programinę įrangą į naujausią versiją. Jums bus pranešta, kai bus aptikta nauja programinės įrangos versija.
- Eikite į **[Nustatymai] > [Projektorius] > [Vaizdo korekcija] > [Rankinis trapezijos koregavimas]**.
- Perkelkite projektorių į kairę arba dešinę arba pakoreguokite pakreipimą, jei reikia.

⑥ Nėra HDMI signalo

- Naudokite kitą HDMI kabelį.
- Prijunkite savo projektorių prie kito HDMI atkuriamojo įrenginio.
- Prijunkite HDMI atkūrimo įrenginį prie savo televizoriaus naudojant HDMI kabelį, kad patikrintumėte, ar įrenginys arba kabelis neveikia tinkamai.
- Reguluokite HDMI atkūrimo įrenginio išvesties skiriamąją gebą / dažnį, kad jis būtų toks pat kaip projektorius.

⑦ Kaip leisti vaizdo įrašus be „Wi-Fi“

- Atsisiųskite vaizdo įrašus į USB laikmeną FAT32 formatu. Norėdami atlikti tolesnius veiksmus, žr. „**Leisti iš USB disko**“.

Prekių ženklai



„Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, o bet koks šių ženklų naudojimas „Anker Innovations Limited“ yra pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir pavadinimai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.



HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI Licensing LLC prekių ženklai arba registruoti prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir kitose šalyse.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Dolby, Dolby Audio ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories Licensing Corporation“ prekių ženklai.

Garantija

30 dienų pinigų grąžinimo garantija dėl bet kokios priežasties

Per 30 dienų nuo įsigijimo galite grąžinti nepažeistą gaminį ir pakuotę, kad gautumėte PILNĄ PINIGŲ GRĄŽINIMĄ dėl bet kokios priežasties. Jei grąžinimo priežastis nėra susijusi su kokybe, klientas turi apmokėti grąžinimo siuntimo išlaidas.

12 mėnesių garantija kokybės problemoms spręsti

Nebula gaminiai yra garantuojami be medžiagų ir gamybos defektų 12 mėnesių nuo pirkimo datos. Per šį laikotarpį „Nebula“ suteiks pakeitimą ir padengs visas grąžinimo siuntimo išlaidas už gaminius, kurie sugestų įprasto naudojimo metu.

Atkreipkite dėmesį: Bet kokios pateiktos siuntimo etiketės turi būti panaudotos per 20 dienų nuo jų išdavimo datos Nebula Support.