

NEBULA

by Anker



Lietotāja rokasgrāmata
Nebula Capsule 3

Svarīgi drošības norādījumi

Pirms šī produkta lietošanas izlasiet visus norādījumus. Nemainiet un neveidojiet iestatījumus, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā. Ja fizisku ievainojumu, datu zudumu vai bojājumus izraisīs instrukciju neievērošana, garantija netiks piemērota.

Iestatīšana

- Neizmantojiet produktu citādi, kā aprakstīts šajā dokumentā, lai izvairītos no traumām vai īpašuma bojājumiem.
- Lai samazinātu ugunsgrēka un/vai elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet produktu lietum vai mitrumam. Ar šķidrumiem piepildīti priekšmeti, piemēram, vāzes, nedrīkst tikt novietoti uz šī produkta.
- Nelieciet šo produktu uz mīkstām virsmām, piemēram, galda lupatām vai paklājiem, pretējā gadījumā produkts var radīt ugunsbīstamību.
- Nelieciet šo izstrādājumu vietās, kur ir pārmērīgi daudz putekļu un netīrumu, vai tuvumā ierīcēm, kas rada spēcīgu magnētisko lauku.
- Lai novērstu pārkaršanu, neaizsprostojiet vai neaizpildiet ventilācijas atveres.
- Nekad nenovietojiet šo produktu ierobežotā telpā. Vienmēr atstājiet pietiekami daudz vietas ap šo izstrādājumu ventilācijai.
- Nelietojiet produktu vidē, kur temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema. Nekad neatstājiet produktu tiešos saules staros vai mitrā vidē.
- Kad šis produkts darbojas ilgāku laika periodu, tā virsma var kļūt karsta. Ja tas notiek, nekavējoties izslēdziet to un atvienojiet lādētāju. Atsākt darbību pēc tam, kad produkts ir atdzisis.
- Vienmēr apieties ar šo produktu uzmanīgi. Izvairieties no lēcas aizskaršanas.
- Neļaujiet bērniem rīkoties ar izstrādājumu bez uzraudzības.
- Neuzlieciet smagus vai asus priekšmetus uz šī produkta.

- Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, neatveriet produktu.
- Izvairieties no spēcīgām vibrācijām, jo tās var sabojāt iekšējās sastāvdaļas.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka izmantojat tikai ražotāja piedāvāto adapteri. Izmantojot neatļautu adapteri, var būt bīstami un pārkāpt lietošanas noteikumus un produkta garantiju.
- Lietotājam jāievēro to valstu un reģionu likumi un noteikumi, kuros aprīkojums atrodas (tiek izmantots), jāievēro profesionālā ētika, jāpievērš uzmanība drošības pienākumiem un stingri aizliegts izmantot mūsu produktus vai aprīkojumu jebkādiem nelikumīgiem nolūkiem. Mūsu uzņēmums nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par jebkuru pārkāpēju juridisko atbildību.

Barošanas avots

- Ieteicams izmantot produktu vidē, kur temperatūra svārstās no 5°C līdz 25°C / 41°F līdz 77°F.
- Nodrošinot ierīci ar strāvu, novietojiet to vidē ar normālu istabas temperatūru un labu ventilāciju.

Dzirdes drošība

- Lai novērstu dzirdes bojājumus, neklausieties ilgstoši ar lielu skaļumu. Iestatiet skaļumu drošā līmenī.

Uzlāde

- Adapters ir paredzēts tikai lietošanai iekštelpās.
- Adapteris jāuzstāda netālu no produkta un tam jābūt viegli pieejamam.
- Sakarā ar korpusa materiālu, produktu drīkst pieslēgt tikai USB 2.0 vai augstākai versijai.
- Uzlādes laikā novietojiet šo ierīci vidē ar normālu istabas temperatūru (5°C~25°C / 41°F~77°F) un labu ventilāciju.

Baterija

- Tālvadības pultē ir baterijas, kas var radīt aizrīšanās risku. Glabājiet tālvadības pulti bērniem nepieejamā vietā.
- Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiek lietota ilgāku laiku.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas tikai ar tāda paša vai līdzvērtīga tipa baterijām.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, un tās jāizmet pareizi.
- Regulāri uzlādējiet šo ierīci. Nesaglabājiet šo ierīci ar pilnībā izlādētu akumulatoru.

Brīdinājums

- Baterijas nomaiņa ar nepareiza veida bateriju var izslēgt drošības mehānismus un radīt apdraudējumu;
- Baterijas / ierīces izmešana ugunī, karstā krāsnī vai citā ievērojama karstuma avotā, kā arī baterijas / ierīces mehāniska saspiešana vai griešana var izraisīt eksploziju.
- Atstājot akumulatoru / ierīci ārkārtīgi karstā vidē, var izraisīt eksploziju vai uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu noplūdi;
- Akumulators / ierīce, kas pakļauta ļoti zemam gaisa spiedienam, var izraisīt sprādzienu vai viegli uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu noplūdi.

Brīdinājums

- Akumulatora nomaiņa ar nepareizu tipu var atcelt aizsardzību un radīt bīstamību.
- Baterijas/ierīces izmešana ugunī, karstā krāsnī vai citā siltuma avotā, kā arī baterijas/ierīces mehāniska sasmalcināšana vai sagriešana, var izraisīt eksploziju.
- Atstājot akumulatoru/ierīci ārkārtīgi karstā vidē, var rasties sprādziens vai aizdedzinošu šķidrumu vai gāzu noplūde.
- Baterija / ierīce, kas pakļauta ārkārtīgi zemam gaisa spiedienam, var izraisīt eksploziju vai uzliesmojošu šķidrumu vai gāzu noplūdi.

Tīrīšana

- Izmantojiet mīkstu, bezplūksnu drānu. Nekad neizmantojiet šķīdros, gāzveida vai viegli uzliesmojošus tīrīšanas līdzekļus tīrīšanai.
- Nelietojiet šķīdros tīrīšanas līdzekļus, lai tīrītu objektīvu, lai izvairītos no objektīva plēves pārklājuma bojājumiem.
- Noslaukiet virsmas maigi. Esiet uzmanīgi, lai nesaskrāpētu virsmu.
- Izmantojiet lēcu tīrīšanas papīru, lai notīrītu lēcu.


Remonti

- Neremontējiet šo produktu paši.
- Nepareiza apkope var izraisīt traumas vai produkta bojājumus.
- Visus apkopes darbus uzticiet kvalificētam apkalpojošajam personālam.


Brīdinājums

- Iespējami bīstams optiskais starojums, kas izdalās no šī produkta, var kaitēt acīm.
- Neskatieties darbības starā.


Kas ir iekļauts



1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3
- 2 Adapters
- 3 Uzlādes kabelis
- 4 Tālvadības pults
- 5 AAA baterijas × 2
- 6 Ātrās sākšanas ceļvedis


Īsumā

1.Projektors

Priekšējais skats

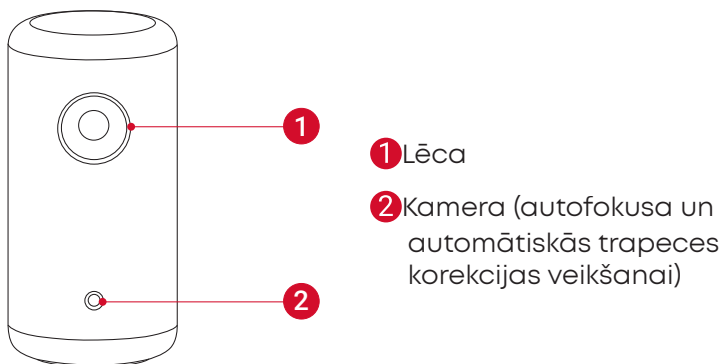


Aizmugures skats

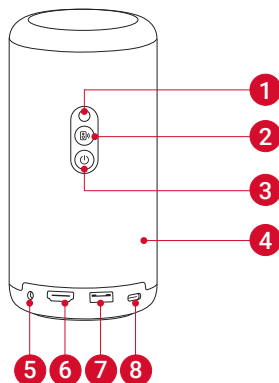

- 1 Infrasarkanais uztvērējs
- 2 Režīma pārslēgšanas poga / Bluetooth skaļruņa ieslēgšanas / izslēgšanas poga
 - Nospiediet, lai pārslēgtos starp Bluetooth skaļruņa režīmu un projektorā režīmu.
- 3 Ieslēgšanas poga
 - Nospiediet un turiet 3 sekundes, lai ieslēgtu/izslēgtu.
 - Nospiediet, lai aktivizētu projektoru / pārslēgtu gaidstāves režīmā projektorā režīmā.
- 4 Skaļrunis
- 5 AUX-izejas ports
 - Pievienojiet ārējai skaņas izvades ierīcei.
- 6 HDMI ievades ports
 - Pievienojiet atskaņošanas ierīcei, izmantojot HDMI izeju.
- 7 USB-A ports
 - Pievienojiet barošanas avotam, izmantojot uzlādes kabeli.
 - Pievienojiet USB disku.
- 8 USB-C ports


- Pievienojiet barošanas avotam, izmantojot uzlādes kabeli.

Augšējais skats

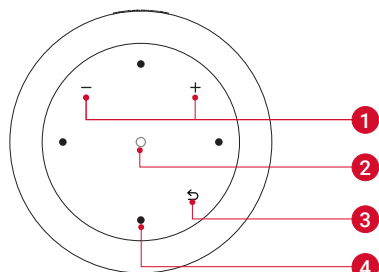

- 1 Skatuma palielināšanas / samazināšanas pogas
- 2 Apstiprināšanas poga
- 3 Atgriešanas poga
- 4 Navigācijas pogas


Apakšējais skats

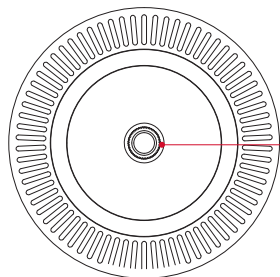


- 1 1/4" statīva stiprinājuma ligzda

Dimensijas

160 (H) x 78 (D) mm / 6.3 (H) x 3.1 (D) in

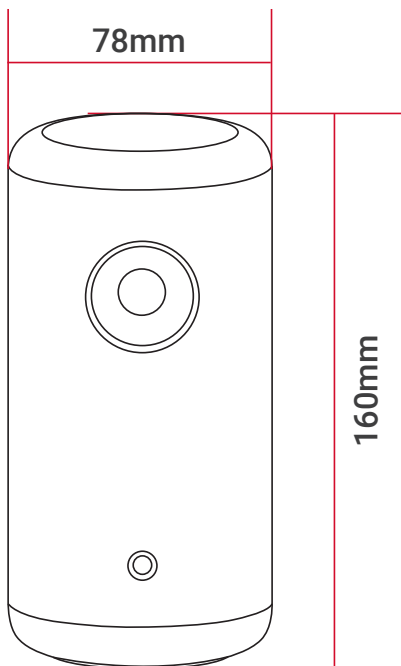

2.Tālvadības pults

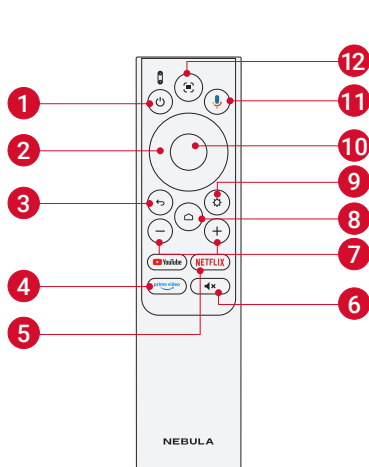

- 1 Ieslēgt / izslēgt
- 2 Navigācija
- 3 Atgriezties iepriekšējā izvēlnē
- 4 Atveriet Prime Video
- 5 Atveriet Netflix
- 6 Izslēgt skaņu / Ieslēgt skaņu pogu
- 7 Skaļuma palielināšana / samazināšana
- 8 Piekļūstiet sākuma izvēlnei
- 9 Piekļūstiet vairāk opcijām
- 10 Pauze / atsākšana / apstiprināt izvēli
- 11 Aktivizējiet Google asistentu
- 12 Pielāgojiet fokusu

Tālvadības pults: Google TV
RCU

Modelis: D044X


3.LED gaismas ceļvedis

Poga	LED status: LED status	Apraksts
	Vienmērīgi zils	Ieslēgts
	Gaisma izslēgta	Izslēgts
	Vienmērīgi sarkans	Uzlāde
	Stabila oranža	Gaidīšanas režīms
	Vienmērīgi sarkans	Uzlāde gaidīšanas režīmā
	Stabila zaļa	Pilnībā uzlādēts
	Mirgojoša sarkanā gaisma.	Zems akumulatora līmenis
	Mirgojoši zils	Gatavs savienošanai / Bluetooth savienošana / Bluetooth atvienots (Bluetooth skaļruņa režīms)
	Vienmērīgi zils	Bluetooth savienots (Bluetooth skaļruņa režīms)


Sākums

1.Sagatavojiet tālvadības pulti

① Bīdiet, lai atvērtu bateriju nodalījumu.

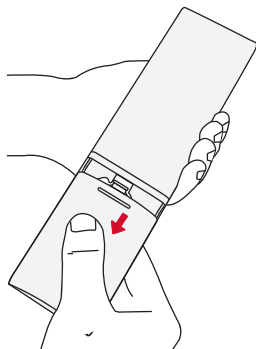

② Ievietojiet jaunas baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), un aizveriet bateriju nodalījumu.

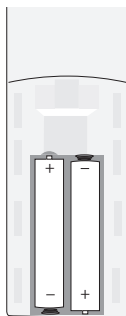


③ Pirmo reizi lietojot, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai savienotu tālvadības pulti ar projektoru.



Attālumam starp tālvadības pulti un projektoru nevajadzētu pārsniegt 10 m / 33 ft.

2. Novietojiet savu projektoru

Novietojiet projektoru uz stabilas, līdzenas virsmas priekšā projekcijas virsmai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, projicēšanas virsmai jābūt baltai un gludai.

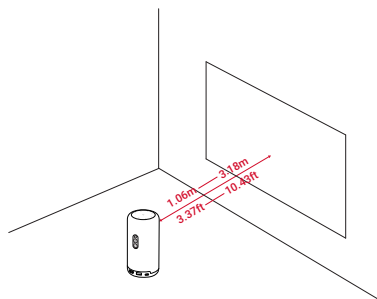


- Nav nepieciešams noliekt projektoru pret projekcijas virsmu. Jūs varat korigēt projicēto attēlu, izmantojot iebūvēto autofokusu un automātisko trapeces korekciju.
- Attālums starp projektoru un projekcijas virsmu nosaka projekcijas attēla izmēru. Lai iegūtu labākos rezultātus, novietojiet projektoru 1,06~3,18 m / 3,37~10,43 pēdu attālumā no projekcijas virsmas, lai iegūtu ekrāna izmēru 40~120 collas.

Ekrāna izmērs	Attālums starp projektoru objektīvu un ekrānu
40 collas	1,06 m / 3,47 ft
50 collas	1,33 m / 4,36 ft
60 collas	1,60 m / 5,24 ft
70 collas	1,86 m / 6,10 pēdas
80 collas	2,13 m / 6,98 pēdas
90 collas	2,39 m / 7,84 ft
100 collas	2,65 m / 8,69 pēdas
110 collas	2,92 m / 9,58 pēdas
120 collas	3,18 m / 10,43 pēdas


3.Uzlādējiet projektoru

Lietojot pirmo reizi, pilnībā uzlādējiet savu projektoru, izmantojot komplektā iekļauto adapteri un uzlādes kabeli.

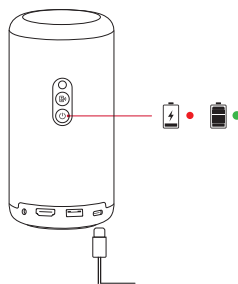

4.Ieslēgt / Izslēgt

Nospiediet un turiet barošanas pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu projektoru.


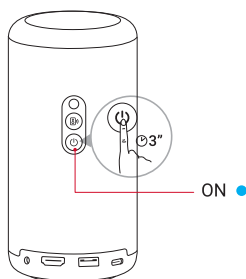





- Jūs varat arī nospiegt un turēt tālvadības pults ieslēgšanas/izslēgšanas pogu 3 sekundes, lai izslēgtu.
- Kad ieslēgts, nospiediet projektora vai tālvadības pults barošanas pogu, lai pārslēgtos uz gaidīšanas režīmu.
- HDMI avota režīmā projektorš pāries gaidstāves režīmā pēc 10 minūtēm bez pogu darbības vai ja netiek noteikts signāls.
- Kad gaidstāves režīms ilgst 30 minūtes, projektorš automātiski izslēgsies.

5. Automātiskā fokusa un automātiskā trapeces korekcija

Lai aktivizētu automātisko fokusu un automātisko trapeces korekciju, nedaudz pārvietojiet projektoru vai nospiediet  uz tālvadības pults.



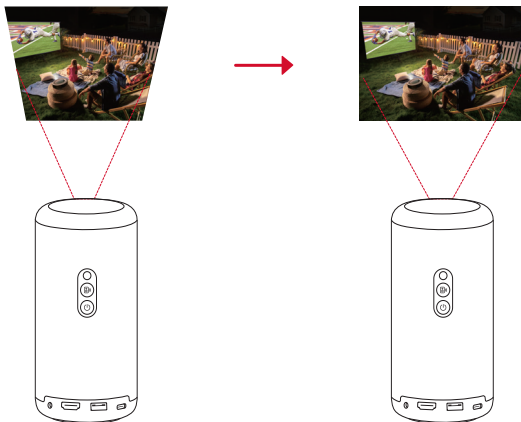


6. Iestatīšana

Izmantojot projektoru pirmo reizi, izpildiet ekrānā redzamos (OSD) norādījumus, lai pabeigtu pamata iestatīšanu.

- Savienojiet tālvadības pulti ar savu projektoru
- Izvēlieties savu valodu
- Iestatiet savu TV ar savu Android tālruni (pēc izvēles)
- Izveidojiet savienojumu ar Wi-Fi
- Pierakstieties ar savu Google kontu

Nebula Connect lietotne

Lai ērti vadītu projektoru, mēs iesakām lejupielādēt lietotni Nebula Connect.

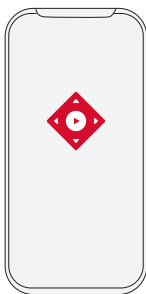

- ① Lejupielādējiet lietotni **Nebula Connect** no App Store (iOS ierīcēm) vai Google Play (Android ierīcēm).
- ② Ieslēdziet Bluetooth savā viedtālrunī.
- ③ Atveriet lietotni Nebula Connect un atlasiet **[Nebula Capsule 3] > [XXXXXX]** kā ierīci, kuru savienot.
- ④ Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu savienojuma iestatīšanu.

Iestatījumi

Izpildiet iestatīšanas procesu, kad pirmo reizi ieslēdzat projektoru.

1.Kanāli un ieejas

Sākuma ekrānā izvēlieties **[Iestatījumi] > [Projektors] > [Ieejas]**.

HDMI	Izvēlieties HDMI atskaņošanas ierīci kā ievades avotu.
HDMI vadība	Ļaujiet Google TV kontrolēt jūsu HDMI atskaņošanas ierīci.
Ierīces automātiskā izslēgšanās	Izslēdziet HDMI atskaņošanas ierīci, izmantojot Google TV.
Televizora automātiskā ieslēgšana	Ieslēdziet Google TV, izmantojot HDMI atskaņošanas ierīci.
Automātiskā avotu pārslēgšana	Uzreiz pārslēdzas uz jauno avota signālu, kad tas ir pieslēgts aktīvai ierīcei.
CEC ierīču saraksts	Pārbaudiet patērētāju elektronikas kontroles (CEC) ierīces.

2.Projektors

Sākuma ekrānā atlasiet **[Iestatījumi] > [Projektors]**.

Attēla korekcija	Automātiskās trapeces korekcijas iestatījumi: Aktivizējiet automātisko trapeces korekciju ar tālvadības pulti, startējot, vai pēc pārvietošanas.
	Automātiskā ekrāna pielāgošana: Iespējot vai atspējot automātisko ekrāna pielāgošanu.
	Automātiska šķēršļu izvairīšanās: Automātiski nosaka šķēršļus uz sienas trapeces korekcijas laikā un pielāgo atbilstošo ekrānu.
	Veiciet manuālo Keystone korekciju: Manuāli veiciet korekciju, pielāgojot katru stūri.
	Viena klikšķa attēla korekcija: Automātiski pielāgojiet attēla izmēru jūsu virsmai.
	Tālummaiņa: Palieliniet vai samaziniet projekcijas attēlu no 50% līdz 100%.
Fokusa iestatījumi	Automātiskā fokusēšana startēšanas laikā: Automātiski pielāgo fokusu, kad projektors tiek ieslēgts.
	Automātiska fokusa pielāgošana pēc kustības: Automātiski pielāgo fokusu, kad pārvietojat projektoru.
	Manuāla fokusa korekcija: Iespējojiet manuālu fokusa korekciju.

Papildu iestatījumi	Notīrīt kešatmiņu: Notīriet visus projektorā saglabātos kešatmiņas datus.
	Projektorā režīms: Izvēlieties projektorā novietojumu. • Automātiski: Automātiski nosaka, vai projektorā ir apgriezts, un automātiski pārslēdzas uz atbilstošu projektorā režīmu. • Priekšā: Ierīce atrodas projicēšanas virsmas priekšpusē. • Priekšējie griesti: Ierīce ir piekārtā pie griestiem apgrieztā stāvoklī. Attēls ir pagriezts par 180 grādiem. • Aizmugure: Ierīce atrodas aiz projicēšanas virsmas. • Aizmugurējie griesti: Ierīce ir uzstādīta pie griestiem apgrieztā pozīcijā aiz projicēšanas virsmas. Attēls ir pagriezts par 180 grādiem un horizontāli atspoguļots.
	Kustības iestatījumi: Iestatiet jutīguma līmeni, lai aktivizētu automātisko fokusa un automātisko keystone korekciju.
	DNS servera iestatījumi: Iestatiet vēlamo DNS serveri projektoram.
	Keystone kalibrēšana: Kalibrējiet projektoru no jauna, ja keystone korekcija nedarbojas pareizi.
	Viedie risinājumi: Ieslēdziet / izslēdziet automātiskos brīdinājumus, kad projektorā konstatē problēmu. • Projekcijas leņķa brīdinājums: Parāda brīdinājumu, kad ir sasniegts maksimālais projekcijas leņķis. • Smalkās regulēšanas uznirstošais logs: Parāda uzaicinājumu piekļūt smalkai regulēšanai pēc automātiskās keystone korekcijas. • Nebula Smart Popup: Parāda paziņojumu, kad projektorā statuss mainās.

3.Displejs un skaņa

Sākuma ekrānā izvēlieties **[Iestatījumi] > [Displejs un Skaņa]**.

	Gaišums: Pielāgojiet ekrāna gaišumu atbilstoši jūsu videi. • Standarta: Pēc noklusējuma iestata ekrāna spilgtumu visaugstākajā līmenī. Jūs varat arī manuāli pielāgot spilgtumu. • Eco: Samazina displeja spilgtumu, lai pagarinātu atskaņošanas laiku. • Auto: Pārslēdzas uz standarta režīmu, kad tiek uzlādēts, un uz eko režīmu, kad ir atvienots no strāvas padeves.
Attēls	Attēla režīms: Projektorā ir pieejami vairāki iepriekš definēti attēla režīmi, lai jūs varētu izvēlēties piemērotu jūsu videi un ievades avotam. • Standarta režīms: Saglabā dabiskas krāsas ar līdzsvaru starp siltajiem un aukstajiem toņiem. • Filma: Nodrošina vislabākās krāsas filmu skatīšanai. • Konference: Palielina spilgtumu, taču ietekmē krāsu atveidi. • Pielāgots: Manuāli iestatiet kontrastu, piesātinājumu, asumu, krāsu temperatūru, sienas krāsu un gammu, vai atiestatiet vērtības.
	Eksperta iestatījumi: Pielāgojiet papildu iestatījumus, lai uzlabotu attēla kvalitāti. • DNR: Samazina digitālo troksni ekrānā. • MPEG NR: Novērš attēla troksni, atskaņojot MPEG saspiestu video. • DI filmu režīms: Izveido augstas izšķirtspējas attēlus, kodētus ar 24 kadriem sekundē.

Skaņa	Skaņas režīms: Projektoram ir vairākas iepriekš noteiktas skaņas režīmi, lai jūs varētu izvēlēties to, kas vislabāk atbilst jūsu videi un ievades avotam. • Filma: Nodrošina telpiskas skaņas klausīšanās pieredzi filmu skatīšanai. • Mūzika: Uzlabo augstās frekvences mūzikas klausīšanai. • Ārpus telpām: Palielina skaļumu audio/video atskaņošanai ārpus telpām. • Pielāgots: Manuāli iestatiet audio iestatījumus, piemēram, balansu, basus un augstos tonus.
	Ieslēdziet Bluetooth skaļruņa režīmu: Aktivizējiet, lai izmantotu projektoru kā Bluetooth skaļruni.
	Skaļruņa aizkave: Lai sinhronizētu skaņu ar attēlu, pielāgojiet skaņas aizkavi par 10 milisekundēm katrai darbībai.
	Eksperta iestatījumi: Pielāgojiet uzlabotos iestatījumus, lai uzlabotu audio kvalitāti. • ARC: Ļauj televizoram nosūtīt audio signālu atpakaļ uz tā avota ierīci, izmantojot vienu HDMI kabeli.
Audio izeja	Izvēlieties digitālās izejas režīmu un manuāli iestatiet izejas aizkavi.

4.Tīkls un internets

Šo projektoru var pieslēgt internetam, izmantojot bezvadu (Wi-Fi) savienojumu.

1.Nospiediet iestatījumu pogu (zobrata ikonu) uz tālvadības pults un pārejiet uz **[Iestatījumi] > [Tīkls un internets]**.

2.Izmantojiet projektorā navigācijas pogu, lai piekļūtu **[Iestatījumi] > [Tīkls un internets]**.

3.Atveriet lietotni Nebula Connect savā ierīcē, izvēlieties sava projektorā modeli un pārejiet uz **[Iestatījumi] > [Tīkls un internets]**.

5.Lietotnes

1.Sākuma ekrānā izvēlieties **[Iestatījumi] > [Lietotnes]**.

2.Atlasiet lietotni un pārbaudiet pašreizējo versiju, atveriet vai piespiedu kārtā apturiet lietotni, pārbaudiet izmantoto krātuvi, notīriet datus vai kešatmiņu, atinstalējiet lietotni vai ieslēdziet vai izslēdziet paziņojumus un atļaujas.

6.Sistēma

Sākuma ekrānā izvēlieties **[Iestatījumi] > [Sistēma]**.

Pieklūstamība	Mainiet paraksta iestatījumus vai aktivizējiet piekļuves pakalpojumu.
Par	Pārbaudiet ierīces informāciju, atjauniniet sistēmu, atiestatiet ierīci vai pārdēvējiet ierīci.
Datums un laiks	Iespējot vai atspējot automātisko datuma un laika iestatīšanu, manuāli iestatīt datumu un laiku, izvēlēties laika joslu vai iestatīt laika formātu.
Valoda	Izvēlieties ekrānā redzamo valodu.
Tastatūra	Pārbaudiet un pārvaldiet tastatūras.
Uzglabāšana	Pārbaudiet ierīces krātuvi.
Vides režīms	Iestatiet savas preferences, lai Google TV parādītu fotoattēlus, laika apstākļus un laiku.
Jauda un enerģija	Mainiet automātiskās miega iestatījumus, izslēdziet pašreizējo displeju vai iestatiet automātiskās izslēgšanās laiku, kad nav pieejams signāls.
Aktieri	Izvēlieties rādīt paziņojumus visās Android ierīcēs, kas pievienotas jūsu Wi-Fi, un ļaujiet tām kontrolēt multivides straumēšanu uz šo ierīci.
Sistēmas skaņa	Ieslēdziet/izslēdziet sistēmas skaņas paziņojumus.
Restartēt	Restartējiet sistēmu.

7.Citi

Sākuma ekrānā izvēlieties **[Iestatījumi]**, lai atrastu vairāk iestatījumu opciju.

Konti un pierakstīšanās	Pierakstieties, lai maksimāli izmantotu Google TV.
Privātums	Pielāgojiet savas privātuma preferences.
Tālvadības pultis un aksesuāri	Meklējiet piederumus savienošanai pāri.
Palīdzība un Atsauksmes	Atstājiet savu atsauksmi par projektoru vai dalieties ar jebkurām citām idejām.

Izmantojot savu projektoru

1.Izvēlieties lietotni

Kad izveidots savienojums ar bezvadu tīklu, jūs varat piekļūt tiešsaistes pakalpojumiem, baudīt filmas, mūziku un attēlus, kā arī pārlūkot internetu. Jūs varat lejupielādēt vairāk lietotņu no Google Play.

- ① Nospiediet , lai piekļūtu sākumlapai.
- ② Atlasiet **[Lietotnes]** > **[Iegūt vairāk lietotņu]**.

2.Balss asistents

Pēc uzstādīšanas nospiediet Google Assistant pogu uz tālvadības pults, jūs varat runāt ar Google Assistant un izteikt savas komandas.

3.Bezvadu straumēšana

Jūs varat bezvadu režīmā straumēt filmas, spēles, mūziku un visu ekrānu no savas iOS, macOS, Android vai Windows ierīces uz Nebula Capsule 3.



Pārliecinieties, ka Nebula Capsule 3 un jūsu ierīce ir savienotas ar to pašu bezvadu tīklu. Tīkls var būt WiFi tīkls vai jūsu tālruņa tīklāja savienojums.

3.1 Lietotnes saturs straumēšanai


Jūs varat straumēt saturu no lietotnēm, kas atbalsta Chromecast, piemēram, YouTube un Prime Video.

Savienojiet savu ierīci un projektoru ar to pašu bezvadu tīklu.

② Atveriet straumēšanas lietotni savā ierīcē.

③ Atskaņojiet videoklipu un pieskarieties cast ikonai  uz video ekrāna.

④ Izvēlieties **D2425**, lai izveidotu savienojumu. Projektors atspoguļos video ekrānu jūsu ierīcē.

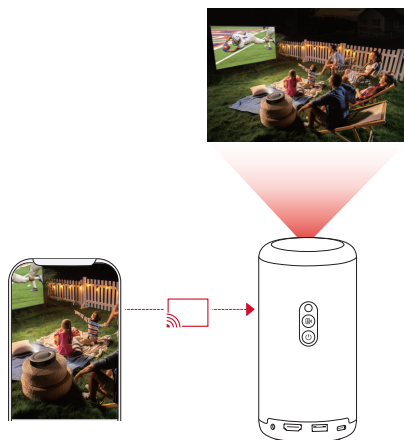

Noteikts saturs nevar tikt atskaņots Nebula Capsule 3 ierīcē autortiesību ierobežojumu dēļ. Jūs varat straumēt saturu, izmantojot to pašu lietotni, kas ir instalēta jūsu projektorā.

3.2 Ierīces ekrāna pārraide

Jūs varat pārraidīt visu ekrānu no savas ierīces uz projektoru.

Savienojiet savu ierīci un projektoru ar to pašu bezvadu tīklu.

② Instalējiet **Nebula Cast** lietotni uz sava projektorā.


③ Atveriet **Nebula Cast** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu procesu.

4. Atskaņošana no HDMI atskaņošanas ierīcēm

Projektoru var pievienot dažādām HDMI atskaņošanas ierīcēm, piemēram, TV kastītei, TV nūjai, DVD atskaņotājam, dekoderim (STB), spēļu konsolei vai citām ierīcēm.

① Pievienojiet projektoru HDMI atskaņošanas ierīcei, izmantojot HDMI kabeli (nav iekļauts komplektā).

② Nospiediet iestatījumu pogu (zobrata ikona) uz tālvadības pults, lai atvērtu **[Vadības panelis]**, pēc tam izvēlieties **[Ieeja] > [HDMI]**.

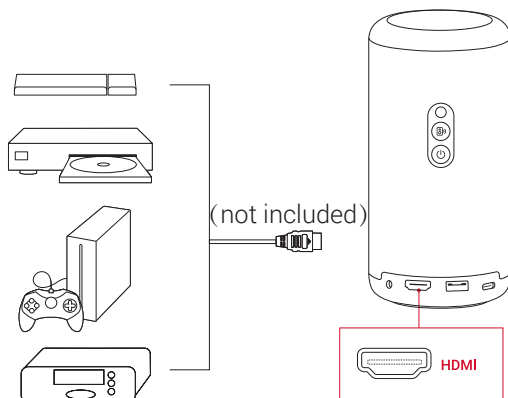


Projektors automātiski sāks HDMI atskaņošanu, tiklīdz tas pirmo reizi būs pieslēgts HDMI atskaņošanas ierīcei.

5. Atskaņošana no USB diska

Ar šo projektoru jūs varat baudīt mūziku, video un attēlus, vai instalēt lietotnes, kas ir saglabātas USB 2.0 diskā.


- ① Lejupielādējiet **File Commander** lietotni no Google Play.
- ② Ievietojiet USB-A disku USB portā.
- ③ Atlasiet mūziku, videoklipus vai fotoattēlus no USB diska, kurus vēlaties atskaņot, un nospiediet apstiprināšanas pogu.
- ④ Nospiediet vēlreiz, lai apturētu atskaņošanu.

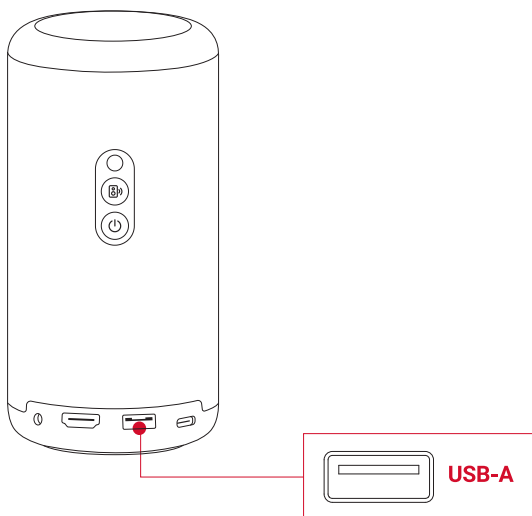

6. Atskaņošana caur ārējām skaņas ierīcēm

Šo projektoru var pieslēgt arī ārējām skaņas izejas ierīcēm, tostarp austiņām un skaļruņiem; pieslēdzot ārējos skaļruņus, iebūvētā skaļruņu sistēma tiek atspējota.

- ① Izmantojiet 3,5 mm audio kabeli vai adapteri (nav iekļauts komplektā), lai pieslēgtu austiņas vai ārējos skaļruņus.
 - ② Pievienojiet kabeļa otru galu projektorā AUX portam.
- Jūs dzirdēsiet skaņu no savām austiņām vai ārējiem skaļruņiem.

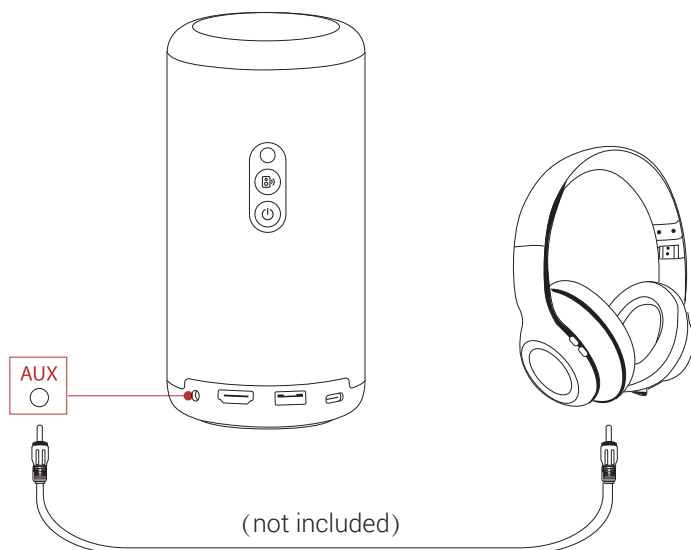

Pirms austiņu pievienošanas un uzlikšanas samaziniet skaļumu, lai izvairītos no ausu traumēšanas.

7. Bluetooth skaļruņa režīms


Šo projektoru var izmantot kā autonomu Bluetooth skaļruni.

① Lai pārslēgtos uz Bluetooth skaļruņa režīmu, jums ir divas iespējas:

A: Nospiediet  uz projektora.

Sākuma lapā izvēlieties **[Iestatījumi] > [Ekrāns un skaņa] > [Ieslēgt Bluetooth skaļruņa režīmu]**.

② Iespējojiet Bluetooth savā viedtālrunī un izvēlieties **Nebula Capsule 3**, lai izveidotu savienojumu.

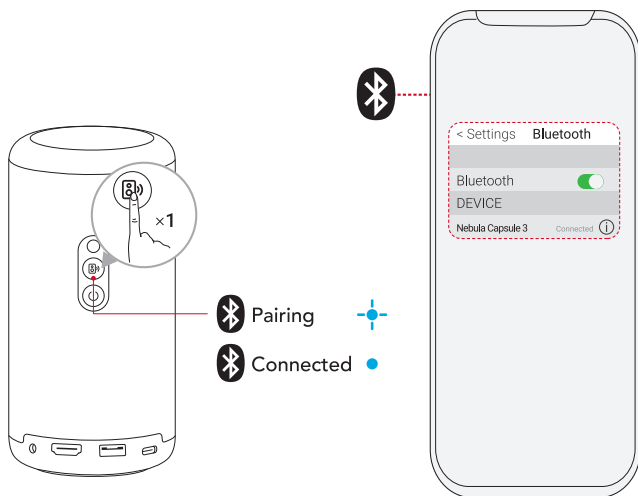

Lai izietu no Bluetooth skaļruņa režīma, nospiediet  uz projektora vai nospiediet un turiet  uz tālvadības pults divas sekundes.

Sistēmas atjauninājums

Lai pilnībā uzlabotu savu pieredzi ar šo produktu un baudītu jaunākās funkcijas, ieteicams regulāri atjaunināt sistēmu.

Jūs tiksiet informēts, kad tiks noteikta jauna sistēmas versija.

Specifikācijas

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	5V $\equiv$ 3A vai 9V $\equiv$ 3A vai 12V $\equiv$ 3A vai 15V $\equiv$ 3A vai 20V $\equiv$ 2.25A
Enerģijas patēriņš	< 45W
Gaidīšanas režīma enerģijas patēriņš	< 0,5W
Izšķirtspēja	1920 × 1080
Saderīgas izšķirtspējas	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Kontrasta attiecība	400:1
Ekrāna malu attiecība	16:9
Ekrāna izmērs	40" līdz 120"
Metiena attiecība	1.2:1
Projicēšanas attālums	1,06~3,18 m / 3,48~10,43 pēdas
Gaismas avots	LED
Fokuss	Auto
Keystone korekcija	Auto
Skatruņa izejas jauda	8W
Troksnis	28 dB

Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth versija	5.1
Bluetooth darbības diapazons	25 m / 82 ft
USB formāts	FAT, FAT32
Darbības temperatūra	Eiropai un Apvienotajai Karalistei, 0°C līdz 25°C Citu valstu un reģionu gadījumā: 0°C līdz 35°C / 32°F līdz 95°F
Tālvadības pults baterijas	AAA x 2

Traucējummeklēšana

① Neizdodas ieslēgt

- Projektoram varētu būt izlādējusies enerģija. Uzlādējiet projektoru 15–30 minūtes un pārbaudiet, vai ieslēgšanas pogas indikators iedegas.

② Nevar uzlādēt

- Izmantojiet komplektā iekļauto adapteri un uzlādes kabeli, lai uzlādētu projektoru.
- Izmēģiniet citu adapteri (vismaz 30W) un USB-C uzlādes kabeli.

③ Nevar izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu

- Novietojiet savu projektoru 16 pēdu / 5 m attālumā no maršrutētāja un pievienojiet to atkārtoti.
- Iestatiet savu maršrutētāju uz 2.4 GHz vai 5 GHz un mēģiniet vēlreiz.
- Restartējiet savu projektoru un maršrutētāju un mēģiniet vēlreiz.
- Izmēģiniet citu Wi-Fi tīklu vai sava tālruņa piekļuves punktu.

④ Izplūdis attēls

- Nedaudz pārvietojiet projektoru vai nospiediet  uz tālvadības pults, lai sāktu autofokusu.
- Lai manuāli pielāgotu fokusu, dodieties uz **[Iestatījumi] > [Projektors] > [Fokusa iestatījumi] > [Manuālā fokusa korekcija]** un izmantojiet tālvadības pults navigācijas pogas.
- Pielāgojiet projektoru leņķi, virzienu un augstumu, ja nepieciešams.

⑤ Deformēts attēls

- Atjauniniet programmaparatūru uz jaunāko versiju. Jūs tiksiet informēts, tiklīdz tiks konstatēta jauna programmatūras versija.
- Dodieties uz **[Iestatījumi] > [Projektors] > [Attēla korekcija] > [Veikt manuālu keystone korekciju]**.
- Pārvietojiet projektoru pa kreisi vai pa labi, vai vajadzības gadījumā mainiet tā nolikumu.

⑥ Nav HDMI signāla

- Izmantojiet citu HDMI kabeli.
- Savienojiet savu projektoru ar citu HDMI atskaņošanas ierīci.
- Pievienojiet HDMI atskaņošanas ierīci televizoram, izmantojot HDMI kabeli, lai pārbaudītu, vai ierīce vai kabelis nedarbojas pareizi.
- Pielāgojiet HDMI atskaņošanas ierīces izšķirtspēju/frekvenci, lai tā būtu tāda pati kā projektorā izšķirtspēja/frekvence.

⑦ Kā atskaņot videoklipus bez Wi-Fi

- Lejupielādējiet videoklipus USB diskā FAT32 formātā. Lai veiktu šādas darbības, skatiet **Atskaņošana no USB diska**.

Preču zīmes



Bluetooth® vārdu zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkura šo zīmju izmantošana no Anker Innovations Limited puses notiek saskaņā ar licenci. Citi preču zīmoli un tirdzniecības nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



HDMI, HDMI logotips un augstas izšķirtspējas multivides saskarne ir preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes HDMI Licensing LLC Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.



Ražots saskaņā ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation preču zīmes.

Garantija

30 dienu naudas atgriešanas garantija jebkura iemesla dēļ

Jūs varat atgriezt savu nebojāto produktu un iepakojumu 30 dienu laikā pēc iegādes, lai saņemtu PILNU ATLĪDZĪBU jebkāda iemesla dēļ. Ja atgriešanas iemesls nav saistīts ar kvalitāti, klientam ir jāsedz atgriešanas piegādes izmaksas.

12 mēnešu garantija kvalitātes saistītiem jautājumiem

Nebula produktiem ir garantija, ka tie būs brīvi no materiālu un izpildījuma defektiem 12 mēnešus no iegādes datuma. Šajā periodā Nebula nodrošinās aizvietošanu un segs visus atgriešanas piegādes izdevumus produktiem, kas sabojājas normālas lietošanas laikā.

Lūdzu, ņemiet vērā: Jebkuras piegādes etiķetes, kas tiek nodrošinātas, ir jāizmanto 20 dienu laikā no datuma, kad tās izsniedz Nebula atbalsts.