

NEBULA

by Anker



Manuali i Përdoruesit

Nebula Capsule 3

Udhëzime të Rëndësishme për Sigurinë

Lexoni të gjitha udhëzimet para se ta përdorni këtë produkt. Mos bëni asnjë ndryshim ose mos krijoni cilësime që nuk janë përshkruar në këtë manual. Nëse lëndimi fizik, humbja e të dhënave ose dëmtimi shkaktohet nga mosndjekja e udhëzimeve, garancia nuk vlen.

Setup - Konfigurimi

- Mos e përdorni produktin në asnjë mënyrë tjetër përveç asaj të përshkruar këtu, për të shmangur lëndimet personale ose dëmtimet e pronës.
- Për të reduktuar rrezikun e zjarrit dhe/ose goditjes elektrike, mos e ekspozoni produktin ndaj shiut ose lagështisë. Objektet e mbushura me lëngje, siç janë vazot, nuk duhet të vendosen mbi këtë produkt.
- Mos vendosni këtë produkt mbi sipërfaqe të buta si mbulesa tavoline ose tapet, përndryshe produkti mund të jetë rrezik për zjarr.
- Mos vendosni këtë produkt në zona të ndjeshme ndaj pluhurit dhe papastërtive të tepërta ose pranë ndonjë pajisjeje që gjeneron një fushë të fortë magnetike.
- Për të parandaluar mbixehjen, mos bllokoni ose mbyllni hapjet e ventilimit.
- Kurrë mos e vendosni këtë produkt në një hapësirë të mbyllur. Gjithmonë lini hapësirë të mjaftueshme rreth këtij produkti për ventilim.
- Mos e përdorni produktin në një ambient ku temperatura është shumë e lartë ose shumë e ulët. Mos e ekspozoni produktin ndaj rrezeve të forta të diellit ose mjediseve të lagështa.
- Kur ky produkt është në përdorim për një periudhë të gjatë kohe, sipërfaqja mund të bëhet e nxehtë. Nëse kjo ndodh, fiken menjëherë dhe hiqni prizën e karikuesit. Rifilloni funksionimin pasi produkti të jetë ftohur.
- Trajtojeni gjithmonë këtë produkt me kujdes. Shmangni preken e lentes.

- Mos lejoni që fëmijët të përdorin produktin pa mbikëqyrje.
- Mos vendosni objekte të rënda ose të mprehta mbi këtë produkt.
- Për të shmangur goditjen elektrike, mos e çmontoni produktin.
- Shmangni dridhjet ekstreme pasi ato mund të dëmtojnë përbërësit e brendshëm.
- Ju lutemi sigurohuni që të përdorni vetëm adaptorin e ofruar nga prodhuesi. Përdorimi i një adapteri të paautorizuar mund të jetë i rrezikshëm dhe mund të shkelë Kushtet e Përdorimit dhe garancinë e produktit.
- Përdoruesi duhet të respektojë ligjet dhe rregulloret e vendeve dhe rajoneve përkatëse ku ndodhet (përdoret) pajisja, të ndjekë etikën profesionale, t'i kushtojë vëmendje detyrimeve të sigurisë dhe është rreptësisht e ndaluar përdorimi i produkteve ose pajisjeve tona për qëllime të paligjshme. Kompania jonë nuk do të jetë përgjegjëse për asnjë përgjegjësi ligjore të shkelësve në asnjë rrethanë.

Furnizimi me energji

- Është e rekomanduar që produkti të përdoret në një mjedis me temperaturë që varion nga 5°C~25°C / 41°F~77°F.
- Kur furnizoni pajisjen me energji, vendoseni atë në një mjedis me temperaturë normale dhome dhe ajrim të mirë.

Siguria e Dëgjimit

- Për të parandaluar dëmtimin e dëgjimit, mos dëgjoni për periudha të gjata në volum të lartë. Vendosni volumin në një nivel të sigurt.

Karikimi

- Adapteri është vetëm për përdorim të brendshëm.
- Adapteri duhet të instalohet pranë produktit dhe duhet të jetë lehtësisht i aksesueshëm.

- Për shkak të materialit të mbulesës, produkti duhet të lidhet vetëm me një USB 2.0 ose më të lartë.
- Gjatë karikimit, vendosni këtë pajisje në një mjedis me temperaturë normale ambienti (5°C~25°C / 41°F~77°F) dhe ajrim të mirë.

Bateri

- Telekomanda përmban bateri, të cilat paraqesin rrezik mbytjeje. Mbajeni telekomandën larg fëmijëve.
- Hiqni bateritë kur telekomanda nuk është përdorur për një periudhë të gjatë kohore.
- Zëvendësoni bateritë e telekomandës vetëm me të njëjtin lloj ose një lloj ekuivalent.
- Bateritë përmbajnë substanca kimike dhe duhet të hidhen siç duhet.
- Karikoni këtë pajisje rregullisht. Mos e ruani këtë pajisje me bateri plotësisht të shkarkuar.

Paralajmërimin

- Zëvendësimi i një baterie me një lloj të gabuar mund të anashkalojë mbrojtjet dhe të krijojë rrezik;
- Hedhja e baterisë/pajisjes në zjarr, furrë të nxehtë apo burim tjetër të nxehtësisë së madhe, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë/pajisjes, mund të rezultojë në shpërthim.
- Lënia e baterisë/pajisjes në një mjedis jashtëzakonisht të nxehtë mund të shkaktojë një shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve apo gazrave të ndezshëm.
- Bateria/pajisja e ekspozuar ndaj presionit shumë të ulët të ajrit mund të shkaktojë një shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazrave të ndezshëm.

Paralajmërim

- Zëvendësimi i një baterie me një lloj të pasaktë mund të anulojë mbrojtjet dhe të krijojë një rrezik;

- Hedhja e baterisë/pajisjes në zjarr, furrë të nxehtë ose ndonjë burim tjetër të madh nxehtësie, ose shtypja mekanike apo prerja e baterisë/pajisjes, mund të shkaktojë një shpërthim.
- Lënia e baterisë/pajisjes në një ambient jashtëzakonisht të nxehtë mund të shkaktojë një shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazeve të ndezshëm ;
- Bateria/pajisja e ekspozuar ndaj një presioni shumë të ulët të ajrit mund të shkaktojë shpërthim ose rrjedhje të lëngjeve ose gazeve të ndezshme.

Pastrimi

- Përdorni një pëlhurë të butë dhe pa push. Mos përdorni pastrues të lëngshëm, të gaztë ose lehtësisht të ndezshëm për të pastruar.
- Mos përdorni asnjë agjent pastrimi të lëngshëm për të pastruar lentet që të shmangni dëmtimin e veshjes së filmit në lente.
- Pastroni sipërfaqet me butësi. Kini kujdes që të mos gërvishtni sipërfaqen.
- Përdorni letër për pastrimin e lentes për të pastruar lentën.


Riparime

- Mos bëni asnjë riparim vetë për këtë produkt.
- Mirëmbajtja e papërshtatshme mund të shkaktojë dëmtime ose dëmtim të produktit.
- Kujdesuni që të gjitha shërbimet t'i referohen personelit të kualifikuar të shërbimit.

Kujdes

- Rrezatimi optik potencialisht i rrezikshëm i emetuar nga ky produkt mund të jetë i dëmshëm për sytë.
- Mos shikoni në rrezen operative.


Çfarë përfshihet

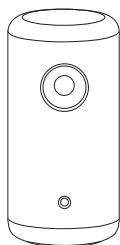

1



2




3



4



5




6

- 1 Nebula Capsule 3
- 2 Adapter
- 3 Kabllo Karikimi
- 4 Telekomanda
- 5 Bateri AAA × 2
- 6 Udhëzues i Shpejtë i Fillimit


Në një Vështrim

1.Projektor

Pamja e Përparme

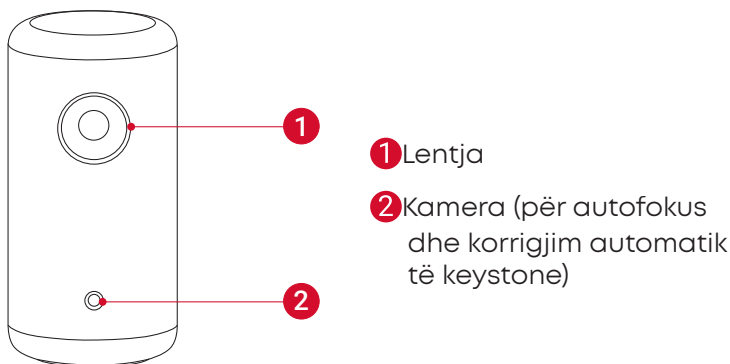


Pamje e pasme

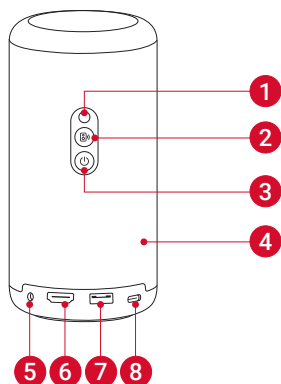


- 1** Marrës me Infra të Kuqe
- 2** Butoni i ndërrimit të modalitetit / Butoni i ndezjes/fikjes së altoparantit Bluetooth
 - Shtypni për të ndërruar midis modalitetit të altoparantit Bluetooth dhe modalitetit të projektorit.
- 3** Butoni i energjisë
 - Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për të ndezur/fikur.
 - Shtypni për të zgjuar projektorin / për të hyrë në modalitetin e gatishmërisë në modalitetin e projektorit.
- 4** Folës
- 5** Porta AUX-out
 - Lidheni me një pajisje të jashtme për daljen e zërit.
- 6** Porta hyrëse HDMI
 - Lidhu me një pajisje riprodhimi përmes daljes HDMI.
- 7** Porta USB-A
 - Lidheni me furnizimin me energji elektrike duke përdorur kabllon e karikimit.
 - Lidhu me një disk USB.
- 8** Porta USB-C

- Lidhjeni me furnizimin me energji elektrike duke përdorur kabllon e karikimit.

Pamje e Sipërme

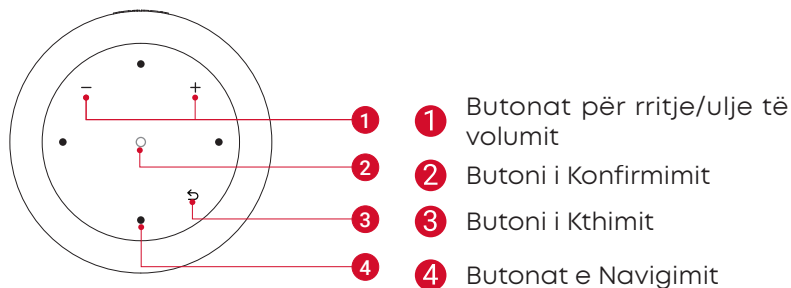


Pamja e Poshtme

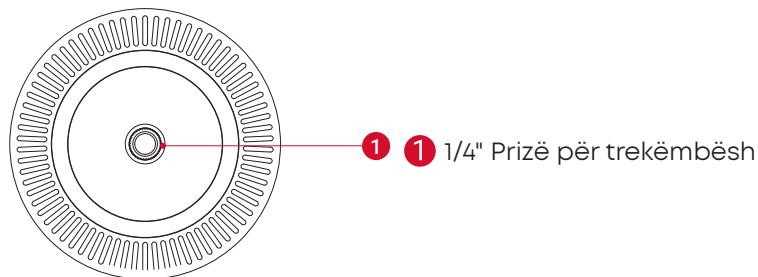


Përmaset

160 (H) x 78 (D) mm / 6.3 (H) x 3.1 (D) in

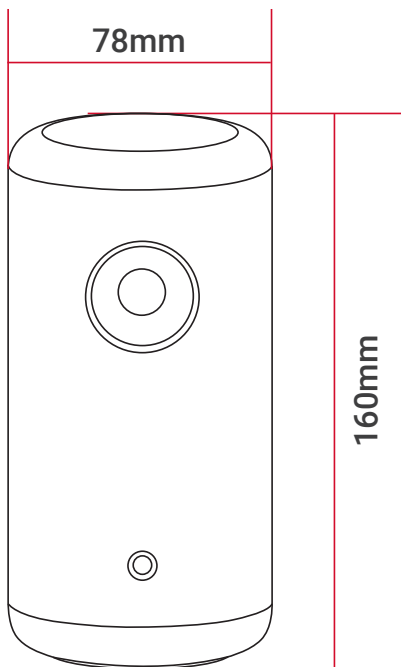

2.Telekomanda

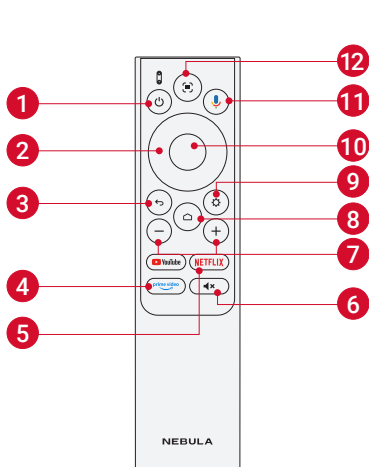

- 1 Fikja/Ndezja e energjisë
- 2 Navigim
- 3 Kthehu te menuja e mëparshme
- 4 Hapni Prime Video
- 5 Hapni Netflix
- 6 Butoni Hesht / Zhbëje Heshtjen
- 7 Rrit / ul volumin
- 8 Qasni menyne kryesore
- 9 Hyr te më shumë opsione
- 10 Pauzo / rifillo / konfirmo përzgjedhjen
- 11 Aktivizo Asistentin Google
- 12 Rregulloni fokusin

Telekomanda: Google TV RCU

Modeli: D044X


3.Udhëzues për Dritën LED

Butoni	Statusi i LED	Përshkrimi
	Blu e qëndrueshme	I ndezur
	Drita fikur	Fikur
	E kuqe e qëndrueshme	Karikimi
	Portokalli i qëndrueshëm	Modaliteti i gatishmërisë
	E kuqe e qëndrueshme	Karikimi në modalitetin e gatishmërisë
	Gjelbër e qëndrueshme	Plotësisht i karikuar
	E kuqe që ndizet	Bateri e ulët
	Dritë blu që pulson	Gati për çiftim / Çiftimi me Bluetooth / Bluetooth i shkëputur (Modaliteti altoparlant Bluetooth)
	Blu e qëndrueshme	Bluetooth i lidhur (Modaliteti i altoparlantit Bluetooth)


Fillimi

1.Përgatitni telekomandën

- ① Rrëshqitni për të hapur ndarjen e baterisë.

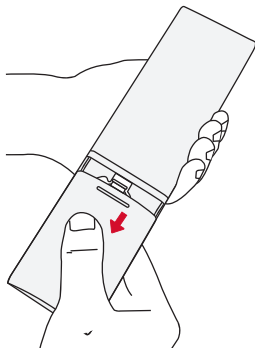

- ② Futni bateri të reja duke respektuar polaritetin (+/-) dhe mbyllni ndarjen e baterive.

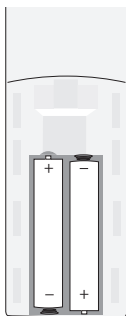


- ③ Për përdorimin e parë, ndiqni udhëzimet në ekran për të çiftuar telekomandën me projektorin tuaj.



Distanca midis telekomandës dhe projektorit nuk duhet të kalojë 10 m / 33 ft.

2.Poziciononi Projektorin Tuaj

Vendosni projektorin mbi një sipërfaqe të qëndrueshme dhe të sheshtë përpara sipërfaqes së projeksionit. Për rezultatet më të mira, sipërfaqja e projeksionit duhet të jetë e bardhë dhe e sheshtë.

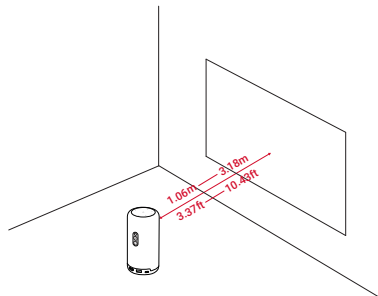


- Nuk është e nevojshme të anoni projektorin drejt sipërfaqes së projeksionit. Mund të korrigjoni imazhin e projeksionit me autofokusin dhe korrigjimin automatik të keystone të integruar.
- Distanca midis projektorit dhe sipërfaqes së projeksionit përcakton madhësinë e imazhit të projeksionit. Për rezultat më të mirë, poziciononi projektorin 1.06~3.18 m / 3.37~10.43 ft larg sipërfaqes së projeksionit për të marrë një madhësi ekrani prej 40~120 inç.

Madhësia e ekranit	Distanca midis lentes së projektorit dhe ekranit
40 inç	1.06 m / 3.47 ft
50 inç	1.33 m / 4.36 ft
60 inç	1.60 m / 5.24 ft
70 inç	1.86 m / 6.10 ft
80 inç	2.13 m / 6.98 ft
90 inç	2.39 m / 7.84 ft
100 inç	2.65 m / 8.69 ft
110 inç	2.92 m / 9.58 ft
120 inç	3.18 m / 10.43 ft


3.Karikoni Projektorin Tuaj

Për përdorim të parë, karikoni plotësisht projektorin tuaj duke përdorur adapterin dhe kabllon e karikimit të siguruar.

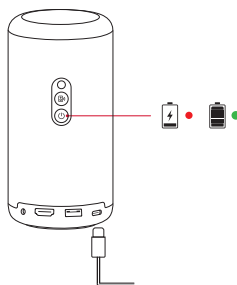

4.Ndez / Fik





Shtypni dhe mbajeni shtypur butonin e energjisë për 3 sekonda për të ndezur projektorin.

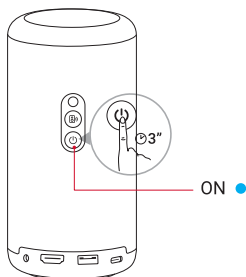

- Gjithashtu mund të shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes në telekomandë për 3 sekonda për ta fikur.
- Kur ndizet, shtypni butonin e ndezjes në projektor ose në telekomandë për të kaluar në modalitetin e pritjes.
- Në Modalitetin Burimor HDMI, projektori do të kalojë në modalitet qëndrimi pas 10 minutash mosaktivitet të butonave ose kur nuk zbulohet asnjë sinjal.
- Kur modaliteti i gatishmërisë zgjat për 30 minuta, projektori do të fiket automatikisht.

5.Fokusim Automatik dhe Korrigjim Automatik i Keystone-it

Për të aktivizuar fokusimin automatik dhe korrigjimin automatik të keystone, lëvizni pak projektorin ose shtypni  në telekomandë.




6.Konfigurimi

Kur përdorni projektorin për herë të parë, ndiqni udhëzimet në ekran (OSD) për të përfunduar konfigurimin bazë.

- Çiftojeni telekomandën me projektorin tuaj
- Zgjidhni gjuhën tuaj
- Vendosni TV-në tuaj me telefonin tuaj Android (opsionale)
- Lidhu me Wi-Fi
- Identifikohu me llogarinë tënde Google

Aplikacioni Nebula Connect

Për të kontrolluar lehtësisht projektorin, ju rekomandojmë të shkarkoni aplikacionin Nebula Connect.

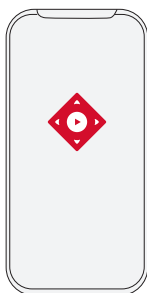

- ① Shkarkoni aplikacionin **Nebula Connect** nga App Store (për pajisjet iOS) ose Google Play (për pajisjet Android).
- ② Aktivizoni Bluetooth-in në smartfonin tuaj.
- ③ Hapni aplikacionin Nebula Connect dhe zgjidhni **[Nebula Capsule 3] > [XXXXXX]** si pajisjen që do të lidhet.
- ④ Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin e lidhjes.

Cilësimet

Kaloni procesin e konfigurimit kur ndizni projektoren për herë të parë.

1.Kanale dhe Hyrje

Në ekranin bazë, zgjidhni **[Cilësimet] > [Projektori] > [Hyrjet]**.

HDMI	Zgjidhni një pajisje riprodhimi HDMI si burim hyrës.
Kontrolli HDMI	Lejoni që Google TV të kontrollojë pajisjen tuaj të riprodhimit HDMI.
Fikja Automatike e Pajisjes	Fikni pajisjen e riprodhimit HDMI përmes Google TV.
Ndezja Automatike e TV-së	Ndizni Google TV përmes pajisjes së riprodhimit HDMI.
Ndërrimi Automatik i Burimit	Kaloni menjëherë te sinjali i burimit të ri kur lidhet me një pajisje aktive.
Lista e Pajisjeve CEC	Kontrolloni pajisjet Consumer Electronic Control (CEC).

2.Projektor

Në ekranin kryesor, zgjidhni **[Cilësimet]** > **[Projektori]**.

Korrigjimi i Imazhit	Cilësimet e Korrektimit Automatik të Keystone: Aktivizoni korrektimin automatik të keystone me telekomandë, gjatë nisjes ose pas lëvizjes.
	Vendosja Automatike e Ekranit: Aktivizoni ose çaktivizoni vendosjen automatike të ekranit.
	Vetë-shmangia e pengesave: Zbulon automatikisht pengesat në mur gjatë korrigjimit të keystone për t'u përshtatur me ekranin e duhur.
	Kryeni Korrigjimin Manual Keystone: Rregulloni manualisht keystone duke rregulluar çdo cep.
	Korrigjimi i imazhit me një klikim: Rregulloni automatikisht madhësinë e imazhit sipas sipërfaqes suaj.
	Zmadho: Zmadho ose zvogëlo imazhin e projeksonit nga 50% në 100%.
Cilësimet e Fokusit	Fokus Automatik në Nisje: Rregulloni automatikisht fokusin kur projektori ndizet.
	Fokusimi Automatik pas Lëvizjes: Rregulloni automatikisht fokusin kur lëvizni projektorin.
	Korrektimi Manual i Fokusit: Aktivizoni korrektimin manual të fokusit.

Cilësimet e Avancuara	Fshi Cache: Fshi të gjitha të dhënat e ruajtura në cache në projektor.
	Modaliteti i projektorit: Zgjidhni vendosjen e projektorit. • Auto: Zbulon automatikisht nëse projektori është i kthyer dhe kalon automatikisht në një modalitet të përshtatshëm projektori. • Përpara: Pajisja ndodhet përpara sipërfaqes së projeksonit. • Tavani përpara: Pajisja është varur nga tavani në një pozicion përmbys. Imazhi është rrotulluar me 180 gradë. • Prapa: Pajisja ndodhet pas sipërfaqes së projektimit. • Tavana e pasme: Pajisja është e varur nga tavani në pozicion të përmbysur pas sipërfaqes së projeksonit. Imazhi është i rrotulluar me 180 gradë dhe pasqyrohet horizontalisht.
	Cilësimet e Lëvizjes: Vendosni një nivel ndjeshmërie për të aktivizuar fokusin automatik dhe korrigjimin automatik të trapezit.
	Cilësimi i Serverit DNS: Vendosni serverin tuaj të preferuar DNS për projektorin.
	Kalibrimi i Keystone: Rikallibroni projektorin nëse korrigjimi i keystone nuk funksionon siç duhet.
	Zgjidhje të Zgjuara: Aktivizo / çaktivizo alarme automatike kur projektori zbulon një problem. • Alert për Këndin e Projektimit: Tregon një paralajmërim kur arrihet këndi maksimal i projektimit. • Rregullimi i imët i popup-it: Tregon një paralajmërim për të aksesuar rregullimin e detajuar pas korrigjimit automatik të keystone-it. • Popup inteligjent Nebula: Tregon një njoftim kur ndryshon statusi i projektorit.

3.Shfaqja dhe Tingulli

Në ekranin kryesor, zgjidhni **[Settings] > [Display & Sound]**.

	Ndriçimi: Rregulloni ndriçimin bazuar në mjedisin tuaj. • Standard: Vendos ndriçimin e ekranit në nivelin më të lartë si parazgjedhje. Ju mund të rregulloni gjithashtu ndriçimin manualisht. • Eco: Ulë ndriçimin e ekranit për të zgjatur kohën e përdorimit. • Auto: Kalon në modalitetin standard kur është duke u karikuar, dhe në modalitetin ekonomik kur është shkëputur nga furnizimi me energji elektrike.
Foto	Modaliteti i Fotos: Projektori është i pajisur me disa modalitete të paracaktuara të fotografisë, që mund të zgjedhni për t'u përshtatur me mjedisin dhe burimin tuaj të hyrjes. • Standard: Ruaj ngjyrat natyrore me një ekuilibër të toneve të ngrohta dhe të ftohta. • Filmi: Ofron ngjyrat më të mira për shikimin e filmave. • Konferenca: Rrit ndriçimin, por ndikon në riprodhimin e ngjyrave. • E personalizuar: Vendosni manualisht kontrastin, saturimin, mprehtësinë, temperaturën e ngjyrave, ngjyrën e murit dhe gamën, ose rivendosni vlerat.
	Cilësimet e Ekspertit: Personalizoni cilësimet e avancuara për të përmirësuar cilësinë e imazhit. • DNR: Redukton zhurmën dixhitale në ekran. • MPEG NR: Eliminon zhurmën e imazhit gjatë riprodhimit të një videoje të kompresuar MPEG. • Modaliteti DI Film: Krijon imazhe me definicion të lartë të koduara me 24 kuadro për sekondë.

Zë	Modaliteti i Zërit: Projektori vjen me disa modalitete të paracaktuara të zërit, në mënyrë që të zgjidhni njërin që i përshtatet mjedisit tuaj dhe burimit hyrës. • Filmi: Krijon një përvojë dëgjimi me zë rrethues për shikimin e filmave. • Muzikë: Përmirëson tingullin e lartë për dëgjimin e muzikës. • Jashtë: Rrit volumin për të luajtur audio / video në ambiente të jashtme. • Personalizuar: Vendosni manualisht cilësimet e audios si balanca, bass dhe treble. Aktivizoni Modalitetin e Altoparlantit Bluetooth: Lejoni përdorimin e projektorit si altoparlant Bluetooth. Vonesa e Altoparlantit: Për të sinkronizuar zërin me imazhin, rregulloni vonesën e zërit me 10 milisekonda për çdo operacion. Cilësimet e Ekspertit: Personalizoni cilësimet e avancuara për të përmirësuar cilësinë e audios. • ARC: Lejon që TV-ja të dërgojë audio prapa në pajisjen burimore përmes një kabloje të vetme HDMI.
Dalja Audio	Zgjidhni një modalitet të daljes dixhitale dhe vendosni manualisht vonesën e daljes.

4.Rrjeti dhe Interneti

Ky projektor mund të lidhet me internetin përmes një lidhjeje wireless (Wi-Fi).

- 1.Shtypni butonin Cilësimet (ikona e rrotës së dhëmbëve) në telekomandë dhe lundroni te **[Cilësimet] > [Rrjeti & Interneti]**.
- 2.Përdorni butonin e navigimit në projektor për të hyrë te **[Cilësimet] > [Rrjeti & Interneti]**.
- 3.Hapni aplikacionin Nebula Connect në pajisjen tuaj dhe zgjidhni modelin e projektorit tuaj, pastaj vazhdoni te **[Cilësimet] > [Rrjeti & Interneti]**.

5.Aplikacionet

1.Në ekranin kryesor, zgjidhni **[Cilësimet] > [Aplikacionet]**.

2.Zgjidhni një aplikacion dhe kontrolloni versionin aktual, hapni ose ndaloni me forcë aplikacionin, kontrolloni hapësirën e ruajtur, pastroni të dhënat ose cache-in, çinstaloni aplikacionin, ose aktivizoni apo çaktivizoni njoftimet dhe lejet.

6.Sistem

Në ekranin bazë, zgjidhni **[Cilësimet] > [Sistemi]**.

Aksesueshmëri	Ndryshoni cilësimet e mbishkrimit ose aktivizoni shërbimin e aksesueshmërisë.
Rreth	Kontrolloni informacionin e pajisjes, përditësoni sistemin, rivendosni pajisjen ose ndryshoni emrin e pajisjes.
Data & Koha	Aktivizoni ose çaktivizoni datën dhe orën automatike, vendosni manualisht datën dhe orën, zgjidhni zonën kohore ose vendosni formatin e orës.
Gjuha	Zgjidhni një gjuhë të shfaqjes në ekran.
Tastierë	Kontrolloni dhe menaxhoni tastierat.
Ruajtje	Kontrolloni hapësirën e pajisjes.
Modaliteti Ambient	Vendosni preferencat tuaja për të shfaqur foto, motin dhe orën në Google TV-në tuaj.
Fuqia dhe Energjia	Ndryshoni cilësimet e gjumit automatik, fikni ekranin aktual ose vendosni kohën e fikjes automatike kur nuk ka sinjal të disponueshëm.
Kast	Zgjidhni të shfaqni njoftimet në të gjitha pajisjet Android të lidhura me Wi-Fi-n tuaj dhe lejojini ato të kontrollojnë transmetimin e mediave në këtë pajisje.
Zëri i Sistemit	Aktivizoni / çaktivizoni njoftimet e tingullit të sistemit.
Rinis	Rinisni sistemin.

7.Të tjerët

Në ekranin kryesor, zgjidhni **[Settings]** për të gjetur më shumë opsione të konfigurimit.

Llogaritë & Hyrja	Identifikohu për të përfituar sa më shumë nga Google TV.
Privatësia	Përshtatni preferencat tuaja të privatësisë.
Telekomandat & Aksesorët	Kërkoni për aksesore për çiftim.
Ndihmë dhe Komente	Lini komentet tuaja për projektorin ose ndani ndonjë ide tjetër.

Përdorimi i Projektorit tuaj

1.Zgjidhni një Aplikacion

Pasi të lidheni me një rrjet pa tel, mund të aksesoni shërbime online, të shijoni filma, muzikë dhe figura, si dhe të shfletoni online. Ju mund të shkarkoni më shumë aplikacione nga Google Play.

- ① Shtypni  për të hyrë në faqen kryesore.
- ② Zgjidhni **[Aplikacionet] > [Merr më shumë aplikacione]**.

2.Asistent Zëri

Pas konfigurimit, shtypni butonin Google Assistant në telekomandë, mund t'i flisni Google Assistant-it dhe të jepni komandat tuaja.

3.Transmetim pa tela

Mund të transmetoni pa tel filma, lojëra, muzikë dhe të gjithë ekranin nga pajisja juaj iOS, macOS, Android ose Windows në Nebula Capsule 3.




Sigurohuni që Nebula Capsule 3 dhe pajisja juaj të jenë të lidhura me të njëjtin rrjet pa tel. Rrjeti mund të jetë një rrjet WiFi ose hotspot i telefonit tuaj.

3.1 Hedhja e Përmbajtjes nga Aplikacioni

Mund të transmetoni përmbajtje nga aplikacionet që mbështesin Chromecast, si YouTube dhe Prime Video.

- ① Lidhni pajisjen tuaj dhe projektorin me të njëjtën rrjetë pa tel.
- ② Hapni aplikacionin e transmetimit në pajisjen tuaj.
- ③ Luani një klip video dhe prekni ikonën e transmetimit  në ekranin e videos.
- ④ Zgjidhni **D2425** për t'u lidhur. Projektori do të pasqyrojë ekranin e videos në pajisjen tuaj.

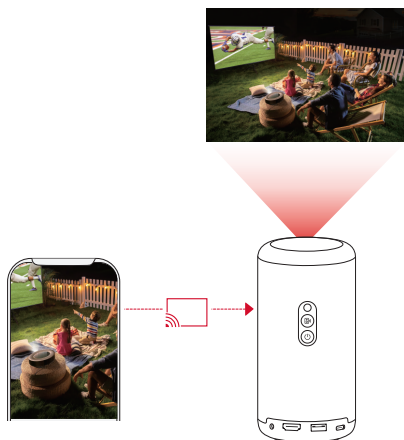

Përmbajtje të caktuara nuk mund të transmetohen në Nebula Capsule 3 për shkak të kufizimeve të së drejtës së autorit. Mund të transmetoni përmbajtjen përmes të njëjtës aplikacion të instaluar në projektorin tuaj.

3.2 Shfaq ekranin e pajisjes


Mund të transmetoni të gjithë ekranin nga pajisja juaj në projektor.

- ① Lidhni pajisjen tuaj dhe projektorin me të njëjtën rrjetë pa tel.
- ② Instaloni aplikacionin **Nebula Cast** në projektorin tuaj.
- ③ Hapeni **Nebula Cast** dhe ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar procesin.

4. Luajte nga pajisjet e riprodhimit HDMI

Projektori mund të lidhet me pajisje të ndryshme HDMI për riprodhim, si p.sh. një kuti televizive, shkop televiziv, luajtës DVD, dekoder (STB), konsol lojrash ose pajisje të tjera.

- ① Lidhni projektorin me një pajisje riprodhimi HDMI duke përdorur një kabllo HDMI (nuk përfshihet).
- ② Shtypni butonin Settings (ikona e rrotës së dhëmbëzuar) në telekomandë për të hyrë në **[Dashboard]**, pastaj zgjidhni **[Input] > [HDMI]**.

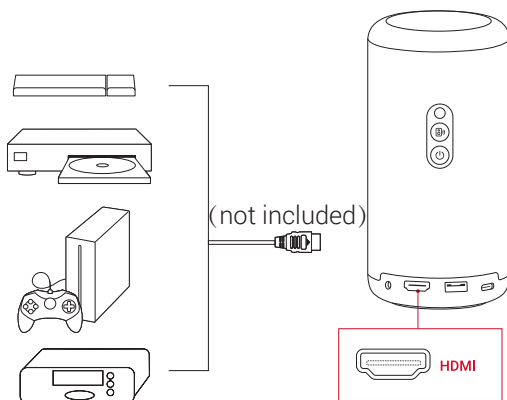




Projektori do të fillojë automatikisht riprodhimin HDMI sapo të lidhet me një pajisje riprodhimi HDMI për herë të parë.

5. Luaj nga një USB Drive

Me këtë projektor, ju mund të shijoni muzikën, videot dhe fotografitë, ose të instaloni aplikacione që janë ruajtur në një USB 2.0.

- ① Shkarkoni aplikacionin **File Commander** nga Google Play.
- ② Futni një USB-A në portën USB.
- ③ Zgjidhni muzikë, video ose foto nga disku USB që dëshironi të luani dhe shtypni butonin e konfirmimit.
- ④ Shtypni përsëri për të ndaluar riprodhimin.

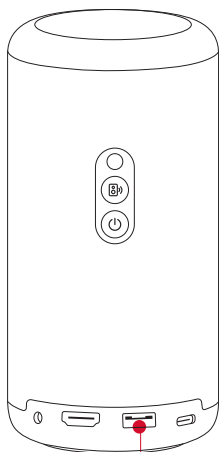


6. Luaj përmes pajisjeve të jashtme të zërit

Ky projektor mund të lidhet gjithashtu me pajisje të jashtme për prodhimin e zërit, duke përfshirë kufje dhe altoparlantë; kur lidhet me altoparlantë të jashtëm, sistemi i altoparlantëve të integruar çaktivizohet.

① Përdorni një kabllo audio 3.5 mm ose një adapter (nuk ofrohet) për të lidhur kufjet ose altoparlantët e jashtëm tuaj.

② Lidhni skajin tjetër të kabllit me portën AUX në këtë projektor.

• Do të dëgjoni audio nga kufjet tuaja ose altoparlantët e jashtëm.

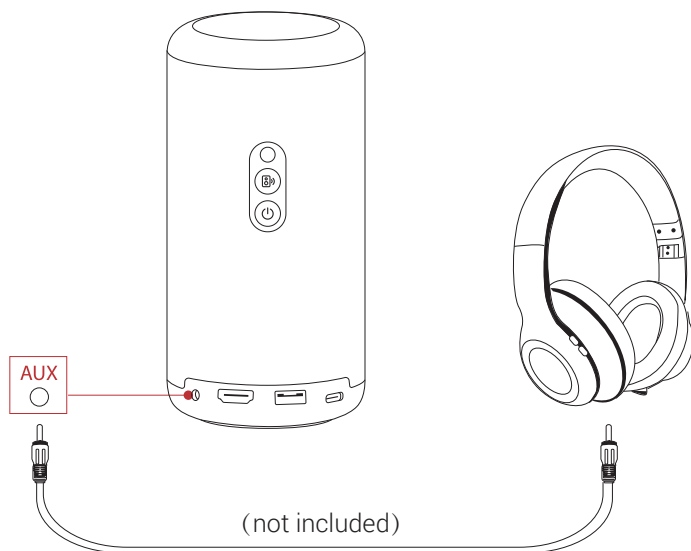

Para se të lidheni kufjet dhe t'i vendosni ato, ulni volumin për të shmangur dëmtimin e veshëve tuaj.

7.Modaliteti i Altoparantit Bluetooth


Mund ta përdorni këtë projektor si një altoparlant Bluetooth të pavarur.

① Për të kaluar në modalitetin e altoparantit Bluetooth, keni dy opsione:

A: Shtyp  në projektor.

Në faqen kryesore, zgjidhni **[Settings] > [Display & Sound] > [Turn on the Bluetooth Speaker Mode]**.

Aktivizoni Bluetooth në smartphone-in tuaj dhe zgjidhni **Nebula Capsule 3** për t'u lidhur.

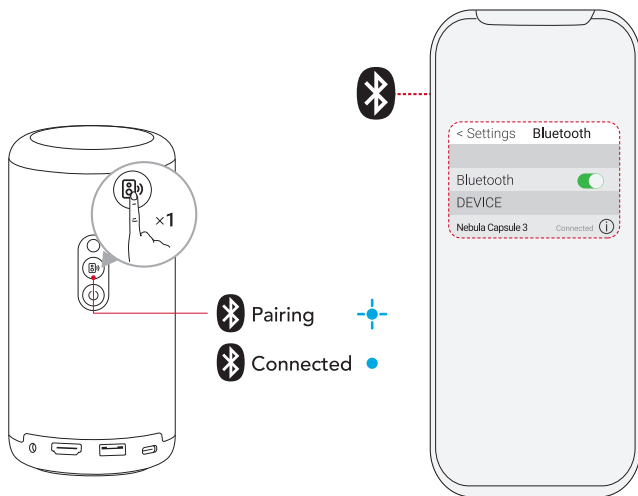

Për të dalë nga mënyra e altoparantit Bluetooth, shtypni  në projektor ose mbani shtypur  në telekomandë për dy sekonda.

Përditësimi i Sistemit

Për të përmirësuar plotësisht përvojën tuaj me këtë produkt me veçoritë më të reja, ju rekomandohet të përditësoni sistemin herë pas here.

Ju do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i sistemit.

Specifikimet

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	5V $\equiv$ 3A ose 9V $\equiv$ 3A ose 12V $\equiv$ 3A ose 15V $\equiv$ 3A ose 20V $\equiv$ 2.25A
Konsumi i Energjisë	< 45W
Konsumi i Energjisë në Gjendje Gatishmërie	< 0.5W
Rezolutë	1920 $\times$ 1080
Rezolucione të Përputhshme	480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 720p (30 Hz), 720p (50 Hz), 720p (60 Hz), 1080p (24 Hz), 1080p (30 Hz), 1080p (50 Hz), 1080p (60 Hz), 4K2K (23.976 Hz), 4K2K (25 Hz), 4K2K (30 Hz), 4K2K (50 Hz), 4K2K (60 Hz), 4096 (23.976 Hz), 4096 (25 Hz), 4096 (30 Hz), 4096 (50 Hz), 4096 (60 Hz)
Raporti i Kontrastit	400:1
Raporti i Pamjes	16:9
Madhësia e ekranit	40" deri në 120"
Raporti i Hedhjes	1.2:1
Distanca e Hedhjes	1.06~3.18 m / 3.48~10.43 ft
Burim Drite	LED
Fokus	Auto
Korrigjimi i Keystone	Auto
Fuqi Dalëse e Altoparlantit	8W

Zhurmë	28 dB
Wi-Fi	Wi-Fi 2.4 GHz/5.0 GHz 802.11 a/b/g/n/ac
Versioni Bluetooth	5.1
Gama Bluetooth	25 m / 82 ft
Formati USB	FAT, FAT32
Temperatura e punës	Për Evropën dhe Mbretërinë e Bashkuar, 0°C deri në 25°C Për vendet dhe rajonet e tjera, 0°C deri në 35°C / 32°F deri në 95°F
Bateri të telekomandës	AAA x 2

Zgjidhja e Problemeve

① Nuk ndizet

- Projektori mund të jetë pa energji. Karikoni projektoren për 15-30 minuta dhe shikoni nëse ndriçimi i butonit të ndezjes ndizet.

② Nuk mund të karikohet

- Përdorni adaptorin dhe kabllon e karikimit të përfshirë për të karikuar projektoren.
- Provoni një adaptues tjetër (të paktën 30W) dhe kabllo karikimi USB-C.

③ Nuk mund të lidhet me një rrjet Wi-Fi

- Vendoseni projektoren tuaj brenda 16 ft / 5 m nga ruteri dhe rilidhni.
- Vendosni ruterin tuaj në 2.4 GHz ose 5 GHz dhe provoni përsëri.
- Rinisni projektoren dhe ruterin tuaj dhe provoni përsëri.
- Provoni një rrjet Wi-Fi tjetër ose hotspot-in e telefonit tuaj.

④ Imazh i Zbehtë

- Lëvizni pak projektorin ose shtypni  në telekomandë për të filluar autofokusin.
- Për të rregulluar fokusin manualisht, shkoni te **[Cilësimet] > [Projektori] > [Cilësimet e Fokusit] > [Korrigjimi Manual i Fokusit]** dhe përdorni butonat e navigimit në telekomandë.
- Rregulloni këndin dhe drejtimin e projektimit, si dhe lartësinë e projektorit nëse është e nevojshme.

⑤ Imazh i Shtrembëruar

- Përditësoni firmware-in në versionin më të fundit. Do të informoheni sapo të zbulohet një version i ri i firmware-it.
- Shkoni te **[Cilësimet] > [Projektori] > [Korrigjimi i Imazhit] > [Kryeni Korrigtimin Manual të Keystone]**.
- Lëvizni projektorin majtas ose djathtas, ose ndryshoni pjerrësinë sipas nevojës.

⑥ Pa sinjal HDMI

- Përdorni një kabllo tjetër HDMI.
- Lidhni projektorin tuaj me një pajisje tjetër HDMI për riprodhim.
- Lidhni pajisjen HDMI të riprodhimit me TV-në tuaj përmes kabllit HDMI për të kontrolluar nëse pajisja ose kabli ka defekt.
- Rregulloni rezolucionin/frekuencën e daljes së pajisjes së riprodhimit HDMI që të jetë e njëjtë me atë të projektorit.

⑦ Si të Shikoni Video pa Wi-Fi

- Shkarkoni videot në një USB drive në formatin FAT32. Për hapat e mëposhtëm, shihni **Luaj nga një USB Drive**.

Marka tregtare



Fjala dhe logot Bluetooth® janë marka të regjistruara tregtare në pronësi të Bluetooth SIG, Inc. dhe çdo përdorim i këtyre markave nga Anker Innovations Limited është i licencuar. Markat dhe emrat tregtarë të tjerë i përkasin pronarëve të tyre përkatës.



HDMI, logoja HDMI dhe High-Definition Multimedia Interface janë marka tregtare ose marka të regjistruara të HDMI Licensing LLC në Shtetet e Bashkuara dhe vende të tjera.



Prodhuar nën licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio dhe simboli me dy D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Garanci

Garanci për Kthim Parash për Çdo Arsye brenda 30 Ditësh

Ju mund ta ktheni produktin tuaj të padëmtuar dhe paketimin brenda 30 ditëve nga blerja për të marrë një RIMBURSIM TË PLOTË për çdo arsye. Nëse arsyeja e kthimit nuk ka lidhje me cilësinë, klienti duhet të paguajë për transportin e kthimit.

Garanci 12-Mujore për Çështje të Lidhura me Cilësinë

Produktet e Nebula garantojnë të jenë pa defekte materiale dhe punimi për 12 muaj nga data e blerjes. Gjatë kësaj periudhe, Nebula do të ofrojë zëvendësim dhe do të mbulojë çdo kosto kthimi të transportit për produktet që dështojnë gjatë përdorimit normal.

Ju lutemi vini re: Çdo etiketë e transportit e dhënë duhet të përdoret brenda 20 ditëve nga data e lëshimit nga Nebula Support.