




1. الجزء الأمامي

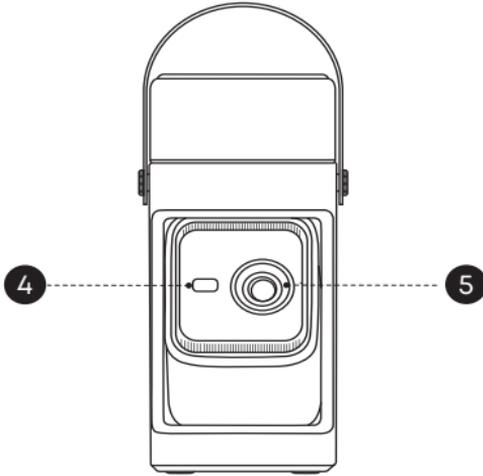


2. نظرة على الجزء الخلفي

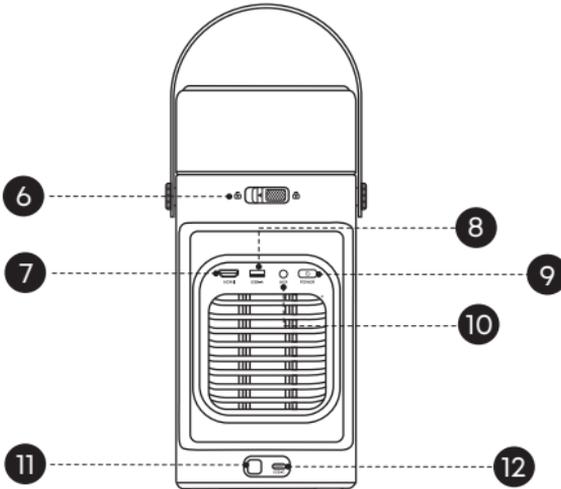

3. نظرة على الجزء السفلي

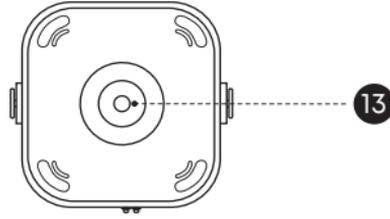

4. مكبرات صوت محيطية قابلة للفصل

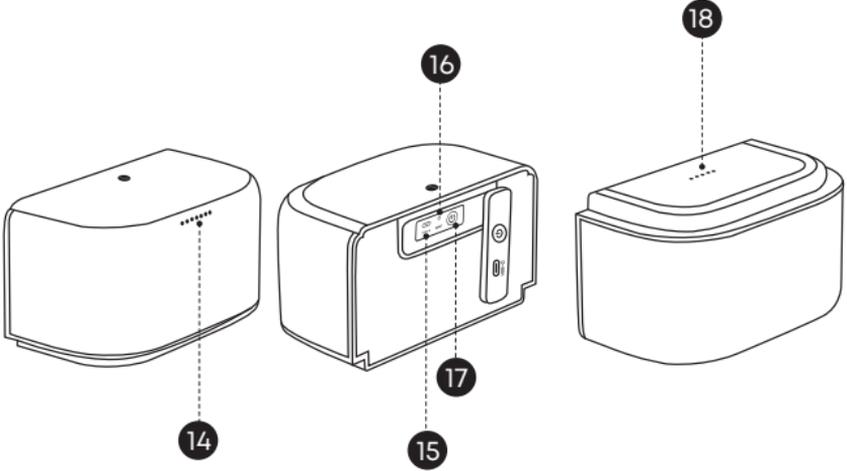

1. مقبض

• إذا لزم الأمر، قم بإزالة المقبض عن طريق فك البراغي عند نقطة الاتصال.

• قم بتغطية فتحات البراغي بالسدادات المرفقة في العبوة.

2. جهاز العرض

3. مكبرات صوت محيطية قابلة للفصل

4. مستشعر ToF (زمن الرحلة)

5. عدسة

6. مفتاح فتح قفل السماعة

• حرك إلى اليسار وافصل كلا السماعتين.

7. منفذ HDMI

• قم بالتوصيل بجهاز تشغيل يحتوي على مخرج HDMI.

8. منفذ USB-A

• قم بتوصيل جهاز تخزين USB، مثل محرك أقراص فلاش أو محرك أقراص صلب.

9. زر الطاقة

- اضغط مع الاستمرار لتشغيل جهاز العرض.
- راجع قسم التشغيل/إيقاف التشغيل لمزيد من المعلومات.

10. أوكنس

• قم بتوصيل سماعات الرأس أو مكبر صوت خارجي.

11. مستشعر الأشعة تحت الحمراء

12. منفذ USB-C

• قم بتوصيله بمقيس الكهرباء باستخدام المحول المرفق.

13. 1/4" مقيس الحامل الثلاثي

• يمكن استخدام مقيس الحامل الثلاثي 1/4" لتوصيل حامل ثلاثي، أو حامل، أو تركيب سقفي، إلخ.

14. ضوء المؤشر

15. منفذ USB-C

• قم بتوصيل كابل USB-C لشحن السماعات.

16. إعادة ضبط

• أدخل مشبك ورق (غير مرفق) واضغط لمدة ثانيتين لإعادة ضبط السماعات.


17. زر الطاقة

- اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لتشغيل مكبر الصوت.
- اضغط مع الاستمرار لمدة 8 ثوانٍ لإيقاف تشغيل السماعة.

18. موصلات الشحن

• تبدأ السماعات في الشحن تلقائيًا عند توصيل جهاز العرض بمصدر طاقة وتثبيت السماعات في الأعلى.

جهاز التحكم عن بُعد 1. نظرة عامة

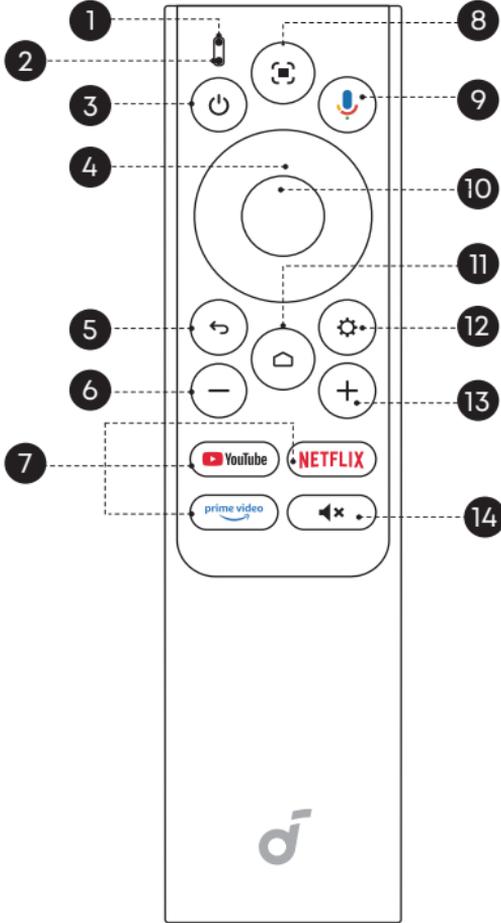

1. مؤشر الحالة

2. ميكروفون

3. طاقة

• اضغط لتشغيل/إيقاف التشغيل، أو التبديل إلى وضع الاستعداد، أو الاستيقاظ.

4. التنقل

• التحكم في المؤشر على الشاشة.

5. عودة

• الرجوع إلى الصفحة السابقة.

6. خفض الصوت

• اضغط لتقليل مستوى الصوت.

7. تطبيقات البث
 - اضغط لفتح YouTube أو Netflix أو Prime Video.
8. تعديل الصورة تلقائيًا
 - اضغط لتمكين ضبط الصورة تلقائيًا.
 - اضغط مطولاً لإجراء التعديل اليدوي.
9. مساعد Google
 - اضغط مع الاستمرار للتحدث إلى مساعد Google.
10. تأكيد
 - اضغط للتحديد أو الإيقاف المؤقت أو الاستئناف.
11. الصفحة الرئيسية
 - اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
12. الإعدادات
 - اضغط للانتقال إلى الإعدادات.
13. رفع الصوت
 - اضغط لزيادة مستوى الصوت.
14. كتم الصوت
 - اضغط لكتم/إلغاء كتم الصوت.

بدء الاستخدام

1. حدد وضع جهاز العرض الخاص بك

لتحقيق جودة عرض مثالية، اختر الموضع المناسب لجهاز العرض واتجاه العرض.

وضع جهاز العرض:

- افتراضياً: يتم وضع جهاز العرض بشكل عمودي على طاولة أو على الأرض. هذه هي الطريقة الأكثر شيوعاً لتجهيز جهاز العرض لسرعة إعداده وقابلية نقله.
- السقف: يتم تثبيت جهاز العرض مقلوباً على السقف. يتطلب طقم تثبيت بالسقف/الجدار. عند تثبيت جهاز العرض بهذه الطريقة، لا يُوصى بترك مكبرات الصوت متصلة بجهاز العرض.

اتجاهات الإسقاط:


- أمام: يتم وضع جهاز العرض على نفس جانب الجمهور، ويعرض مباشرة على الجزء الأمامي من الشاشة.
- الخلف: يتم وضع جهاز العرض خلف شاشة شفافة، حيث يعرض الصورة من الخلف، ويكون الجمهور متمركزاً في الجهة المقابلة لجهاز العرض.

- بعد تشغيل جهاز العرض، اضغط على زر "الإعدادات" في الجهاز، ثم انتقل إلى "الإعدادات المتقدمة" < "وضع جهاز العرض" وحدد أحد الإعدادات.
- لا حاجة لإزالة جهاز العرض نحو الشاشة، حيث يتميز هذا الجهاز بخاصية التركيز التلقائي وتصحيح الانحراف التلقائي.
- يمكنك أيضاً تثبيت جهاز العرض على حامل ثلاثي القوائم (يُباع بشكل منفصل).
- تحدد المسافة بين عدسة جهاز العرض والشاشة حجم شاشة العرض.



إعداد وضع السقف:


ضع جهاز العرض في موضعه الافتراضي وقم بعرض الصورة على السقف.

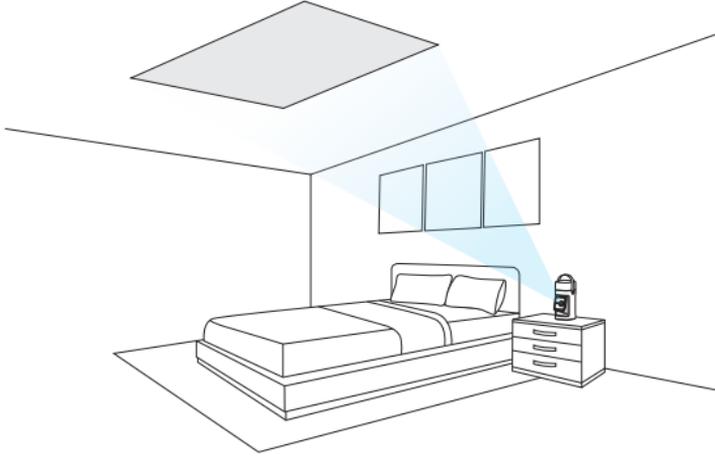

انتقل إلى الإعدادات < جهاز العرض > تصحيح الانحراف، وقم بتمكين التصحيح للإسقاط على السقف.

المسافة الموصى بها بين الجهاز وسطح العرض


60 بوصة	م ١.٥٩ / ٥.٢٢ قدم
80 بوصة	م ٢.١٣ / ٦.٩٩ قدم
100 بوصة	م ٢.٦٦ / ٨.٧٣ قدم
120 بوصة	م ٣.١٩ / ١٠.٤٧ قدم
150 بوصة	م ٤.٠ / ١٣.١٢ قدم

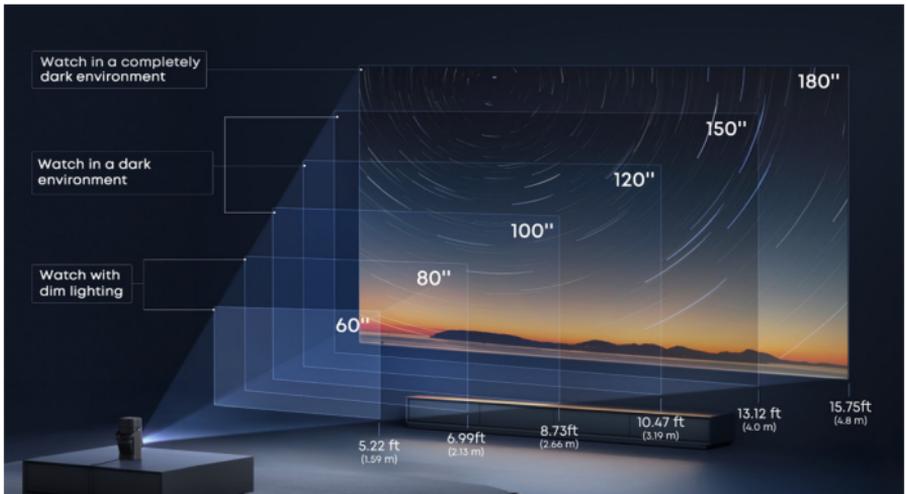

2. قم بتوصيل جهاز العرض بالطاقة

قم بتوصيل السلك بالمحول، ثم قم بتوصيل جهاز العرض بماخذ الطاقة.


جهاز العرض لا يحتوي على بطارية مدمجة. يجب توصيله بمصدر طاقة ليعمل ويشحن السماعات. ثم قم بإمالة جهاز العرض إلى الأعلى حتى يكون مواجهًا للأمام.

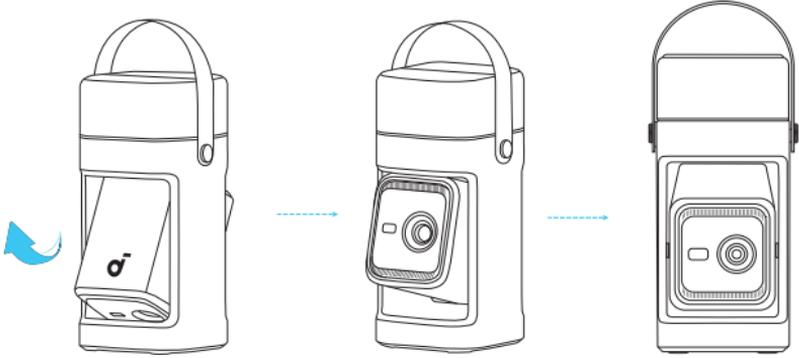

بمجرد الاتصال، سيضيء زر الطاقة على جهاز العرض باللون الأحمر.

عند استخدام محول غير رسمي، تأكد من أن طاقة الإدخال لا تقل عن

100 واط (20 فولت، 5 أمبير)؛ وإلا، فلن يعمل جهاز العرض، وسيومض زر الطاقة باللون الأحمر بشكل مستمر.

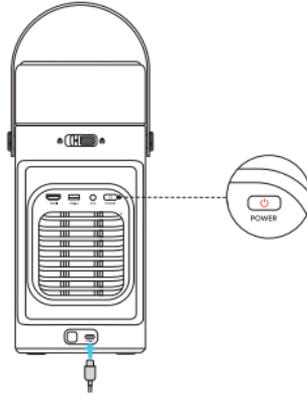

3. تشغيل/إيقاف تشغيل جهاز العرض



• تشغيل الطاقة:

اضغط على زر الطاقة ضغطة قصيرة عندما يكون جهاز العرض في وضع الإيقاف. إذا كان جهاز العرض في وضع الاستعداد، اضغط على زر التشغيل مرة واحدة. عند تشغيل الجهاز، سيعرض زر الطاقة ضوءاً أبيض ثابتاً.

• إيقاف التشغيل:

الخطوة 1: اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل حتى يظهر مطالبة على الشاشة.
الخطوة 2: تأكد من إيقاف التشغيل باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو انتظر 20 ثانية للإيقاف التلقائي.

أعد جهاز العرض إلى وضعه الأصلي لإيقاف تشغيله. 

• وضع الاستعداد: اضغط على زر التشغيل ضغطة قصيرة للدخول إلى وضع الاستعداد.

4. استخدام مكبرات الصوت الخاصة بك

الاستخدام لأول مرة:


1. قم بتوصيل جهاز العرض بمصدر طاقة.
2. اشحن السماعات. يستغرق الشحن الكامل حوالي 3 ساعات ويوفر ما يصل إلى 20 ساعة من وقت اللعب. هناك طريقتان لشحنها:
 - وضع السماعات فوق جهاز العرض، وسيقوم جهاز العرض بشحن السماعات تلقائيًا (موصى به).
 - بدلاً من ذلك، استخدم كابلات USB-C لشحن السماعات.

دليل أضواء LED للسماعات:

الاقتران عبر اتصال Bluetooth	التوهج الأزرق
متصل بتقنية Bluetooth	الأبيض الثابت
الشحن	أحمر ثابت
بطارية منخفضة	وميض باللون الأحمر
اكتمال الشحن	أخضر ثابت

هناك طريقتان لاستخدام مكبرات الصوت الخاصة بك:

① حرك مفتاح فتح قفل السماعة إلى اليمين وقم بفصل السماعتين. ضعها على جانبي الستارة، أو في أي مكان تراه مناسبًا.

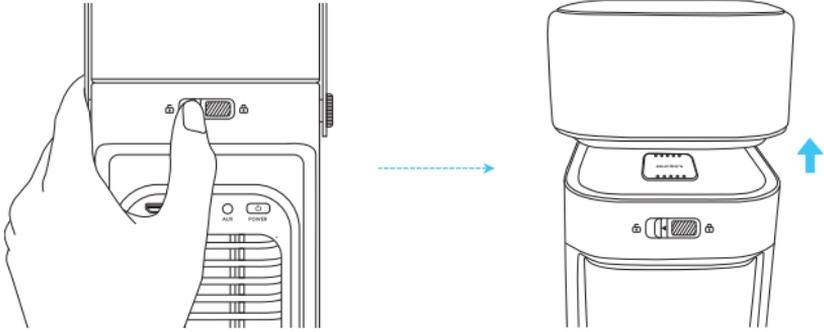


② اترك السماعات مثبتة في مكانها على قمة جهاز العرض. بمجرد تشغيل جهاز العرض، سيقوم بالاقتران تلقائيًا مع مكبرات الصوت. ستومض أضواء المؤشر على السماعات باللون الأزرق أثناء الاقتران، ثم تتحول إلى اللون الأبيض الثابت عند الاتصال بنجاح.

5. حضّر جهاز التحكم عن بُعد

① انزل لآفة حجرة البطارية.

② أدخل البطاريات الجديدة مع مطابقة القطبية (+/-) وأغلق حُجيرة البطارية.

③ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإجراء الاقتران الأولي. إذا فاتتكم تعليمات الإقران الأولية، اضغط على زر مساعد Google، ويمكنك بدء الإقران.

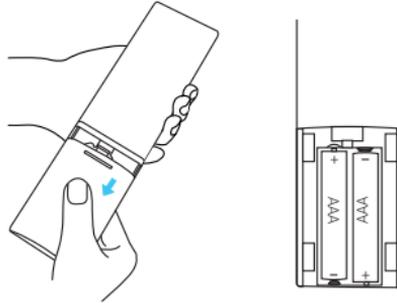

يجب ألا تتجاوز المسافة بين جهاز التحكم عن بُعد وجهاز العرض مسافة 10 م/33 قدمًا.



6. إعدادات الشبكة

هناك طريقتان لتوصيل جهاز العرض بشبكة لاسلكية:

- ① اضغط على زر الإعدادات في جهاز التحكم عن بُعد وقم بتشغيل الواي فاي.
- ② افتح تطبيق Nebula Connect، وحدد طراز جهاز العرض الخاص بك، ثم انتقل إلى الإعدادات وقم بتشغيل Wi-Fi.

7. التركيز التلقائي وتصحيح المحور التلقائي

كيفية تفعيل التركيز التلقائي:

1. اضغط على زر ضبط الصورة التلقائي على جهاز التحكم عن بُعد.
 2. يتم التشغيل تلقائيًا عند تشغيل الطاقة.
 3. يتم التشغيل تلقائيًا بعد نقل جهاز العرض.
- كيفية ضبط التركيز اليدوي:

1. انتقل إلى الإعدادات < جهاز العرض < إعدادات التركيز < التصحيح اليدوي للتركيز.
2. اضغط مع الاستمرار على زر ضبط الصورة التلقائي في جهاز التحكم عن بُعد لفتح اللوحة السريعة < اختر أيقونة التركيز اليدوي في المنتصف < استخدم الأزرار اليسار / اليمين لضبط التركيز حتى تصبح الصورة واضحة.

كيفية تفعيل تصحيح الانحراف التلقائي:

بعد تفعيل تصحيح الانحراف التلقائي في الإعدادات < جهاز العرض < الأتمتة، سيتم تشغيل تصحيح الانحراف التلقائي في السيناريوهات التالية:

1. عند الضغط على زر ضبط الصورة التلقائي في جهاز التحكم عن بُعد.
2. عند بدء التشغيل.
3. بعد نقل جهاز العرض.

كيفية ضبط تصحيح الانحراف اليدوي:

1. انتقل إلى الإعدادات < جهاز العرض < تصحيح الصورة < إجراء تصحيح الانحراف اليدوي.
2. اضغط مع الاستمرار على زر ضبط الصورة التلقائي في جهاز التحكم عن بُعد لعرض اللوحة السريعة. ثم اختر "تحريك وتكبير" واضغط على زر "تعديل الصورة تلقائيًا" للتبديل إلى وضع "التركيز وتصحيح الانحراف".

تطبيق Nebula Connect

1. دليل التثبيت

لتسهيل التحكم في جهاز العرض، نوصي بتنزيل تطبيق Nebula Connect.



Nebula Connect

تنزيل تطبيق Nebula Connect على

التحكم في جهاز العرض باستخدام الهاتف الذكي.

① قم بتنزيل تطبيق Nebula Connect من App Store (للأجهزة التي تعمل بنظام iOS) أو Google Play (للأجهزة التي تعمل بنظام Android).

② تمكين Bluetooth على هاتفك الذكي.

③ افتح تطبيق Nebula Connect واختر **Nebula P1** كالجهاز المراد توصيله.

④ اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد.

2. رؤية اللياقة

استخدم هاتفك لمسح منطقة العرض. سيقوم النظام بالكشف تلقائيًا عن الشاشة أو العوائق على الحائط، وضبط الصورة لتناسب بدقة مع الشاشة أو لتجنب العوائق. يمكنك تفعيل الميزة في التطبيق أو على جهاز العرض.

• استخدام التطبيق:

في تطبيق Nebula Connect، انتقل إلى جهازي < الأدوات > تصحيح الصورة < Vision Fit. اتبع التعليمات لإكمال الإعداد.

• استخدام التطبيق مع جهاز العرض:

اضغط مع الاستمرار على زر ضبط الصورة التلقائي واختر Vision Fit من القائمة. ثم افتح تطبيق Nebula Connect على هاتفك واتبع التعليمات لإكمال الإعداد.

بدلاً من ذلك، انتقل إلى الإعدادات < جهاز العرض < Vision Fit. ثم افتح تطبيق Nebula Connect على هاتفك واتبع التعليمات لإكمال الإعداد.

تأكد من أن شاشة العرض تحتوي على حواف سوداء لضمان التعرف بنجاح، وأكمل عملية ضبط الشاشة.



جوجل كاست

يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى لاسلكيًا من هاتفك أو جهازك اللوحي إلى جهاز العرض الخاص بك.

① تأكد من أن جهاز العرض و هاتفك متّصلان بالشبّكة الأملئكئة نّسبها.

② قم بتشغيل فيديو على تطبيق البث الخاص بك، ثم اضغط على أيقونة الإرسال على الشاشة.

③ اختر "Nebula P1" لتشغيل المحتوى على جهاز العرض الخاص بك.

انعكاس الشاشة اللاسلكي

يُمكنك عكس شاشة هاتفك مباشرة على جهاز العرض الخاص بك.

لتفعيل خاصية انعكاس الشاشة، يُرجى التأكد من اتصال جهاز العرض والهاتف بالشبكة اللاسلكية ذاتها.

لنظام iOS:

① قم بتنزيل وفتح تطبيق Nebula Cast على جهاز iPhone الخاص بك.

② افتح مركز التحكم على الجهاز الخاص بك وانقر على "Screen Mirroring".

③ حدد "Nebula P1" من قائمة الأجهزة.


لنظام Android:

① افتح تطبيق Google Home على هاتفك واختر "Nebula P1".

② اضغط على "Cast My Screen" لبدء البث.

لا يمكن عكس المحتوى المحمي بحقوق النشر والمحمي بنظام إدارة الحقوق الرقمية من خدمات البث مثل Netflix و Disney+.



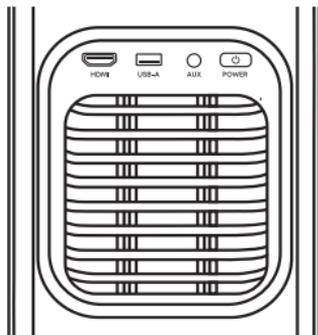

الأبيض الثابت	قيد التشغيل
أحمر ثابت	إيقاف التشغيل / وضع الاستعداد
يومض باللون الأحمر عند إيقاف التشغيل	قدرة المحول غير كافية، وهناك حاجة إلى محول بقدرة تزيد عن 100 واط وكابل بتيار 5 أمبير.

مكبرات الصوت

التوهج الأزرق	الاقتران عبر اتصال Bluetooth
الأبيض الثابت	متصل بتقنية Bluetooth
أحمر ثابت	الشحن
وميض باللون الأحمر	بطارية منخفضة
أخضر ثابت	اكتمال الشحن

وضع مكبر صوت Bluetooth

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام جهاز العرض هذا كمكبر صوت بلوتوث.

① انتقل إلى جميع الإعدادات < العرض والصوت > الصوت، ثم قم بتشغيل وضع مكبر الصوت عبر البلوتوث لتبديل السماعات المحيطة إلى وضع البلوتوث.

بدلاً من ذلك، يمكنك تفعيل وضع مكبر الصوت عبر البلوتوث من خلال لوحة التحكم < الصوت.

② قم بتمكين البلوتوث على هاتفك الذكي واختر Nebula P1.

يرجى إبقاء جهاز العرض مواجهًا للأمام.



تشغيل الفيديو من أجهزة HDMI/USB

يدعم هذا البروجيكتور الاتصال بمختلف أجهزة تشغيل HDMI مثل أجهزة التلفاز الذكية، وصناديق التلفاز، ومشغلات DVD، وأجهزة الاستقبال (STB)، وأجهزة الألعاب، وغيرها من الأجهزة.

مع هذا البروجيكتور، يمكنك أيضًا الاستمتاع بالموسيقى ومقاطع الفيديو والصور المخزنة على جهاز تخزين USB (بما في ذلك NTFS و FAT32).



إقران أجهزة التحكم عن بُعد وإكسسوارات البلوتوث

يمكنك توصيل ملحقات البلوتوث الخارجية بجهاز العرض الخاص بك، بما في ذلك السماعات وسماعات الرأس ولوحات المفاتيح.

إقران أجهزة التحكم عن بُعد:

1. انتقل إلى جميع الإعدادات > أجهزة التحكم والإكسسوارات > إقران المزيد من الملحقات الرسمية.
2. اتبع التعليمات لإكمال إقران جهاز التحكم عن بُعد.

إقران ملحقات البلوتوث:

1. انتقل إلى جميع الإعدادات > أجهزة التحكم والإكسسوارات > إقران الإكسسوار.
2. ضع ملحقات البلوتوث الخاص بك في وضع الاقتران.
3. حدد الجهاز الذي تريد الاتصال به.

تحديث النظام ومكبر الصوت

لتحسين تجربتك بشكل كامل، نوصي بتحديث النظام ومكبرات الصوت من وقت لآخر للحصول على أحدث الميزات.

النظام:

انتقل إلى الإعدادات > النظام > حول > تحديث النظام.

مكبر الصوت:

انتقل إلى الإعدادات > أجهزة التحكم والإكسسوارات > مكبر الصوت L / R > تحديث الإكسسوارات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. مكبرات الصوت القابلة للفصل - فصل الاتصال

- اضغط مع الاستمرار على أزرار التشغيل الخاصة بالساعات لمدة 8 ثوانٍ لإعادة التشغيل.
- إذا استمرت المشكلة، اتبع هذه الخطوات لإعادة الاتصال:

الخطوة 1. الإعدادات < أجهزة التحكم والإكسسوارات < إقران المزيد من الإكسسوارات الرسمية < مكبر الصوت المحيطي Soundcore.

الخطوة 2. اضغط على متابعة < ائسن السماعه التي تم فصلها < اضغط على نعم.

الخطوة 3. اضغط على زر التشغيل في كل من الساعات 5 مرات (حتى يومض ضوء المؤشر باللون الأزرق) < اختر السماعه اليسرى / اليمنى < اضغط على زر الاقتران.

2. جهاز العرض لا يشحن

- تأكد من أنك تستخدم المحول والكابلات الرسمية.
- عند استخدام محول غير رسمي، تأكد من أن طاقة الإدخال لا تقل عن 100 واط (20 فولت، 5 أمبير)؛ وإلا فلن يعمل جهاز العرض، وسيومض زر الطاقة باللون الأحمر بشكل مستمر.

3. صورة ضبابية

- تأكد من أن الكاميرا الموجودة على اللوحة الأمامية ليست محجوبة أو متسخة.
- قم بتحريك جهاز العرض قليلاً أو اضغط على زر ضبط الصورة التلقائي في جهاز التحكم عن بُعد لبدء التركيز التلقائي.
- لضبط التركيز يدويًا، اضغط مع الاستمرار على زر ضبط الصورة التلقائي < اختر التركيز اليدوي < استخدم الأزرار اليمنى واليسرى على جهاز التحكم عن بُعد.
- قم بضبط زاوية واتجاه العرض، بالإضافة إلى ارتفاع جهاز العرض إذا لزم الأمر.
- لكي تعمل ميزة التركيز التلقائي بشكل صحيح، يجب أن تكون المسافة بين جهاز العرض والشاشة من 1 إلى 4 أمتار.

4. فشل تصحيح الانحراف التلقائي

- تأكد من أن الكاميرا / مستشعر TOF على اللوحة الأمامية غير محجوب أو متسخ.
- أفضل مسافة لتصحيح الانحراف التلقائي هي 1 - 4 م، أفقيًا $\pm 30^\circ$ عند 3 م / $\pm 10^\circ$ عند 4 م.

5. حماية العين لا تعمل

- تأكد من أن الكاميرا / مستشعر TOF على اللوحة الأمامية غير محجوب أو متسخ.
- تعمل ميزة حماية العين بشكل أفضل على مسافة تتراوح بين 0.1 و 4 أمتار.
- انتقل إلى الإعدادات < جهاز العرض < الإعدادات المتقدمة < حماية العين وتحقق مما إذا كانت الميزة مفعلة.

6. لا توجد إشارة HDMI

- استخدم كابل HDMI مختلفًا.
- قم بتوصيل جهاز العرض الخاص بك بجهاز تشغيل HDMI آخر.
- قم بتوصيل جهاز تشغيل HDMI بالتلفزيون الخاص بك عبر كابل HDMI للتحقق مما إذا كان الجهاز أو الكابل به عطل.
- قم بضبط دقة / تردد إخراج جهاز تشغيل HDMI ليكون متطابقًا مع جهاز العرض.

مميزات إمكانية الوصول والتوافق

مميزات إمكانية الوصول

يتضمن هذا المنتج العديد من مميزات الوصول المصممة لتسهيل استخدامه للأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.

إمكانية الوصول البصري

- دعم قارئ الشاشة: يعمل مع قارئ الشاشة المدمج في (Android TV™ (TalkBack لسرد المحتوى على الشاشة.

التشغيل:

1. انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < TalkBack.
 2. قم بالتبديل إلى وضع التشغيل للتمكين.
 3. استخدم مفاتيح الأسهم على جهاز التحكم عن بُعد للتنقل؛ سيقوم النظام بقراءة العناصر المركزة بصوت عالٍ.
- وضع التباين العالي: يحسن وضوح النصوص والعناصر.

التشغيل:

1. انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < نص عالي التباين.
 2. قم بتمكين الميزة لتحسين الرؤية.
- ضبط حجم الخط:

1. انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < التسميات التوضيحية < تفعيل العرض < حجم النص.
2. اختر كبيراً أو الأكبر لتحسين قابلية القراءة.

إمكانية الوصول للسمع

- الترجمة والعناوين الفرعية: يدعم التسميات التوضيحية المغلقة في التطبيقات المدعومة (مثل YouTube وNetflix).

التشغيل:

1. في تطبيق البث، انتقل إلى قائمة "الترجمة/CC".
2. اختر لغتك المفضلة وقم بتشغيلها.

إمكانية التنقل

- التنقل الكامل عن بُعد: يمكن تشغيل جميع الوظائف عبر جهاز التحكم عن بُعد دون الحاجة إلى اللمس أو التفاعل المباشر مع الشاشة.
- دعم لوحة المفاتيح / الفأرة: متوافق مع أجهزة الإدخال عبر البلوتوث وUSB.

التشغيل:

1. انتقل إلى الإعدادات < أجهزة التحكم والإكسسوارات < إقران الإكسسوار.
2. ضع لوحة المفاتيح/الفأرة في وضع الاقتران.
3. حدد الجهاز للاتصال.

التوافق والتشغيل البيئي

- نظام التشغيل: Android TV™ OS، متوافق مع معظم التطبيقات المعتمدة من Google Play.
 - التوافق مع التكنولوجيا المساعدة: يعمل مع TalkBack، ومكبرات الشاشة، وأجهزة الوصول عبر المفاتيح.
 - خيارات الاتصال:
- USB-C، USB-A، HDMI 2.1 (eARC)، AUX، Bluetooth 5.1، Wi-Fi 5
- الملحقات المدعومة بتقنية البلوتوث: سماعات الرأس، مكبرات الصوت، لوحات المفاتيح، وحدات التحكم في الألعاب، قارئات الشاشة.

اختصارات الوصول السريع

- تمكين ميزة TalkBack بسرعة: انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < اختصار إمكانية الوصول < تمكين اختصار إمكانية الوصول، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الرجوع وخفض الصوت في جهاز التحكم عن بُعد لمدة 3 ثوانٍ.
- شاشة التكبير:
- 1. انتقل إلى الإعدادات < إمكانية الوصول < تحجيم النص < اختر كبير أو الأكبر.
- 2. اضغط على زر OK ثلاث مرات للتكبير أو التصغير.
- أوامر الصوت: استخدم زر الميكروفون على جهاز التحكم عن بُعد لإصدار أوامر صوتية إلى مساعد Google.

مواصفات

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

الإدخال	USB-C 20V/5A
استهلاك الطاقة	100 واط
استهلاك الطاقة أثناء وضع الاستعداد	> 0.5 واط
السطوع	ANSI لومن 650
دقة الصورة	1080 × 1920
مصدر الضوء	4-LED - 4 هليد
نطاق الألوان	REC.709 %١٢٤
نسبة التباين الأصلية	400:1
النسبة الباعية	16:9
نسبة الإسقاط	1.2:1
قوة خرج مكبر الصوت	10 واط × 2 (يدعم Dolby Audio)
ضوضاء	٢٧ ديسيبل @ ١ متر
Wi-Fi	واي فاي 5
إصدار الـ Bluetooth	5.1
تنسيق USB	FAT32، NTFS
درجة حرارة التشغيل	0-25 درجة مئوية
تردد الصوت	75-20K هرتز

الاتصال: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

رام + روم: 2GB + 32GB

تقنية العرض: DLP

نظام التشغيل: Android TV™ OS

المنافذ المفتوحة الافتراضية: 2.4 Wi-Fi جيجاهرتز/5 جيجاهرتز)

وصف المنفذ:

1. عند التشغيل الأولي أو بعد إعادة التعيين، إذا لم يتم تكوين معلومات Wi-Fi، سيبدأ الجهاز في مسح الشبكات المتاحة بحثًا عن معرفات SSID.
2. في وضع التشغيل العادي، سيتصل الجهاز تلقائيًا بشبكة الموجه (SSID) وكلمة المرور المحفوظة مسبقًا.
3. لتغيير إعدادات Wi-Fi، يمكنك الذهاب إلى الإعدادات < WiFi، أو اتباع التعليمات في الدليل لإعادة ضبط وإعادة تكوين اتصال الشبكة.