




С един поглед

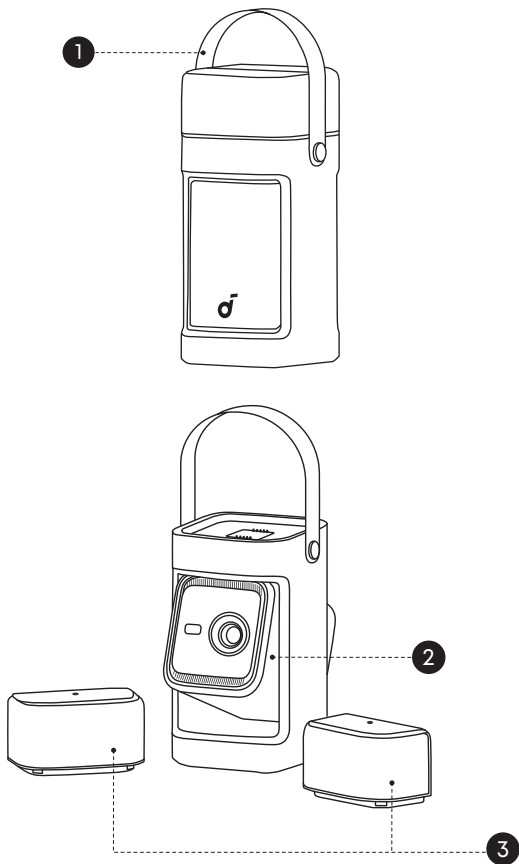


1. Преден изглед

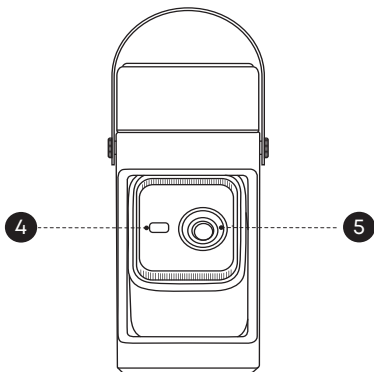


2. Заден изглед

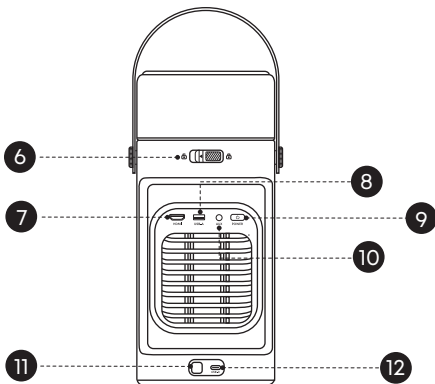

3. Долен изглед

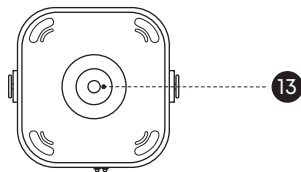

4. Сваляеми съраунд високоговорители

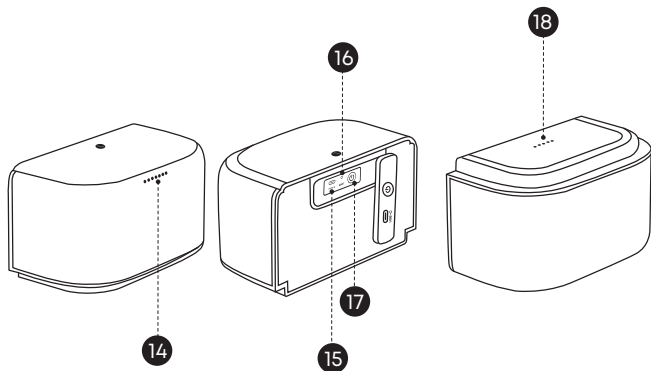

1. Дръжка

- Ако е необходимо, отстранете дръжката, като извадите винтовете на точката на свързване.
- Покрийте отворите за винтовете с тапите, предоставени в пакета.

2. Проектор

3. Сваляеми съраунд високоговорители

4. ToF (Time of Flight) сензор

5. Обектив

6. Превключвател за отключване на високоговорителя

- Плъзнете наляво и отделете двата високоговорителя.


7. HDMI порт

- Свържете се с устройство за възпроизвеждане с HDMI изход.

8. USB-A порт
 - Свържете се с USB устройство за съхранение, като флашка или твърд диск.
9. Бутон за захранване
 - Натиснете и задръжте, за да включите проектора.
 - Вижте раздела за Включване/Изключване за повече информация.
10. Aux
 - Свържете слушалки или външен високоговорител.
11. Инфрачервен сензор
12. USB-C порт
 - Свържете към електрически контакт с предоставения адаптер.
13. 1/4" Гнездо за статив
 - Гнездото за статив 1/4" може да се използва за свързване на статив, стойка, таванен монтаж и др.
14. Индикаторна светлина
15. USB-C порт
 - Свържете USB-C кабела, за да зарядите високоговорителите.
16. Нулиране
 - Поставете кламер (не е включен) и задръжте за 2 секунди, за да нулирате високоговорителите.
17. Бутон за захранване
 - Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да включите високоговорителя.
 - Натиснете и задръжте за 8 секунди, за да изключите високоговорителя.
18. Контакти за зареждане
 - Говорителите автоматично започват да се зареждат, когато проекторът е свързан към източник на захранване и говорителите са прикрепени отгоре.

Дистанционно управление

1. Общ преглед

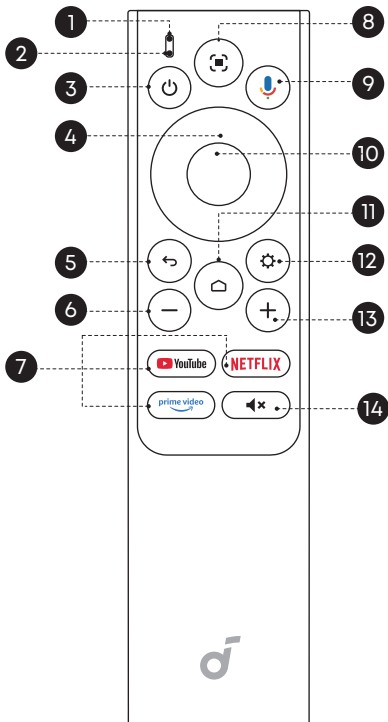

1. Индикатор за състояние

2. Микрофон

3. Мощност

- Натиснете, за да включите/изключите, превключите в режим на готовност или събудите.

4. Навигация

- Управлявайте курсора на екрана.

5. Връщане

- Връщане към предишната страница.

6. Намаляване на звука
 - Натиснете, за да намалите звука.
7. Приложения за стрийминг
 - Натиснете, за да отворите YouTube, Netflix или Prime Video.
8. Автоматично регулиране на изображението
 - Натиснете, за да активирате автоматичното регулиране на изображението.
 - Натиснете и задръжте, за да извършите ръчна настройка.
9. Google Асистент
 - Натиснете и задръжте, за да говорите с Google Assistant.
10. Потвърдете
 - Натиснете, за да изберете, поставите на пауза или възобновите.
11. Начало
 - Натиснете, за да отидете на началната страница.
12. Настройки
 - Натиснете, за да отидете в настройките.
13. Увеличаване на звука
 - Натиснете, за да увеличите звука.
14. Без звук
 - Натиснете, за да изключите/включите звука.

Начало

1. Поставете вашия проектор

За да постигнете оптимално качество на проекцията, изберете подходяща позиция на проектора и посока на проекцията.

Позициониране на проектора:

По подразбиране: Проекторът е поставен изправен на маса или на пода. Това е най-често срещаният начин за позициониране на проектора за бърза настройка и преносимост.

Таван: Проекторът е монтиран с главата надолу на тавана. Необходим е комплект за монтаж на таван/стена. Когато инсталирате проектора по този начин, не се препоръчва високоговорителите да останат прикрепени към проектора.

Посоки на проектиране:

Отпред: Проекторът е разположен от същата страна като публиката, проектирайки директно върху предната част на екрана.


Задна част: Проекторът е поставен зад полупрозрачен екран, като проектира изображението отзад, а публиката е разположена срещу проектора.



- След като включите проектора, натиснете бутона Settings на проектора, след това отидете на Advanced Settings > Projector Mode и изберете настройка.
- Няма нужда да накланяте проектора към екрана, тъй като това устройство разполага с автоматично фокусиране и автоматична корекция на трапецовидното изкривяване.
- Можете също така да монтирате проектора на статив (продава се отделно).
- Разстоянието между обектива на проектора и екрана определя размера на проекционния екран.

Настройка на режим таван:


Поставете проектора в неговата стандартна позиция и проектирайте изображението върху тавана.

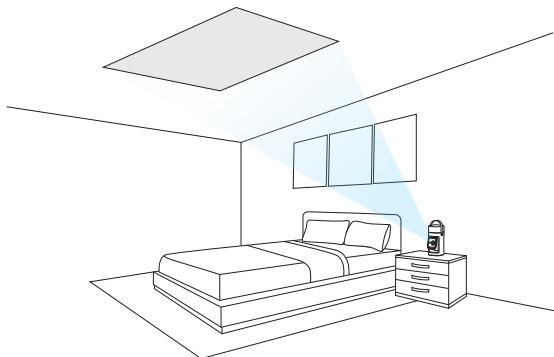

Отидете в Настройки > Проектор > Корекция на трапецовидното изкривяване и активирайте Корекция за таванна проекция.

Препоръчително разстояние между устройството и проекционната повърхност

60"	1.59 м / 5.22 фута
80"	2.13 м / 6.99 фута
100"	2.66 м / 8.73 фт
120"	3.19 м / 10.47 фута
150"	4.0 м / 13.12 фута

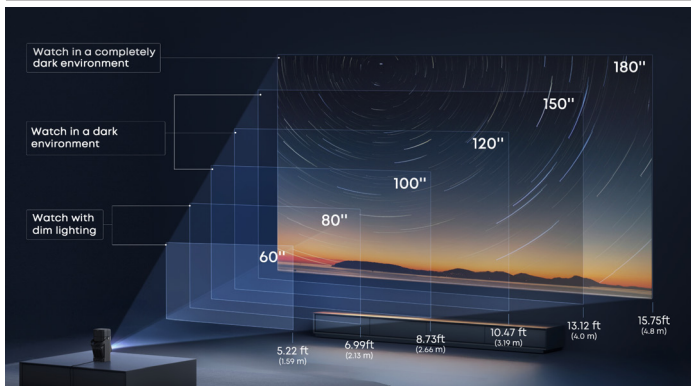


2. Свържете проектора към захранването.

Включете кабела в адаптера, след това свържете проектора към електрически контакт.




Проекторът няма вградена батерия. Трябва да бъде свързано към източник на захранване, за да работи и да зарежда високоговорителите. След това наклонете проектора нагоре, докато бъде насочен напред.

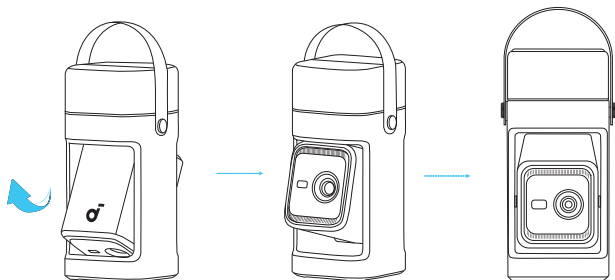

След като се свърже, бутонът за захранване на проектора ще светне в червено.



Когато използвате неофициален адаптер, уверете се, че входната мощност е поне 100W (20V, 5A); в противен случай проекторът няма да работи и бутонът за захранване ще мига непрекъснато в червено.

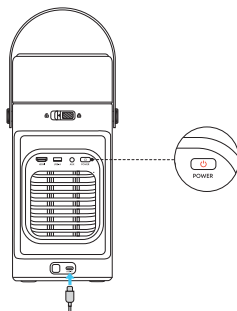

3. Включване/Изключване на проектора



- Включване на захранването:
Натиснете кратко бутона за захранване, когато проекторът е изключен. Ако проекторът е в режим на готовност, натиснете бутона за захранване веднъж.
Когато устройството е включено, бутонът за захранване ще свети с постоянна бяла светлина.
- Изключване на захранването:
Стъпка 1: Натиснете и задръжте бутона за захранване, докато на екрана се появи подкана.
Стъпка 2: Потвърдете изключването с дистанционното управление или изчакайте 20 секунди за автоматично изключване.



Върнете проектора в заводската му позиция, за да го изключите.

- Режим на готовност: Натиснете кратко бутона за захранване, за да влезете в режим на готовност.

4. Използване на вашите високоговорители

Първа употреба:


1. Свържете проектора към захранване.
2. Заредете високоговорителите. Пълното зареждане отнема около 3 часа и осигурява до 20 часа време за възпроизвеждане. Има два начина за зареждането им:
 - Поставете високоговорителите върху проектора и проекторът автоматично ще зарежда високоговорителите (препоръчително).
 - Алтернативно, използвайте USB-C кабели за зареждане на високоговорителите.

Ръководство за LED светлина за високоговорителите:

Мигащо синьо	Сдвояване чрез Bluetooth
Постоянно бяло	Bluetooth свързан
Постоянно червено	Зареждане
Мигащо червено	Ниска батерия
Стабилно зелено	Напълно заредено

Има два начина да използвате вашите високоговорители:


- 1 Плъзнете превключвателя за отключване на високоговорителите наляво и отделете двата високоговорителя. Поставете ги от двете страни на завесата или където сметнете за подходящо.

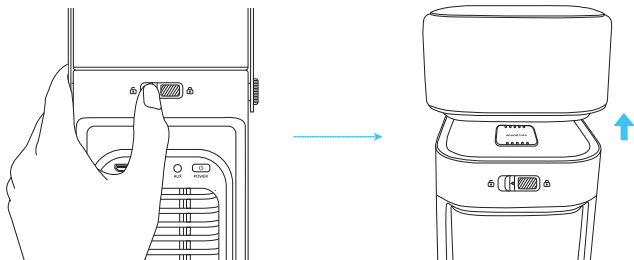

- 2 Оставете високоговорителите заключени на мястото им върху проектора. След като проекторът бъде включен, той автоматично ще се свърже с високоговорителите. Индикаторните светлини на високоговорителите ще мигат в синьо по време на сдвояване, след което ще светнат в постоянна бяла светлина при успешно свързване.

5. Подгответе дистанционното управление

1. Плъзнете, за да отворите отделениято за батерията.
2. Поставете нови батерии, съобразявайки се с поляритета (+/-), и затворете отделениято за батерии.
3. Следвайте инструкциите на екрана за първоначално сдвояване. Ако сте пропуснали първоначалните инструкции за сдвояване, натиснете бутона на Google Assistant и можете да започнете сдвояването.

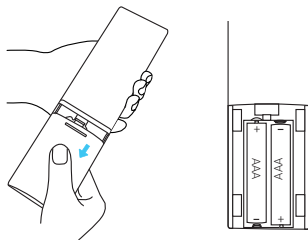

Разстоянието между дистанционното управление и проектора не трябва да надвишава 10 м / 33 ft.

6. Мрежови настройки

Има два метода за свързване на проектора към безжична мрежа:

1. Натиснете бутона Settings на дистанционното и включете Wi-Fi.
2. Отворете приложението Nebula Connect, изберете модела на вашия проектор, след това отидете в Настройки и включете Wi-Fi.

7. Автофокус и автоматична корекция на трапецовидното изкривяване

Как да активирате автоматичния фокус:

1. Натиснете бутона за автоматично регулиране на изображението на дистанционното управление.
2. Автоматично се задейства при включване.
3. Автоматично се задейства след преместване на проектора.

Как да извършите ръчно фокусиране:

1. Отидете в Настройки > Проектор > Настройки на фокуса > Ръчна корекция на фокуса.
2. Натиснете и задръжте бутона за автоматично регулиране на изображението на дистанционното управление, за да отворите Бързия панел > изберете иконата за ръчно фокусиране в центъра > използвайте бутоните наляво/надясно, за да регулирате фокуса, докато изображението стане ясно.

Как да активирате автоматичната корекция на трапецовидното изкривяване:

След като активирате Автоматична корекция на трапецовидното изкривяване в Настройки > Проектор > Автоматизация, Автоматичната корекция на трапецовидното изкривяване ще се задейства в следните ситуации:

1. Когато натиснете бутона за автоматично регулиране на изображението на дистанционното управление.
2. При стартиране.

3. След преместването на проектора.

Как да извършите ръчна корекция на трапецовидното изкривяване:

1. Отидете в Настройки > Проектор > Корекция на изображението > Извършете ръчна корекция на трапецовидното изкривяване.
2. Натиснете и задръжте бутона за автоматично регулиране на изображението на дистанционното управление, за да изведете бързия панел. След това изберете Move & Zoom и натиснете бутона Auto Image Adjustment, за да превключите в режим Focus & Keystone.

Приложение Nebula Connect

1. Ръководство за инсталиране

За лесно управление на проектора препоръчваме да изтеглите приложението Nebula Connect.



Изтеглете приложението **Nebula Connect**, за да управлявате проектора с помощта на смартфон.

- ① Изтеглете приложението **Nebula Connect** от App Store (за устройства с iOS) или Google Play (за устройства с Android).
- ② Активирайте Bluetooth на вашия смартфон.
- ③ Отворете приложението Nebula Connect и изберете **Nebula P1** като устройството, което да бъде свързано.
- ④ Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите настройката.

2. Вижън Фит

Използвайте телефона си, за да сканирате проекционната зона. Системата автоматично ще открие екрана или препятствията на стената и ще настрои изображението, за да пасне точно на екрана или да избегне препятствията. Можете да активирате функцията в приложението или на проектора.

• Използване на приложението:

В приложението Nebula Connect отидете на Моето устройство > Инструменти > Корекция на изображението > Vision Fit. Следвайте инструкциите, за да завършите настройката.

• Използване на приложението с проектора:

Натиснете и задръжте бутона за автоматично регулиране на изображението и изберете Vision Fit от менюто. След това отворете приложението Nebula Connect на телефона си и следвайте инструкциите, за да завършите настройката.

Като алтернатива, отидете в Настройки > Проектор > Vision Fit. След това отворете приложението Nebula Connect на телефона си и следвайте инструкциите, за да завършите настройката.



Уверете се, че проекционният екран има черни ръбове, за да се осигури успешно разпознаване, и завършете процеса на настройка на екрана.

Google Cast

Можете безжично да предавате снимки, видеоклипове и музика от вашия телефон или таблет към вашия проектор.

- ① Уверете се, че проекторът и телефонът ви са свързани към една и съща безжична мрежа.
- ② Пуснете видео в приложението си за стрийминг, след това докоснете иконата за кастинг на екрана.
- ③ Изберете „Nebula P1“, за да възпроизведете съдържанието на вашия проектор.

Безжично споделяне на екрана

Можете да отразите екрана на телефона си на вашия проектор.

За да активирате огледалното отразяване на екрана, уверете се, че проекторът и телефонът ви са свързани към една и съща безжична мрежа.

За iOS:

- ① Изтеглете и отворете приложението Nebula Cast на вашия iPhone.
- ② Отворете контролния център на вашето устройство и докоснете „Екранно отразяване“.
- ③ Изберете „Nebula P1“ в списъка с устройства.

За Android:


- ① Отворете приложението Google Home на телефона си и изберете „Nebula P1“.
- ② Докоснете „Cast My Screen“, за да започнете споделянето на екрана.



Съдържание, защитено с авторски права и DRM от стрийминг услуги като Netflix и Disney+, не може да бъде отразено.

Ръководство за осветление

Проектор

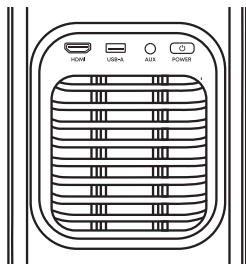

Постоянно бяло	Включено
Постоянно червено	Изключено / Режим на готовност
Мига в червено, когато е изключен.	Адаптерът няма достатъчно мощност и е необходим адаптер с мощност над 100W и кабел с ток 5A.

Говорители

Мигащо синьо	Сдвояване чрез Bluetooth
Постоянно бяло	Bluetooth свързан
Постоянно червено	Зареждане
Мигащо червено	Ниска батерия
Стабилно зелено	Напълно заредено

Режим на Bluetooth високоговорител

Проекторът може да се използва и като Bluetooth високоговорител.

- 1 Отидете на Всички настройки > Дисплей и звук > Звук, след това включете Режим на Bluetooth високоговорител, за да превключите съраунд високоговорителите в Bluetooth режим.

Като алтернатива, можете да активирате режим Bluetooth високоговорител чрез Табло > Звук.

- 2 Активирайте Bluetooth на вашия смартфон и изберете Nebula P1.




Моля, дръжте проектора насочен напред.

Възпроизвеждане на видео от HDMI/USB устройства

Този проектор поддържа връзки с различни HDMI устройства за възпроизвеждане, като TV стикове, TV боксове, DVD плейъри, сет-топ боксове (STB), игрови конзоли и други устройства.

С този проектор можете също да се наслаждавате на музика, видеоклипове и снимки, съхранени на USB устройство за съхранение (включително FAT32, NTFS).

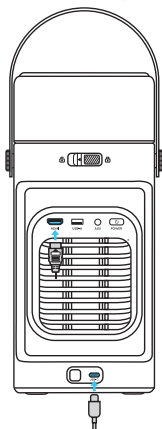

Сдвояване на дистанционни управления и Bluetooth аксесоари

Можете да свържете външни Bluetooth аксесоари към вашия проектор, включително високоговорители, слушалки и клавиатури.

Сдвояване на дистанционни управления:

1. Отидете на Всички настройки > Дистанционни и аксесоари > Сдвоете повече официални аксесоари.
2. Следвайте инструкциите, за да завършите сдвояването на дистанционното управление.

Сдвояване на Bluetooth аксесоари:

1. Отидете на Всички настройки > Дистанционни и аксесоари > Сдвояване на аксесоар.
2. Поставете вашето Bluetooth устройство в режим на сдвояване.
3. Изберете устройството, към което искате да се свържете.

Системна и актуализация на говорителя

За да подобрите напълно вашето изживяване, препоръчваме периодически да актуализирате системата и високоговорителите за най-новите функции.

Система:

Отидете в Настройки > Система > Относно > Актуализация на системата.

Тонколона:

Отидете в Настройки > Дистанционни и аксесоари > Говорител - Л / Р >

Актуализация на аксесоари.

Отстраняване на неизправности

1. Подвижни високоговорители Разкачване

- Натиснете и задръжте бутоните за захранване на високоговорителите за 8 секунди, за да рестартирате.
- Ако проблемът продължава, следвайте тези стъпки, за да се свържете отново:

Стъпка 1. Настройки > Дистанционни управления и аксесоари > Сдвояване на повече официални аксесоари > soundcore Surround Speaker.

Стъпка 2. Натиснете Продължи > Забравете високоговорителя, който е изключен > Натиснете Да.

Стъпка 3. Натиснете бутона за захранване на всеки от високоговорителите 5 пъти (докато индикаторната светлина започне да мига в синьо) > Изберете ляв / десен високоговорител > Натиснете бутона за сдвояване.

2. Проекторът не се зарежда

- Потвърдете, че използвате официалния адаптер и кабелите.
- Когато използвате неофициален адаптер, уверете се, че входната мощност е поне 100W (20V, 5A); в противен случай проекторът няма да работи и бутонът за захранване ще мига в червено непрекъснато.

3. Размазан образ

- Уверете се, че камерата на предния панел не е блокирана или замърсена.
- Леко преместете проектора или натиснете бутона за автоматично регулиране на изображението на дистанционното управление, за да стартирате автоматичното фокусиране.
- За ръчно регулиране на фокуса, натиснете и задръжте бутона за автоматично регулиране на изображението > изберете Ръчен фокус > използвайте бутоните наляво и надясно на дистанционното управление.
- Регулирайте ъгъла и посоката на проекцията, както и височината на проектора, ако е необходимо.
- За да функционира правилно автоматичното фокусиране, разстоянието между проектора и екрана трябва да бъде 1 - 4 м.

4. Автоматичната корекция на трапецовидното изкривяване не успя.

- Уверете се, че камерата / TOF на предния панел не е блокирана или замърсена.
- Най-доброто автоматично коригиране на трапецовидното изкривяване е на разстояние 1 - 4 м, хоризонтално $\pm 30^\circ$ при 3 м / $\pm 10^\circ$ при 4 м.

5. Предпазителят за очи не работи

- Уверете се, че камерата / TOF на предния панел не е блокирана или замърсена.
- Функцията Eye Guard работи най-добре на разстояние от 0.1 - 4 м.
- Отидете в Настройки > Проектор > Разширени настройки > Защита на очите и проверете дали функцията е активирана.

6. Няма HDMI сигнал

- Използвайте друг HDMI кабел.
- Свържете вашия проектор с друго HDMI устройство за възпроизвеждане.
- Свържете HDMI устройството за възпроизвеждане към вашия телевизор чрез HDMI кабел, за да проверите дали устройството или кабелът не функционират правилно.
- Настройте разделителната способност/честота на изхода на HDMI устройството за възпроизвеждане да съвпада с тази на проектора.

Функции за достъпност и съвместимост

Функции за достъпност

Този продукт включва няколко функции за достъпност, предназначени да улеснят използването му за хора с увреждания на зрението, слуха и подвижността.

Визуална достъпност

- Поддръжка на екранен четец:** Работи с вградения екранен четец на Android TV™ (TalkBack) за озвучаване на съдържанието на екрана.

Операция:

- Отидете в Настройки > Достъпност > TalkBack.
- Включете, за да активирате.
- Използвайте стрелките на дистанционното управление, за да навигирате; системата ще прочете на глас избраните елементи.

- Режим с висок контраст:** Подобрява видимостта на текста и елементите.

Операция:

- Отидете в Настройки > Достъпност > Текст с висок контраст.
- Активирайте функцията за по-добра видимост.

- Настройка на размера на шрифта:**

- Отидете в Настройки > Достъпност > Надписи > Активиране на дисплея > Размер на текста.
- Изберете Голям или Най-голям за по-добра четимост.

Достъпност за слухово възприятие

- Надписи и субтитри:** Поддържа затворени надписи в поддържани приложения (напр. YouTube, Netflix).

Операция:

- В приложението за стрийминг отидете в менюто „Субтитри/СС“.
- Изберете предпочитания от вас език и го включете.

Мобилност и достъпност

- Пълна дистанционна навигация:** Всички функции могат да се управляват чрез дистанционното управление без използване на докосване или директно взаимодействие с екрана.
- Поддръжка на клавиатура/мишка:** Съвместима с Bluetooth и USB входни устройства.

Операция:

- Отидете в Настройки > Дистанционни и аксесоари > Сдвояване на аксесоар.
- Поставете клавиатурата/мишката си в режим на сдвояване.
- Изберете устройството за свързване.

Съвместимост и оперативна съвместимост

- **Операционна система:** Android TV™ OS, съвместима с повечето приложения, сертифицирани от Google Play.
- **Съвместимост с помощни технологии:** Работи с TalkBack, екранни увеличители, устройства за достъп с превключвател.
- **Опции за свързване:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Поддържани Bluetooth аксесоари:** слушалки, високоговорители, клавиатури, гейм контролери, екранни четци.

Бързи преки пътища за достъпност

- **Бързо активиране на TalkBack:** Отидете в Настройки > Достъпност > Пряк път за достъпност > Активиране на пряк път за достъпност, след това натиснете и задръжте бутоните Назад и Надолу на дистанционното за 3 секунди.
- **Екран за мащабиране:**
 1. Отидете в Настройки > Достъпност > Скалиране на текст > Изберете Голям или Най-голям.
 2. Натиснете три пъти бутона ОК, за да увеличите/намалите мащаба.
- **Гласови команди:** Използвайте бутона за микрофон на дистанционното управление, за да давате гласови команди на Google Assistant.

Спецификация

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Вход	USB-C 20V/5A
Консумация на енергия	100W
Консумация на енергия в режим на готовност	< 0.5W
Яркост	650 ANSI лумена
Резолюция	1920 × 1080
Източник на светлина	4-LED
Цветова гама	124% REC.709
Нативно съотношение на контраста	400:1
Съотношение на страните	16:9
Фактор на прожектиране	1.2:1
Мощност на изхода на високоговорителя	10W x 2 (поддържа Dolby Audio)
Шум	27dB@1m
Wi-Fi	WiFi5
Версия на Bluetooth	5.1
Формат на USB	FAT32, NTFS
Работна температура	0-25°C
Аудиочестота	75-20K Hz

Свързаност: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Технология на дисплея: DLP

ОС: Android TV™ OS

По подразбиране отворени портове: Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz)

Описание на порта:

1. При първоначално включване или след нулиране, ако не е конфигурирана информация за Wi-Fi, устройството ще започне да сканира за налични SSID.
2. В нормален режим на работа устройството автоматично ще се свърже с предварително запазените SSID и парола на рутера.
3. За да промените конфигурацията на Wi-Fi, можете да отидете на Настройки > WiFi или да следвате инструкциите в ръководството, за да нулирате и преконфигурирате мрежовата връзка.