




Na prvi pogled

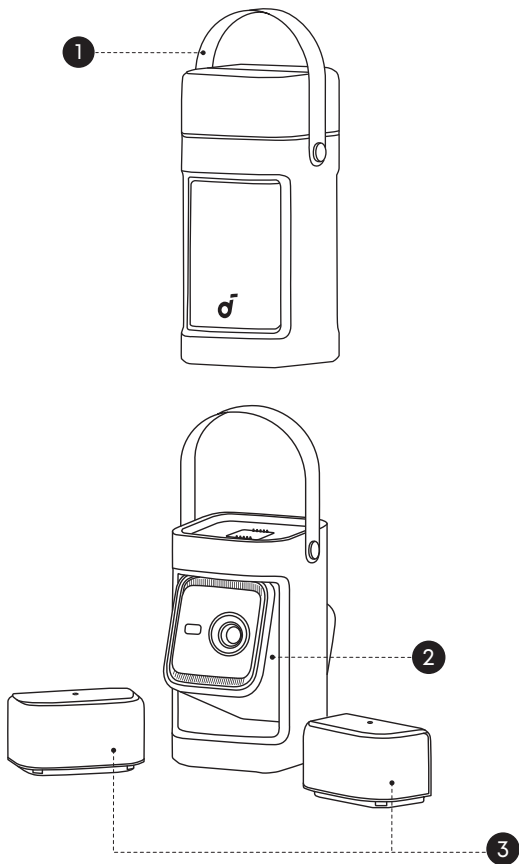


1. Prednji pogled

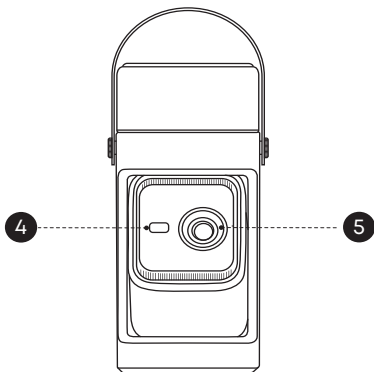


2. Pogled straga

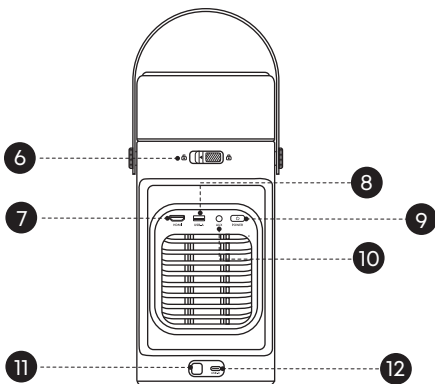

3. Pogled odozdo

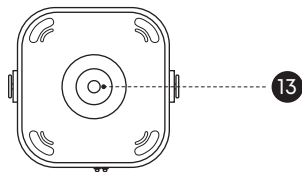

4. Odvojivi surround zvučnici

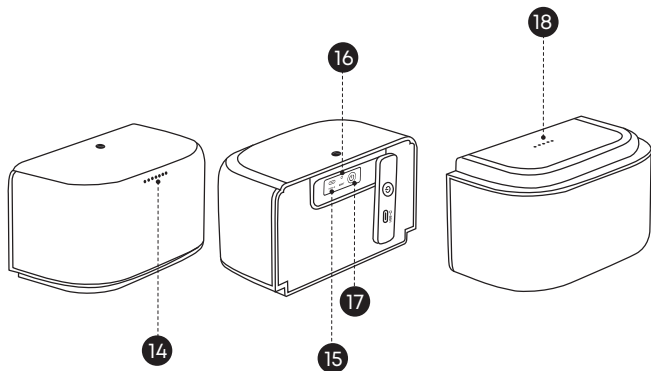

1. Ručka

- Ako je potrebno, uklonite ručku tako što ćete izvaditi vijke na mjestu spajanja.
- Pokrijite rupe za vijke čepovima koji su priloženi u paketu.

2. Projektor

3. Odvojivi surround zvučnici

4. ToF (Time of Flight) senzor

5. Sočivo

6. Prekidač za otključavanje zvučnika

- Kliznite ulijevo i odvojite oba zvučnika.


7. HDMI priključak

- Povežite se s uređajem za reprodukciju koji ima HDMI izlaz.

8. USB-A priključak
 - Povežite se s USB uređajem za pohranu, kao što je flash disk ili tvrdi disk.
9. Dugme za napajanje
 - Pritisnite i držite za uključivanje projektor.
 - Pogledajte odjeljak Uključivanje/Isključivanje za više informacija.
10. Aux
 - Povežite se sa slušalicama ili vanjskim zvučnikom.
11. Infracrveni senzor
12. USB-C priključak
 - Priključite na utičnicu pomoću priloženog adaptera.
13. 1/4" Priključak za stativ
 - Priključak za stativ 1/4" može se koristiti za povezivanje stativa, postolja, stropnog nosača itd.
14. Indikatorsko svjetlo
15. USB-C priključak
 - Povežite USB-C kabl za punjenje zvučnika.
16. Resetovati
 - Umetnite spajalicu (nije priložena) i držite 2 sekunde da resetujete zvučnike.
17. Dugme za napajanje
 - Pritisnite i držite 2 sekunde da uključite zvučnik.
 - Pritisnite i držite 8 sekundi da biste isključili zvučnik.
18. Kontakti za punjenje
 - Zvučnici se automatski počinju puniti kada je projektor povezan na izvor napajanja, a zvučnici su postavljeni na vrh.

Daljinski upravljač

1. Pregled

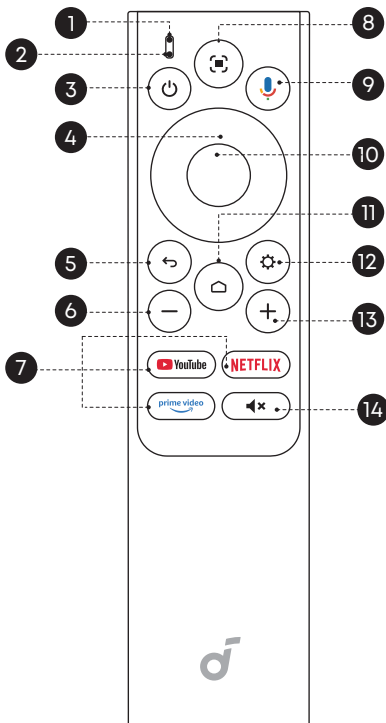

1. Indikator statusa

2. Mikrofon

3. Snaga

- Pritisnite za uključivanje/isključivanje, prelazak u stanje pripravnosti ili buđenje.

4. Navigacija

- Kontrolišite kursor na ekranu.

5. Povratak

- Povratak na prethodnu stranicu.

6. Smanji glasnoću

- Pritisnite za smanjenje jačine zvuka.

7. Aplikacije za streaming
 - Pritisnite za otvaranje YouTube-a, Netflix-a ili Prime Video-a.
8. Automatsko podešavanje slike
 - Pritisnite za omogućavanje automatskog podešavanja slike.
 - Dugo pritisnite za ručno podešavanje.
9. Google Assistant
 - Pritisnite i držite za razgovor s Google Assistantom.
10. Potvrdi
 - Pritisnite za odabir, pauziranje ili nastavak.
11. Početna
 - Pritisnite za odlazak na početnu stranicu.
12. Postavke
 - Pritisnite za odlazak na postavke.
13. Pojačaj zvuk
 - Pritisnite za povećanje jačine zvuka.
14. Isključi zvuk
 - Pritisnite za isključivanje/uključivanje zvuka.

Početak

1. Postavite svoj projektor

Da biste postigli optimalan kvalitet projekcije, odaberite odgovarajući položaj projektor i pravac projekcije.

Pozicioniranje projektor:

Podrazumijevano: Projektor je postavljen uspravno na stol ili pod. Ovo je najčešći način postavljanja projektor za brzu instalaciju i prenosivost.

Plafon: Projektor je montiran naopako na plafonu. Potrebno je imati komplet za montažu na strop/zid. Kada instalirate projektor na ovaj način, ne preporučuje se da zvučnici ostanu pričvršćeni za projektor.

Upute za projekciju:

Prednja strana: Projektor je postavljen na istoj strani kao i publika, projektujući direktno na prednju stranu ekrana.


Stražnja strana: Projektor je postavljen iza prozirnog ekrana, projektujući sliku sa stražnje strane, dok je publika smještena nasuprot projektoru.



- Nakon uključivanja projektor, pritisnite dugme Postavke na projektoru, zatim idite na Napredne postavke > Način rada projektor i odaberite postavku.
- Nema potrebe naginjati projektor prema ekranu, jer ovaj uređaj ima automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapezoidne slike.
- Projektor možete također postaviti na stativ (prodaje se zasebno).
- Udaljenost između objektiva projektor i ekrana određuje veličinu projekcijskog ekrana.

Postavljanje načina rada plafona:


Postavite projektor u njegovu zadanu poziciju i projicirajte sliku na plafon.

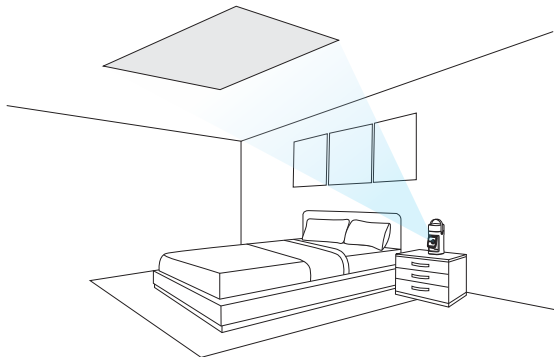

Idite na Postavke > Projektor > Korekcija trapezoidne slike i omogućite korekciju za stropnu projekciju.

Preporučena udaljenost između uređaja i površine za projekciju

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

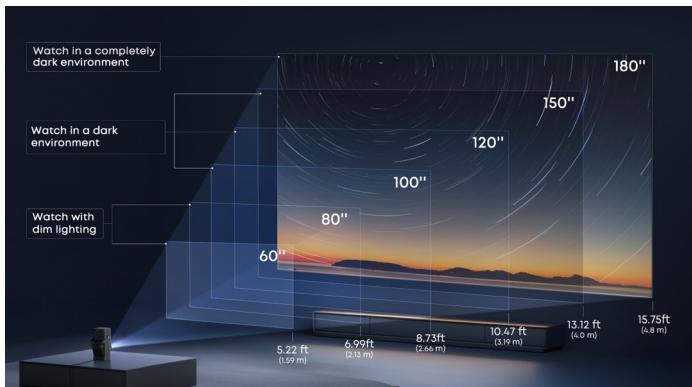


2. Povežite projektor na napajanje

Priključite kabel u adapter, a zatim povežite projektor na utičnicu.




Projektor nema ugrađenu bateriju. Potrebno je povezati ga s izvorom napajanja kako bi radio i kako bi se punili zvučnici. Zatim nagnite projektor prema gore dok ne bude okrenut prema naprijed.

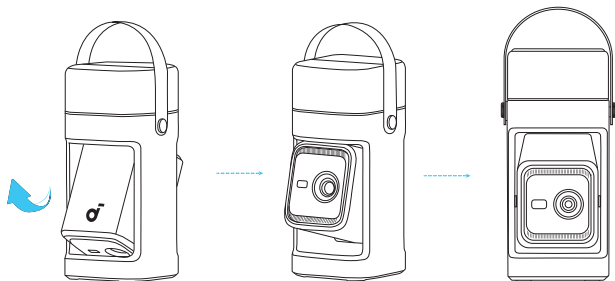


Kada se poveže, dugme za napajanje na projektoru će zasvijetliti crveno.



Kada koristite neoficijelni adapter, provjerite da ulazna snaga iznosi najmanje 100W (20V, 5A); u suprotnom, projektor neće raditi, a dugme za napajanje će neprekidno treptati crveno.

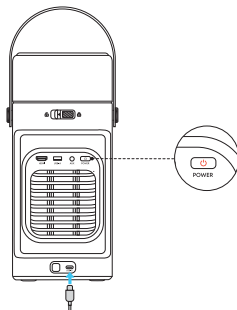

3. Uključivanje/Isključivanje projektor

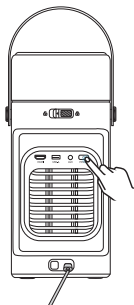

- **Uključivanje:**
Kratko pritisnite dugme za napajanje kada je projektor isključen.
Ako je projektor u režimu pripravnosti, pritisnite dugme za napajanje jednom.
Kada je uređaj uključen, dugme za napajanje će prikazivati stabilno bijelo svjetlo.
- **Isključivanje:**
Korak 1: Pritisnite i držite dugme za napajanje dok se na ekranu ne pojavi poruka.
Korak 2: Potvrdite isključivanje napajanja daljinskim upravljačem ili sačekajte 20 sekundi za automatsko isključivanje.



Vratite projektor na tvornički položaj da biste ga isključili.

- **Režim pripravnosti:** Kratko pritisnite dugme za napajanje da biste ušli u režim pripravnosti.

4. Korištenje vaših zvučnika

Prvo korištenje:


1. Povežite projektor na izvor napajanja.
2. Napunite zvučnike. Potpuno punjenje traje oko 3 sata i omogućava do 20 sati re-produkcije. Postoje dva načina za njihovo punjenje:
 - Postavite zvučnike na vrh projektor, i projektor će automatski puniti zvučnike (preporučeno).
 - Alternativno, koristite USB-C kablove za punjenje zvučnika.

Vodič za LED svjetlo za zvučnike:

Treperi plavo	Uparivanje Bluetootha
Stalno Bijelo	Bluetooth Povezan
Postojano crveno	Punjenje
Treperi crveno	Niska baterija
Stalno zeleno	Potpuno napunjeno

Postoje dva načina za korištenje vaših zvučnika:


- 1 Pomaknite prekidač za otključavanje zvučnika ulijevo i odvojite oba zvučnika. Postavite ih s obje strane zavjese ili gdje god smatrate da je prikladno.

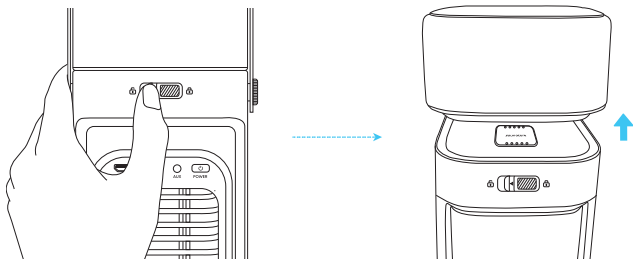

- 2 Ostavite zvučnike zaključane na mjestu na vrhu projektoru. Kada se projektor uključi, automatski će se upariti sa zvučnicima. Indikatorska svjetla na zvučnicima će treptati plavo tokom uparivanja, a zatim će postati stalno bijela kada se uspješno povežu.

5. Pripremite daljinski.

- 1 Kliznite da otvorite odjeljak za baterije.
- 2 Umetnite nove baterije vodeći računa o polaritetu (+/-) i zatvorite pretinac za baterije.
- 3 Slijedite upute na ekranu za početno uparivanje. Ako ste propustili početne upute za uparivanje, pritisnite dugme Google Assistant i možete započeti uparivanje.

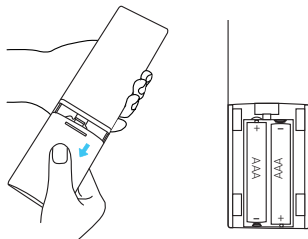

Udaljenost između daljinskog upravljača i projektoru ne smije prelaziti 10 m / 33 ft.

6. Postavke mreže

Postoje dvije metode za povezivanje projektor na bežičnu mrežu:

- ① Pritisnite dugme Settings na daljinskom upravljaču i uključite Wi-Fi.
- ② Otvorite aplikaciju Nebula Connect, odaberite model vašeg projektor, zatim idite na Postavke i uključite Wi-Fi.

7. Automatsko fokusiranje i automatska korekcija trapezoidne slike

Kako aktivirati automatsko fokusiranje:

1. Pritisnite dugme za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču.
2. Automatski se aktivira pri uključivanju.
3. Automatski se aktivira nakon pomicanja projektor.

Kako ručno fokusirati:

1. Idite na Postavke > Projektor > Postavke fokusa > Ručna korekcija fokusa.
2. Pritisnite i držite dugme za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču da biste otvorili Brzi panel > odaberite ikonu Ručno fokusiranje u centru > koristite lijeve/desne tipke za podešavanje fokusa dok slika ne postane jasna.

Kako pokrenuti automatsku korekciju trapezoidne slike:

Nakon što omogućite Automatsku korekciju trapeza u Postavke > Projektor > Automatizacija, Automatska korekcija trapeza će se aktivirati u sljedećim scenarijima:

1. Kada pritisnete dugme za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču.
2. Pri pokretanju.
3. Nakon premještanja projektor.

Kako izvršiti ručnu korekciju trapezoidne slike:

1. Idite na Postavke > Projektor > Ispravka slike > Izvršite ručnu korekciju trapezoidne slike.
2. Pritisnite i držite dugme za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču kako biste otvorili brzi panel. Zatim odaberite Move & Zoom i pritisnite dugme Auto Image Adjustment za prelazak u način Focus & Keystone.

Nebula Connect aplikacija

1. Vodič za instalaciju

Za jednostavno upravljanje projektorom preporučujemo preuzimanje aplikacije Nebula Connect.



Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** za kontrolisite projektor pomoću pametnog telefona.

- ① Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** iz App Store-a (iOS uređaji) ili Google Play-a (Android uređaji).
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
- ③ Otvorite aplikaciju Nebula Connect i odaberite **Nebula P1** kao uređaj za povezivanje.
- ④ Slijedite upute na ekranu kako biste dovršili postavljanje.

2. Vision Fit

Koristite svoj telefon da skenirate područje projekcije. Sistem će automatski detektovati ekran ili prepreke na zidu i prilagoditi sliku tako da tačno odgovara ekranu ili izbjegne prepreke. Funkciju možete omogućiti u aplikaciji ili na projektoru.

- **Korištenje aplikacije:**

U aplikaciji Nebula Connect idite na Moj uređaj > Alati > Ispravka slike > Vision Fit. Slijedite upute kako biste dovršili postavljanje.

- **Korištenje aplikacije s projektorom:**

Pritisnite i držite dugme za automatsko podešavanje slike i odaberite Vision Fit iz menija. Zatim otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom telefonu i pratite upute za dovršetak postavljanja.

Alternativno, idite na Postavke > Projektor > Vision Fit. Zatim otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom telefonu i pratite upute za dovršetak postavljanja.



Provjerite da projekcijski ekran ima crne rubove kako bi omogućio uspješno prepoznavanje i dovršite proces prilagođavanja ekrana.

Google Cast

Možete bežično prenositi fotografije, videozapise i muziku sa svog telefona ili tableta na projektor.

- ① Provjerite da li su projektor i vaš telefon povezani na istu bežičnu mrežu.
- ② Reproducirajte videozapis u svojoj aplikaciji za streaming, a zatim dodirnite ikonu za emitovanje na ekranu.
- ③ Odaberite "Nebula P1" za reprodukciju sadržaja na vašem projektoru.

Bežično preslikavanje ekrana

Možete preslikati ekran svog telefona na projektor.

Da biste omogućili preslikavanje ekrana, provjerite jesu li projektor i vaš telefon povezani na istu bežičnu mrežu.

Za iOS:

- ① Preuzmite i otvorite aplikaciju Nebula Cast na svom iPhoneu.
- ② Otvorite kontrolni centar na svom uređaju i dodirnite "Screen Mirroring".
- ③ Odaberite "Nebula P1" na listi uređaja.

Za Android:


- ① Otvorite aplikaciju Google Home na svom telefonu i odaberite "Nebula P1".
- ② Dodirnite "Cast My Screen" da biste započeli emitovanje.



Zaštićeni sadržaj autorskim pravima i DRM-om sa streaming servisa poput Netflix i Disney+ ne može se preslikavati.

Vodič za svjetlost

Projektor

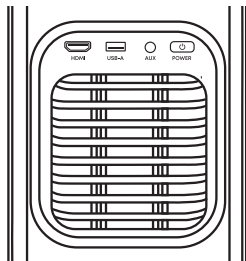

Stalno Bijelo	Uključeno
Postojano crveno	Isključeno / Režim pripravnosti
Treperi crveno kada je isključeno.	Snaga adaptera je nedovoljna, potreban je adapter sa snagom većom od 100W i kabl od 5A.

Zvučnici

Treperi plavo	Uparivanje Bluetootha
Stalno Bijelo	Bluetooth Povezan
Postojano crveno	Punjenje
Treperi crveno	Niska baterija
Stalno zeleno	Potpuno napunjeno

Način Bluetooth zvučnika

Projektor se može koristiti i kao Bluetooth zvučnik.

- ① Idite na Sve postavke > Prikaz i zvuk > Zvuk, zatim uključite Bluetooth način rada zvučnika kako biste prebacili surround zvučnike u Bluetooth način rada. Alternativno, možete omogućiti način rada Bluetooth zvučnika putem Dashboard > Zvuk.
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu i odaberite Nebula P1.




Molimo vas da projektor bude okrenut prema naprijed.

Reprodukcija videa s HDMI/USB uređaja

Ovaj projektor podržava povezivanje s raznim HDMI uređajima za reprodukciju, kao što su TV stikovi, TV kutije, DVD plejeri, set-top box uređaji (STB), igraće konzole i drugi uređaji.

S ovim projektorom možete uživati u muzici, videozapisima i slikama pohranjenim na USB uređaju za pohranu (uključujući FAT32, NTFS).

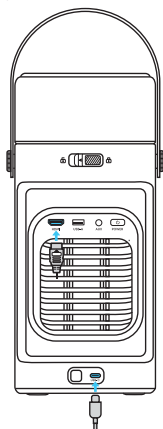

Uparivanje daljinskih upravljača i Bluetooth dodataka

Možete povezati vanjske Bluetooth dodatke s vašim projektorom, uključujući zvučnike, slušalice i tastature.

Uparivanje daljinskih upravljača:

1. Idite na Sva podešavanja > Daljinski upravljači i dodaci > Uparite više zvaničnih dodataka.
2. Slijedite upute kako biste dovršili uparivanje daljinskog upravljača.

Uparivanje Bluetooth dodataka:

1. Idite na Sve postavke > Daljinski upravljači i dodaci > Uparivanje dodatka.
2. Stavite svoj Bluetooth dodatak u način uparivanja.
3. Odaberite uređaj na koji se želite povezati.

Ažuriranje sistema i govornika

Da biste u potpunosti poboljšali svoje iskustvo, preporučujemo da povremeno ažurirate sistem i zvučnike kako biste dobili najnovije funkcije.

Sistem:

Idite na Postavke > Sistem > O sistemu > Ažuriranje sistema.

Zvučnik:

Idite na Postavke > Daljinski upravljači i dodaci > Zvučnik - L / R > Ažuriranje dodataka.

Rješavanje problema

1. Odvojivi zvučnici - Isključivanje

- Pritisnite i držite dugme za napajanje zvučnika 8 sekundi da biste ih ponovo pokrenuli.
- Ako problem i dalje postoji, slijedite ove korake za ponovno povezivanje:

Korak 1. Postavke > Daljinski upravljači i dodaci > Upari više službenih dodataka > soundcore Surround Speaker.

Korak 2. Pritisnite Nastavi > Zaboravite zvučnik koji je isključen > Pritisnite Da.

Korak 3. Pritisnite dugme za uključivanje na svakom zvučniku 5 puta (dok indikator ne počne treptati plavo) > Odaberite lijevi/desni zvučnik > Pritisnite dugme za uparivanje.

2. Projektor se ne puni

- Potvrdite da koristite službeni adapter i kablove.
- Lagano koristite neoficijelni adapter, provjerite da ulazna snaga iznosi najmanje 100W (20V, 5A); u suprotnom, projektor neće raditi, a dugme za napajanje će neprekidno treptati crveno.

3. Zamagljena slika

- Osigurajte da kamera na prednjoj ploči nije blokirana ili prljava.
- Lagano pomjerite projektor ili pritisnite dugme za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli automatsko fokusiranje.
- Da biste ručno podesili fokus, pritisnite i držite dugme za automatsko podešavanje slike > odaberite Ručno podešavanje fokusa > koristite lijevu i desnu tipku na daljinskom upravljaču.
- Podesite ugao i pravac projekcije, kao i visinu projektor, ako je potrebno.
- Da bi automatsko fokusiranje ispravno funkcionisalo, udaljenost između projektor i ekrana treba biti 1 - 4 m.

4. Automatska korekcija trapezoidnog izobličenja nije uspjela

- Osigurajte da kamera / TOF na prednjoj ploči nije blokirana ili prljava.
- Najbolja udaljenost za automatsku korekciju trapezoidne slike je 1 - 4 m, horizontalno $\pm 30^\circ$ na 3 m / $\pm 10^\circ$ na 4 m.

5. Zaštita za oči ne radi

- Osigurajte da kamera / TOF na prednjoj ploči nije blokirana ili prljava.
- Funkcija zaštite očiju najbolje radi na udaljenosti od 0,1 - 4 m.
- Idite na Postavke > Projektor > Napredne postavke > Zaštita očiju i provjerite je li funkcija omogućena.

6. Nema HDMI signala

- Koristite drugi HDMI kabl.
- Povežite svoj projektor s drugim HDMI uređajem za reprodukciju.
- Povežite HDMI uređaj za reprodukciju s vašim TV-om putem HDMI kabla kako biste provjerili da li uređaj ili kabl neispravno rade.
- Podesite izlaznu rezoluciju/frekvenciju HDMI uređaja za reprodukciju tako da bude ista kao kod projektor.

Funkcije pristupačnosti i kompatibilnosti

Funkcije pristupačnosti

Ovaj proizvod uključuje nekoliko funkcija pristupačnosti osmišljenih kako bi olakšale upotrebu osobama s oštećenjima vida, sluha i pokretljivosti.

Vizualna pristupačnost

- **Podrška za čitač ekrana:** Radi s ugrađenim čitačem ekrana Android TV™ (TalkBack) za naraciju sadržaja na ekranu.

Operacija:

1. Idite na Postavke > Pristupačnost > TalkBack.
2. Uključite da biste omogućili.
3. Koristite strelice na daljinskom upravljaču za navigaciju; sistem će naglas čitati fokusirane stavke.

- **Način visokog kontrasta: Poboljšava vidljivost teksta i elemenata.**

Operacija:

1. Idite na Postavke > Pristupačnost > Tekst visokog kontrasta.
2. Omogućite funkciju za bolju vidljivost.

- **Podešavanje veličine fonta:**

1. Idite na Postavke > Pristupačnost > Titlovi > Omogući Prikaz > Veličina teksta.
2. Odaberite Veliko ili Najveće za bolju čitljivost.

Pristupačnost za sluh

- **Titlovi i podnaslovi:** Podržava zatvorene titlove u podržanim aplikacijama (npr. YouTube, Netflix).

Operacija:

1. U aplikaciji za streaming idite na meni „Titlovi/CC“.
2. Odaberite željeni jezik i uključite ga.

Pristupačnost mobilnosti

- **Potpuna daljinska navigacija:** Sve funkcije mogu se upravljati putem daljinskog upravljača bez korištenja dodira ili direktne interakcije sa ekranom.
- **Podrška za tastaturu / miš:** Kompatibilna sa Bluetooth i USB ulaznim uređajima.

Operacija:

1. Idite na Postavke > Daljinski upravljači i dodaci > Uparivanje dodatka.
2. Stavite tastaturu/miša u režim uparivanja.
3. Odaberite uređaj za povezivanje.

Kompatibilnost i interoperabilnost

- **Operativni sistem:** Android TV™ OS, kompatibilan s većinom aplikacija certificiranih na Google Playu.
- **Kompatibilnost s asistivnom tehnologijom:** Radi s TalkBack-om, povećalima ekrana, uređajima za pristup prekidačima.
- **Opcije povezivanja:**
USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Podržani Bluetooth dodaci:** slušalice, zvučnici, tastature, kontroleri za igre, čitači ekrana.

Brzi prečaci za pristupačnost

- **Brzo omogućite TalkBack:** Idite na Postavke > Pristupačnost > Prečica za pristupačnost > Omogućite prečicu za pristupačnost, zatim pritisnite i držite oba dugmeta Nazad i Dole na daljinskom upravljaču 3 sekunde.
- **Zoom ekran:**
 1. Idite na Postavke > Pristupačnost > Skaliranje teksta > Odaberite Veliko ili Najveće.
 2. Pritisnite dugme OK tri puta za zumiranje/odzumiranje.
- **Glasovne komande:** Koristite dugme za mikrofonski na daljinskom upravljaču da biste izdali glasovne komande Google Asistentu.

Specifikacija

Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

Ulaz	USB-C 20V/5A
Potrošnja energije	100W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti	< 0.5W
Svjetlina	650 ANSI lumena
Rezolucija	1920 × 1080
Izvor Svjetlosti	4-LED
Gamut boja	124% REC.709
Izvorni omjer kontrasta	400:1
Omjer stranica	16:9
Omjer bacanja	1.2:1
Snaga izlaznog zvučnika	10W x 2 (Podržava Dolby Audio)
Buka	27dB@1m
Wi-Fi	WiFi5
Bluetooth verzija	5.1
USB format	FAT32, NTFS
Radna temperatura	0-25°C
Frekvencija zvuka	75-20K Hz

Povezivanje: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Tehnologija prikaza: DLP

OS: Android TV™ OS

Podrazumijevani otvoreni portovi: Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz)

Opis porta:

1. Pri prvom uključivanju ili nakon resetovanja, ako Wi-Fi informacije nisu konfigurirane, uređaj će započeti skeniranje dostupnih SSID-ova.
2. U normalnom radnom režimu, uređaj će se automatski povezati s prethodno sačuvanim SSID-om i lozinkom rutera.
3. Da biste promijenili Wi-Fi konfiguraciju, možete otići na Postavke > Wi-Fi ili slijediti upute u priručniku za resetovanje i ponovnu konfiguraciju mrežne veze.