




Et Overblik

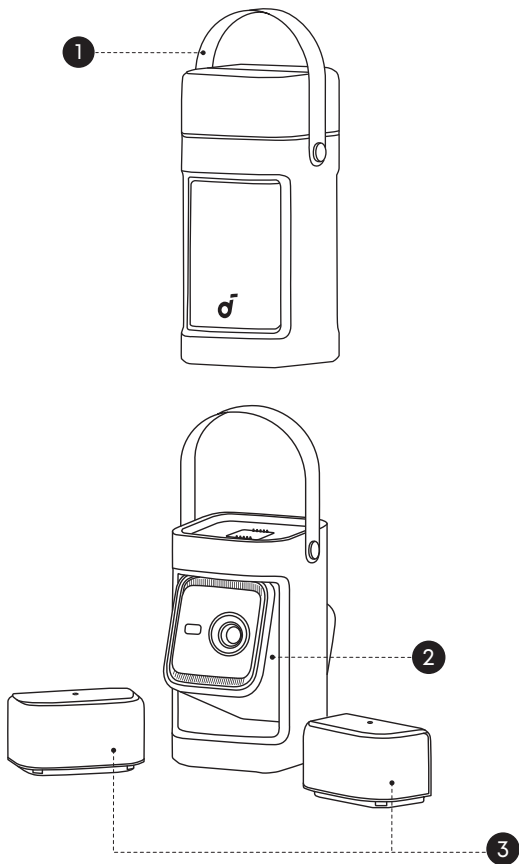


1. Frontvisning

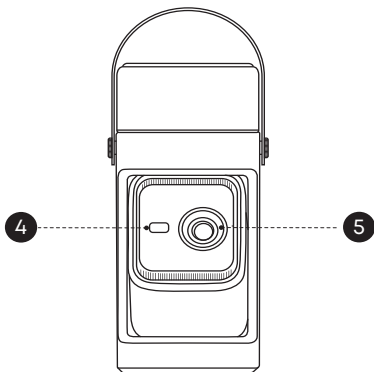


2. Bagudsyn

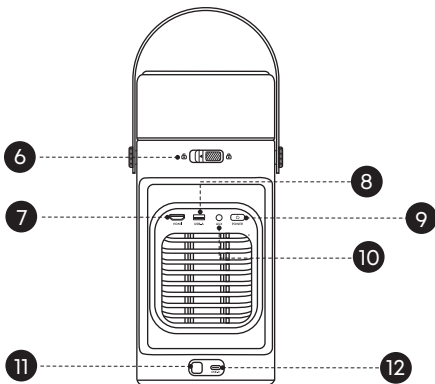

3. Bundvisning

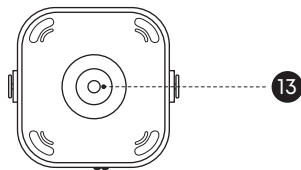

4. Aftagelige surround-højttalere

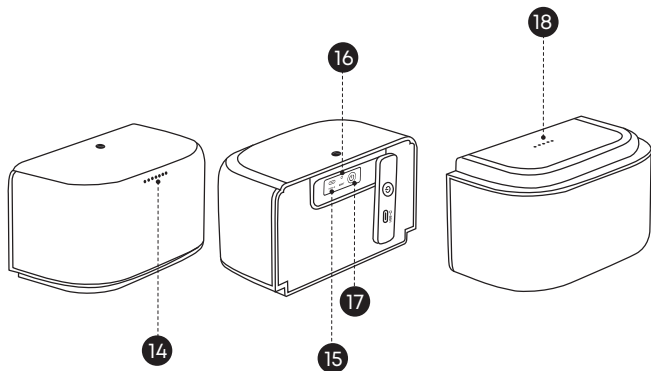

1. Håndtag

- Hvis nødvendigt, fjern håndtaget ved at fjerne skrueene ved forbindelsespunktet.
- Dæk skruehullerne med de medfølgende propper i pakken.

2. Projektor

3. Aftagelige surround-højttalere

4. ToF (Time of Flight) Sensor

5. Linse

6. Højttalerens låseknop

- Skub til venstre og afmonter begge højttalere.


7. HDMI-port

- Tilslut til en afspilningsenhed med HDMI-udgang.

8. USB-A-port
 - Tilslut til en USB-lagringsenhed, såsom et flashdrev eller en harddisk.
9. Tænd-/sluk-knap
 - Tryk og hold nede for at tænde projektoren.
 - Se afsnittet Tænd/Sluk for mere information.
10. Aux
 - Tilslut til hovedtelefoner eller en ekstern højttaler.
11. Infrarød sensor
12. USB-C-port
 - Tilslut til en stikkontakt med den medfølgende adapter.
13. 1/4" stativgevind
 - 1/4" stativgevindet kan bruges til at tilslutte et stativ, en stander, et loftbeslag osv.
14. Indikatorlys
15. USB-C-port
 - Tilslut USB-C-kablet for at oplade højttalerne.
16. Nulstil
 - Indsæt en papirclips (medfølger ikke) og hold i 2 sekunder for at nulstille højttalerne.
17. Tænd-/sluk-knap
 - Tryk og hold i 2 sekunder for at tænde højttaleren.
 - Tryk og hold nede i 8 sekunder for at slukke højttaleren.
18. Ladekontakter
 - Højttalerne begynder automatisk at oplade, når projektoren er tilsluttet en strømkilde, og højttalerne er monteret ovenpå.

Fjernbetjening

1. Oversigt

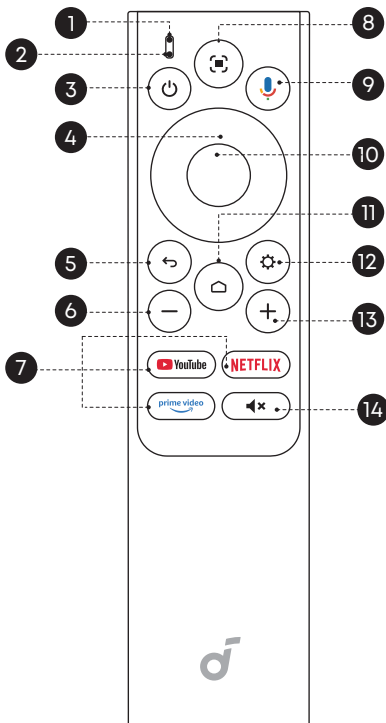

1. Statusindikator
 - Tryk for at tænde/slukke, skifte til standbytilstand eller vække.
2. Mikrofon
3. Strøm
 - Tryk for at tænde/slukke, skifte til standbytilstand eller vække.
4. Navigation
 - Styr markøren på skærmen.
5. Retur
 - Gå tilbage til forrige side.
6. Lydstyrke ned
 - Tryk for at reducere lydstyrken.

7. Streaming-apps
 - Tryk for at åbne YouTube, Netflix eller Prime Video.
8. Automatisk billedjustering
 - Tryk for at aktivere automatisk billedjustering.
 - Hold nede for at udføre manuel justering.
9. Google Assistant
 - Tryk og hold nede for at tale med Google Assistant.
10. Bekræft
 - Tryk for at vælge, pause eller genoptage.
11. Hjem
 - Tryk for at gå til startside.
12. Indstillinger
 - Tryk for at gå til indstillinger.
13. Lydstyrke op
 - Tryk for at øge lydstyrken.
14. Lydløs
 - Tryk for at slå lyden fra/til.

For at komme i gang

1. Placer din projektor

For at opnå optimal projektionskvalitet skal du vælge den passende projektorposition og projekteringsretning.

Projektorplacering:

Standard: Projektoren er placeret opretstående på et bord eller på gulvet. Dette er den mest almindelige måde at placere projektoren på for at få hurtig opsætning og mobilitet.

Loft: Projektoren er monteret på hovedet på loftet. Loft-/vægmonteringssættet er påkrævet. Når projektoren installeres på denne måde, anbefales det ikke at lade højttalerne være fastgjort til projektoren.

Projektionsretninger:

Front: Projektoren er placeret på samme side som publikum og projicerer direkte på forsiden af skærmen.


Bagved: Projektoren er placeret bag en gennemsigtig skærm og projicerer billedet bagfra, med publikum placeret modsat projektoren.



- Efter at have tændt for projektoren, tryk på knappen Indstillinger på projektoren, gå derefter til Avancerede indstillinger > Projektortilstand og vælg en indstilling.
- Der er ikke behov for at vippe projektoren mod skærmen, da denne enhed har autofokus og automatisk keystone-korrektion.
- Du kan også montere projektoren på et stativ (sælges separat).
- Afstanden mellem projektorlinsen og skærmen bestemmer størrelsen på projiceringsskærmen.

Opsætning af lofttilstand:


Placer projektoren i dens standardposition, og projicer billedet op på loftet.

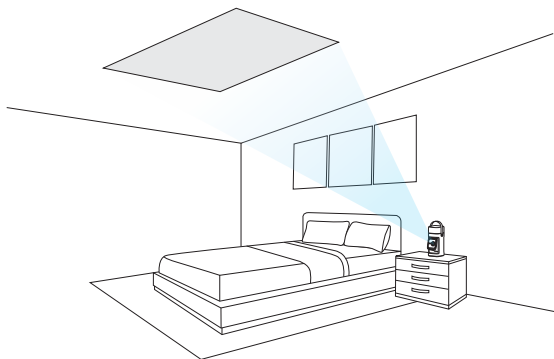

Gå til Indstillinger > Projektor > Keystone-korrektion, og aktiver Korrektion for Loft-projektion.

Anbefalet afstand mellem enhed og projiceringsflade

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

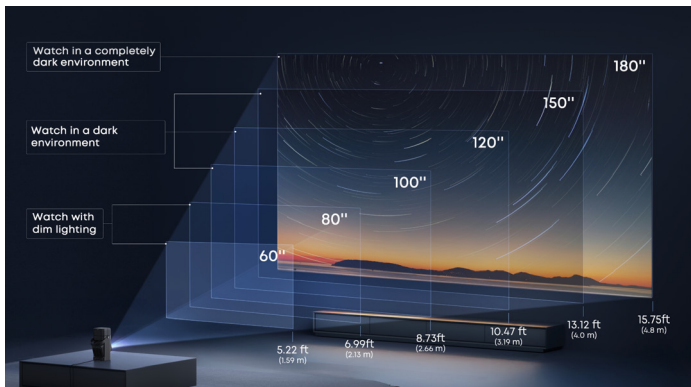


2. Tilslut projektoren til strøm

Sæt ledningen i adapteren, og tilslut derefter projektoren til en stikkontakt.



Projektoren har ikke et indbygget batteri. Den skal tilsluttes en strømkilde for at fungere og oplade højttalerne.


Vip derefter projektoren opad, indtil den peger fremad.

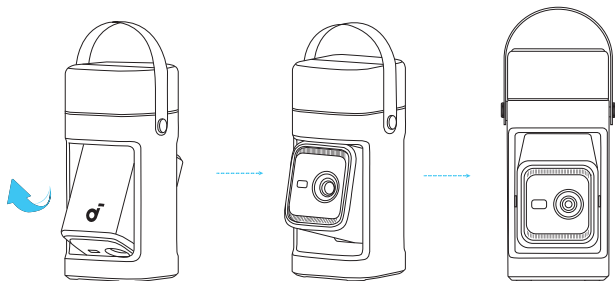


Når projektoren er tilsluttet, vil tænd/sluk-knappen lyse rødt.



Når du bruger en ikke-officiel adapter, skal du sikre, at indgangseffekten er mindst 100W (20V, 5A); ellers vil projektoren ikke fungere, og tænd/sluk-knappen vil blinke rødt kontinuerligt.

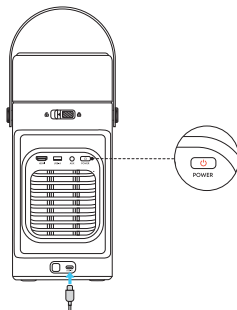

3. Tænd/sluk for din projektor

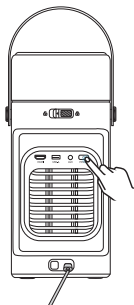

- **Tænd:**
Tryk kort på tænd/sluk-knappen, når projektoren er slukket.
Hvis projektoren er i standbytilstand, skal du trykke på tænd/sluk-knappen én gang.
Når enheden er tændt, vil tænd/sluk-knappen vise et konstant hvidt lys.
- **Sluk:**
Trin 1: Tryk og hold tænd/sluk-knappen nede, indtil en prompt vises på skærmen.
Trin 2: Bekræft slukning med fjernbetjeningen, eller vent 20 sekunder på automatisk slukning.



Returnér projektoren til dens fabriksposition for at slukke den.

- **Standbytilstand:** Tryk kort på tænd/sluk-knappen for at gå i standbytilstand.

4. Brug af dine højttalere

Første gang brug:


1. Tilslut projektoren til en strømkilde.
2. Oplad højttalerne. En fuld opladning tager cirka 3 timer og giver op til 20 timers spilletid. Der er to måder at oplade dem på:
 - Placer højttalerne oven på projektoren, og projektoren oplader automatisk højttalerne (anbefales).
 - Alternativt kan du bruge USB-C-kabler til at oplade højttalerne.

LED-lysguide til højttalerne:

Blinkende Blå	Bluetooth-parring
Stabil Hvid	Bluetooth tilsluttet
Stadig Rød	Opladning
Blinkende rød	Lavt batteri
Konstant grøn	Fuldt opladet

Der er to måder at bruge dine højttalere på:

- ① Skub højttalerens låseknop til venstre og fjern begge højttalere. Placer dem på hver side af gardinet, eller hvor du finder det passende.

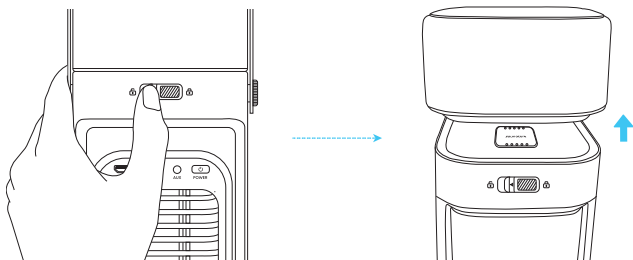


- ② Lad højttalerne forblive låst på plads oven på projektoren.

Når projektoren tændes, vil den automatisk parre sig med højttalerne. Indikatorlysene på højttalerne vil blinke blåt under parring og derefter lyse konstant hvidt, når de er forbundet korrekt.

5. Forbered fjernbetjeningen

- ① Skub for at åbne batterirummet.
- ② Indsæt nye batterier, der matcher polariteten (+/-), og luk batterirummet.
- ③ Følg instruktionerne på skærmen for den første parring. Hvis du gik glip af de oprindelige parringsinstruktioner, skal du trykke på Google Assistant-knappen, og så kan du starte parringen.

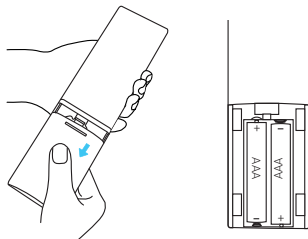

Afstanden mellem fjernbetjeningen og projektoren bør ikke være mere end 10 m.

6. Netværksindstillinger

Der er to metoder til at forbinde projektoren til et trådløst netværk:

- 1 Tryk på knappen Indstillinger på fjernbetjeningen, og tænd for Wi-Fi.
- 2 Åbn Nebula Connect-appen, vælg din projektormodel, og gå derefter til Indstillinger og tænd for Wi-Fi.

7. Autofokus og automatisk keystone-korrektion

Sådan udløser du autofokus:

1. Tryk på knappen til automatisk billedjustering på fjernbetjeningen.
2. Udløses automatisk ved tænding.
3. Udløses automatisk efter flytning af projektoren.

Sådan udføres manuel fokusering:

1. Gå til Indstillinger > Projektor > Fokusindstillinger > Manuel fokuskorrigerings.
2. Tryk og hold knappen til automatisk billedjustering på fjernbetjeningen for at åbne Quick Panel > vælg ikonet for manuel fokus i midten > brug venstre/højre knapperne til at justere fokus, indtil billedet er klart.

Sådan udløses automatisk keystone-korrektion:

Efter aktivering af Auto Keystone-korrektion i Indstillinger > Projektor > Automatisering, vil Auto Keystone-korrektion blive udløst i følgende scenarier:

1. Når du trykker på knappen til automatisk billedjustering på fjernbetjeningen.
2. Ved opstart.
3. Efter at have flyttet projektoren.

Sådan udføres manuel keystone-korrektion:

1. Gå til Indstillinger > Projektor > Billedkorrektion > Udfør manuel keystone-korrektion.
2. Tryk og hold knappen til automatisk billedjustering på fjernbetjeningen nede for at åbne hurtigpanelet. Vælg derefter Flyt & Zoom, og tryk på knappen til Automatisk Billedjustering for at skifte til Fokus & Keystone-tilstand.

Nebula Connect-app

1. Installationsvejledning

For nemt at styre projektoren anbefaler vi, at du downloader Nebula Connect-appen.



- ① Download Nebula Connect-appen fra App Store (iOS-enheder) eller Google Play (Android-enheder).
- ② Aktiver Bluetooth på din smartphone.
- ③ Åbn Nebula Connect-appen, og vælg Nebula P1 som den enhed, der skal tilsluttes.
- ④ Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

2. Vision Fit

Brug din telefon til at scanne projektionsområdet. Systemet registrerer automatisk skærmen eller forhindringer på væggen og justerer billedet, så det passer præcist til skærmen eller undgår forhindringer. Du kan aktivere funktionen i appen eller på projektoren.

- Brug af appen:
I Nebula Connect-appen skal du gå til Min enhed > Værktøjer > Billedkorrektion > Vision Fit. Følg instruktionerne for at fuldføre opsætningen.
- Brug af appen med projektoren:
Tryk og hold knappen til automatisk billedjustering nede, og vælg Vision Fit fra menuen. Åbn derefter Nebula Connect-appen på din telefon, og følg instruktionerne for at fuldføre opsætningen.

Alternativt, gå til Indstillinger > Projektor > Vision Fit. Åbn derefter Nebula Connect-appen på din telefon, og følg instruktionerne for at fuldføre opsætningen.



Sørg for, at projektionens lærred har sorte kanter for at muliggøre en vellykket genkendelse, og fuldfør tilpasningsprocessen for lærredet.

Google Cast

Du kan trådløst caste fotos, videoer og musik fra din telefon eller tablet til din projektor.

- ① Sørg for, at projektoren og din telefon er forbundet til det samme trådløse netværk.
- ② Afspil en video i din streaming-app, og tryk derefter på cast-ikonet på skærmen.
- ③ Vælg "Nebula P1" for at afspille indholdet på din projektor.

Trådløs skærmspejling

Du kan spejle din telefons skærm på din projektor.

For at aktivere skærmspejling skal du sikre, at projektoren og din telefon er forbundet til det samme trådløse netværk.

For iOS:

- ① Download og åbn Nebula Cast-appen på din iPhone.
- ② Åbn kontrolcenteret på din enhed, og tryk på "Skærmspejling."
- ③ Vælg "Nebula P1" på enhedslisten.

For Android:

Til Android:


- ① Åbn Google Home-appen på din telefon, og vælg "Nebula P1".
- ② Tryk på "Cast My Screen" for at starte casting.



Ophavsretligt beskyttet og DRM-beskyttet indhold fra streamingtjenester som Netflix og Disney+ kan ikke spejles.

Lysguide

Projektor

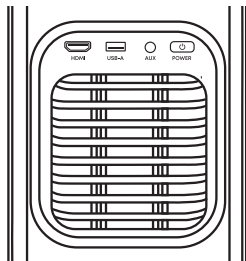

Stabil Hvid	Tændt
Stadig Rød	Slukket / Standby-tilstand
Blinker rødt, når den er slukket	Adapterens strømforsyning er utilstrækkelig, og der kræves en adapter med en effekt på over 100W samt et 5A-kabel.

Højttalere

Blinkende Blå	Bluetooth-parring
Stabil Hvid	Bluetooth tilsluttet
Stadig Rød	Opladning
Blinkende rød	Lavt batteri
Konstant grøn	Fuldt opladet

Bluetooth-højttalertilstand

Projektoren kan også bruges som Bluetooth-højttaler.

- ① Gå til Alle indstillinger > Skærm & Lyd > Lyd, og tænd derefter for Bluetooth-højttalertilstand for at skifte surroundhøjttalerne til Bluetooth-tilstand. Alternativt kan du aktivere Bluetooth-højttalertilstand via Dashboard > Lyd.
- ② Aktiver Bluetooth på din smartphone, og vælg Nebula P1.




Sørg for, at projektoren vender fremad.

Afspilning af video fra HDMI-/USB-enheder

Denne projektor understøtter tilslutning til forskellige HDMI-afspilningsenheder såsom TV-sticks, TV-bokse, DVD-afspillere, set-top-bokse (STB), spillekonsoller og andre enheder.

Med denne projektor kan du også nyde musik, videoer og billeder, der er gemt på en USB-lagringsenhed (inklusive FAT32, NTFS).

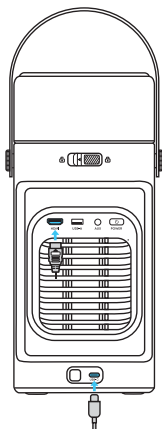

Parring af fjernbetjeninger og Bluetooth-tilbehør

Du kan tilslutte eksternt Bluetooth-tilbehør til din projektor, herunder højttalere, hovedtelefoner og tastaturer.

Parring af fjernbetjeninger:

1. Gå til Alle indstillinger > Fjernbetjeninger og tilbehør > Par flere officielle tilbehør.
2. Følg instruktionerne for at fuldføre parringen af fjernbetjeningen.

Parring af Bluetooth-tilbehør:

1. Gå til Alle indstillinger > Fjernbetjeninger og tilbehør > Par tilbehør.
2. Sæt dit Bluetooth-tilbehør i parringstilstand.
3. Vælg den enhed, du vil oprette forbindelse til.

System- og højttaleropdatering

For at forbedre din oplevelse fuldt ud, anbefaler vi, at du opdaterer systemet og højttalerne fra tid til anden for at få de nyeste funktioner.

System:

Gå til Indstillinger > System > Om > Systemopdatering.

Højttaler:

Gå til Indstillinger > Fjernbetjeninger og tilbehør > Højttaler - L / R >

Tilbehørsopdatering.

Fejlfinding

1. Aftagelige højttalere Frakobling

- Tryk og hold højttalerens tænd/sluk-knapper nede i 8 sekunder for at genstarte.
- Hvis problemet fortsætter, skal du følge disse trin for at genoprette forbindelsen:

Trin 1. Indstillinger > Fjernbetjeninger og tilbehør > Par flere officielle tilbehør > soundcore Surround Speaker.

Trin 2. Tryk på Fortsæt > Glem den frakoblede højttaler > Tryk på Ja.

Trin 3. Tryk på tænd/sluk-knappen på hver af højttalerne 5 gange (indtil indikatorlyset blinker blåt) > Vælg venstre/højre højttaler > Tryk på par-knappen.

2. Projektor oplader ikke

- Bekræft, at du bruger den officielle adapter og kabler.
- Når du bruger en ikke-officiel adapter, skal du sikre, at indgangseffekten er mindst 100W (20V, 5A); ellers vil projektoren ikke fungere, og tænd/sluk-knappen vil blinke rødt kontinuerligt.

3. Sløret billede

- Sørg for, at kameraet på frontpanelet ikke er blokeret eller snavset.
- Flyt projektoren en smule, eller tryk på knappen til automatisk billedjustering på fjernbetjeningen for at starte autofokus.
- For at justere fokus manuelt, tryk og hold knappen til automatisk billedjustering nede > vælg Manuel Fokus > brug venstre og højre knapper på fjernbetjeningen.
- Juster projektionsvinklen og -retningen samt højden på projektoren, hvis nødvendigt.
- For at autofokus fungerer korrekt, skal afstanden mellem projektoren og skærmen være 1 - 4 m.

4. Automatisk Keystone-korrektion mislykkedes

- Sørg for, at kameraet / TOF på frontpanelet ikke er blokeret eller snavset.
- Den bedste automatiske keystone-korrektionsafstand er 1 - 4 m, vandret $\pm 30^\circ$ ved 3 m / $\pm 10^\circ$ ved 4 m.

5. Øjenbeskyttelse virker ikke

- Sørg for, at kameraet / TOF på frontpanelet ikke er blokeret eller snavset.
- Funktionen Øjenbeskyttelse fungerer bedst på en afstand af 0,1 - 4 m.
- Gå til Indstillinger > Projektor > Avancerede indstillinger > Øjenbeskyttelse, og kontroller, om funktionen er aktiveret.

6. Ingen HDMI-signal

- Brug et andet HDMI-kabel.
- Tilslut din projektor til en anden HDMI-afspilningsenhed.
- Tilslut HDMI-afspilningsenheden til dit TV via et HDMI-kabel for at kontrollere, om enheden eller kablet er defekt.
- Juster HDMI-afspilningsenhedens outputopløsning/frekvens, så den er den samme som projektorens.

Tilgængeligheds- og kompatibilitetsfunktioner

Tilgængelighedsfunktioner

Dette produkt inkluderer flere tilgængelighedsfunktioner designet til at gøre det lettere at bruge for personer med syns-, høre- og mobilitetsnedsættelser.

Visuel tilgængelighed

- **Skærm læsestøtte:** Fungerer med Android TV™'s indbyggede skærmlæser (TalkBack) til oplæsning af indhold på skærmen.

Drift:

1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > TalkBack.
2. Skift til for at aktivere.
3. Brug piletasterne på fjernbetjeningen til at navigere; systemet vil læse de fokuserede elementer højt.

- **Højkontrasttilstand:** Forbedrer synligheden af tekst og elementer.

Drift:

1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Højkontrasttekst.
2. Aktivér funktionen for bedre synlighed.

- **Justering af skriftstørrelse:**

1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Undertekster > Aktiver visning > Tekststørrelse.
2. Vælg Stor eller Størst for bedre læsbarhed.

Høretilgængelighed

- **Undertekster og undertekstning:** Understøtter lukkede undertekster i understøttede apps (f.eks. YouTube, Netflix).

Drift:

1. I streaming-appen skal du gå til menuen "Undertekster/CC".
2. Vælg dit foretrukne sprog, og aktiver det.

Mobilitetstilgængelighed

- **Fuld fjernnavigation:** Alle funktioner kan betjenes via fjernbetjeningen uden brug af berøring eller direkte skærminteraktion.
- **Tastatur / mus-understøttelse:** Kompatibel med Bluetooth- og USB-indgangsenheder.

Drift:

1. Gå til Indstillinger > Fjernbetjening og tilbehør > Par tilbehør.
2. Sæt dit tastatur/mus i parningstilstand.
3. Vælg enheden, der skal tilsluttes.

Kompatibilitet og interoperabilitet

- **Operativsystem:** Android TV™ OS, kompatibel med de fleste Google Play-certificerede apps.
- **Kompatibilitet med hjælpemidler:** Fungerer med TalkBack, skærmforstørrelsesprogrammer og switch-adgangsenheder.
- **Tilslutningsmuligheder:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Understøttede Bluetooth-tilbehør:** Hovedtelefoner, højttalere, tastaturer, spilcontroller, skærmlæsere.

Hurtige tilgængelighedsgenveje

- **Aktiver TalkBack hurtigt:** Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Genvej til tilgængelighed > Aktiver genvej til tilgængelighed, og hold derefter både Tilbage- og Ned-knapperne på fjernbetjeningen nede i 3 sekunder.
- **Zoom-skærm:**
 1. Gå til Indstillinger > Tilgængelighed > Tekstskalering > Vælg Stor eller Størst.
 2. Tryk på OK-knappen tre gange for at zoome ind/ud.
- **Stemmekommandoer:** Brug mikrofonknappen på fjernbetjeningen til at give stemmekommandoer til Google Assistant.

Specifikation

Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

Indgang	USB-C 20V/5A
Energiforbrug	100W
Standby strømforbrug	< 0,5W
Lysstyrke	650 ANSI Lumens
Opløsning	1920 × 1080
Lyskilde	4-LED
Farverum	124% REC.709
Native kontrastforhold	400:1
Aspektforhold	16:9
Projektionsforhold	1.2:1
Højttaler udgangseffekt	10W x 2 (Dolby Audio understøttet)
Støj	27dB@1m
Wi-Fi	WiFi5
Bluetooth-version	5.1
USB-format	FAT32, NTFS
Driftstemperatur	0-25°C
Lydfrekvens	75-20K Hz

Tilslutning: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Displayteknologi: DLP

OS: Android TV™ OS

Standardåbne porte: Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz)

Portbeskrivelse:

1. Ved første opstart eller efter en nulstilling, hvis der ikke er konfigureret nogen Wi-Fi-oplysninger, vil enheden begynde at scanne efter tilgængelige SSID'er.
2. I normal driftstil vil enheden automatisk oprette forbindelse til den tidligere gemte router-SSID og adgangskode.
3. For at ændre Wi-Fi-konfigurationen kan du gå til Indstillinger > WiFi eller følge instruktionerne i manualen for at nulstille og rekonfigurere netværksforbindelsen.