




Lühidalt

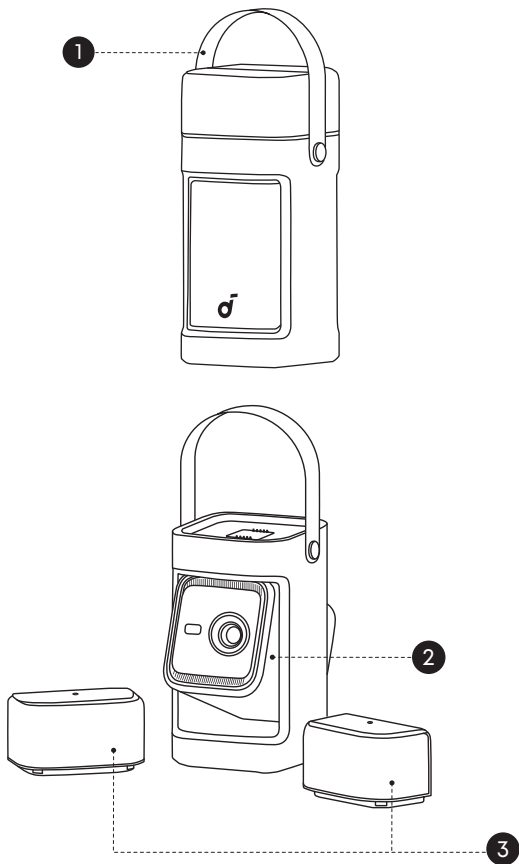


1. Esivaade

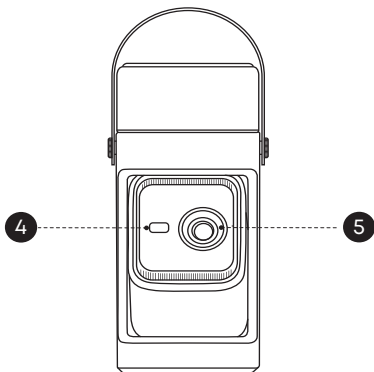


2. Tagantvaade

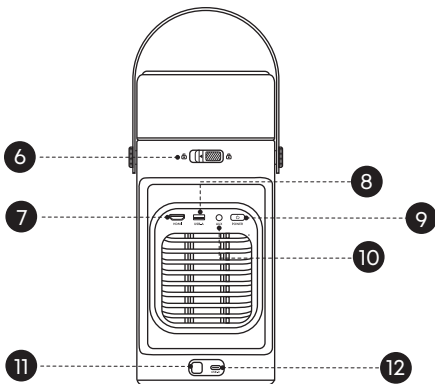

3. Alumine vaade

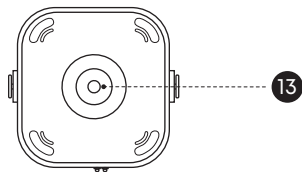

4. Eemaldatavad ruumilise heli kõlarid

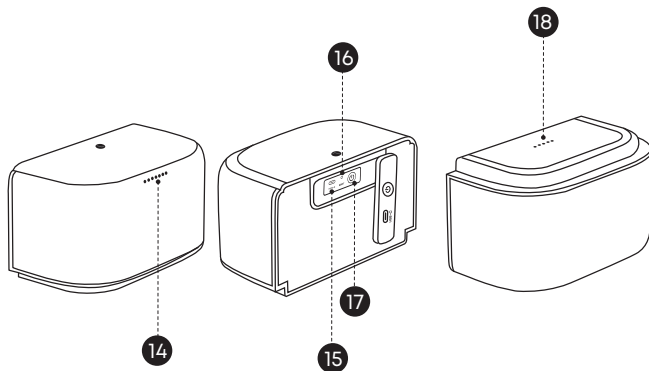

1. Käepide

- Vajadusel eemaldage käepide, keerates ühenduskohas olevad kruvid lahti.
- Kata kruviaugud pakendis olevate katteplaatidega.

2. Projektor

3. Eemaldatavad ruumilise heli kõlarid

4. ToF (lennuaja) andur

5. Objektiiv

6. Kõlari avamislüliti

- Libistage vasakule ja eemaldage mõlemad kõlarid.


7. HDMI-port

- Ühendage HDMI-väljundiga taasesitusseadme külge.

8. USB-A port
 - Ühendage USB-mäluseadmega, näiteks mälupulga või kõvakettaga.
9. Toitenupp
 - Vajutage ja hoidke all, et projektor sisse lülitada.
 - Vaadake jaotist "Seadme sisse-/väljalülitamine" lisateabe saamiseks.
10. Aux
 - Ühendage kõrvaklappide või välise kõlariga.
11. Infrapunase sensor
12. USB-C port
 - Ühendage vooluvõrku kaasasoleva adapteri abil.
13. 1/4" statiivi kinnitusava
 - 1/4" statiivipesa saab kasutada statiivi, aluse, laekinnituse jms ühendamiseks.
14. Indikaatorituli
15. USB-C port
 - Ühendage USB-C kaabel kõlarite laadimiseks.
16. Lähtesta
 - Sisestage kirjaklamber (ei kuulu komplekti) ja hoidke seda 2 sekundit, et kõlarid lähtestada.
17. Toitenupp
 - Vajutage ja hoidke all 2 sekundit, et kõlarit sisse lülitada.
 - Vajutage ja hoidke all 8 sekundit, et kõlar välja lülitada.
18. Laadimiskontaktid
 - Kõlarid hakkavad automaatselt laadima, kui projektor on ühendatud vooluallikaga ja kõlarid on peal kinnitatud.

Kaugjuhtimispuht

1. Ülevaade

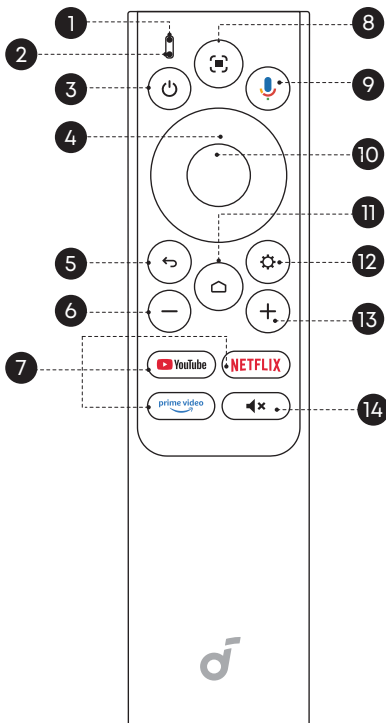

1. Olekunäidik

2. Mikrofon

3. Võimsus

- Vajutage sisselülitamiseks / väljalülitamiseks, ooterežiimile lülitamiseks või äratamiseks.

4. Navigatsioon

- Juhtige kursorit ekraanil.

5. Tagasi

- Naase eelmisele lehele.

6. Helitugevuse vähendamine
 - Vajutage helitugevuse vähendamiseks.
7. Voogedastusrakendused
 - Vajutage, et avada YouTube, Netflix või Prime Video.
8. Automaatne pildikohandus
 - Vajutage, et lubada automaatne pildikohandus.
 - Vajutage pikalt, et teha käsitsi kohandusi.
9. Google Assistant - Google'i assistent
 - Vajutage ja hoidke all, et rääkida Google Assistantiga.
10. Kinnita
 - Vajutage valimiseks, peatamiseks või jätkamiseks.
11. Kodu
 - Vajutage, et minna avalehele.
12. Seaded
 - Vajutage, et minna seadistustesse.
13. Helitugevuse suurendamine
 - Vajutage helitugevuse suurendamiseks.
14. Vaigista
 - Vajutage heli vaigistamiseks / vaigistuse tühistamiseks.

Alustamine

1. Paiguta oma projektor

Optimaalse projektsioonikvaliteedi saavutamiseks valige sobiv projektori asukoht ja projektsiooni suund.

Projektori paigutamine:

Vaikimisi: Projektor asetatakse püstiselt lauale või põrandale. See on kõige tavalisem viis projektori paigutamiseks kiireks seadistamiseks ja kaasaskantavuseks.

Lagi: Projektor on paigaldatud tagurpidi lae külge. Lakke/seinale paigaldamise komplekt on vajalik. Kui projektorit sellisel viisil paigaldada, ei ole soovitatav kõlareid projektori külge kinnitatuna hoida.

Projektsiooni suunad:

Ees: Projektor asub samal pool kui publik, projitseerides otse ekraani esiküljele.


Tagumine: Projektor asetatakse läbipaistva ekraani taha, projitseerides pildi tagant-poolt, kusjuures publik asub projektoriga vastassuunas.



- Pärast projektori sisselülitamist vajutage projektori seadete nuppu, seejärel minge menüüsse Täpsemad seaded > Projektori režiim ja valige sobiv seadistus.
- Projektorit ei ole vaja ekraani poole kallutada, kuna seadmel on automaatne teravustamine ja automaatne trapetsikorrektioon.
- Samuti saate projektori paigaldada statiivile (müüakse eraldi).
- Projektori objektiivi ja ekraani vaheline kaugus määrab projektsiooniekraani suuruse.

Lae režiimi seadistamine:


Asetage projektor selle vaikimisi asendisse ja projitseerige pilt lakke.

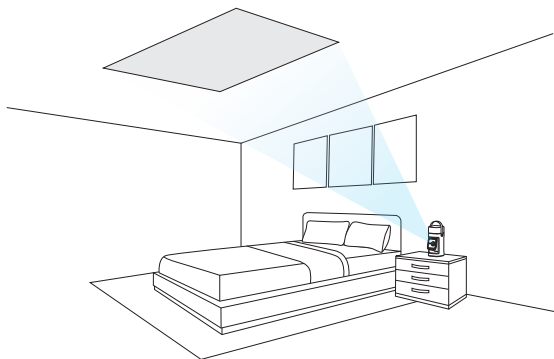

Minge menüüsse Seaded > Projektor > Keystone'i korrigeerimine ja lubage laekinnituse korrigeerimine.

Soovitav kaugus seadme ja projitseerimispinna vahel

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

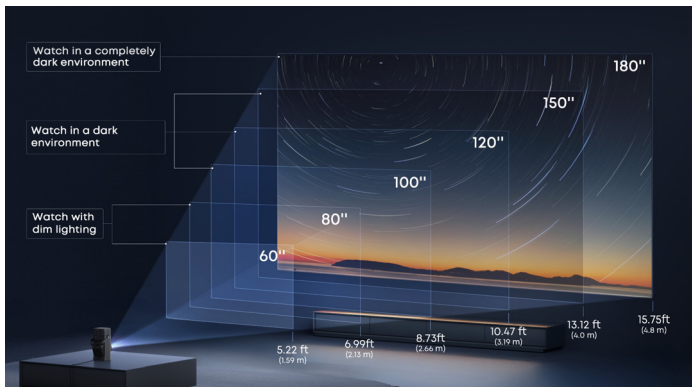


2. Ühendage projektor vooluvõrku

Ühendage juhe adapteriga, seejärel ühendage projektor vooluvõrku.



Projektoril ei ole sisseehitatud akut. See tuleb ühendada toiteallikaga, et see töötaks ja kõlareid laadida.


Seejärel kallutage projektorit ülespoole, kuni see on suunatud ettepoole.

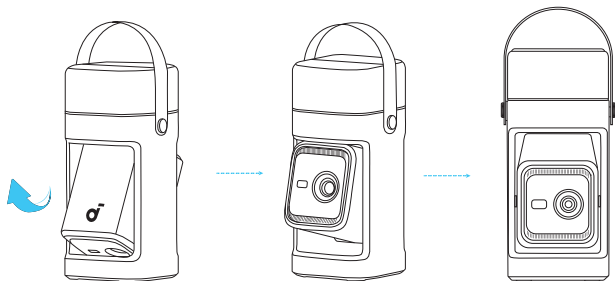


Kui ühendatud, süttib projektori toitenupp punaseks.



Kui kasutate mitteametlikku adapterit, veenduge, et sisendvõimsus oleks vähemalt 100W (20V, 5A); vastasel juhul projektor ei tööta ja toitenupp vilgub pidevalt punaselt.

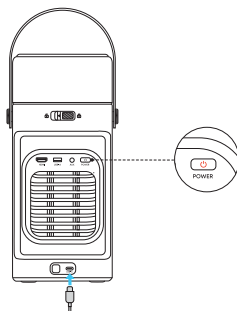

3. Lülitage projektor sisse/välja

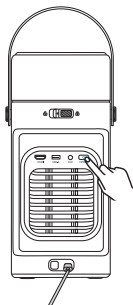

- Toide sisse:
Lülitage projektor välja, vajutades lühidalt toitenupule.
Kui projektor on ooteolekus, vajutage toitenuppu üks kord.
Kui seade on sisse lülitatud, kuvab toitenupp püsivat valget valgust.
- Toide välja:
1. samm: Vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub teade.
Samm 2: Kinnitage kaugjuhtimispuldiga toite väljalülitamine või oodake 20 sekundit automaatselt väljalülitamiseks.



Tagastage projektor tehaseasendisse, et see välja lülitada.

- Ooterežiim: Vajutage lühidalt toitenuppu, et siseneda ooterežiimi.

4. Kõlarite kasutamine

Esimene kasutuskord:


1. Ühendage projektor toiteallikaga.
2. Laadige kõlarid. Täielik laadimine võtab aega umbes 3 tundi ja tagab kuni 20 tundi mänguaega. Neid saab laadida kahel viisil:
 - Asetage kõlarid projektori peale ja projektor laeb kõlareid automaatselt (soovitav).
 - Alternatiivselt kasutage kõlarite laadimiseks USB-C kaableid.

LED-tulede juhend kõlarite jaoks:

Vilkuv sinine	Bluetoothi sidumine
Püsiv valge	Bluetooth ühendatud
Püsiv punane	Laadimine
Vilkuv punane	Madal aku
Püsiv roheline	Täielikult laetud

Teie kõlareid saab kasutada kahel viisil:

- 1 Lükake kõlari lukustuslüli vasakule ja eemaldage mõlemad kõlarid. Asetage need kardinast mõlemale poole või kuhu iganes peate sobivaks.

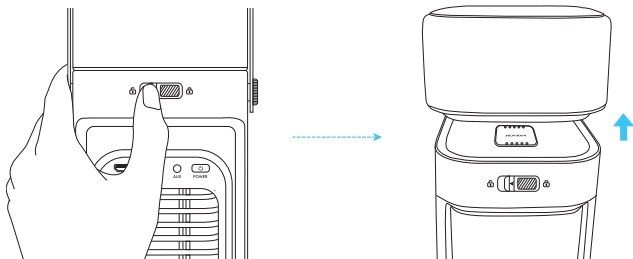


- 2 Jätke kõlarid projektori peale lukustatud asendisse.

Kui projektor on sisse lülitatud, ühendub see automaatselt kõlaritega. Kõlarite indikaatorlülid vilguvad sidumise ajal siniselt ja muutuvad edukal ühendamisel püsivalt valgeks.

5. Valmistage kaugjuhtimispult ette

- 1 Libistage patareipesa avamiseks.
- 2 Sisestage uued patareid, järgides polaarsust (+/-), ja sulgege patareihoidek.
- 3 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid esialgseks sidumiseks. Kui jätsite esialgsed sidumisuksed vahele, vajutage Google Assistendi nuppu ja saate alustada sidumist.

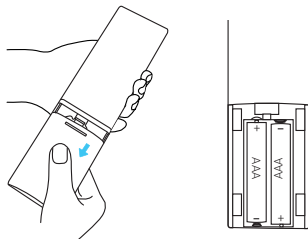

Kaugus puldi ja projektori vahel ei tohiks ületada 10 m / 33 jalga.

6. Võrguseaded

Projektori juhtmevaba võrguühenduse loomiseks on kaks meetodit:

- 1 Vajutage puldil nuppu Seaded ja lülitage Wi-Fi sisse.
- 2 Ava Nebula Connect rakendus, vali oma projektori mudel, seejärel mine Seaded ja lülita Wi-Fi sisse.

7. Automaatne teravustamine ja automaatne trapetsikorreksioon

Kuidas käivitada automaatne teravustamine:

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil automaatse pildikohanduse nuppu.
2. Käivitub automaatselt sisselülitamisel.
3. Automaatne käivitamine pärast projektori liigutamist.

Kuidas käsitsi teravustada:

1. Minge menüüsse Seaded > Projektor > Fookuse seaded > Käsitsi fookuse korrigeerimine.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu Auto Image Adjustment, et avada Kiirpaneel > valige keskel olev käsitsi teravustamise ikoon > kasutage vasakut/paremat nuppu, et reguleerida teravust, kuni pilt on selge.

Kuidas käivitada automaatne keystone'i korrigeerimine:

Pärast automaatse trapetsikorreksiooni lubamist menüüs Seaded > Projektor > Automaatika käivitub automaatne trapetsikorreksioon järgmistel juhtudel:

1. Kui vajutate kaugjuhtimispuldi automaatse pildikohanduse nuppu.
2. Käivitamisel.
3. Pärast projektori liigutamist.

Kuidas teha käsitsi trapetsikorreksiooni:

1. Minge menüüsse Seaded > Projektor > Pildikorreksioon > Tehke käsitsi trapetsikorreksioon.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu Auto Image Adjustment all, et avada kiirpaneel. Seejärel valige Liiguta ja Suumi ning vajutage nupule Automaatne Pildikohandus, et lülitada Fookuse ja Trapetsikorreksiooni režiimile.

Nebula Connect rakendus

1. Paigaldusjuhend

Projektori lihtsamaks juhtimiseks soovitame teil alla laadida rakenduse Nebula Connect.



Laadige alla rakendus **Nebula Connect**, et juhtige projektorit nutitelefonil abil.

- 1 Laadige **Nebula Connect** rakendus alla App Store'ist (iOS seadmed) või Google Play'st (Android seadmed).
- 2 Lülitage nutitelefoni Bluetooth sisse.
- 3 Ava Nebula Connect rakendus ja vali ühendatavaks seadmeks **Nebula P1**.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid, et seadistamine lõpule viia.

2. Vision Fit

Kasutage oma telefoni projektsiooniala skannimiseks. Süsteem tuvastab automaatselt ekraani või takistused seinal ning kohandab pilti, et see sobituks täpselt ekraaniga või vältiks takistusi. Saate funktsiooni lubada rakenduses või projektoris.

- Rakenduse kasutamine:

Nebula Connect rakenduses minge Minu seade > Tööriistad > Pildikorreksioon > Vision Fit. Järgige juhiseid, et seadistamine lõpule viia.

- Rakenduse kasutamine projektoriga:

Vajutage ja hoidke all automaatse pildikohanduse nuppu ning valige menüüst Vision Fit. Seejärel avage oma telefonis rakendus Nebula Connect ja järgige juhiseid, et seadistamine lõpule viia.

Teise võimalusena minge menüüsse Seaded > Projektor > Vision Fit. Seejärel avage oma telefonis rakendus Nebula Connect ja järgige juhiseid, et seadistamine lõpule viia.



Veenduge, et projektsiooniekraanil on mustad servad, et võimaldada edukat tuvastamist, ja viige ekraani sobitamise protsess lõpule.

Google Cast

Saate juhtmevabalt edastada fotosid, videoid ja muusikat oma telefonist või tahvelarvutist projektorisse.

- ① Veenduge, et projektor ja teie telefon on ühendatud sama traadita võrguga.
- ② Esitage video oma voogedastusrakenduses ja seejärel puudutage ekraanil olevat edastusikooni.
- ③ Valige „Nebula P1“, et esitada sisu oma projektoril.

Juhtmevaba ekraani peegeldamine

Saate oma telefoni ekraani projektorile peegeldada.

Ekraani peegeldamise lubamiseks veenduge, et projektor ja teie telefon on ühendatud sama traadita võrguga.

iOS-i jaoks:

- ① Laadige alla ja avage rakendus Nebula Cast oma iPhone'is.
- ② Ava oma seadme juhtimiskeskus ja puuduta "Ekraani peegeldamine."
- ③ Valige seadmete loendist "Nebula P1".

Androidi jaoks:


- ① Avage oma telefonis Google Home'i rakendus ja valige "Nebula P1."
- ② Puudutage „Cast My Screen“, et alustada peegeldamist.



Autoriõigusega kaitstud ja DRM-kaitsega sisu voogedastusteenustest, nagu Netflix ja Disney+, ei saa peegeldada.

Valgusjuhik

Projektor

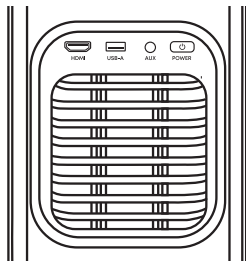

Püsiv valge	Sees lülitatud
Püsiv punane	Väljalülitatud / Ooterežiim
Vilgub punaselt, kui toide on välja lülitatud	Adapteri võimsus on ebapiisav, vaja on adapterit, mille võimsus on üle 100 W, ja 5 A kaablit.

Kõlarid

Vilkuv sinine	Bluetoothi sidumine
Püsiv valge	Bluetooth ühendatud
Püsiv punane	Laadimine
Vilkuv punane	Madal aku
Püsiv roheline	Täielikult laetud

Bluetooth-kõlari režiim

Projektorit saab kasutada ka Bluetooth-kõlarina.


- ① Minge menüüsse Kõik seaded > Ekraan ja heli > Heli, seejärel lülitage sisse Bluetooth-kõlari režiim, et vahetada ruumilise heli kõlarid Bluetooth-režiimile. Teise võimalusena saate Bluetooth-kõlari režiimi lubada, minnes juhtpaneelile > Heli.
- ② Lülitage nutitelefonis Bluetooth sisse ja valige Nebula P1.



Palun hoidke projektorit ettepoole suunatuna.

Video esitamine HDMI/USB-seadmetelt

See projektor toetab ühendusi erinevate HDMI taasesitusseadmetega, nagu TV-pul-gad, TV-boksid, DVD-mängijad, digiboksid (STB), mängukonsoolid ja muud seadmed. Selle projektoriga saate nautida ka muusikat, videoid ja pilte, mis on salvestatud USB-mäluseadmele (sh FAT32, NTFS).

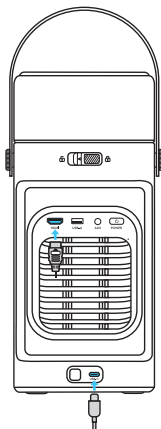

Kaugjuhtimispultide ja Bluetooth-tarvikute sidumine

Saate oma projektoriga ühendada väliseid Bluetooth-tarvikuid, sealhulgas kõlareid, kõrvaklappe ja klaviatuure.

Pultide sidumine:

1. Minge menüüsse Kõik seaded > Puldid ja tarvikud > Siduge rohkem ametlikke tarvikuid.
2. Järgige juhiseid, et kaugjuhtimispuldi sidumine lõpule viia.

Bluetooth-tarvikute sidumine:

1. Minge menüüsse Kõik seaded > Puldid ja tarvikud > Ühendage tarvik.
2. Pange oma Bluetooth-tarvik sidumisrežiimi.
3. Valige seade, millega soovite ühenduse luua.

Süsteemi ja kõlari värskendus

Selleks, et teie kogemus oleks täielikult parendatud, soovitame süsteemi ja kõlareid aeg-ajalt uuendada, et saada uusimaid funktsioone.

Süsteem:

Minge menüüsse Seaded > Süsteem > Teave > Süsteemivärskendus.

Kõlar:

Minge menüüsse Seaded > Puldid ja tarvikud > Kõlar - L / R > Tarvikute värskendus.

Törkeotsing

1. Eemaldatavad kõlarid lahtiühendamisel

- Vajutage ja hoidke kõlarite toitenuppu 8 sekundit all, et taaskäivitada.
- Kui probleem püsib, järgige neid samme uuesti ühenduse loomiseks:

Samm 1. Seaded > Puldid ja tarvikud > Paarita rohkem ametlikke tarvikuid > soundcore Surround Speaker.

Samm 2. Vajutage Jätka > Unustage lahti ühendatud kõlar > Vajutage Jah.

Samm 3. Vajutage iga kõlari toitenuppu 5 korda (kuni indikaatorituli vilgub siniselt) > Valige vasak/parem kõlar > Vajutage sidumispuppu.

2. Projektor ei lae

- Kinnitage, et kasutate ametlikku adapterit ja kaableid.
- Kui kasutate mitteametlikku adapterit, veenduge, et sisendvõimsus oleks vähemalt 100 W (20 V, 5 A); vastasel juhul projektor ei tööta ja toitenupp vilgub pidevalt punaselt.

3. Udune pilt

- Veenduge, et esipaneelil olev kaamera ei oleks blokeeritud ega määratud.
- Nihutage projektorit veidi või vajutage kaugjuhtimispuldil automaatse pildikohanduse nuppu, et alustada automaatset teravustamist.
- Fookuse käsitsi reguleerimiseks vajutage ja hoidke all automaatse pildikohanduse nuppu > valige Käsitsi fookus > kasutage kaugjuhtimispuldi vasakut ja paremat nuppu.
- Kohandage vajadusel projektsiooninurka ja -suunda, samuti projektori kõrgust.
- Autofookuse korrektseks toimimiseks peaks projektori ja ekraani vaheline kaugus olema 1–4 m.

4. Automaatne trapetsikorreksioon ebaõnnestus

- Veenduge, et esipaneelil olev kaamera / TOF ei oleks blokeeritud ega määratud.
- Parim automaatse trapetsikorreksiooni kaugus on 1–4 m, horisontaalne $\pm 30^\circ$ 3 m juures / $\pm 10^\circ$ 4 m juures.

5. Silmakaitse ei tööta

- Veenduge, et esipaneelil olev kaamera / TOF ei oleks blokeeritud ega määratud.
- Silmakaitse funktsioon töötab kõige paremini vahemikus 0,1–4 m.
- Minge menüüsse Seaded > Projektor > Täpsemad seaded > Silmade kaitse ja kontrollige, kas funktsioon on lubatud.

6. HDMI-signaali pole

- Kasutage teistsugust HDMI-kaablit.
- Ühendage oma projektor teise HDMI taasesitusseadmega.
- Ühendage HDMI taasesitusseade HDMI-kaabli abil oma teleriga, et kontrollida, kas seade või kaabel on rikkis.
- Kohandage HDMI taasesitusseadme väljundresolutsioon ja sagedus projektoriga samaks.

Juurdepääsetavuse ja ühilduvuse funktsioonid

Juurdepääsetavuse funktsioonid

See toode sisaldab mitmeid juurdepääsetavuse funktsioone, mis on loodud selleks, et muuta selle kasutamine lihtsamaks nägemis-, kuulmis- ja liikumispuudega inimestele.

Visuaalne juurdepääsetavus

- **Ekraani lugeja tugi:** Ühildub Android TV™ sisseehitatud ekraanilugejaga (TalkBack) ekraanisisu ettelugemiseks.

Operatsioon:

1. Minge menüüsse Seaded > Juurdepääsetavus > TalkBack.
2. Lülita sisse, et lubada.
3. Kasutage kaugjuhtimispuldi nooleklahve navigeerimiseks; süsteem loeb valitud üksused valjult ette.

- **Kõrge kontrastsuse režiim:** Parandab teksti ja elementide nähtavust.

Operatsioon:

1. Minge menüüsse Seaded > Juurdepääsetavus > Kõrge kontrastsusega tekst.
2. Luba funktsioon paremaks nähtavuseks.

- **Fondi suuruse reguleerimine:**

1. Minge menüüsse Seaded > Juurdepääsetavus > Subtiitrid > Kuvamise lubamine > Teksti suurus.
2. Valige Suur või Suurim paremaks loetavuseks.

Kuulmise ligipääsetavus

- **Subtiitrid ja pealdised:** Toetab suletud subtiitreid toetatud rakendustes (nt YouTube, Netflix).

Operatsioon:

1. Voogedastusrakenduses minge menüüsse „Subtiitrid/CC”.
2. Valige oma eelistatud keel ja lülitage see sisse.

Liikuvuse ligipääsetavus

- **Täielik kaugjuhtimine:** Kõiki funktsioone saab juhtida puldi abil ilma puutetundlikku ekraani või otsest ekraani puudutamata.

- **Klaviatuuri / hiire tugi:** Ühildub Bluetoothi ja USB sisendseadmetega.

Operatsioon:

1. Minge menüüsse Seaded > Puldid ja tarvikud > Siduge tarvik.
2. Pange oma klaviatuur/hiir sidumisrežiimi.
3. Valige seade, millega ühendada.

Ühilduvus ja koostalitlusvõime

- **Operatsioonisüsteem:** Android TV™ OS, ühilduv enamiku Google Play sertifitseeritud rakendustega.

- **Abivahendite ühilduvus:** Ühildub TalkBacki, ekraanisuurendite ja lülitipääsu seadmetega.

- **Ühenduvusvõimalused:**

USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.

- **Toetatud Bluetooth-tarvikud:** kõrvaklapid, kõlarid, klaviatuurid, mängukontrollerid, ekraanilugejad.

Kiired ligipääsulühiteed

- **Lülitage TalkBack kiiresti sisse:** Minge menüüsse Seaded > Juurdepääsetavus > Juurdepääsetavuse otsetee > Lülitage sisse Juurdepääsetavuse otsetee, seejärel vajutage ja hoidke puldil Back- ja Down-nuppe 3 sekundit all.
- **Suumi ekraan:**
 1. Minge seadistustesse > Juurdepääsetavus > Teksti suurus > Valige Suur või Suurim.
 2. Kolm korda vajutage OK-nuppu, et suumida või suumi tühistada.
- **Häälkäsklused:** Kasutage kaugjuhtimispuldi mikrofoninuppu, et anda Google Assistendile häälkäsklusi.

Spetsifikatsioon

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

Sisend	USB-C 20V/5A
Võimsustarve	100W
Ooterežiimi energiatarve	< 0,5 W
Heledus	650 ANSI luumenit
Resolutsioon	1920 × 1080
Valgusallikas	4-LED
Värvigamma	124% REC.709
Loomulik kontrastsussuhe	400:1
Kuvasuhe	16:9
Viske suhe	1.2:1
Kõlari väljundvõimsus	10W x 2 (Dolby Audio toetatud)
Müra	27 dB@1 m
Wi-Fi	WiFi5
Bluetoothi versioon	5.1
USB-formaat	FAT32, NTFS
Töötemperatuur	0–25 °C
Helisagedus	75–20K Hz

Ühenduvus: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Kuvatehnoloogia: DLP

OS: Android TV™ OS

Vaikimisi avatud pordid: Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz)

Pordi kirjeldus:

1. Esialgsel sisselülitamisel või pärast lähtestamist, kui Wi-Fi teavet pole seadistatud, alustab seade saadaval olevate SSID-ide skannimist.
2. Tavarežiimis ühendub seade automaatselt varem salvestatud ruuteri SSID ja parooliga.
3. Wi-Fi seadistuste muutmiseks minge menüüsse Seaded > Wi-Fi või järgige juhendis toodud juhiseid võrguühenduse lähtestamiseks ja uuesti seadistamiseks.