




Esittely

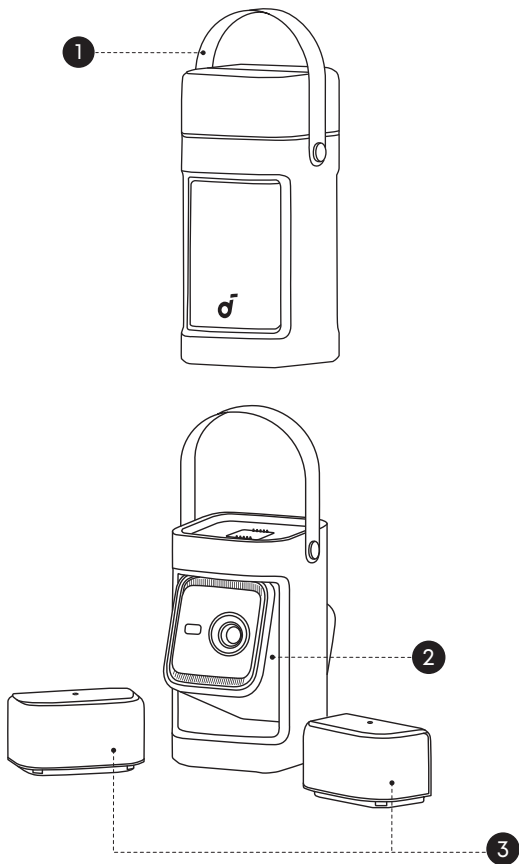


1. Etunäkymä

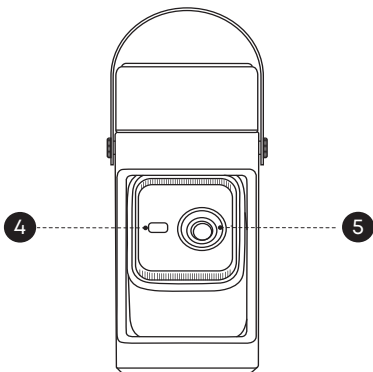


2. Takaa katsottuna

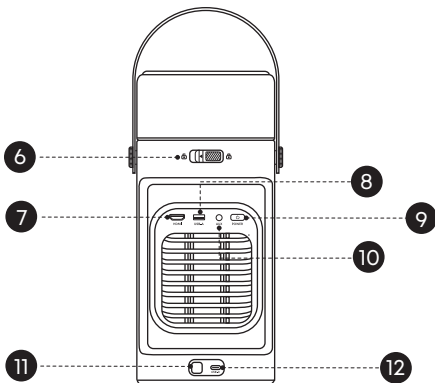

3. Alaosan näkymä

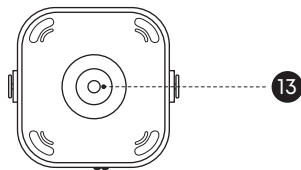

4. Irrotettavat surround-kaiuttimet

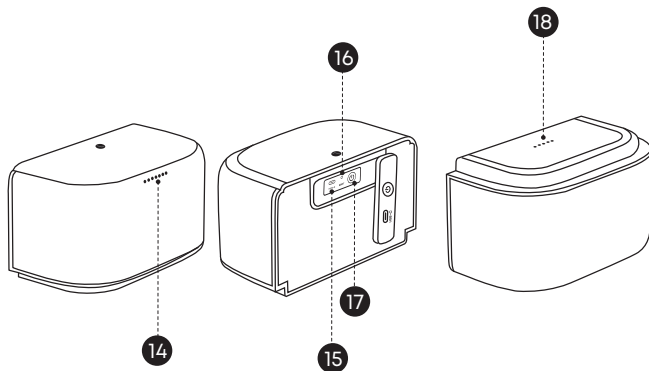

1. Kahva

- Tarvittaessa irrota kahva poistamalla ruuvit liitoskohdasta.
- Peitä ruuvinreiät pakkauksessa mukana toimitetuilla tulppilla.

2. Projektori

3. Irrotettavat surround-kaiuttimet

4. ToF (Time of Flight) -anturi

5. Linssi

6. Kaiuttimen lukituksen avauskytkin

- Liu'uta vasemmalle ja irrota molemmat kaiuttimet.


7. HDMI-portti

- Yhdistä HDMI-lähtöä käyttävään toistolaitteeseen.

8. USB-A-portti
 - Yhdistä USB-tallennuslaitteeseen, kuten muistitikkuun tai kiintolevyyn.
9. Virtapainike
 - Paina ja pidä painettuna käynnistääksesi projektorin.
 - Katso lisätietoja Virran kytkeminen päälle/pois -osiosta.
10. Aux
 - Liitä kuulokkeisiin tai ulkoiseen kaiuttimeen.
11. Infrapunasensori
12. USB-C-portti
 - Yhdistä pistorasiaan mukana toimitetulla adapterilla.
13. 1/4" jalustakierre
 - 1/4" jalustakierrettä voidaan käyttää jalustan, telineen, kattokiinnikkeen jne. liittämiseen.
14. Merkkivalo
15. USB-C-portti
 - Liitä USB-C-kaapeli kaiuttimien lataamiseen.
16. Nollaa
 - Aseta paperiliitin (ei sisälly toimitukseen) ja pidä sitä paikallaan 2 sekuntia kaiuttimien nollaamiseksi.
17. Virtapainike
 - Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia, jotta kaiutin käynnistyy.
 - Pidä painettuna 8 sekuntia sammuttaaksesi kaiuttimen.
18. Latauskosketuspinnat
 - Kaiuttimet alkavat latautua automaattisesti, kun projektori on kytketty virtalähteeseen ja kaiuttimet on kiinnitetty yläosaan.

Kaukosäädin

1. Yleiskatsaus

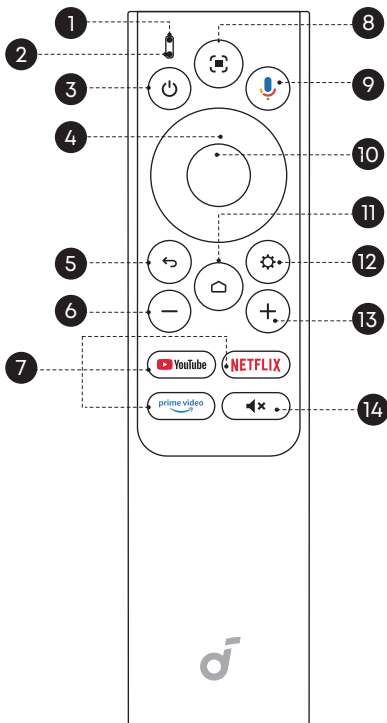

1. Tilan ilmaisın

2. Mikrofoni

3. Voima

- Paina käynnistääksesi / sammuttaaksesi, vaihtaaksesi valmiustilaan tai herättääksesi.

4. Navigointi

- Ohjaa kohdistinta näytöllä.

5. Palauta

- Palaa edelliselle sivulle.

6. Äänenvoimakkuuden vähennys
 - Paina vähentääksesi äänenvoimakkuutta.
7. Suoratoistosovellukset
 - Paina avataksesi YouTube, Netflixin tai Prime Videon.
8. Automaattinen kuvan säätö
 - Paina automaattisen kuvan säädön aktivoimiseksi.
 - Paina pitkään suorittaaksesi manuaalisen säädön.
9. Google Assistant
 - Paina ja pidä painettuna puhuaksesi Google Assistantille.
10. Vahvista
 - Paina valitaksesi, keskeyttääksesi tai jatkaaksesi.
11. Koti
 - Paina siirtyäksesi aloitussivulle.
12. Asetukset
 - Paina siirtyäksesi asetuksiin.
13. Äänenvoimakkuus ylös
 - Paina lisätäksesi äänenvoimakkuutta.
14. Mykistä
 - Paina mykistääksesi / poistaaksesi mykistykseen.

Aloittaminen

1. Sijoita projektorisi

Saavuttaaksesi optimaalisen projisointilaadun, valitse sopiva projektorin sijainti ja projisointisuunta.

Projektorin sijoittaminen:

Oletus: Projektori asetetaan pystyasentoon pöydälle tai lattialle. Tämä on yleisin tapa sijoittaa projektori nopeaa asennusta ja siirrettävyyttä varten.

Katto: Projektori on asennettu ylösalaisin kattoon. Katto-/seinäkiinnityssarja tarvitaan. Kun asennat projektorin tällä tavalla, ei suositella, että kaiuttimet pidetään kiinnitettyinä projektoriin.

Heijastussuunnat:

Edestä: Projektori sijoitetaan samalle puolelle kuin yleisö, ja se heijastaa suoraan näytön etupuolelle.


Takaosa: Projektori sijoitetaan läpikuultavan näytön taakse, ja kuva heijastetaan takaapäin, yleisön ollessa projektorin vastakkaisella puolella.



- Kytettyäsi projektorin päälle paina projektorin Asetukset-painiketta ja siirry kohtaan Lisäasetukset > Projektoritila ja valitse asetus.
- Ei ole tarpeen kallistaa projektorin kohti näyttöä, sillä laitteessa on automaattitarkennus ja automaattinen trapetsikorjaus.
- Voit myös asentaa projektorin jalustalle (myydään erikseen).
- Projektorin linssin ja näytön välinen etäisyys määrittää projisointinäytön koon.

Kattotilan asetukset:


Aseta projektori oletusasentoonsa ja heijasta kuva kattoon.

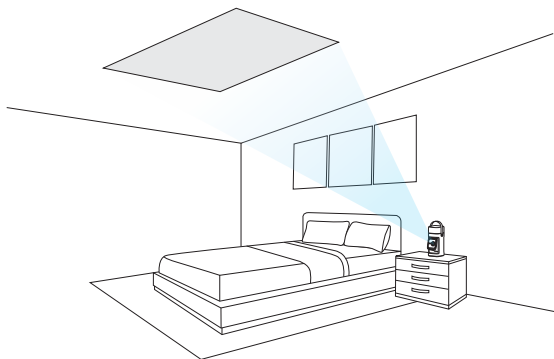

Siirry kohtaan Asetukset > Projektori > Trapetsikorjaus ja ota käyttöön korjaus katto-projektiota varten.

Suositteluu etäisyys laitteen ja projisointipinnan välillä

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

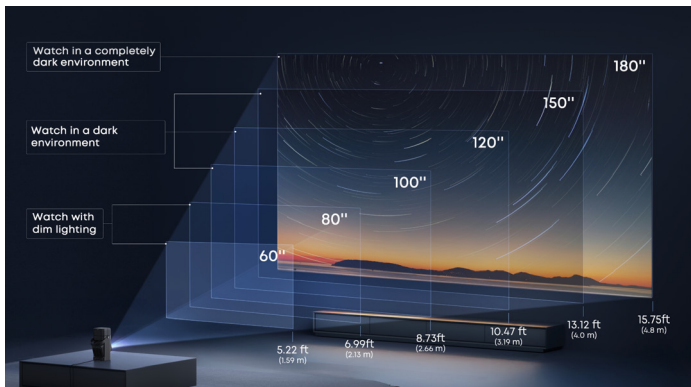


2. Yhdistä projektori virtalähteeseen

Kytke johto sovittimeen ja liitä sitten projektori pistorasiaan.



Projektorissa ei ole sisäänrakennettua akkua. Se täytyy liittää virtalähteeseen toimiakseen ja kaiuttimien lataamiseksi.


Kallista sitten projektori ylöspäin, kunnes se on eteenpäin suunnattu.

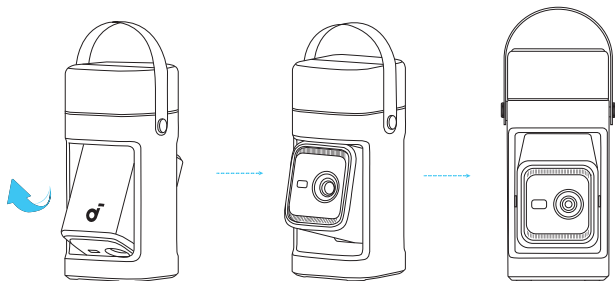

Kun projektori on kytketty, virtapainike syttyy punaiseksi.



Kun käytät ei-virallista sovitinta, varmista, että syöttöteho on vähintään 100 W (20 V, 5 A); muuten projektori ei toimi, ja virtapainike vilkkuu punaisena jatkuvasti.

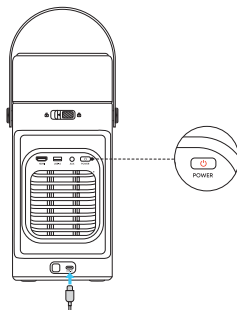

3. Kytke projektori päälle/pois päältä



- Virta päälle:
Paina virtapainiketta lyhyesti, kun projektori on pois päältä.
Jos projektori on valmiustilassa, paina virtapainiketta kerran.
Kun laite on käynnissä, virtapainike näyttää tasaisen valkoisen valon.
- Virta pois:
Vaihe 1: Paina ja pidä virtapainiketta painettuna, kunnes näytölle ilmestyy kehoitus.
Vaihe 2: Vahvasta virran katkaisu kaukosäätimellä tai odota 20 sekuntia automaattista virrankatkaisua varten.



Palauta projektori tehdasasettoon sammuttaaksesi sen.

- Valmiustila: Paina virtapainiketta lyhyesti siirtyäksesi valmiustilaan.

4. Kaiuttimien käyttö

Ensimmäinen käyttökerta:


1. Yhdistä projektori virtalähteeseen.
2. Lataa kaiuttimet. Täysi lataus kestää noin 3 tuntia ja tarjoaa jopa 20 tuntia toistoaikaa. Niiden lataamiseen on kaksi tapaa:
 - Aseta kaiuttimet projektorin päälle, ja projektori lataa kaiuttimet automaattisesti (suositeltavaa).
 - Vaihtoehtoisesti käytä USB-C-kaapeleita kaiuttimien lataamiseen.

LED-valo-opas kaiuttimille:

Vilkkuva sininen	Bluetooth-pariliitos
Vakaa valkoinen	Bluetooth yhdistetty
Tasainen Punainen	Lataus
Vilkkuva punainen	Alhainen akun varaustaso
Palaa vihreänä	Täysin ladattu

Kaiuttimiasi voi käyttää kahdella tavalla:


- 1 Liu'uta kaiuttimen lukituksen avauskytkintä vasemmalle ja irrota molemmat kaiuttimet. Aseta ne verhon kummallekin puolelle tai mihin tahansa, missä näet niiden sopivan.

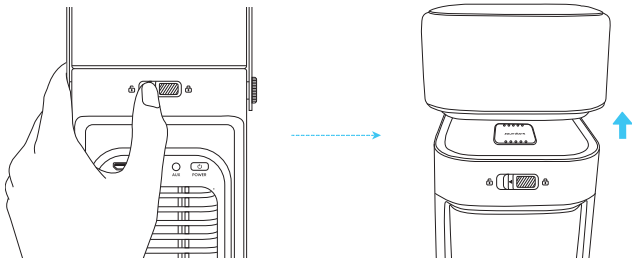

- 2 Jätä kaiuttimet lukittuina paikoilleen projektorin päälle. Kun projektori kytketään päälle, se muodostaa automaattisesti parin kaiuttimien kanssa. Kaiuttimien merkkivalot vilkkuvat sinisenä pariiliitoksen aikana ja muuttuvat tasaisiksi valkoisiksi, kun yhteys on onnistuneesti muodostettu.

5. Valmistele kaukosäädin

- 1 Avaa paristolokero liu'uttamalla.
- 2 Aseta uudet paristot napaisuuden (+/-) mukaisesti ja sulje paristolokero.
- 3 Noudata näytön ohjeita alkupariliitosta varten. Jos ohjeet alkuparitukseseen jäivät väliin, paina Google Assistant -painiketta ja voit aloittaa parituksen.

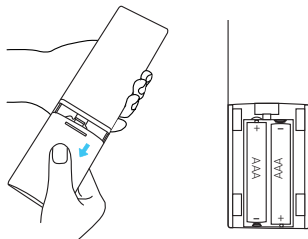

Kaukosäätimen ja projektorin välinen etäisyys saa olla enintään 10 m.

6. Verkkoasetukset

On kaksi tapaa yhdistää projektori langattomaan verkkoon:

- ① Paina kaukosäätimen Asetukset-painiketta ja kytke Wi-Fi päälle.
- ② Avaa Nebula Connect -sovellus, valitse projektorimallisi, siirry Asetukset-valikkoon ja kytke Wi-Fi päälle.

7. Automaattinen tarkennus ja automaattinen Keystone-korjaus

Kuinka laukaista automaattitarkennus:

1. Paina kaukosäätimen Auto Image Adjustment -painiketta.
2. Käynnistyy automaattisesti virran kytkemisen yhteydessä.
3. Käynnistyy automaattisesti, kun projektori siirretään.

Näin suoritat manuaalisen tarkennuksen:

1. Siirry kohtaan Asetukset > Projektori > Tarkennusasetukset > Manuaalinen tarkennuksen korjaus.
2. Paina ja pidä kaukosäätimen Auto Image Adjustment -painiketta, jotta Quick Panel avautuu > valitse keskeltä Manual Focus -kuvake > säädä tarkennusta vasemmalla/ oikealla painikkeella, kunnes kuva on tarkka.

Automaattisen Keystone-korjauksen käynnistäminen:

- Kun Auto Keystone Correction -toiminto on otettu käyttöön kohdassa Asetukset > Projektori > Automaatio, Auto Keystone Correction aktivoituu seuraavissa tilanteissa:
1. Kun painat kaukosäätimen Auto Image Adjustment -painiketta.
 2. Käynnistyksen yhteydessä.
 3. Siirrettyäsi projektorin.

Manuaalisen Keystone-korjauksen suorittaminen:

1. Siirry kohtaan Asetukset > Projektori > Kuvan korjaus > Suorita manuaalinen keystone-korjaus.
2. Paina ja pidä kaukosäätimen Auto Image Adjustment -painiketta pohjassa avataksesi pikasäätöpaneelin. Valitse sitten Siirrä & Zoomaa ja paina Automaattinen kuvan säätö -painiketta siirtyäksesi Tarkennus & Keystone -tilaan.

Nebula Connect -sovellus

1. Asennusopas

Suosittellemme, että lataat Nebula Connect -sovelluksen, jotta voit ohjata projektoria helposti.



 Nebula Connect

Lataa **Nebula Connect** -sovellus
ohjaa projektorin älypuhelimella.

- ① Lataa **Nebula Connect** -sovellus App Storesta (iOS-laitteet) tai Google Playsta (Android-laitteet).
- ② Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimellasi.
- ③ Avaa Nebula Connect -sovellus ja valitse laitteeksi **Nebula P1**.
- ④ Noudata näytön ohjeita asennuksen loppuun saattamiseksi.

2. Vision Fit

Käytä puhe lintasi skannataksesi projisointialueen. Järjestelmä tunnistaa automaattisesti näytön tai seinällä olevat esteet ja säätää kuvan sopimaan tarkasti näyttöön tai välttämään esteitä. Voit ottaa ominaisuuden käyttöön sovelluksessa tai projektorissa.

- Sovelluksen käyttäminen:

Nebula Connect -sovelluksessa siirry kohtaan Oma laite > Työkalut > Kuvan korjaus > Vision Fit. Noudata ohjeita asennuksen suorittamiseksi.

- Sovelluksen käyttäminen projektorin kanssa:

Paina ja pidä painettuna Auto Image Adjustment -painiketta ja valitse Vision Fit valikosta. Avaa sitten puhelimesi Nebula Connect -sovellus ja seuraa ohjeita asennuksen viimeistelemiseksi.

Vaihtoehtoisesti siirry kohtaan Asetukset > Projektori > Vision Fit. Avaa sitten puhelimesi Nebula Connect -sovellus ja seuraa ohjeita asennuksen viimeistelemiseksi.



Varmista, että projektorikankaassa on mustat reunat onnistuneen tunnistuksen mahdollistamiseksi, ja suorita näytön sovitusprosessi loppuun.

Google Cast

Voit siirtää langattomasti valokuvia, videoita ja musiikkia puhelimestasi tai tabletista -si projektoriin.

- ① Varmista, että projektori ja puhelimesi ovat yhdistettynä samaan langattomaan verkkoon.
- ② Toista video suoratoistosovelluksessasi ja napauta sitten näytön cast-kuvaketta.
- ③ Valitse "Nebula P1" toistaaksesi sisältöä projektorillasi.

Langaton näytön peilaus

Voit peilata puhelimesi näytön projektorillesi.

Ota näytön peilaus käyttöön varmistamalla, että projektori ja puhelimesi ovat yhdistettynä samaan langattomaan verkkoon.

iOS:lle

- ① Lataa ja avaa Nebula Cast -sovellus iPhoneillesi.
- ② Avaa laitteesi ohjauskeskus ja napauta "Näytön peilaus".
- ③ Valitse laiteluettelosta "Nebula P1".

Androidille:


- ① Avaa Google Home -sovellus puhelimesi ja valitse "Nebula P1".
- ② Napauta "Cast My Screen" aloittaaksesi näytön jakamisen.



Tekijänoikeudella suojattua ja DRM-suojattua sisältöä suoratoistopalveluista, kuten Netflix ja Disney+, ei voida peilata.

Valo-opas

Projektori

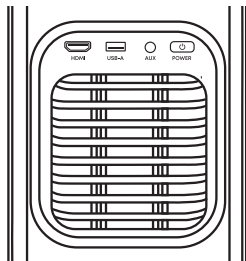

Vakaa valkoinen	Päällä
Tasainen Punainen	Sammutettu / Valmiustila
Punainen valo vilkkuu, kun virta on katkaistu.	Sovittimen teho on riittämätön, ja tarvitaan yli 100 W:n teholuokituksen omaava sovitin sekä 5A-kaapeli.

Kaiuttimet

Vilkkuva sininen	Bluetooth-pariliitos
Vakaa valkoinen	Bluetooth yhdistetty
Tasainen Punainen	Lataus
Vilkkuva punainen	Alhainen akun varaustaso
Palaa vihreänä	Täysin ladattu

Bluetooth-kaiuttimen tila

Projektoria voidaan käyttää myös Bluetooth-kaiuttimena.

① Siirry kohtaan Kaikki asetukset > Näyttö ja ääni > Ääni, ja kytke sitten Bluetooth-kaiutintila päälle vaihtaaksesi surround-kaiuttimet Bluetooth-tilaan. Vaihtoehtoisesti voit ottaa Bluetooth-kaiutintilan käyttöön valitsemalla Hallintapaneeli > Ääni.


② Ota Bluetooth käyttöön älypuhelimessasi ja valitse Nebula P1.



Pidä projektori eteenpäin suunnattuna.

Videon toistaminen HDMI-/USB-laitteista

Tämä projektori tukee yhteyksiä erilaisiin HDMI-toistolaitteisiin, kuten TV-tikkuihin, TV-bokseihin, DVD-soittimiin, digibokseihin (STB), pelikonsoleihin ja muihin laitteisiin. Tämän projektorin avulla voit myös nauttia USB-muistilaitteelle tallennetusta musiikista, videoista ja kuvista (mukaan lukien FAT32, NTFS).

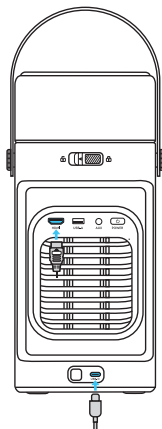

Pariliitä kaukosäätimet ja Bluetooth-lisävarusteet

Voit liittää projektoriin ulkoisia Bluetooth-lisälaitteita, kuten kaiuttimia, kuulokkeita ja näppäimistöjä.

Kaukosäätimien pariliitos:

1. Siirry kohtaan Kaikki asetukset > Kaukosäätimet ja lisävarusteet > Lisää pariliitos virallisiin lisävarusteisiin.
2. Noudata ohjeita kaukosäätimen pariliitoksen suorittamiseksi.

Pariliitä Bluetooth-lisälaitteet:

1. Siirry kohtaan Kaikki asetukset > Kaukosäätimet ja lisävarusteet > Yhdistä lisävaruste.
2. Aseta Bluetooth-lisävarusteesi pariliitostilaan.
3. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden.

Järjestelmän ja kaiuttimen päivitys

Parantaaksesi kokemustasi suosittelimme päivittämään järjestelmän ja kaiuttimet ajoittain uusimpien ominaisuuksien saamiseksi.

Järjestelmä:

Siirry kohtaan Asetukset > Järjestelmä > Tietoja > Järjestelmäpäivitys.

Kaiutin:

Siirry kohtaan Asetukset > Kaukosäätimet ja lisävarusteet > Kaiutin- V / O >

Lisävarusteiden päivitys.

Vianetsintä

1. Irrotettavat kaiuttimet irrotetaan

- Pidä kaiuttimien virtapainikkeita painettuna 8 sekunnin ajan käynnistääksesi ne uudelleen.
- Jos ongelma jatkuu, noudata näitä ohjeita uudelleenyhdistämiseksi:

Vaihe 1. Asetukset > Kaukosäätimet ja lisävarusteet > Yhdistä lisää virallisia lisävarusteita > soundcore Surround Speaker.

Vaihe 2. Paina Jatka > Unohda irrotettu kaiutin > Paina Kyllä.

Vaihe 3. Paina jokaisen kaiuttimen virtapainiketta 5 kertaa (kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä) > Valitse vasen / oikea kaiutin > Paina Pariliitos-painiketta.

2. Projektori ei lataudu

- Varmista, että käytät virallista sovitinta ja kaapeleita.
- Kun käytät epävirallista sovitinta, varmista, että syöttöteho on vähintään 100 W (20 V, 5 A); muuten projektori ei toimi, ja virtapainike vilkkuu jatkuvasti punaisena.

3. Sumea kuva

- Varmista, että etupaneelin kamera ei ole tukossa tai likainen.
- Siirrä projektorin hieman tai paina kaukosäätimen automaattisen kuvan säädön painiketta aloittaaksesi automaattitarkennuksen.
- Manuaalisen tarkennuksen säätämiseksi paina ja pidä Auto Image Adjustment -painiketta painettuna > valitse Manual Focus > käytä kaukosäätimen vasenta ja oikeaa painiketta.
- Säädä tarvittaessa projektorin kulmaa, suuntaa ja korkeutta.
- Jotta automaattitarkennus toimisi oikein, projektorin ja näytön välinen etäisyys tulisi olla 1–4 m.

4. Automaattinen keystone-korjaus epäonnistui

- Varmista, että etupaneelin kamera / TOF ei ole tukossa tai likainen.
- Paras automaattisen keystone-korjauksen etäisyys on 1–4 m, vaakasuunnassa $\pm 30^\circ$ 3 m:ssä / $\pm 10^\circ$ 4 m:ssä.

5. Silmäsuoja ei toimi

- Varmista, että etupaneelin kamera / TOF ei ole tukossa tai likainen.
- Eye Guard -toiminto toimii parhaiten etäisyydellä 0,1–4 m.
- Siirry kohtaan Asetukset > Projektori > Lisäasetukset > Silmäsuoja ja tarkista, onko ominaisuus otettu käyttöön.

6. Ei HDMI-signaalia

- Käytä toista HDMI-kaapelia.
- Yhdistä projektorisi toiseen HDMI-toistolaitteeseen.
- Yhdistä HDMI-toistolaite televisioosi HDMI-kaapelin avulla tarkistaaksesi, onko laite tai kaapeli viallinen.
- Säädä HDMI-toistolaitteen ulostulon resoluutio/taajuus samaksi kuin projektorin.

Esteettömyys- ja yhteensopivuusominaisuudet

Saavutettavuusominaisuudet

Tämä tuote sisältää useita esteettömyysominaisuuksia, jotka on suunniteltu helpottamaan käyttöä näkö-, kuulo- ja liikuntarajoitteisille henkilöille.

Visuaalinen esteettömyys

- **Näytönlukijan tuki:** Toimii Android TV™:n sisäänrakennetun näytönlukijan (TalkBack) kanssa näytön sisällön kerrontaa varten.

Toiminta:

1. Siirry kohtaan Asetukset > Esteettömyys > TalkBack.
2. Kytke päälle ottaaksesi käyttöön.
3. Käytä kaukosäätimen nuolinäppäimiä navigointiin; järjestelmä lukee ääneen valitut kohteet.

- **Korkean kontrastin tila:** Parantaa tekstin ja elementtien näkyvyyttä.

Toiminta:

1. Siirry kohtaan Asetukset > Esteettömyys > Korkeakontrastinen teksti.
2. Ota ominaisuus käyttöön paremman näkyvyyden saavuttamiseksi.

- **Fonttikoon säätäminen:**

1. Siirry kohtaan Asetukset > Esteettömyys > Tekstitykset > Ota näyttö käyttöön > Tekstin koko.
2. Valitse Suuri tai Suurin paremman luettavuuden takaamiseksi.

Kuulon saavutettavuus

- **Tekstitykset ja kuvatekstit:** Tukee suljettuja tekstityksiä tuetuissa sovelluksissa (esim. YouTube, Netflix).

Toiminta:

1. Suoratoistosovelluksessa siirry valikkoon "Tekstitykset/CC".
2. Valitse haluamasi kieli ja kytke se päälle.

Liikkumisen esteettömyys

- **Täysi kaukosäädinohjaus:** Kaikkia toimintoja voidaan käyttää kaukosäätimellä ilman kosketusta tai suoraa näytön vuorovaikutusta.

- **Näppäimistö / Hiirituki:** Yhteensopiva Bluetooth- ja USB-syöttölaitteiden kanssa.

Toiminta:

1. Siirry kohtaan Asetukset > Kaukosäätimet ja lisävarusteet > Yhdistä lisävaruste.
2. Aseta näppäimistö/hiiri pariliitostilaan.
3. Valitse laite, johon haluat muodostaa yhteyden.

Yhteensopivuus ja yhteentoimivuus

- **Käyttöjärjestelmä:** Android TV™ OS, yhteensopiva useimpien Google Play -sertifioitujen sovellusten kanssa.

- **Avustavan teknologian yhteensopivuus:** Toimii TalkBackin, näytön suurentimien ja kytkinohjauslaitteiden kanssa.

- **Yhteysvaihtoehdot:**

USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.

- **Tuetut Bluetooth-lisälaitteet:** Kuulokkeet, kaiuttimet, näppäimistöt, peliohjaimet, näytönlukijat.

Nopeat esteettömyyspikakuvakkeet

- **Ota TalkBack nopeasti käyttöön:** Siirry kohtaan Asetukset > Esteettömyys > Esteettömyyspikakuva > Ota Esteettömyyspikakuva käyttöön, ja pidä sitten kaukosäätimen Takaisin- ja Alas-painikkeita painettuna 3 sekunnin ajan.
- **Zoom-näyttö:**
 1. Siirry kohtaan Asetukset > Esteettömyys > Tekstin skaalaus > Valitse Suuri tai Suurin.
 2. Kolminkertainen napautus OK-painiketta suurentaa/pienentää.
- **Äänikomennot:** Käytä kaukosäätimen mikrofonipainiketta antaaksesi äänikomennot Google Assistantille.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Syöttö	USB-C 20V/5A
Virrankulutus	100W
Valmiustilan virrankulutus	< 0,5 W
Kirkkaus	650 ANSI Lumenia
Tarkkuus	1920 × 1080
Valon lähde	4-LED
Väriavaruus	124 % REC.709
Alkuperäinen kontrastisuhde	400:1
Kuvasuhde	16:9
Projektiosuhde	1.2:1
Kaiuttimen lähtöteho	10W x 2 (Dolby Audio -tuettu)
Melu	27 dB@1 m
Wi-Fi	WiFi5
Bluetooth-versio	5.1
USB-muoto	FAT32, NTFS
Käyttölämpötila	0-25 °C
Äänitaajuus	75-20K Hz

Yhteydet: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Näyttötekniikka: DLP

Käyttöjärjestelmä: Android TV™ OS

Oletusavoinna olevat portit: Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz)

Portin kuvaus:

1. Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa päälle tai sen jälkeen, kun se on nollattu, eikä Wi-Fi-tietoja ole määritetty, laite aloittaa saatavilla olevien SSID-tunnusten skannauksen.
2. Normaalisissa käyttötilassa laite yhdistyy automaattisesti aiemmin tallennettuun reitittimen SSID:hen ja salasanaan.
3. Voit muuttaa Wi-Fi-asetuksia siirtymällä kohtaan Asetukset > WiFi tai seuraamalla käyttöohjeen ohjeita verkon yhteyden nollaamiseen ja uudelleenkonfigurointiin.