




Sigurnost sluha

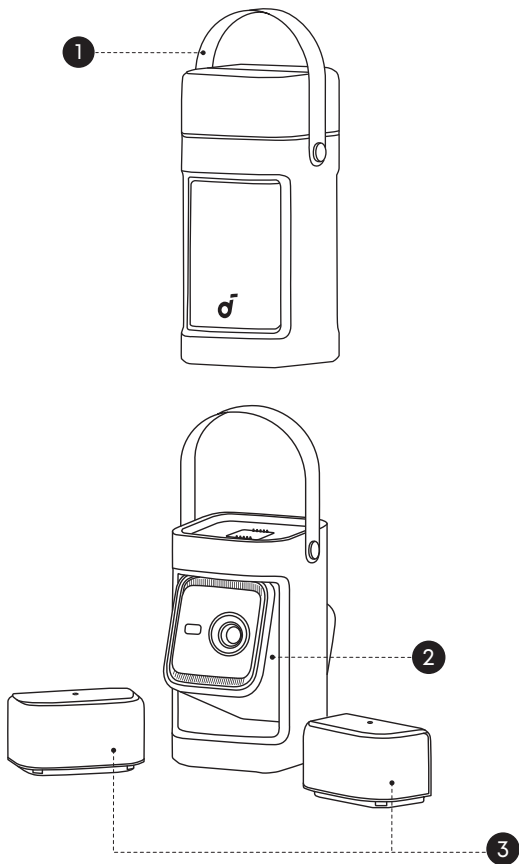


1. Prednji prikaz

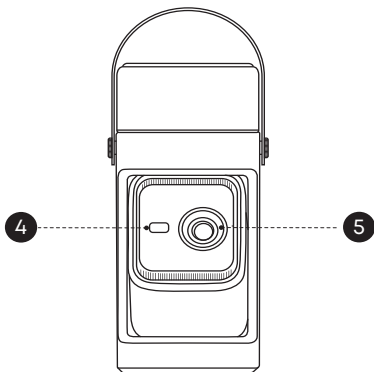


2. Stražnji pogled

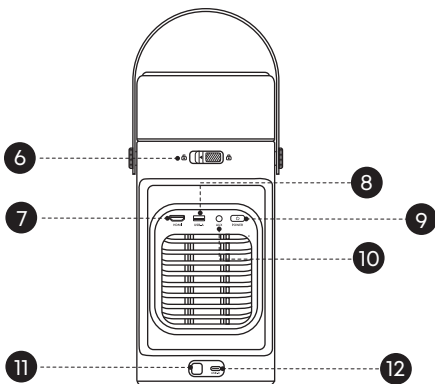

3. Pogled odozdo

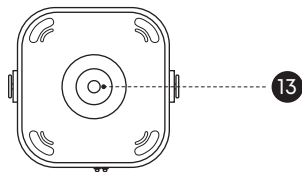

4. Odvojivi surround zvučnici

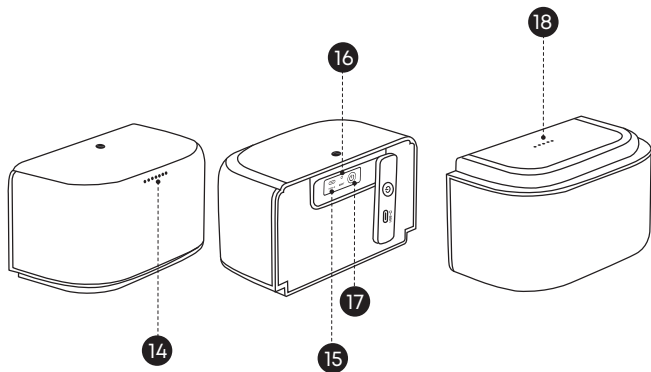

1. Ručka

- Ako je potrebno, uklonite ručku uklanjanjem vijaka na mjestu spajanja.
- Pokrijite rupe za vijke čepovima koji su priloženi u paketu.

2. Projektora

3. Odvojivi surround zvučnici

4. ToF (Time of Flight) senzor

5. Leća

6. Prekidač za otključavanje zvučnika

- Pomičite ulijevo i odvojite oba zvučnika.


7. HDMI priključak

- Povežite se s uređajem za reprodukciju s HDMI izlazom.

8. USB-A priključak
 - Povežite se s USB uređajem za pohranu, kao što je USB memorijski stick ili tvrdi disk.
9. Gumb za uključivanje / isključivanje
 - Pritisnite i držite za uključivanje projektor.
 - Pogledajte odjeljak Uključivanje/Isključivanje za više informacija.
10. Aux
 - Spojite na slušalice ili vanjski zvučnik.
11. Infracrveni senzor
12. USB-C priključak
 - Priključite na utičnicu pomoću priloženog adaptera.
13. 1/4" utičnica za stativ
 - Priključak za stativ 1/4" može se koristiti za povezivanje stativa, stalka, stropnog nosača itd.
14. Indikatorska lampica
15. USB-C priključak
 - Spojite USB-C kabel za punjenje zvučnika.
16. Resetirati
 - Umetnite spajalicu (nije priložena) i držite 2 sekunde kako biste resetirali zvučnike.
17. Gumb za uključivanje / isključivanje
 - Pritisnite i držite 2 sekunde za uključivanje zvučnika.
 - Pritisnite i držite 8 sekundi za isključivanje zvučnika.
18. Kontakti za punjenje
 - Zvučnici se automatski počinju puniti kada je projektor povezan na izvor napajanja, a zvučnici su pričvršćeni na vrh.

Daljinski upravljač

1. Pregled

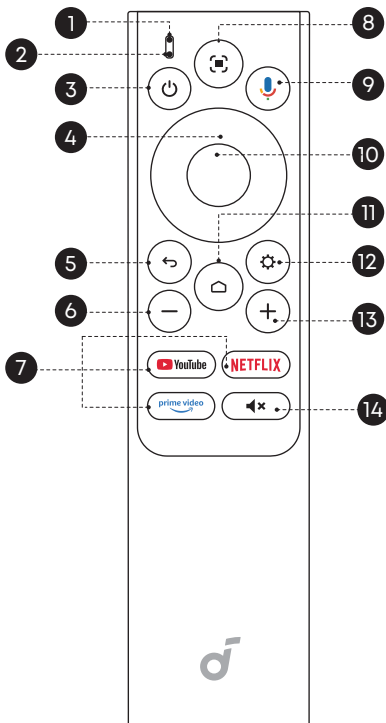

1. Indikator statusa

2. Mikrofon

3. Snaga

- Pritisnite za uključivanje/isključivanje, prelazak u stanje pripravnosti ili buđenje.

4. Navigacija

- Kontrolirajte kursor na ekranu.

5. Povratak

- Povratak na prethodnu stranicu.

6. Smanji glasnoću

- Pritisnite za smanjenje glasnoće.

7. Aplikacije za streaming
 - Pritisnite za otvaranje YouTubea, Netflixa ili Prime Videoa.
8. Automatsko podešavanje slike
 - Pritisnite za omogućavanje automatskog podešavanja slike.
 - Dugo pritisnite za ručno podešavanje.
9. Google asistent
 - Pritisnite i držite za razgovor s Google asistentom.
10. Potvrdi
 - Pritisnite za odabir, pauziranje ili nastavak.
11. Početna
 - Pritisnite za odlazak na početnu stranicu.
12. Postavke
 - Pritisnite za otvaranje postavki.
13. Pojačaj glasnoću
 - Pritisnite za povećanje glasnoće.
14. Isključi zvuk
 - Pritisnite za isključivanje/uključivanje zvuka.

Početak rada

1. Infracrveni prijemnik

Kako biste postigli optimalnu kvalitetu projekcije, odaberite odgovarajući položaj projektora i smjer projekcije.

Pozicioniranje projektora:

Zadano: Projektor je postavljen uspravno na stol ili pod. Ovo je najčešći način postavljanja projektora za brzu instalaciju i prenosivost.

Strop: Projektor je montiran naopako na stropu. Potrebno je imati komplet za montažu na strop/zid. Kada instalirate projektor na ovaj način, ne preporučuje se da zvučnici ostanu pričvršćeni za projektor.

Smjerovi projekcije:

Prednja strana: Projektor je postavljen na istoj strani kao i publika, projicirajući izravno na prednju stranu ekrana.


Stražnja strana: Projektor je postavljen iza prozirnog ekrana, projicirajući sliku sa stražnje strane, dok je publika smještena nasuprot projektoru.



- Nakon uključivanja projektora, pritisnite gumb Postavke na projektoru, zatim idite na Napredne postavke > Način rada projektora i odaberite postavku.
- Nema potrebe naginjati projektor prema ekranu, jer ovaj uređaj ima automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapezoidne slike.
- Projektor možete također postaviti na stativ (prodaje se zasebno).
- Udaljenost između leće projektora i ekrana određuje veličinu projekcijskog ekrana.

Postavljanje načina rada stropa:


Postavite projektor u njegov zadani položaj i projicirajte sliku na strop.

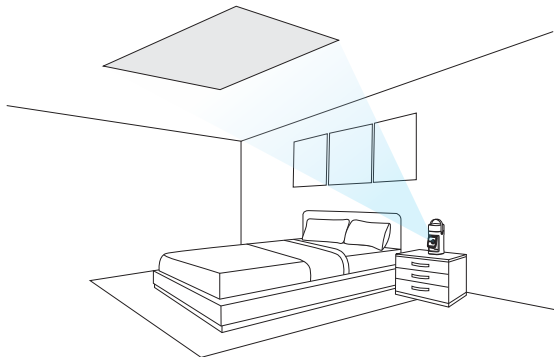

Idite na Postavke > Projektor > Korekcija trapezoida i omogućite Korekciju za stropnu projekciju.

Preporučena udaljenost između uređaja i površine za projekciju

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

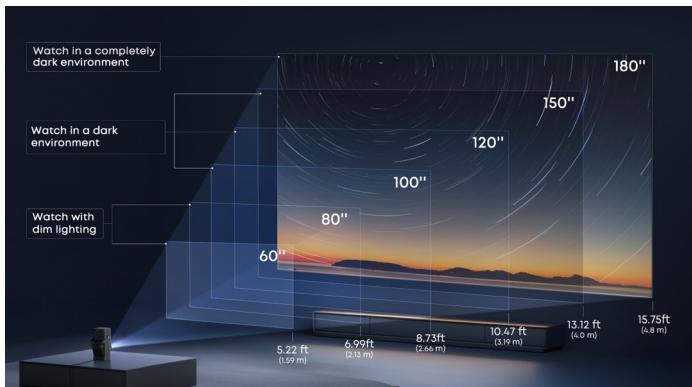


2. Povežite projektor na napajanje

Uključite kabel u adapter, a zatim spojite projektor na utičnicu.




Projektor nema ugrađenu bateriju. Za rad i punjenje zvučnika potrebno je spojiti uređaj na izvor napajanja. Zatim nagnite projektor prema gore dok ne bude usmjeren prema naprijed.

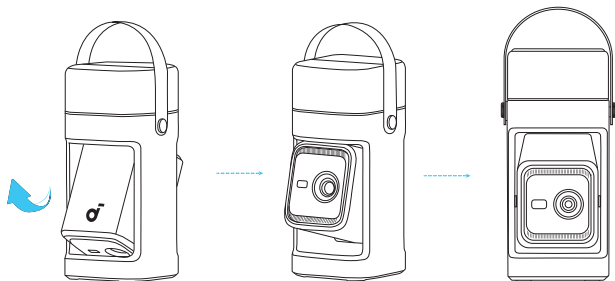


Nakon spajanja, gumb za uključivanje na projektoru će svijetliti crveno.



Kada koristite neoriginalni adapter, provjerite je li ulazna snaga najmanje 100W (20V, 5A); inače projektor neće raditi, a tipka za uključivanje će neprekidno treptati crvenom bojom.

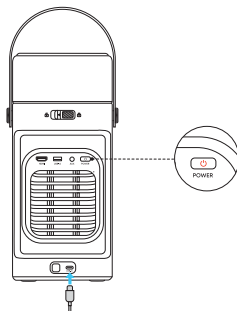

3. Uključivanje/isključivanje projektor

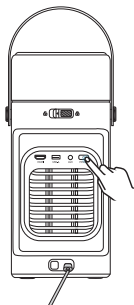

- **Uključivanje:**
Kratko pritisnite gumb za uključivanje kada je projektor isključen.
Ako je projektor u stanju pripravnosti, pritisnite gumb za uključivanje jednom.
Kad je uređaj uključen, tipka za napajanje će prikazivati stalno bijelo svjetlo.
- **Isključivanje:**
Korak 1: Pritisnite i držite tipku za uključivanje dok se na zaslonu ne pojavi upit.
Korak 2: Potvrdite isključivanje napajanja daljinskim upravljačem ili pričekajte 20 sekundi za automatsko isključivanje.



Vratite projektor u tvornički položaj kako biste ga isključili.

- **Način pripravnosti:** Kratko pritisnite tipku za uključivanje kako biste ušli u način pripravnosti.

4. Korištenje vaših zvučnika

Prvo korištenje:



1. Spojite projektor na izvor napajanja.
2. Napunite zvučnike. Potpuno punjenje traje otprilike 3 sata i omogućuje do 20 sati reprodukcije. Postoje dva načina za njihovo punjenje:
 - Postavite zvučnike na vrh projektor, a projektor će automatski puniti zvučnike (preporučeno).
 - Alternativno, koristite USB-C kabele za punjenje zvučnika.

LED vodič svjetla za zvučnike:

Treperi plavo	Uparivanje putem Bluetootha
Stalno bijelo	Bluetooth povezan
Stalno Crveno	Važne sigurnosne upute
Treperi crveno	Slaba baterija
Stalno zeleno	Potpuno napunjeno

Postoje dva načina za korištenje vaših zvučnika:

- ① Pomaknite prekidač za otključavanje zvučnika ulijevo i odvojite oba zvučnika. Postavite ih s obje strane zavjese ili gdje god smatrate prikladnim.

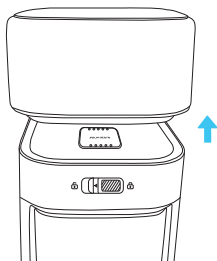
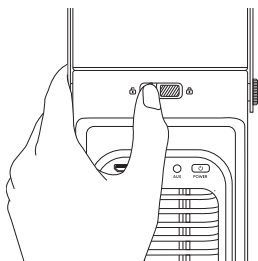


- ② Ostavite zvučnike zaključane na mjestu na vrhu projektoru.

Nakon što se projektor uključi, automatski će se upariti sa zvučnicima. Indikatorska svjetla na zvučnicima će treptati plavo tijekom uparivanja, a zatim će postati stalno bijela kada se uspješno povežu.

5. Pripremite daljinski upravljač

- ① Kliznite kako biste otvorili pretinac za baterije.
- ② Umetnite nove baterije pazeći na polaritet (+/-) i zatvorite pretinac za baterije.
- ③ Slijedite upute na zaslonu za početno uparivanje. Ako ste propustili početne upute za uparivanje, pritisnite gumb Google Assistant i možete započeti uparivanje.

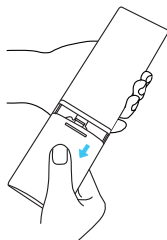

Udaljenost između daljinskog upravljača i projektoru ne smije biti veća od 10 m / 33 ft.

6. Postavke mreže

Postoje dvije metode za povezivanje projektor s bežičnom mrežom:

1. Pritisnite gumb Postavke na daljinskom upravljaču i uključite Wi-Fi.
2. Otvorite aplikaciju Nebula Connect, odaberite model svog projektor, zatim idite na Postavke i uključite Wi-Fi.

7. Automatsko fokusiranje i automatska korekcija trapezoidne slike

Kako aktivirati automatsko fokusiranje:

1. Pritisnite gumb za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču.
2. Automatski se aktivira pri uključivanju.
3. Automatski se aktivira nakon pomicanja projektor.

Kako ručno fokusirati:

1. Idite na Postavke > Projektor > Postavke fokusa > Ručna korekcija fokusa.
2. Pritisnite i držite gumb za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču kako biste otvorili Brzi panel > odaberite ikonu Ručno fokusiranje u sredini > koristite lijeve/desne tipke za podešavanje fokusa dok slika ne postane jasna.

Kako pokrenuti automatsku korekciju trapezoidne slike:

Nakon što omogućite Automatsku korekciju trapeza u Postavkama > Projektor > Automatizacija, Automatska korekcija trapeza će se aktivirati u sljedećim scenarijima:

1. Kada pritisnete gumb za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču.
2. Pri pokretanju.
3. Nakon premještanja projektor.

Kako izvršiti ručnu korekciju trapezoidne slike:

1. Idite na Postavke > Projektor > Ispravač slike > Izvršite ručnu korekciju trapezoidne slike.
2. Pritisnite i držite gumb za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču kako biste otvorili brzi izbornik. Zatim odaberite Move & Zoom i pritisnite gumb Auto Image Adjustment za prelazak u način Focus & Keystone.

Aplikacija Nebula Connect

1. Vodič za instalaciju

Za najbolje rezultate, površina za projekciju treba biti bijela i ravna.



 Nebula Connect

Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** za kontroliranje projektor pomoću pametnog telefona.

- ① Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** iz App Storea (za iOS uređaje) ili Google Play trgovine (za Android uređaje).
- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
- ③ Otvorite aplikaciju Nebula Connect i odaberite **Nebula P1** kao uređaj za povezivanje.
- ④ Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje.

2. Vision Fit

Koristite svoj telefon za skeniranje područja projekcije. Sustav će automatski detektirati zaslon ili prepreke na zidu i prilagoditi sliku kako bi točno odgovarala zaslonu ili izbjegla prepreke. Možete omogućiti značajku u aplikaciji ili na projektoru.

- **Korištenje aplikacije:**

U aplikaciji Nebula Connect idite na Moj uređaj > Alati > Korekcija slike > Vision Fit. Slijedite upute za dovršetak postavljanja.

- **Korištenje aplikacije s projektorom:**

Pritisnite i držite tipku za automatsko podešavanje slike i odaberite Vision Fit iz izbornika. Zatim otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom telefonu i slijedite upute za dovršetak postavljanja.

Alternativno, idite na Postavke > Projektor > Vision Fit. Zatim otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom telefonu i slijedite upute za dovršetak postavljanja.



Provjerite da projekcijsko platno ima crne rubove kako bi omogućilo uspješno prepoznavanje i dovršite proces prilagodbe zaslona.

Google Cast

Možete bežično prenositi fotografije, videozapise i glazbu s vašeg telefona ili tableta na vaš projektor.

- ① Provjerite jesu li projektor i vaš telefon povezani na istu bežičnu mrežu.
- ② Reproducirajte videozapis u svojoj aplikaciji za streaming, a zatim dodirnite ikonu za emitiranje na zaslonu.
- ③ Odaberite "Nebula P1" za reprodukciju sadržaja na vašem projektoru.

Bežično zrcaljenje zaslona

Možete zrcaliti zaslon svog telefona na projektoru.

Da biste omogućili zrcaljenje zaslona, provjerite jesu li projektor i vaš telefon povezani na istu bežičnu mrežu.

Za iOS:

- ① Preuzmite i otvorite aplikaciju Nebula Cast na svom iPhoneu.
- ② Otvorite kontrolni centar svog uređaja i dodirnite "Zrcaljenje zaslona."
- ③ Odaberite "Nebula P1" na popisu uređaja.

Za Android:


- ① Otvorite aplikaciju Google Home na svom telefonu i odaberite "Nebula P1."
- ② Dodirnite "Cast My Screen" za početak prijenosa.



Zaštićeni sadržaj autorskim pravima i DRM-om sa streaming servisa poput Netflix i Disney+ ne može se zrcaliti.

Vodič svjetla

Projektora

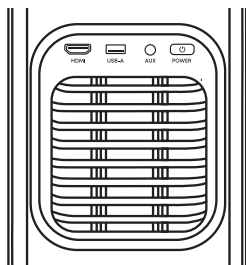

Stalno bijelo	Uključeno
Stalno Crveno	Isključeno / Pripravno stanje
Treperi crveno kada je uređaj isključen.	Snaga adaptera je nedovoljna, potreban je adapter s nazivnom snagom većom od 100 W i kabel od 5 A.

Zvučnici

Treperi plavo	Uparivanje putem Bluetootha
Stalno bijelo	Bluetooth povezan
Stalno Crveno	Važne sigurnosne upute
Treperi crveno	Slaba baterija
Stalno zeleno	Potpuno napunjeno

Način Bluetooth zvučnika

Projektor se može koristiti i kao Bluetooth zvučnik.

- ① Idite na Sve postavke > Prikaz i zvuk > Zvuk, zatim uključite Način rada za Bluetooth zvučnik kako biste prebacili surround zvučnike u Bluetooth način rada.

Alternativno, možete omogućiti način rada Bluetooth zvučnika putem Nadzorne ploče > Zvuk.

- ② Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu i odaberite Nebula P1.




Molimo vas da projektor bude okrenut prema naprijed.

Reprodukcija videozapisa s HDMI/USB uređaja

Ovaj projektor podržava povezivanje s raznim HDMI uređajima za reprodukciju, kao što su TV stickovi, TV kutije, DVD playeri, set-top boxovi (STB), igraće konzole i drugi uređaji.

S ovim projektorom možete uživati i u glazbi, videozapisima i slikama pohranjenima na USB uređaju za pohranu (uključujući FAT32, NTFS).

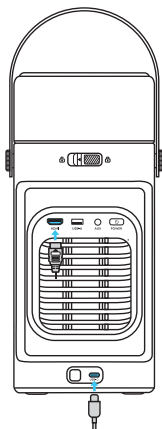

Uparivanje daljinskih upravljača i Bluetooth dodataka

Možete povezati vanjske Bluetooth dodatke s vašim projektorom, uključujući zvučnike, slušalice i tipkovnice.

Uparivanje daljinskih upravljača:

1. Idite na Sve postavke > Daljinski upravljači i dodaci > Uparite više službenih dodataka.
2. Slijedite upute kako biste dovršili uparivanje daljinskog upravljača.

Uparivanje Bluetooth dodataka:

1. Idite na Sve postavke > Daljinski upravljači i dodaci > Upari dodatak.
2. Stavite svoj Bluetooth dodatak u način uparivanja.
3. Odaberite uređaj na koji se želite povezati.

Ažuriranje sustava i zvučnika

Kako biste u potpunosti unaprijedili svoje iskustvo, preporučujemo povremeno ažuriranje sustava i zvučnika kako biste dobili najnovije značajke.

Sustav:

Idite na Postavke > Sustav > O sustavu > Ažuriranje sustava.

Zvučnik:

Idite na Postavke > Daljinski upravljači i dodaci > Zvučnik - L / R > Ažuriranje dodataka.

Rješavanje problema

1. Odvojivi zvučnici - Odspajanje

- Pritisnite i držite tipke za uključivanje zvučnika 8 sekundi kako biste ih ponovno pokrenuli.
- Ako se problem nastavi, slijedite ove korake za ponovno povezivanje:

Korak 1. Postavke > Daljinski upravljači i dodaci > Upari više službenih dodataka > soundcore Surround Speaker.

Korak 2. Pritisnite Nastavi > Zaboravite zvučnik koji je odspojen > Pritisnite Da.

Korak 3. Pritisnite tipku za uključivanje na svakom od zvučnika 5 puta (dok indikator ne počne treperiti plavo) > Odaberite lijevi/desni zvučnik > Pritisnite tipku za uparivanje.

2. Projektor se ne puni

- Potvrdite da koristite službeni adapter i kabele.
- Kada koristite neoriginalni adapter, provjerite je li ulazna snaga najmanje 100 W (20 V, 5 A); u suprotnom, projektor neće raditi, a tipka za uključivanje će neprekidno treptati crveno.

3. Zamagljena slika

- Osigurajte da kamera na prednjoj ploči nije blokirana ili prljava.
- Lagano pomaknite projektor ili pritisnite gumb za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču kako biste pokrenuli automatsko fokusiranje.
- Za ručno podešavanje fokusa, pritisnite i držite gumb za automatsko podešavanje slike > odaberite Ručno podešavanje fokusa > koristite lijevu i desnu tipku na daljinskom upravljaču.
- Prilagodite kut i smjer projekcije, kao i visinu projektor, ako je potrebno.
- Za pravilno funkcioniranje automatskog fokusiranja, udaljenost između projektor i ekrana treba biti 1 - 4 m.

4. Automatska korekcija trapezoidnog izobličenja nije uspjela

- Osigurajte da kamera / TOF na prednjoj ploči nije blokirana ili prljava.
- Najbolja udaljenost za automatsku korekciju trapezoidne slike je 1 - 4 m, horizontalno $\pm 30^\circ$ na 3 m / $\pm 10^\circ$ na 4 m.

5. Zaštita za oči ne radi

- Osigurajte da kamera / TOF na prednjoj ploči nije blokirana ili prljava.
- Značajka Eye Guard najbolje funkcionira na udaljenosti od 0,1 do 4 m.
- Idite na Postavke > Projektor > Napredne postavke > Zaštita očiju i provjerite je li značajka omogućena.

6. Nema HDMI signala

- Koristite drugi HDMI kabel.
- Povežite svoj projektor s drugim HDMI uređajem za reprodukciju.
- Spojite HDMI uređaj za reprodukciju na svoj TV putem HDMI kabela kako biste provjerili je li uređaj ili kabel neispravan.
- Prilagodite izlaznu razlučivost/frekvenciju HDMI uređaja za reprodukciju tako da bude ista kao kod projektor.

Značajke pristupačnosti i kompatibilnosti

Značajke pristupačnosti

Ovaj proizvod uključuje nekoliko značajki pristupačnosti osmišljenih kako bi olakšale upotrebu osobama s oštećenjima vida, sluha i pokretljivosti.

Vizualna pristupačnost

- **Podrška za čitač ekrana:** Radi s ugrađenim čitačem ekrana Android TV™ (TalkBack) za naraciju sadržaja na ekranu.

Operacija:

1. Idite na Postavke > Pristupačnost > TalkBack.
2. Uključite za omogućavanje.
3. Koristite tipke sa strelicama na daljinskom upravljaču za navigaciju; sustav će naglas čitati fokusirane stavke.

- **Način visokog kontrasta:** Poboljšava vidljivost teksta i elemenata.

Operacija:

1. Idite na Postavke > Pristupačnost > Tekst visokog kontrasta.
2. Omogućite značajku za bolju vidljivost.

- **Podešavanje veličine fonta:**

1. Idite na Postavke > Pristupačnost > Titlovi > Omogući Prikaz > Veličina teksta.
2. Odaberite Veliko ili Najveće za bolju čitljivost.

Pristupačnost za slušanje

- **Naslovi i titlovi:** Podržava skrivene titlove u podržanim aplikacijama (npr. YouTube, Netflix).

Operacija:

1. U aplikaciji za streaming idite na izbornik "Titlovi/CC".
2. Odaberite željeni jezik i uključite ga.

Mobilnost i pristupačnost

- **Potpuna daljinska navigacija:** Sve funkcije mogu se upravljati putem daljinskog upravljača bez korištenja dodira ili izravne interakcije s ekranom.
- **Podrška za tipkovnicu / miš:** Kompatibilna s Bluetooth i USB ulaznim uređajima.

Operacija:

1. Idite na Postavke > Daljinski upravljači i dodaci > Upari dodatak.
2. Stavite tipkovnicu/miša u način uparivanja.
3. Odaberite uređaj za povezivanje.

Kompatibilnost i interoperabilnost

- **Operativni sustav:** Android TV™ OS, kompatibilan s većinom aplikacija certificiranih za Google Play.
- **Kompatibilnost s pomoćnom tehnologijom:** Radi s TalkBackom, povećalima zaslo-na, uređajima za pristup prekidačima.
- **Opcije povezivanja:**
USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Podržani Bluetooth pribor:** slušalice, zvučnici, tipkovnice, kontroleri za igre, čitači ekrana.

Brzi prečaci za pristupačnost

- **Brzo omogućite TalkBack:** Idite na Postavke > Pristupačnost > Prečac za pristupačnost > Omogućite prečac za pristupačnost, zatim pritisnite i držite obje tipke Natrag i Dolje na daljinskom upravljaču 3 sekunde.
- **Zaslon za Zoom:**
 1. Idite na Postavke > Pristupačnost > Skaliranje teksta > Odaberite Veliko ili Najveće.
 2. Trostruko pritisnite gumb OK za povećavanje/smanjivanje prikaza.
- **Glasovne naredbe:** Koristite gumb za mikrofonski na daljinskom upravljaču kako biste izdali glasovne naredbe Google Asistentu.

Specifikacija

Ako fizičke ozljede, gubitak podataka ili oštećenje nastanu zbog nepoštivanja uputa, jamstvo ne vrijedi.

Postavljanje	USB-C 20V/5A
• Zbog materijala kućišta, proizvod se smije povezivati samo s USB 2.0 ili novijim.	100W
• Spojite se na vanjski uređaj za reprodukciju zvuka	< 0,5W
Svjetlina	650 ANSI lumena
• Odlaganje baterije/uređaja u vatru ili vruću pećnicu ili drugi izvor značajne topline, ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije/uređaja, može rezultirati eksplozijom;	1920 × 1080
DC-IN priključak	4-LED
Raspon boja	124% REC.709
Izvorni omjer kontrasta	400:1
USB-A priključak	16:9
• Povežite se s USB pogonom	1.2:1
• Priključite na napajanje	10W x 2 (Podržava Dolby Audio)
Čišćenje	27dB@1m
• Punite ovaj uređaj redovito.	WiFi5

• Baterija/uređaj izložen izuzetno niskom atmosferskom tlaku može rezultirati eksplozijom ili curenjem zapaljivih tekućina ili plinova.	5.1
Dimenzije	FAT32, NTFS
• Preporučuje se puniti proizvod u okruženju s temperaturom koja se kreće od 5°C ~25°C / 41°F~77°F.	0-25°C
Audio frekvencija	75-20K Hz

Povezivost: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Tehnologija prikaza: DLP

OS: Android TV™ OS

Zadani otvoreni portovi: Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz)

Opis priključka:

1. Prilikom prvog uključivanja ili nakon resetiranja, ako Wi-Fi podaci nisu konfigurirani, uređaj će započeti skeniranje dostupnih SSID-ova.
2. U normalnom načinu rada, uređaj će se automatski povezati s prethodno spremljenim SSID-om i lozinkom rutera.
3. Da biste promijenili Wi-Fi konfiguraciju, možete otići na Postavke > WiFi ili slijediti upute u priručniku za resetiranje i ponovnu konfiguraciju mrežne veze.