




Első pillantásra

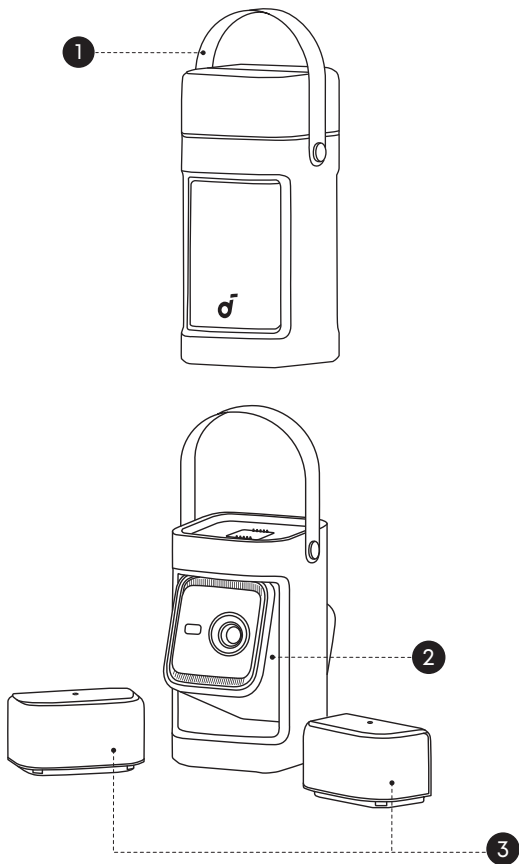


1. Előlnézet

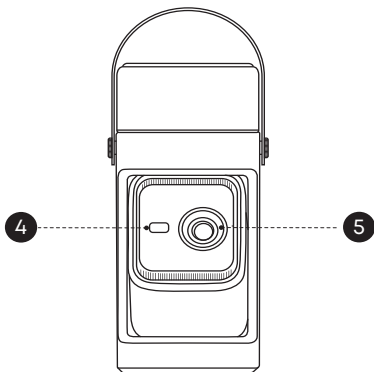


2. Hátsó nézet

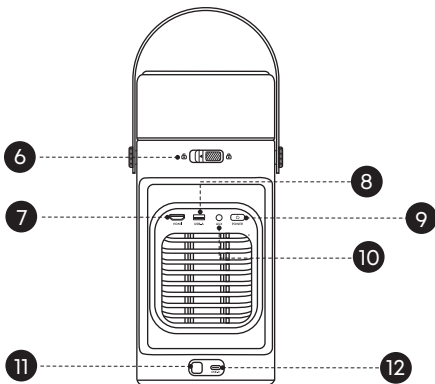

3. Alsó nézet

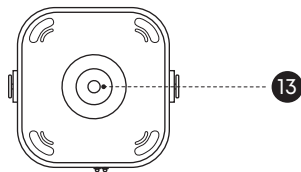

4. Levehető surround hangszórók

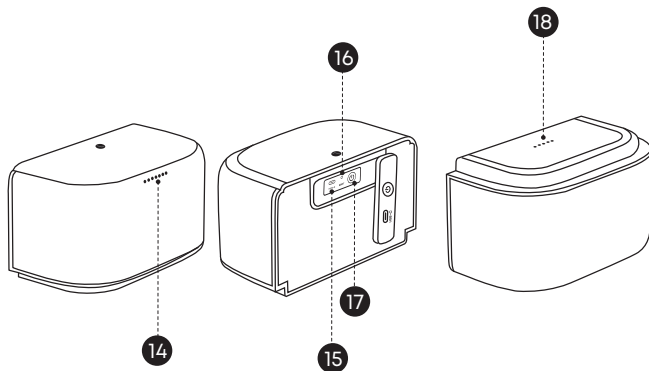

1. Fogantyú

- Szükség esetén távolítsa el a fogantyút az összekötési pontnál lévő csavarok eltávolításával.
- Fedje le a csavarhelyeket a csomagban található dugókkal.

2. Projektor

3. Levehető surround hangszórók

4. ToF (Time of Flight) érzékelő

5. Lencse

6. Hangszóró feloldó kapcsoló

- Csúsztassa balra, és válassza le mindkét hangszórót.


7. HDMI port

- Csatlakoztassa egy HDMI kimenettel rendelkező lejátszóeszközhöz.

8. USB-A port
 - Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt, például egy pendrive-ot vagy merevlemezt.
9. Be-/kikapcsoló gomb
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a projektor bekapcsolásához.
 - További információért lásd a Be-/Kikapcsolás szakaszt.
10. Aux
 - Csatlakoztassa fejhallgatóhoz vagy külső hangszóróhoz.
11. Infravörös érzékelő
12. USB-C port
 - Csatlakoztassa a mellékelt adapterrel egy hálózati aljzathoz.
13. 1/4"-os állványcsatlakozó
 - A 1/4"-os állványcsatlakozó használható állvány, tartó, mennyezeti rögzítés stb. csatlakoztatására.
14. Jelzőfény
15. USB-C port
 - Csatlakoztassa az USB-C kábelt a hangszórók töltéséhez.
16. Visszaállítás
 - Helyezzen be egy gemkapcsot (nem tartozék), és tartsa ott 2 másodpercig a hangszórók visszaállításához.
17. Be-/kikapcsoló gomb
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a hangszóró bekapcsolásához.
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig a hangszóró kikapcsolásához.
18. Töltőérintkezők
 - A hangszórók automatikusan elkezdenek töltődni, amikor a projektor áramforráshoz van csatlakoztatva, és a hangszórók felülre vannak rögzítve.

Távirányító

1. Áttekintés

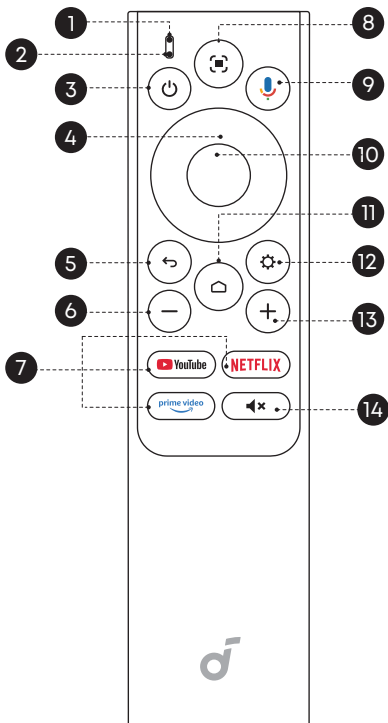

1. Állapotjelző

2. Mikrofon

3. Teljesítmény

- Nyomja meg a bekapcsoláshoz/kikapcsoláshoz, készenléti módba kapcsoláshoz vagy az ébresztéshez.

4. Navigáció

- Irányítsa a kurzort a képernyőn.

5. Vissza

- Vissza az előző oldalra.

6. Hangerő csökkentése
 - Nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.
7. Streaming alkalmazások
 - Nyomja meg a YouTube, a Netflix vagy a Prime Video megnyitásához.
8. Automatikus képbeállítás
 - Nyomja meg az automatikus képbeállítás engedélyezéséhez.
 - Hosszan nyomja meg a kézi beállítás elvégzéséhez.
9. Google Asszisztens
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a Google Asszisztenssel való beszélgetéshez.
10. Megerősítés
 - Nyomja meg a kiválasztáshoz, szüneteltetéshez vagy folytatáshoz.
11. Kezdőlap
 - Nyomja meg a kezdőlapra lépéshez.
12. Beállítások
 - Nyomja meg a beállítások megnyitásához.
13. Hangerő növelése
 - Nyomja meg a hangerő növelésére.
14. Némitás
 - Nyomja meg a hang elnémitásához / visszakapcsolásához.

Első lépések

1. Helyezze el a projektort

A kiváló vetítési minőség elérése érdekében válassza ki a megfelelő projektorpozíciót és vetítési irányt.

Projektor elhelyezése:

Alapértelmezett: A projektor függőlegesen van elhelyezve egy asztalon vagy a padlón. Ez a legáltalánosabb módja a kivetítő elhelyezésének a gyors beállítás és a hordozhatóság érdekében.

Mennyezet: A projektor fejjel lefelé van felszerelve a mennyezetre. A mennyezeti/fali rögzítőkészlet szükséges. Ha a projektort ilyen módon telepíti, nem ajánlott a hangszórókat a projektorhoz csatlakoztatva hagyni.

Kivetítési irányok:

Elöl: A projektor a közönséggel azonos oldalon helyezkedik el, és közvetlenül a vászon elejére vetít.


Hátul: A projektor egy áttetsző képernyő mögé van elhelyezve, és hátulról vetíti a képet, miközben a közönség a projektorral szemben helyezkedik el.



- Miután bekapcsolta a projektort, nyomja meg a Beállítások gombot a projektoron, majd lépjen az Speciális beállítások > Projektor mód menüpontra, és válasszon egy beállítást.
- Nincs szükség a projektor képernyő felé döntésére, mivel ez a készülék automatikus fókuszálással és automatikus trapézkorrekcióval rendelkezik.
- A projektort egy állványra is felszerelheti (külön megvásárolható).
- A projektorlencse és a vetítővászon közötti távolság határozza meg a vetítővászon méretét.

Mennyezeti mód beállítása:


Helyezze a projektort az alapértelmezett pozíciójába, és vetítse a képet a mennyezetre.

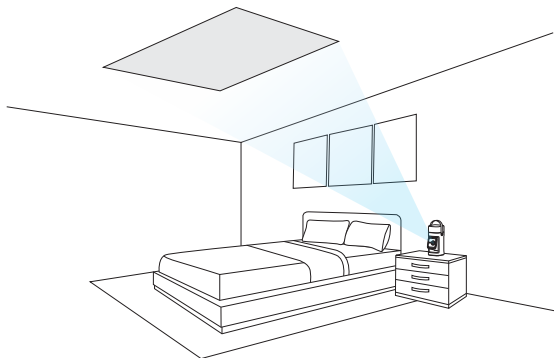

Lépjen a Beállítások > Projektor > Trapézkorrekció menüpontra, és engedélyezze a korrekciót mennyezeti vetítéshez.

Ajánlott távolság a készülék és a vetítési felület között

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

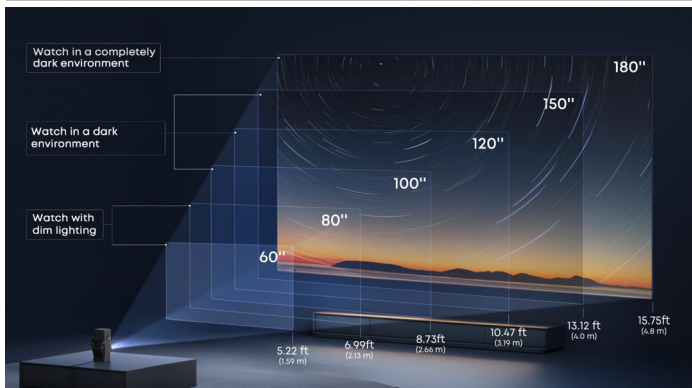


2. Csatlakoztassa a projektort az áramforráshoz.

Csatlakoztassa a kábelt az adapterhez, majd csatlakoztassa a projektort egy hálózati aljzathoz.




A projektor nem rendelkezik beépített akkumulátorral. Csatlakoztatni kell egy áramforráshoz a működéshez és a hangszórók feltöltéséhez. Ezután döntse meg a projektort felfelé, amíg előre nem irányul.

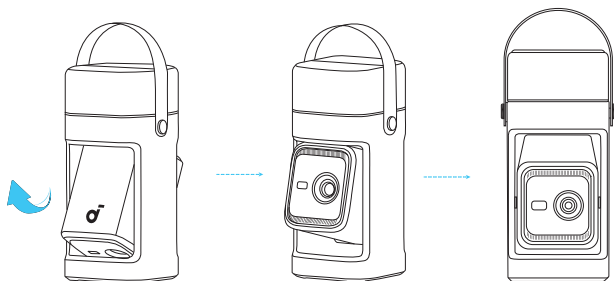

Miután csatlakoztatta, a projektor bekapcsológombja pirosan fog világítani.



Ha nem hivatalos adaptert használ, győződjön meg róla, hogy a bemeneti teljesítmény legalább 100 W (20 V, 5 A); ellenkező esetben a projektor nem fog működni, és a bekapcsológomb folyamatosan pirosan villog.

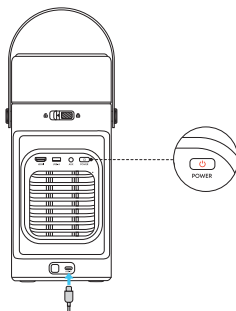

3. Kapcsolja be/ki a projektort



- **Bekapcsolás:**
Nyomja meg röviden a bekapcsológombot, amikor a projektor ki van kapcsolva. Ha a projektor készenléti üzemmódban van, nyomja meg egyszer a bekapcsológombot.
Bekapcsoláskor a bekapcsológomb folyamatos fehér fényt fog mutatni.
- **Kikapcsolás:**
 1. lépés: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg egy üzenet meg nem jelenik a képernyőn.
 2. lépés: Erősítse meg a kikapcsolást a távirányítóval, vagy várjon 20 másodpercet az automatikus kikapcsoláshoz.



Állítsa vissza a projektort a gyári pozíciójába a kikapcsoláshoz.

- **Készenléti mód:** Nyomja meg röviden a bekapcsológombot a készenléti módba lépéshez.

4. Hangszórók használata

Első használat:


1. Csatlakoztassa a projektort egy áramforráshoz.
2. Töltse fel a hangszórókat. Egy teljes töltés körülbelül 3 órát vesz igénybe, és akár 20 óra lejátszási időt biztosít. Kétféleképpen lehet őket feltölteni:
 - Helyezze a hangszórókat a projektor tetejére, és a projektor automatikusan feltölti a hangszórókat (ajánlott).
 - Alternatívaként használjon USB-C kábeleket a hangszórók töltéséhez.

LED fényvezető a hangszórókhöz:

Villogó kék	Bluetooth-párosítás
Állandó fehér	Bluetooth csatlakoztatva
Folyamatos piros	Töltés
Villogó piros	Alacsony töltöttség
Folyamatos zöld	Teljesen feltöltve

Kétféleképpen használhatja a hangszóróit:

- ① Csúsztassa a hangszóró kioldó kapcsolóját balra, és távolítsa el mindkét hangszórót. Helyezze őket a függöny mindkét oldalára, vagy ahová jónak látja.

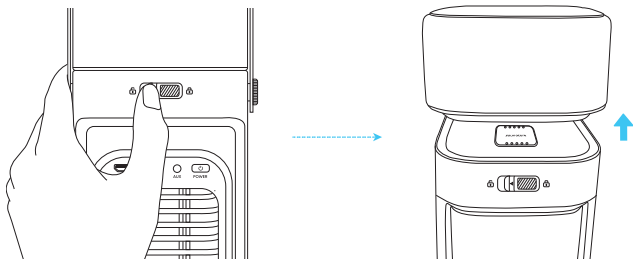


- ② Hagyja a hangszórókat a projektor tetején rögzítve.

Miután a projektor bekapcsol, automatikusan párosodik a hangszórókkal. A hangszórók jelzőfényei párosítás közben kék színnel villognak, majd sikeres csatlakozás esetén folyamatos fehérre váltanak.

5. Készítse elő a távirányítót

- ① Csúsztassa a nyitáshoz az elemtartó rekeszt.
- ② Helyezzen be új elemeket ügyelve a polaritásra (+/-), és csukja be az elemtartót.
- ③ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az első párosításhoz. Ha kihagyta a kezdeti párosítási utasításokat, nyomja meg a Google Asszisztens gombot, és megkezdheti a párosítást.

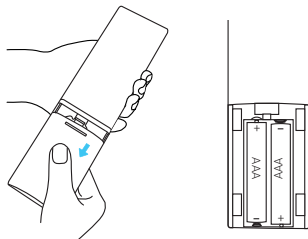

A távirányító és a projektor közötti távolság nem haladhatja meg a 10 métert.

6. Hálózati beállítások

Két módszer létezik a projektor vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatására:

1. Nyomja meg a Beállítások gombot a távirányítón, és kapcsolja be a Wi-Fi-t.
2. Nyissa meg a Nebula Connect alkalmazást, válassza ki a projektor modelljét, majd lépjen a Beállítások menübe, és kapcsolja be a Wi-Fi-t.

7. Autofókusz és automatikus trapéztorzítás korrekció

Az élesség automatikus beállítása:

1. Nyomja meg az Automatikus Képbeállítás gombot a távirányítón.
2. Automatikusan aktiválódik bekapcsoláskor.
3. Automatikusan aktiválódik a projektor mozgatása után.

Élesség kézi beállítása:

1. Lépjen a Beállítások > Projektor > Fókuszbeállítások > Kézi fókuszkorrekció menüpontra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón az Automatikus Képbeállítás gombot a Gyorspanel megjelenítéséhez > válassza ki a középen található Kézi fókusz ikont > használja a balra / jobbra gombokat a fókusz beállításához, amíg a kép éles nem lesz.

Az automatikus trapéztorzítási korrekció aktiválása:

Miután engedélyezte az Automatikus trapézkorrekciót a Beállítások > Projektor > Automatizálás menüpontban, az Automatikus trapézkorrekció az alábbi esetekben lesz aktív:

1. Amikor megnyomja az Automatikus Képbeállítás gombot a távirányítón.
2. Indításkor.
3. A projektor áthelyezése után.

A kézi trapéztorzítás-korrekció végrehajtása:

1. Lépjen a Beállítások > Projektor > Képkorrekció > Kézi trapézkorrekció végrehajtása menüpontra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón az Automatikus Képbeállítás gombot a gyorspanel megjelenítéséhez. Ezután válassza a Mozgatás és Nagyítás opciót, majd nyomja meg az Automatikus Képbeállítás gombot a Fókusz és Trapéz-korrekció módra váltáshoz.

Nebula Connect alkalmazás

1. Telepítési útmutató

A kivetítő egyszerű vezérléséhez javasoljuk, hogy töltsse le a Nebula Connect alkalmazást.



 Nebula Connect

Töltsse le a **Nebula Connect** alkalmazást
vezérelje a projektort okostelefonnal.

1. Töltsse le a **Nebula Connect** alkalmazást az App Store-ból (iOS-eszközök) vagy a Google Play-ből (Android-eszközök).
2. Engedélyezze a Bluetooth okostelefonján.

- ③ Nyissa meg a Nebula Connect alkalmazást, és válassza ki a **Nebula P1**-et csatlakoztatandó eszközként.
- ④ Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

2. Vision Fit

Használja telefonját a vetítési terület beolvasására. A rendszer automatikusan érzékeli a képernyőt vagy a falon lévő akadályokat, és úgy állítja be a képet, hogy pontosan illeszkedjen a képernyőhöz, vagy elkerülje az akadályokat. A funkciót engedélyezheti az alkalmazásban vagy a projektoron.

- Az alkalmazás használata:

A Nebula Connect alkalmazásban lépjen a Saját eszköz > Eszközök > Képkorrektció > Vision Fit menüpontra. Kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez.

- Az alkalmazás használata a projektorral:
Nyomja meg és tartsa lenyomva az Automatikus Képbéállítás gombot, majd válassza ki a Vision Fit lehetőséget a menüből. Ezután nyissa meg a Nebula Connect alkalmazást a telefonján, és kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Alternatívaként lépjen a Beállítások > Projektor > Vision Fit menüpontra. Ezután nyissa meg a Nebula Connect alkalmazást a telefonján, és kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez.



Győződjön meg róla, hogy a vetítővászonnak fekete szélei vannak a sikeres felismerés érdekében, és végezze el a képernyőillesztési folyamatot.

Google Cast

Vezeték nélkül vetíthet képeket, videókat és zenét a telefonjáról vagy táblagépéről a projektorára.

- ① Győződjön meg arról, hogy a projektor és a telefonja ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoznak.
- ② Játsszon le egy videót a streaming alkalmazásában, majd érintse meg a képernyőn a cast ikont.
- ③ Válassza a „Nebula P1” lehetőséget, hogy a tartalmat a projektorán játszassa le.

Vezeték nélküli képernyőtükrozés

Telefonja képernyőjét tükrözheti a projektorára.

A képernyőtükrozés engedélyezéséhez győződjön meg arról, hogy a projektor és a telefonja ugyanahhoz a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik.

iOS esetén:

- ① Töltse le és nyissa meg a Nebula Cast alkalmazást iPhone-ján.
- ② Nyissa meg a készüléke vezérlőközpontját, és érintse meg a „Képernyőtükrozés” lehetőséget.
- ③ Válassza ki a „Nebula P1” elemet az eszközlístában.

Android esetén:


- ① Nyissa meg a Google Home alkalmazást a telefonján, és válassza a „Nebula P1” lehetőséget.
- ② Érintse meg a „Képernyő tükrözése” lehetőséget a tükrözés elindításához.



A szerzői joggal védett és DRM-védett tartalmak, például a Netflix és a Disney+ streaming szolgáltatásai, nem tükrözhetők.

Fényvezető

Projektor

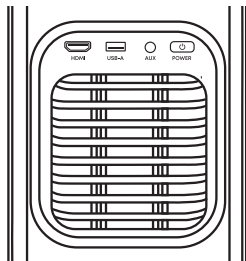

Állandó fehér	Bekapcsolva
Folyamatos piros	Kikapcsolva / Készenléti mód
Villogó piros, amikor ki van kapcsolva.	Az adapter teljesítménye nem elegendő, ezért egy 100 W feletti teljesítményű adapterre és egy 5A-es kábelre van szükség.

Hangszórók

Villogó kék	Bluetooth-párosítás
Állandó fehér	Bluetooth csatlakoztatva
Folyamatos piros	Töltés
Villogó piros	Alacsony töltöttség
Folyamatos zöld	Teljesen feltöltve

Bluetooth-hangszóró mód

A projektor Bluetooth hangszóróként is használható.

- ① Lépjen a Minden beállítás > Kijelző és hang > Hang menüpontra, majd kapcsolja be a Bluetooth hangszóró módot, hogy a térhatású hangszórókat Bluetooth módra állítsa.

Alternatív megoldásként engedélyezheti a Bluetooth hangszóró módot a Vezérlőpult > Hang menüpontban.

- ② Engedélyezze a Bluetooth-t az okostelefonján, és válassza a Nebula P1-et.




Kérjük, tartsa a projektort előre néző helyzetben.

Videó lejátszása HDMI/USB eszközökről

Ez a projektor támogatja a különböző HDMI lejátszó eszközökkel való csatlakozást, mint például TV stickek, TV boxok, DVD lejátszók, set-top boxok (STB), játékkonzolok és egyéb eszközök.

Ezzel a projektorral USB-tárolóeszközön (beleértve a FAT32 és NTFS formátumokat) tárolt zenéket, videókat és képeket is élvezhet.

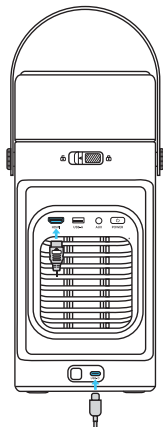

Távírányítók és Bluetooth-kiegészítők párosítása

Csatlakoztathat külső Bluetooth-tartozékokat a projektorához, beleértve a hangszórókat, fejhallgatókat és billentyűzeteket.

Távírányítók párosítása:

1. Lépjen a Minden beállítás > Távírányítók és tartozékok > További hivatalos tartozékok párosítása menüpontra.
2. Kövesse az utasításokat a távírányító párosításának befejezéséhez.

Bluetooth-kiegészítők párosítása:

1. Lépjen a Minden beállítás > Távírányítók és tartozékok > Tartozék párosítása menüpontra.
2. Állítsa Bluetooth-kiegészítőjét párosítási módba.
3. Válassza ki az eszközt, amelyhez csatlakozni szeretne.

Rendszer- és hangszórófrissítés

A teljes élmény fokozása érdekében javasoljuk, hogy időről időre frissítse a rendszert és a hangszórókat a legújabb funkciók érdekében.

Rendszer:

Lépjen a Beállítások > Rendszer > Névjegy > Rendszerfrissítés menüpontra.

Hangszóró:

Lépjen a Beállítások > Távirányítók és tartozékok > Hangszóró - B / J > Tartozékok frissítése menüpontra.

Hibaelhárítás

1. Levehető hangszórók leválasztása

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a hangszórók bekapcsológombját 8 másodpercig az újraindításhoz.
- Ha a probléma továbbra is fennáll, kövesse az alábbi lépéseket az újracsatlakozáshoz:

1. lépés. Beállítások > Távirányítók és tartozékok > További hivatalos tartozékok párosítása > soundcore Surround Speaker.

2. lépés. Nyomja meg a Folytatás gombot > Felejtse el a leválasztott hangszórót > Nyomja meg az Igen gombot.

3. lépés. Nyomja meg mindegyik hangszórón a Bekapcsoló gombot 5-ször (amíg a jelzőfény kék villogást nem mutat) > Válassza ki a bal vagy jobb hangszórót > Nyomja meg a Párosítás gombot.

2. A projektor nem tölt.

- Ellenőrizze, hogy a hivatalos adaptert és a hivatalos kábeleket használja.
- Ha nem hivatalos adaptert használ, győződjön meg róla, hogy a bemeneti teljesítmény legalább 100 W (20 V, 5 A); ellenkező esetben a projektor nem fog működni, és a bekapcsológomb folyamatosan pirosan villog.

3. Homályos kép

- Győződjön meg arról, hogy az előlapi kamera nincs elzárva vagy szennyezett.
- Enyhén mozdítsa el a projektort, vagy nyomja meg a távirányítón az Automatikus képbeállítás gombot az automatikus fókuszálás elindításához.
- A fókusz kézi beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva az Automatikus képbeállítás gombot > válassza a Kézi fókusz lehetőséget > a távirányító bal és jobb gombjait használja.
- Állítsa be a vetítési szöveget és irányt, valamint a projektor magasságát, ha szükséges.
- Az automatikus fókusz megfelelő működéséhez a projektor és a vetítővászon közötti távolságnak 1–4 m között kell lennie.

4. Automatikus trapézkorrekció sikertelen.

- Győződjön meg arról, hogy az előlapi kamera / TOF nincs elzárva vagy szennyezett.
- A legjobb automatikus trapézkorrekciós távolság 1–4 m, vízszintes $\pm 30^\circ$ 3 m-nél / $\pm 10^\circ$ 4 m-nél.

5. Szemvédő nem működik

- Győződjön meg arról, hogy az előlapi kamera / TOF nincs elzárva vagy szennyezett.
- Az Eye Guard funkció 0,1–4 m távolságban működik a legjobban.
- Lépjen a Beállítások > Projektor > Speciális beállítások > Szemvédelem menüpontra, és ellenőrizze, hogy a funkció engedélyezve van-e.

6. Nincs HDMI jel

- Használjon másik HDMI-kábelt.
- Csatlakoztassa a projektorát egy másik HDMI lejátszóeszközhöz.
- Csatlakoztassa a HDMI lejátszó eszközt a TV-hez egy HDMI kábellel, hogy ellenőrizze, az eszköz vagy a kábel hibás-e.
- Állítsa be a HDMI lejátszóeszköz kimeneti felbontását/frekvenciáját, hogy megegyezzen a projektoréval.

Hozzáférhetőségi és kompatibilitási funkciók

Akadálymentességi funkciók

Ez a termék számos akadálymentességi funkciót tartalmaz, amelyek megkönnyítik a használatot látás-, hallás- és mozgáskorlátozott személyek számára.

Vizuális akadálymentesség

- Képernyőolvasó támogatás:** Működik az Android TV™ beépített képernyőolvasójával (TalkBack) a képernyőn megjelenő tartalom narrálásához.

Működés:

- Lépjen a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > TalkBack menüpontra.
- Kapcsolja be az engedélyezéshez.
- Használja a távirányító nyíl gombjait a navigáláshoz; a rendszer hangosan felolvassa a kijelölt elemeket.

- Nagy kontraszt mód:** Javítja a szöveg és az elemek láthatóságát.

Működés:

- Lépjen a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Nagy kontrasztú szöveg menüpontra.
- Engedélyezze a funkciót a jobb láthatóság érdekében.

- Betűméret beállítása:**

- Lépjen a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Feliratok > Kijelző engedélyezése > Szöveg méret menüpontra.
- Válassza a Nagy vagy a Legnagyobb opciót a jobb olvashatóság érdekében.

Hallásakadálymentesség

- Feliratok és feliratsávok:** Támogatja a zárt feliratokat a támogatott alkalmazásokban (pl. YouTube, Netflix).

Működés:

- A streaming alkalmazásban lépjen a „Feliratok/CC” menübe.
- Válassza ki a kívánt nyelvet, és kapcsolja be.

Mobilitási hozzáférés

- Teljes távirányítás:** Minden funkció a távirányítóval működtethető érintés vagy közvetlen képernyő-interakció nélkül.
- Billentyűzet / Eger támogatás:** Kompatibilis a Bluetooth- és USB-bemeneti eszközökkel.

Működés:

- Lépjen a Beállítások > Távirányítók és tartozékok > Tartozék párosítása menüpontra.
- Állítsa a billentyűzetet/egert párosítási módba.
- Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt.

Kompatibilitás és interoperabilitás

- **Operációs rendszer:** Android TV™ OS, kompatibilis a legtöbb Google Play által tanúsított alkalmazással.
- **Segítő technológiai kompatibilitás:** Működik a TalkBackkal, képernyőnagyítókval és kapcsoló-hozzáférési eszközökkel.
- **Csatlakozási lehetőségek:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Támogatott Bluetooth-kiegészítők:** fejhallgatók, hangszórók, billentyűzetek, játékkontrollerek, képernyőolvasók.

Gyors elérhetőségi parancsikonok

- **A TalkBack gyors engedélyezése:** Lépjen a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Kisegítő lehetőségek parancsikon > Kisegítő lehetőségek parancsikon engedélyezése menüpontra, majd tartsa lenyomva a távirányítón a Vissza és a Le gombokat 3 másodpercig.
- **Zoom képernyő:**
 1. Lépjen a Beállítások > Kisegítő lehetőségek > Szövegméretezés > Válassza a Nagy vagy a Legnagyobb lehetőséget.
 2. Koppintson háromszor az OK gombra a nagyítás vagy kicsinyítés érdekében.
- **Hangutasítások:** Használja a távirányítón található mikrofon gombot, hogy hangutasításokat adjon a Google Asszisztensnek.

Műszaki adatok

A specifikációk előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

Bemenet	USB-C 20V/5A
Energiafogyasztás	100W
Készenléti energiafogyasztás	< 0,5 W
Fényerősség	650 ANSI lumen
Felbontás	1920 × 1080
Fényforrás	4-LED
Színtartomány	124% REC.709
Natív kontrasztarány	400:1
Képarány	16:9
Vetítési arány	1.2:1
Hangszóró kimeneti teljesítmény	10 W x 2 (Dolby Audio támogatott)
Zaj	27 dB@1 m

Wi-Fi	WiFi5
Bluetooth-verzió	5.1
USB formátum	FAT32, NTFS
Üzemi hőmérséklet	0-25°C
Hangfrekvencia	75-20K Hz

Csatlakoztathatóság: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Kijelzőtechnológia: DLP

Operációs rendszer: Android TV™ OS

Alapértelmezett nyitott portok: Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz)

Port leírás:

1. Az első bekapcsoláskor vagy egy visszaállítás után, ha nincs Wi-Fi információ beállítva, az eszköz elkezd keresni az elérhető SSID-eket.
2. Normál üzemmódban a készülék automatikusan csatlakozik a korábban mentett router SSID-jéhez és jelszávához.
3. A Wi-Fi beállításainak módosításához lépjen a Beállítások > WiFi menüpontra, vagy kövesse a kézikönyvben található utasításokat a hálózati kapcsolat alapfelállításához és újrakonfigurálásához.