




Iš pirmo žvilgsnio

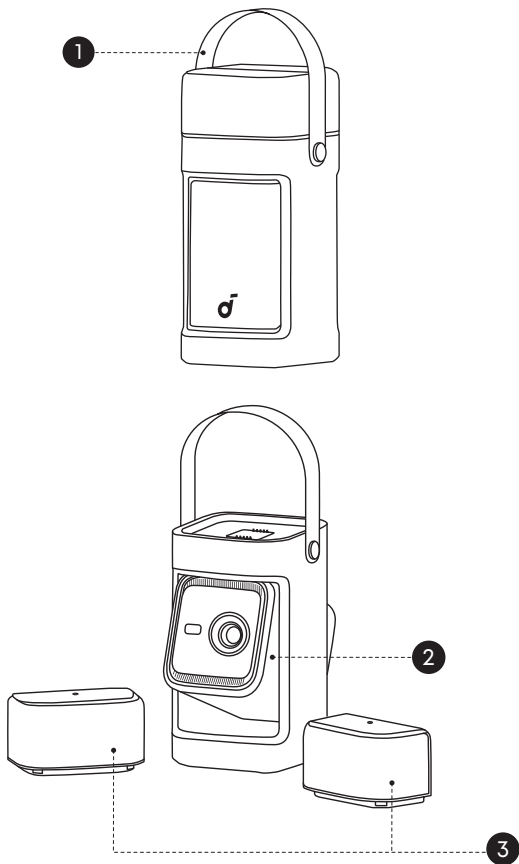


1. Priekinis vaizdas

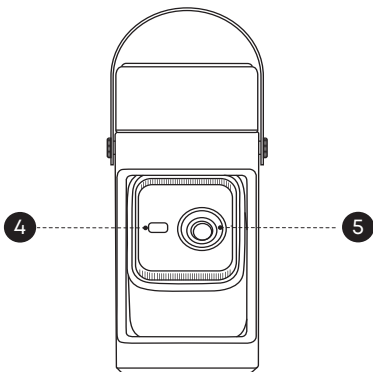


2. Galinis vaizdas

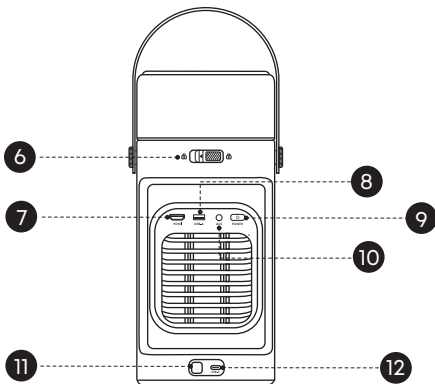

3. Apatinis vaizdas

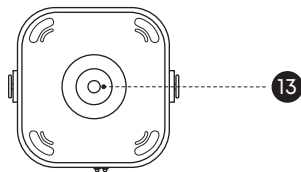

4. Nuimami erdviniai garsiakalbiai

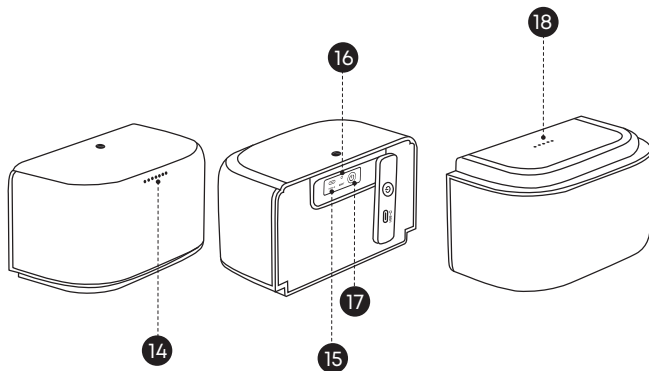

1. Rankena

- Jei reikia, nuimkite rankeną, išimdami varžtus jungties taške.
- Uždenkite varžtų skyles pakuotėje pateiktais dangteliais.

2. Projektorius

3. Nuimami erdviniai garsiakalbiai

4. ToF (skrydžio laiko) jutiklis

5. Lęšis

6. Garsiakalbio atrakinimo jungiklis

- Pastumkite į kairę ir atskirkite abu garsiakalbius.


7. HDMI prievadas

- Prijunkite prie atkūrimo įrenginio su HDMI išvestimi.

8. USB-A prievadas
 - Prijunkite prie USB atminties įrenginio, pavyzdžiui, „flash“ atmintinės arba kietojo disko.
9. Maitinimo mygtukas
 - Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte projektorį.
 - Žr. skyrių „Įjungimas/Išjungimas“ norėdami gauti daugiau informacijos.
10. Aux
 - Prijunkite prie ausinių arba išorinio garsiakalbio.
11. Infraraudonųjų spindulių jutiklis
12. USB-C prievadas
 - Prijunkite prie elektros lizdo naudodami pateiktą adapterį.
13. 1/4" trikojo lizdas
 - 1/4" trikojo lizdas gali būti naudojamas prijungti trikojį, stovą, lubų laikiklį ir kt.
14. Indikatoriaus lemputė
15. USB-C prievadas
 - Prijunkite USB-C kabelį, kad įkrautumėte garsiakalbius.
16. Atstatyti
 - Įkiškite sąvaržėlę (nepridedama) ir laikykite 2 sekundes, kad atstatytumėte garsiakalbius.
17. Maitinimo mygtukas
 - Paspauskite ir laikykite 2 sekundes, kad įjungtumėte garsiakalbį.
 - Paspauskite ir laikykite 8 sekundes, kad išjungtumėte garsiakalbį.
18. Įkrovimo kontaktai
 - Garsiakalbiai automatiškai pradeda krautis, kai projektorius prijungtas prie maitinimo šaltinio, o garsiakalbiai pritvirtinti viršuje.

Nuotolinio valdymo pultas

1. Apžvalga

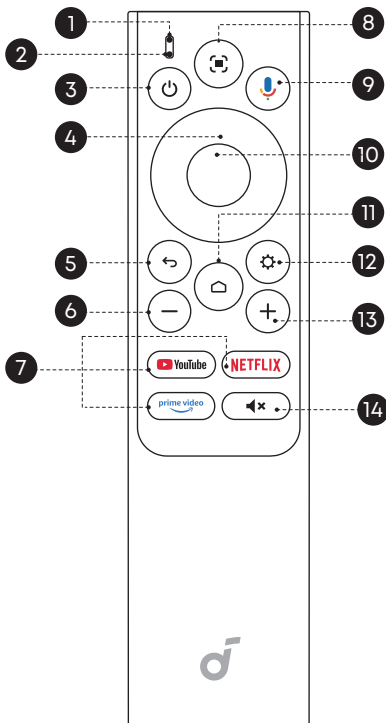

1. Būsenos indikatorius

2. Mikrofonas

3. Galia

- Paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte, perjungtumėte į budėjimo režimą arba pažadintumėte.

4. Navigacija

- Valdykite žymeklį ekrane.

5. Grąžinti

- Grįžti į ankstesnį puslapį.

6. Garsumo mažinimas
 - Paspauskite, kad sumažintumėte garsumą.
7. Srautinio perdavimo programos
 - Paspauskite, kad atidarytumėte YouTube, Netflix arba Prime Video.
8. Automatinis vaizdo reguliavimas
 - Paspauskite, kad įjungtumėte automatinį vaizdo reguliavimą.
 - Ilgai paspauskite, kad atliktumėte rankinį reguliavimą.
9. „Google Assistant“
 - Paspauskite ir palaikykite, kad kalbėtumėte su „Google Assistant“.
10. Patvirtinti
 - Paspauskite, kad pasirinktumėte, pristabdytumėte arba atnaujintumėte.
11. Pagrindinis
 - Paspauskite, kad pereitumėte į pagrindinį puslapį.
12. Nustatymai
 - Paspauskite, kad pereitumėte į nustatymus.
13. Garsumo didinimas
 - Paspauskite, kad padidintumėte garsumą.
14. Nutildyti
 - Paspauskite, kad nutildytumėte / atšauktumėte nutildymą.

Pradžia

1. Patalpinkite savo projektorių

Norint pasiekti optimalią projekcijos kokybę, pasirinkite tinkamą projektoriaus padėtį ir projekcijos kryptį.

Projektoriaus padėties nustatymas:

Numatytasis: Projektorius pastatytas vertikaliai ant stalo arba grindų. Tai yra dažniausias būdas pastatyti projektorių greitam nustatymui ir perkeliamumui.

Lubos: Projektorius yra sumontuotas apverstas ant lubų. Reikalingas lubų/sienų tvirtinimo rinkinys. Montuojant projektorių tokiu būdu, nerekomenduojama palikti garsikalbių pritvirtintų prie projektoriaus.

Projekcijos kryptys:

Priekyje: Projektorius yra pastatytas toje pačioje pusėje kaip ir auditorija, tiesiogiai projektuodamas į ekrano priekį.


Galinė dalis: Projektorius yra pastatytas už permatomo ekrano, vaizdą projektuojant iš galo, o žiūrovai yra priešingoje projektoriaus pusėje.



- Įjungę projektorių, paspauskite projektoriaus nustatymų mygtuką, tada eikite į išplėstinius nustatymus > Projektoriaus režimas ir pasirinkite nustatymą.
- Nereikia pakreipti projektoriaus link ekrano, nes šis įrenginys turi automatinio fokusavimo ir automatinio trapecijos korekcijos funkcijas.
- Taip pat galite sumontuoti projektorių ant trikojo (parduodamo atskirai).
- Atstumas tarp projektoriaus objektyvo ir ekrano lemia projekcijos ekrano dydį.

Lubų režimo nustatymas:


Padėkite projektorių į numatytąją padėtį ir projektuokite vaizdą ant lubų.

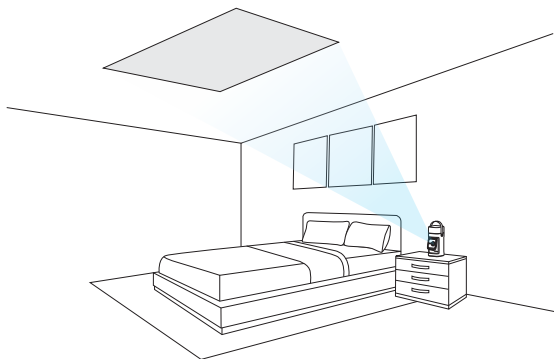

Eikite į Nustatymus > Projektorius > Trapecijos iškraipymo korekcija ir įjunkite korekciją lubų projekcijai.

Rekomenduojamas atstumas tarp įrenginio ir projekcijos paviršiaus

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

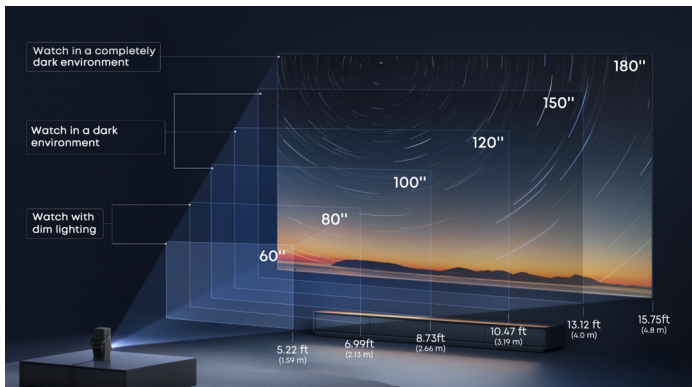


2. Prijunkite projektorį prie maitinimo.

Prijunkite laidą į adapterį, tada prijunkite projektorį prie elektros lizdo.



Projektorius neturi integruotos baterijos. Jis turi būti prijungtas prie maitinimo šaltinio, kad veiktų ir įkrautų garsiakalbius.


Tada pakreipkite projektorį aukštyn, kol jis bus nukreiptas į priekį.

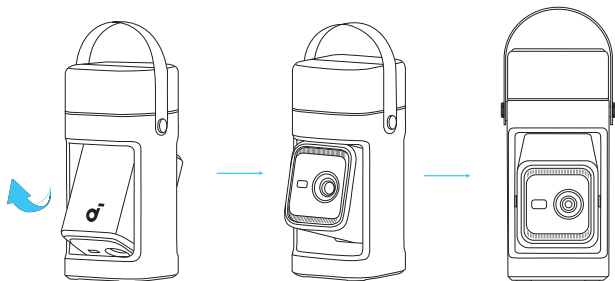


Kai projektorius bus prijungtas, jo maitinimo mygtukas užsidegs raudonai.



Naudojant neoficialų adapterį, įsitikinkite, kad įvesties galia yra bent 100 W (20 V, 5 A); kitaip projektorius neveiks, o maitinimo mygtukas nuolat mirksės raudonai.

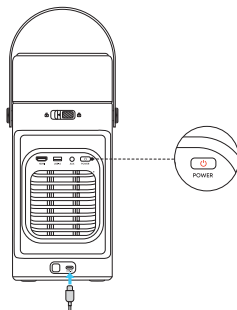

3. Įjunkite/Išjunkite savo projektorį

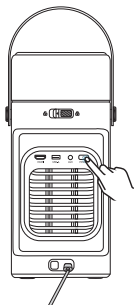

- Įjungimas:
Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kai projektorius yra išjungtas.
Jei projektorius yra budėjimo režime, paspauskite maitinimo mygtuką vieną kartą.
Įjungus, maitinimo mygtukas rodys pastovią baltą šviesą.
- Išjungti maitinimą:
1 veiksmas: Paspauskite ir laikykite įjungimo mygtuką, kol ekrane pasirodys pranešimas.
2 žingsnis: Patvirtinkite išjungimą nuotolinio valdymo pultu arba palaukite 20 sekundžių, kol įrenginys automatiškai išsijungs.



Gražinkite projektorį į gamylinę padėtį, kad jį išjungtumėte.

- Budėjimo režimas: Trumpai paspauskite maitinimo mygtuką, kad įeitumėte į budėjimo režimą.

4. Naudojimasis garsiakalbiais

Pirmasis naudojimas:


1. Prijunkite projektorį prie maitinimo šaltinio.
2. Įkraukite garsiakalbius. Visiškas įkrovimas trunka apie 3 valandas ir suteikia iki 20 valandų grojimo laiko. Yra du būdai juos įkrauti:
 - Padėkite garsiakalbius ant projektoriaus, ir projektorius automatiškai įkraus garsiakalbius (rekomenduojama).
 - Arba naudokite USB-C kabelius garsiakalbiams įkrauti.

Garsiakalbių LED šviesos vadovas:

Mirksinti mėlyna	„Bluetooth“ ryšio poravimas
Pastovi balta	Bluetooth prijungtas
Pastovi raudona	Įkrovimas
Mirksinti raudona	Maža baterija
Pastovi žalia	Visiškai įkrauta

Yra du būdai naudoti savo garsiakalbius:

- ① Pastumkite garsiakalbio atrakinimo jungiklį į kairę ir atjunkite abu garsiakalbius. Padėkite juos abiejose užuolaidos pusėse arba ten, kur jums atrodo tinkama.

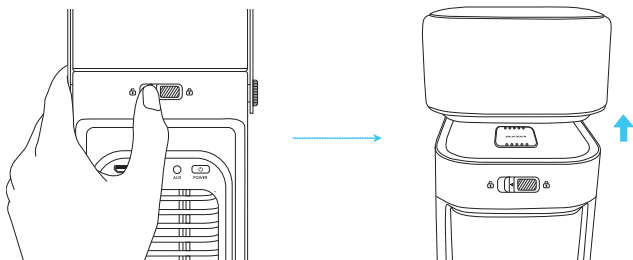


- ② Palikite garsiakalbius užfiksuotus projektoriaus viršuje.

Kai projektorius įjungiamas, jis automatiškai susijungia su garsiakalbiais. Garsiakalbių indikatorius lemputės poravimo metu mirksės mėlynai, o sėkmingai prisijungus taps pastovios baltos.

5. Paruoškite nuotolinio valdymo pultą

- ① Slankstelėkite, kad atidarytumėte baterijos skyrių.
- ② Įdėkite naujas baterijas, atitinkančias poliškumą (+/-), ir uždarykite baterijų skyrių.
- ③ Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas pradiniam susiejimui. Jei praleidote pradinį susiejimą, paspauskite „Google Assistant“ mygtuką ir galite pradėti susiejimą.

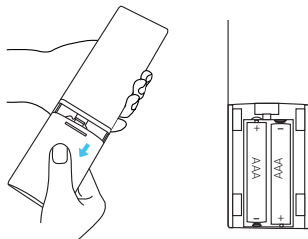

Atstumas tarp nuotolinio valdymo pulto ir projektoriaus neturėtų viršyti 10 m / 33 ft.

6. Tinklo nustatymai

Yra du būdai, kaip prijungti projektorius prie belaidžio tinklo:

- ① Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Nustatymai“ ir įjunkite „Wi-Fi“.
- ② Atidarykite „Nebula Connect“ programėlę, pasirinkite savo projektoriaus modelį, tada eikite į Nustatymus ir įjunkite „Wi-Fi“.

7. Automatinis fokusavimas ir automatinis trapecijos iškraipymų koregavimas

Kaip suaktyvinti automatinį fokusavimą:

1. Paspauskite automatinio vaizdo reguliavimo mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
2. Automatiškai įsijungia įjungus maitinimą.
3. Automatiškai suveikia perkėlus projektorius.

Kaip atlikti rankinį fokusavimą:

1. Eikite į Nustatymai > Projektorius > Fokusavimo nustatymai > Rankinis fokusavimo koregavimas.
2. Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Auto Image Adjustment“, kad atidarytumėte greitąjį skydelį > pasirinkite piktogramą „Manual Focus“ centre > naudokite kairįjį / dešinįjį mygtukus, kad sureguliuotumėte fokusavimą, kol vaizdas taps aiškus.

Kaip įjungti automatinį Keystone koregavimą:

Įjungus automatinį Keystone koregavimą skiltyje Nustatymai > Projektorius > Automatinizavimas, automatinis Keystone koregavimas bus suaktyvintas šiais atvejais:

1. Paspaudus automatinio vaizdo reguliavimo mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
2. Paleidžiant.
3. Perkėlus projektorius.

Kaip atlikti rankinį trapecijos iškraipymo koregavimą:

1. Eikite į Nustatymus > Projektorius > Vaizdo korekcija > Atlikite rankinę trapecijos korekciją.
2. Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Auto Image Adjustment“, kad atidarytumėte greitąjį skydelį. Tada pasirinkite „Move & Zoom“ ir paspauskite mygtuką „Auto Image Adjustment“, kad perjungtumėte į „Focus & Keystone“ režimą.

Nebula Connect programėlė

1. Diegimo vadovas

Norėdami lengvai valdyti projektorius, rekomenduojame atsisiųsti programą „Nebula Connect“.



Q Nebula Connect

Atsisiųskite „Nebula Connect“ programėlę, kad valdykite projektorius naudodami išmanųjį telefoną.

- ① Atsisiųskite **Nebula Connect** programėlę iš "App Store" (iOS įrenginiams) arba "Google Play" (Android įrenginiams).
- ② Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone.

- ③ Atidarykite programėlę „Nebula Connect“ ir pasirinkite „**Nebula P1**“ kaip prijungiamą įrenginį.
- ④ Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad užbaigtumėte nustatymą.

2. Vision Fit

Naudokite savo telefoną nuskaityti projekcijos sritį. Sistema automatiškai aptiks ekraną arba kliūtis ant sienos ir sureguliuos vaizdą, kad jis tiksliai atitiktų ekraną arba išsvengtų kliūčių. Funkciją galite įjungti programėlėje arba projektoriuje.

- Naudojimasis programėle:

Nebula Connect programėlėje eikite į Mano įrenginys > Įrankiai > Vaizdo korekcija > Vision Fit. Vykdykite instrukcijas, kad užbaigtumėte nustatymą.

- Naudojimasis programėle su projektoriumi:

Paspauskite ir palaikykite automatinio vaizdo reguliavimo mygtuką ir meniu pasirinkite „Vision Fit“. Tada atidarykite „Nebula Connect“ programėlę savo telefone ir vykdykite instrukcijas, kad užbaigtumėte nustatymą.

Arba eikite į Nustatymus > Projektorius > Vision Fit. Tada atidarykite „Nebula Connect“ programėlę savo telefone ir vykdykite instrukcijas, kad užbaigtumėte nustatymą.



Įsitikinkite, kad projekcijos ekranas turi juodas kraštines, kad būtų galima sėkmingai atpažinti, ir užbaikite ekrano pritaikymo procesą.

Google Cast

Galite belaidžiu būdu perduoti nuotraukas, vaizdo įrašus ir muziką iš savo telefono ar planšetės į projektorį.

- ① Įsitikinkite, kad projektorius ir jūsų telefonas yra prijungti prie to paties belaidžio tinklo.
- ② Paleiskite vaizdo įrašą savo šrautinio perdavimo programėlėje, tada bakstelėkite transliacijos piktogramą ekrane.
- ③ Pasirinkite „Nebula P1“, kad galėtumėte leisti turinį savo projektoriuje.

Belaidis ekrano atspindėjimas

Galite atspindėti savo telefono ekraną projektoriuje.

Norėdami įjungti ekrano atspindėjimą, įsitikinkite, kad projektorius ir jūsų telefonas yra prijungti prie to paties belaidžio tinklo.

iOS įrenginiams:

- ① Atsisiųskite ir atidarykite „Nebula Cast“ programėlę savo „iPhone“.
- ② Atidarykite savo įrenginio valdymo centrą ir bakstelėkite „Ekrano atspindėjimas“.
- ③ Pasirinkite „Nebula P1“ įrenginių sąrašą.

Android įrenginiams:


- ① Atidarykite „Google Home“ programėlę savo telefone ir pasirinkite „Nebula P1“.
- ② Bakstelėkite „Cast My Screen“, kad pradėtumėte transliaciją.



Autorių teisėmis apsaugotas ir DRM apsaugotas turinys iš šrautinio perdavimo paslaugų, tokių kaip „Netflix“ ir „Disney+“, negali būti atspindėtas.

Šviesos vadovas

Projektorius

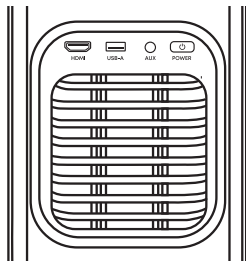

Pastovi balta	Ijungta
Pastovi raudona	Išjungta / Budėjimo režimas
Mirksi raudonai, kai išjungta.	Adapterio galia yra nepakankama, reikalingas adapteris, kurio galia viršija 100 W, ir 5 A kabelis.

Garsiakalbiai

Mirksinti mėlyna	„Bluetooth“ ryšio poravimas
Pastovi balta	Bluetooth prijungtas
Pastovi raudona	Iškrovimas
Mirksinti raudona	Maža baterija
Pastovi žalia	Visiškai įkrauta

„Bluetooth“ garsiakalbio režimas

Projektorius taip pat gali būti naudojamas kaip „Bluetooth“ garsiakalbis.

① Eikite į Visi nustatymai > Ekranas ir garsas > Garsas, tada įjunkite „Bluetooth“ garsiakalbio režimą, kad perjungtumėte erdvinį garsiakalbį į „Bluetooth“ režimą.

Arba galite įjungti „Bluetooth“ garsiakalbio režimą per Valdymo skydelį > Garsas.


② Įjunkite „Bluetooth“ savo išmaniajame telefone ir pasirinkite „Nebula P1“.



Prašome laikyti projektorį nukreiptą į priekį.

Vaizdo įrašų atkūrimas iš HDMI/USB įrenginių

Šis projektorius palaiko ryšį su įvairiais HDMI atkūrimo įrenginiais, tokiais kaip TV raktai, TV dėžutės, DVD grotuvai, priedėliai (STB), žaidimų konsolės ir kiti įrenginiai. Naudodami šį projektorių, taip pat galite mėgautis muzika, vaizdo įrašais ir nuotraukomis, saugomomis USB atmintinėje (įskaitant FAT32, NTFS).

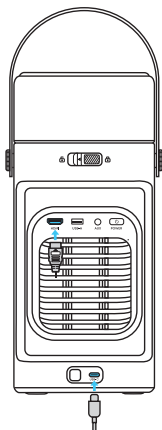

Nuotolinio valdymo pultų ir „Bluetooth“ priedų susiejimas

Prie savo projektoriaus galite prijungti išorinius „Bluetooth“ priedus, įskaitant garsiakalbius, ausines ir klaviatūras.

Nuotolinio valdymo pultų susiejimas:

1. Eikite į Visi nustatymai > Nuotolinio valdymo pultai ir priedai > Suporuoti daugiau oficialių priedų.
2. Vykdykite instrukcijas, kad užbaigtumėte nuotolinio valdymo pulto susiejimą.

Poravimas su „Bluetooth“ priedais:

1. Eikite į Visi nustatymai > Nuotolinio valdymo pultai ir priedai > Suporuoti priedą.
2. Įjunkite „Bluetooth“ priedą poravimo režimu.
3. Pasirinkite įrenginį, prie kurio norite prisijungti.

Sistemos ir garsiakalbio atnaujinimas

Norėdami visiškai pagerinti savo patirtį, rekomenduojame periodiškai atnaujinti sistemą ir garsiakalbius, kad gautumėte naujas funkcijas.

Sistema:

Eikite į Nustatymus > Sistemą > Apie > Sistemos atnaujinimą.

Garsiakalbis:

Eikite į Nustatymai > Nuotolinio valdymo pultai ir priedai > Garsiakalbis - K / D > Priedų atnaujinimas.

Trikčių šalinimas

1. Nuimami garsiakalbiai atsijungia

- Paspauskite ir laikykite garsiakalbių maitinimo mygtukus 8 sekundes, kad juos paleistumėte iš naujo.
- Jei problema išlieka, atlikite šiuos veiksmus, kad vėl prisijungtumėte:

1 veiksmas. Nustatymai > Nuotolinio valdymo pultai ir priedai > Suporuoti daugiau oficialių priedų > soundcore Surround Speaker.

2 veiksmas. Paspauskite Tęsti > Paminėti atjungtą garsiakalbį > Paspauskite Taip.

3 žingsnis. Paspauskite kiekvieno garsiakalbio maitinimo mygtuką 5 kartus (kol indikatorius pradės mirksėti mėlynai) > Pasirinkite kairįjį / dešinįjį garsiakalbį > Paspauskite susiejimo mygtuką.

2. Projektorius nesikrauna

- Patvirtinkite, kad naudojate oficialų adapterį ir laidus.
- Naudojant neoficialų adapterį, įsitikinkite, kad įėjimo galia yra bent 100 W (20 V, 5 A); priešingu atveju projektorius neveiks, o maitinimo mygtukas nuolat mirksės raudonai.

3. Neryškus vaizdas

- Įsitikinkite, kad priekinio skydelio kamera nėra užblokuota ar purvina.
- Šiek tiek pajudinkite projektorių arba paspauskite automatinio vaizdo reguliavimo mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, kad pradėtumėte automatinį fokusavimą.
- Norėdami rankiniu būdu sureguliuoti fokusavimą, paspauskite ir palaikykite mygtuką „Automatinis vaizdo reguliavimas“ > pasirinkite „Rankinis fokusavimas“ > naudokite nuotolinio valdymo pulto kairįjį ir dešinįjį mygtukus.
- Jei reikia, sureguliuokite projekcijos kampą ir kryptį, taip pat projektoriaus aukštį.
- Kad automatinis fokusavimas veiktų tinkamai, atstumas tarp projektoriaus ir ekrano turėtų būti 1–4 m.

4. Automatinis trapecijos iškraipymo koregavimas nepavyko

- Įsitikinkite, kad priekinio skydelio kamera / TOF nėra uždengta ar nešvari.
- Geriausias automatinio trapecijos iškraipymo koregacijos atstumas yra 1–4 m, horizontalus $\pm 30^\circ$ ties 3 m / $\pm 10^\circ$ ties 4 m.

5. Akių apsauga neveikia

- Įsitikinkite, kad priekinio skydelio kamera / TOF nėra uždengta ar nešvari.
- Akių apsaugos funkcija veikia geriausiai 0,1–4 m atstumu.
- Eikite į Nustatymai > Projektorius > Išplėstiniai nustatymai > Akių apsauga ir patikrinkite, ar funkcija yra įjungta.

6. Nėra HDMI signalo

- Naudokite kitą HDMI kabelį.
- Prijunkite savo projektorių prie kito HDMI atkūrimo įrenginio.
- Prijunkite HDMI atkūrimo įrenginį prie savo televizoriaus naudodami HDMI kabelį, kad patikrintumėte, ar įrenginys arba kabelis neveikia tinkamai.
- Adjust the HDMI playback device's output resolution / frequency to be the same as the projector's.

Prieinamumo ir suderinamumo funkcijos

Prieinamumo funkcijos

Šis gaminys turi keletą prieinamumo funkcijų, sukurtų siekiant palengvinti jo naudojimą žmonėms, turintiems regos, klausos ar judėjimo sutrikimų.

Vizualinis prieinamumas

- **Ekrano skaitytuvo palaikymas:** Veikia su „Android TV™“ įmontuotu ekrano skaitytuvu (TalkBack), skirtu ekrano turiniui pasakoti.

Operacija:

1. Eikite į Nustatymus > Prieinamumą > TalkBack.
2. Perjunkite į „Įjungta“, kad įgalintumėte.
3. Naudokite nuotolinio valdymo pulto rodyklių klavišus navigacijai; sistema garsiai perskaitys fokusuotus elementus.

- **Didelio kontrasto režimas:** Pagerina teksto ir elementų matomumą.

Operacija:

1. Eikite į Nustatymus > Prieinamumas > Didelio kontrasto tekstas.
2. Įjunkite funkciją, kad pagerintumėte matomumą.

- **Šrifto dydžio reguliavimas:**

1. Eikite į Nustatymus > Prieinamumas > Subtitrai > Įjungti rodymą > Teksto dydis.
2. Pasirinkite „Didelį“ arba „Didžiausią“, kad būtų lengviau skaityti.

Klausos prieinamumas

- **Antraštės ir subtitrai:** Palaiko uždaras antraštes palaikomose programėlėse (pvz., „YouTube“, „Netflix“).

Operacija:

1. Srautinio perdavimo programėlėje eikite į meniu „Subtitrai/CC“.
2. Pasirinkite pageidaujimą kalbą ir įjunkite ją.

Mobilumo prieinamumas

- **Visiškas nuotolinis valdymas:** Visos funkcijos gali būti valdomos nuotoliniu būdu, nenaudojant lietimui ar tiesioginės sąveikos su ekranu.
- **Klaviatūros / pelės palaikymas:** Suderinama su „Bluetooth“ ir USB įvesties įrenginiais.

Operacija:

1. Eikite į Nustatymus > Nuotolinio valdymo pultai ir priedai > Suporuoti priedą.
2. Įjunkite klaviatūrą/pelę poravimo režimu.
3. Pasirinkite įrenginį, kurį norite prijungti.

Suderinamumas ir sąveikumas

- **Operacinė sistema:** Android TV™ OS, suderinama su dauguma „Google Play“ sertifikuotų programėlių.
- **Pagalbinės technologijos suderinamumas:** Veikia su TalkBack, ekrano didintuvais, jungiklių prieigos įrenginiais.
- **Ryšio parinktys:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Palaikomi „Bluetooth“ priedai:** ausinės, garsiakalbiai, klaviatūros, žaidimų valdikliai, ekrano skaitytuvai.

Greito pasiekiamumo nuorodos

- **Greitai įjunkite TalkBack:** eikite į Nustatymai > Prieinamumas > Prieinamumo nuoroda > Įjungti prieinamumo nuorodą, tada 3 sekundes laikykite nuspaudę abu mygtukus Atgal ir Žemyn nuotolinio valdymo pulte.
- **Priartinimo ekranas:**
 1. Eikite į Nustatymus > Prieinamumas > Teksto mastelio keitimas > Pasirinkite Didelis arba Didžiausias.
 2. Tris kartus bakstelėkite mygtuką „OK“, kad priartintumėte arba atitolintumėte.
- **Balso komandos:** Naudokite mikrofono mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, kad pateiktumėte balso komandas „Google Assistant“.

Specifikacija

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio perspėjimo.

Įvestis	USB-C 20V/5A
Energijos suvartojimas	100W
Budėjimo režimo energijos suvartojimas	< 0,5W
Ryškumas	650 ANSI liumenų
Rezoliucija	1920 × 1080
Šviesos šaltinis	4-LED
Spalvų gama	124 % REC.709
Gimtojo kontrasto santykis	400:1
Vaizdo kraštinių santykis	16:9
Projekcijos koeficientas	1.2:1
Garsiakalbio išėjimo galia	10 W x 2 (palaikomas „Dolby Audio“)
Triukšmas	27 dB@1 m
Wi-Fi	WiFi5
„Bluetooth“ versija	5.1
USB formatas	FAT32, NTFS
Darbinė temperatūra	0–25 °C
Garso dažnis	75–20K Hz

Jungiamumas: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / „Bluetooth“ / „Google Cast“

RAM + ROM: 2 GB + 32 GB

Ekrano technologija: DLP

OS: Android TV™ OS

Numatytieji atviri prievadai: „Wi-Fi“ (2,4 GHz/5 GHz)

Prievado aprašymas:

1. Įjungus įrenginį pirmą kartą arba po atstatymo, jei Wi-Fi informacija nėra sukonfigūruota, įrenginys pradės ieškoti galimų SSID.
2. Įprastiniu veikimo režimu įrenginys automatiškai prisijungs prie anksčiau išsaugoto maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodžio.
3. Norėdami pakeisti „Wi-Fi“ konfigūraciją, eikite į Nustatymai > WiFi arba vadovaukitės instrukcijomis vadove, kad iš naujo nustatytumėte ir sukonfigūrotumėte tinklo ryšį.