




Īsumā

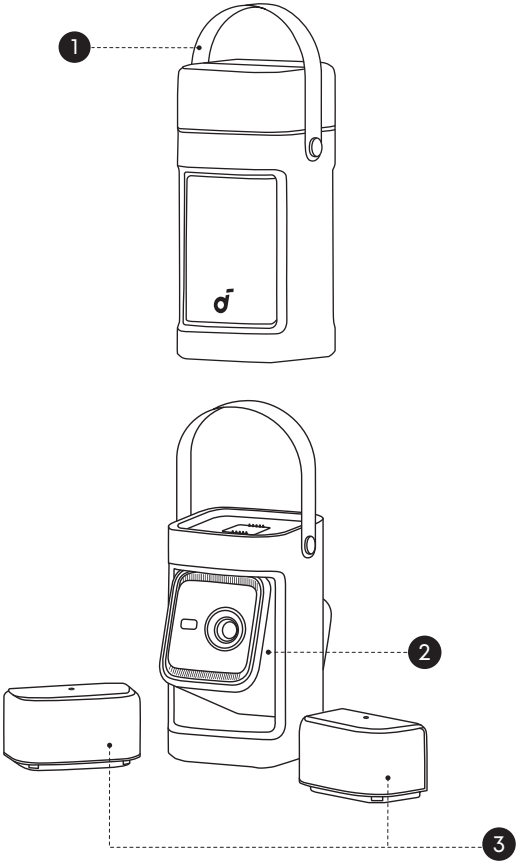


1. Priekšējais skats

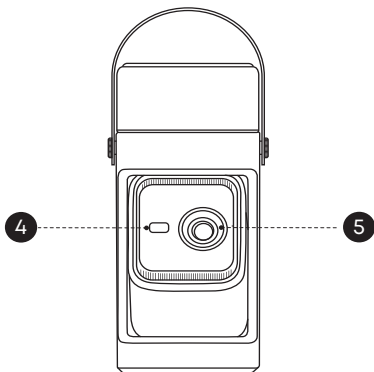


2. Aizmugures skats

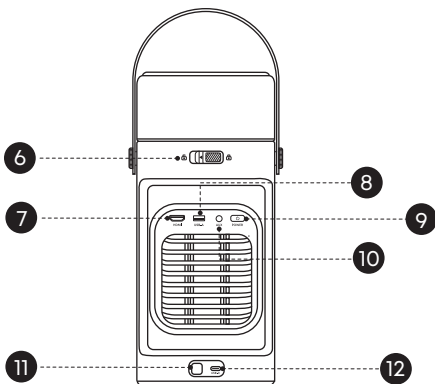

3. Apakšējais skats

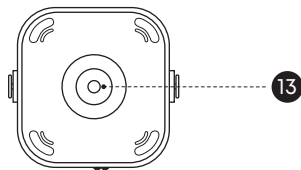

4. Noņemami telpiskās skaņas skaļruņi

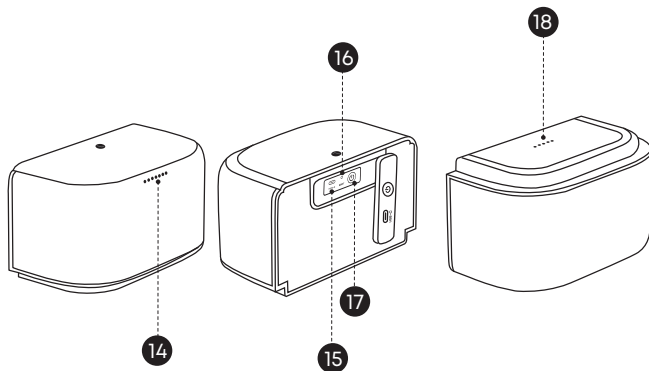

1. Rokturis

- Ja nepieciešams, noņemiet rokturi, izskrūvējot skrūves savienojuma punktā.
- Pārklājiet skrūvju caurumus ar iepakojumā iekļautajiem aizbāžņiem.

2. Projektors

3. Noņemami telpiskās skaņas skaļruņi

4. ToF (lidojuma laika) sensors

5. Lēca

6. Skaļruņa atbloķēšanas slēdzis

- Pabīdiet pa kreisi un atvienojiet abus skaļruņus.


7. HDMI ports

- Pievienojiet atskaņošanas ierīci ar HDMI izeju.

8. USB-A ports
 - Pievienojiet USB atmiņas ierīci, piemēram, zibatmiņu vai cieto disku.
9. Barošanas poga
 - Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu projektoru.
 - Skatiet sadaļu "Ieslēgšana/Izslēgšana" papildu informācijai.
10. Palīgs
 - Pievienojiet austiņas vai ārējo skaļruni.
11. Infrasarkanais sensors
12. USB-C ports
 - Pievienojiet strāvas kontaktligzdai, izmantojot komplektā iekļauto adapteri.
13. 1/4" statīva ligzda
 - 1/4" statīva ligzdu var izmantot, lai pievienotu statīvu, statīvu, griestu stiprinājumu utt.
14. Indikators gaismā
15. USB-C ports
 - Pievienojiet USB-C kabeli, lai uzlādētu skaļruņus.
16. Atiestatīt
 - Ievietojiet saspraudi (nav iekļauta) un turiet 2 sekundes, lai atiestatītu skaļruņus.
17. Barošanas poga
 - Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu skaļruni.
 - Nospiediet un turiet 8 sekundes, lai izslēgtu skaļruni.
18. Uzlādes kontakti
 - Skaļruņi automātiski sāk uzlādi, kad projektors ir pieslēgts strāvas avotam, un skaļruņi ir piestiprināti augšpusē.

Tālvadības pults

1. Pārskats

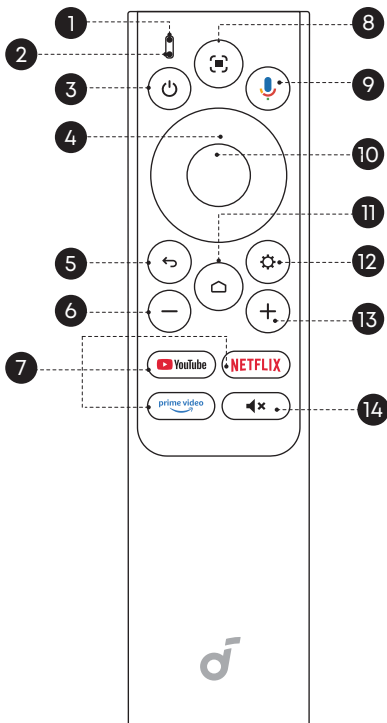

1. Statusa indikators

2. Mikrofons

3. Jauda

- Nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu, pārslēgtos uz gaidīšanas režīmu vai pamodinātu.

4. Navigācija

- Vadiet kursoru uz ekrāna.

5. Atgriezt

- Atgriezies iepriekšējā lapā.

6. Skaļuma samazināšana
 - Nospiediet, lai samazinātu skaļumu.
7. Straumēšanas lietotnes
 - Nospiediet, lai atvērtu YouTube, Netflix vai Prime Video.
8. Automātiskā attēla pielāgošana
 - Nospiediet, lai aktivizētu automātisko attēla pielāgošanu.
 - Ilgi nospiediet, lai veiktu manuālu pielāgošanu.
9. Google palīgs
 - Nospiediet un turiet, lai runātu ar Google asistentu.
10. Apstiprināt
 - Nospiediet, lai izvēlētos, apturētu vai atsāktu.
11. Mājas
 - Nospiediet, lai dotos uz sāuklapu.
12. Iestatījumi
 - Nospiediet, lai dotos uz iestatījumiem.
13. Skaļuma palielināšana
 - Nospiediet, lai palielinātu skaļumu.
14. Izslēgt skaņu
 - Nospiediet, lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu.

Darba sākšana

1. Novietojiet savu projektoru

Lai nodrošinātu optimālu projekcijas kvalitāti, izvēlieties piemērotu projektoru novietojumu un projekcijas virzienu.

Projektoru novietošana:

Noklusējums: Projektoru ir novietots vertikāli uz galda vai grīdas. Šis ir vizualizējamais veids, kā novietot projektoru ātrai uzstādīšanai un pārnēsājamībai.

Griesti: Projektoru ir uzstādīts otrādi pie griestiem. Nepieciešams griestu/sienas stiprinājuma komplekts. Uzstādot projektoru šādā veidā, nav ieteicams atstāt skaļruņus pievienotus projektoram.

Projekcijas virzieni:

Priekšpusē: Projektoru ir novietots tajā pašā pusē, kur auditorija, un projicē tieši uz ekrāna priekšpusi.


Aizmugurē: Projektoru ir novietots aiz caurspīdīga ekrāna, projicējot attēlu no aizmugures, un skatītāji atrodas pretējā pusē projektoram.



- Pēc projektoru ieslēgšanas nospiediet projektoru pogu "Settings", pēc tam dodieties uz "Advanced Settings" > "Projector Mode" un izvēlieties iestatījumu.
- Nav nepieciešams projektoru noliekt pret ekrānu, jo šai ierīcei ir automātiskā fokusēšana un automātiskā trapeces korekcija.
- Jūs varat arī uzstādīt projektoru uz statīva (nopērkams atsevišķi).
- Attālums starp projektoru objektīvu un ekrānu nosaka projicēšanas ekrāna izmēru.

Griestu režīma iestatīšana:


Novietojiet projektoru tā noklusējuma pozīcijā un projicējiet attēlu uz griestiem.

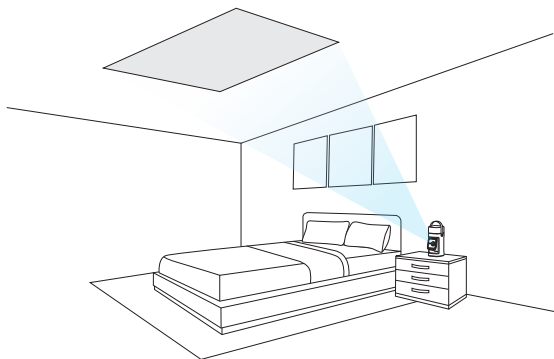

Dodieties uz Iestatījumi > Projektors > Trapeces korekcija un aktivizējiet korekciju griestu projekcijai.

Ieteicamais attālums starp ierīci un projekcijas virsmu

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

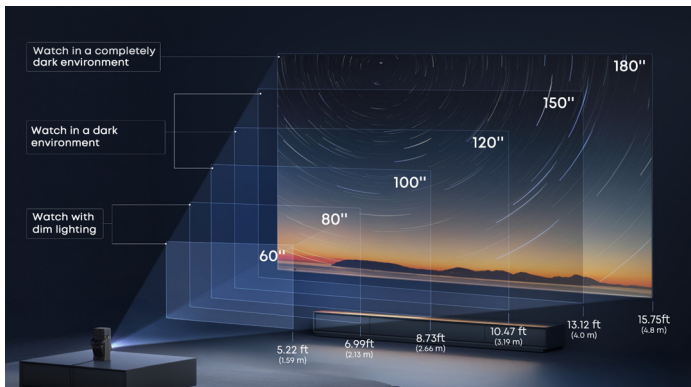


2. Pievienojiet projektoru strāvas avotam

Pievienojiet vadu adapterim, pēc tam pieslēdziet projektoru strāvas kontaktligzdai.



Projektoram nav iebūvēta akumulatora. Tam jābūt pieslēgtam strāvas avotam, lai darbinātu un uzlādētu skaļruņus.


Pēc tam paceliet projektoru uz augšu, līdz tas ir vērsts uz priekšu.

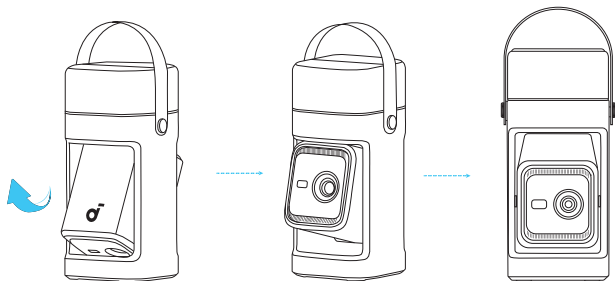


Kad projektoris ir pievienots, tā barošanas poga iedegsies sarkanā krāsā.



Lietojot neoficiālu adapteri, pārliecinieties, ka ievades jauda ir vismaz 100W (20V, 5A); pretējā gadījumā projektoris nedarbosies, un barošanas poga nepārtraukti mirgos sarkanā krāsā.

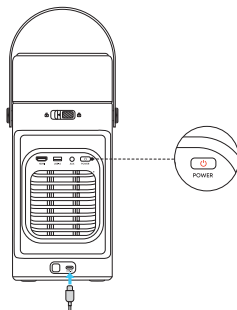

3. Ieslēdziet/izslēdziet savu projektoru

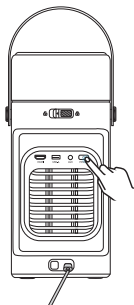

- Ieslēgšana:
Īsi nospiediet barošanas pogu, kad projektor ir izslēgts.
Ja projektor ir gaidīšanas režīmā, nospiediet barošanas pogu vienu reizi.
Kad ierīce ir ieslēgta, barošanas poga rādīs nemainīgu baltu gaismu.
- Izslēgšana:
1. solis: Nospiediet un turiet ieslēgšanas pogu, līdz ekrānā parādās uzvedne.
2. solis: Apstipriniet izslēgšanu ar tālvadības pulti vai pagaidiet 20 sekundes, lai notiktu automātiska izslēgšanās.



Atgrieziet projektoru tā rūpnīcas pozīcijā, lai to izslēgtu.

- Gaidīšanas režīms: Īsi nospiediet barošanas pogu, lai ieeitu gaidīšanas režīmā.

4. Jūsu skaļruņu lietošana

Pirmā lietošanas reize:


1. Pievienojiet projektoru strāvas padevei.
2. Uzlādējiet skaļruņus. Pilnīga uzlāde aizņem apmēram 3 stundas un nodrošina līdz pat 20 stundām atskaņošanas laika. Ir divi veidi, kā tos uzlādēt:
 - Novietojiet skaļruņus uz projektorā, un projektor automātiski uzlādēs skaļruņus (ieteicams).
 - Alternatīvi izmantojiet USB-C kabeļus, lai uzlādētu skaļruņus.

LED gaismas ceļvedis skaļruņiem:

Mirgojošs zils	Bluetooth savienošana
Vienmērīgi balts	Bluetooth savienots
Stabils sarkans	Uzlāde
Mirgojošs sarkans	Zema baterija
Stabili zaļa	Pilnībā uzlādēts

Ir divi veidi, kā izmantot savus skaļruņus:

1. Pabīdīet skaļruņu atbloķēšanas slēdzi pa kreisi un atvienojiet abus skaļruņus. Novietojiet tos aizkara abās pusēs vai jebkur, kur uzskatāt par piemērotu.

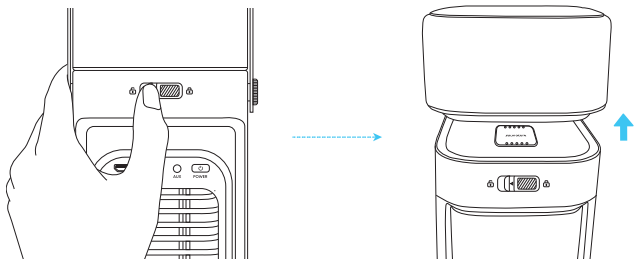


2. Atstājiet skaļruņus nofiksētus vietā uz projektorā augšas.

Kad projektorā ir ieslēgts, tas automātiski savienosies ar skaļruņiem. Indikators gaismas uz skaļruņiem mirgos zilā krāsā savienošanas laikā, un, kad savienojums būs veiksmīgs, tās kļūs nemainīgi baltas.

5. Sagatavojiet tālvadības pulti

1. Bīdīet, lai atvērtu bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet jaunas baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), un aizveriet bateriju nodalījumu.
3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus sākotnējai savienošanai pāri. Ja esat palaidis garām sākotnējās savienošanas instrukcijas, nospiediet Google Assistant pogu, un varat sākt savienošanu.

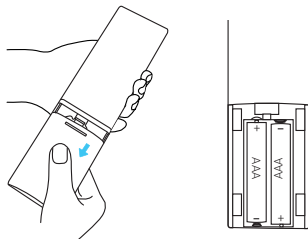

Attālumam starp tālvadības pulti un projektoru nevajadzētu pārsniegt 10 m / 33 ft.

6. Tikla iestatījumi

Ir divas metodes, kā pievienot projektoru bezvadu tīklam:

1. Nospiediet pogu Iestatījumi uz tālvadības pults un ieslēdziet Wi-Fi.
2. Atveriet lietotni Nebula Connect, atlasiet sava projektoru modeli, pēc tam dodieties uz sadaļu Iestatījumi un ieslēdziet Wi-Fi.

7. Automātiskā fokusēšana un automātiskā trapeces korekcija

Kā aktivizēt automātisko fokusēšanu:

1. Nospiediet pogu "Automātiskā attēla pielāgošana" uz tālvadības pults.
2. Automātiski aktivizējas, ieslēdzot strāvu.
3. Automātiski aktivizējas pēc projektorā pārvietošanas.

Kā veikt manuālo fokusēšanu:

1. Dodieties uz Iestatījumi > Projektors > Fokusa iestatījumi > Manuāla fokusa korekcija.
2. Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu "Auto Image Adjustment", lai atvērtu ātro paneli > izvēlieties ikonu "Manual Focus" centrā > izmantojiet kreiso/labo pogu, lai pielāgotu fokusu, līdz attēls ir skaidrs.

Kā aktivizēt automātisko Keystone korekciju:

Pēc funkcijas "Automātiskā Keystone korekcija" aktivizēšanas sadaļā Iestatījumi > Projektors > Automatizācija, automātiskā Keystone korekcija tiks aktivizēta šādos gadījumos:

1. Dodieties uz pogu "Automātiskā attēla pielāgošana" uz tālvadības pults.
2. Sākotnējā startēšana.
3. Pēc projektorā pārvietošanas.

Kā veikt manuālu trapeces korekciju:

1. Dodieties uz Iestatījumi > Projektors > Attēla korekcija > Veiciet manuālo Keystone korekciju.
2. Nospiediet un turiet tālvadības pults pogu "Auto Image Adjustment", lai atvērtu ātro paneli. Pēc tam izvēlieties Pārvietot un tālruni un nospiediet pogu Automātiskā attēla pielāgošana, lai pārslēgtos uz Fokusēšanas un trapeces korekcijas režīmu.

Nebula Connect lietotne

1. Uzstādīšanas ceļvedis

Lai viegli kontrolētu projektoru, mēs iesakām lejupielādēt lietotni Nebula Connect.



Lejupielādējiet lietotni **Nebula Connect**, lai
Vadītu projektoru, izmantojot viedtālruni.

1. Lejupielādējiet lietotni **Nebula Connect** no App Store (iOS ierīcēm) vai Google Play (Android ierīcēm).
2. Aktivizējiet Bluetooth savā viedtālrunī.
3. Atveriet lietotni Nebula Connect un izvēlieties **Nebula P1** kā savienojamo ierīci.
4. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

2. Vision Fit

Izmantojiet tālruni, lai skenētu projekcijas laukumu. Sistēma automātiski noteiks ekrānu vai šķēršļus uz sienas un pielāgos attēlu, lai tas precīzi atbilstu ekrānam vai izvairītos no šķēršļiem. Jūs varat aktivizēt šo funkciju lietotnē vai projektorā.

- **Lietot lietotni:**

Lietotnē Nebula Connect dodieties uz Mana ierīce > Rīki > Attēla korekcija > Vision Fit. Izpildiet norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

- **Lietot lietotni ar projektoru:**

Nospiediet un turiet nospiestu pogu Automātiskā attēla pielāgošana un izvēlieties Vision Fit no izvēlnes. Pēc tam atveriet Nebula Connect lietotni savā tālrunī un izpildiet norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.

Alternatīvi dodieties uz Iestatījumi > Projektors > Vision Fit. Pēc tam atveriet Nebula Connect lietotni savā tālrunī un izpildiet norādījumus, lai pabeigtu iestatīšanu.



Pārliecinieties, ka projekcijas ekrānam ir melnas malas, lai nodrošinātu veiksmīgu atpazīšanu, un pabeidziet ekrāna pielāgošanas procesu.

Google Cast

Jūs varat bezvadu režīmā pārraidīt fotoattēlus, videoklipus un mūziku no sava tālruņa vai planšetdatora uz projektoru.

- ① Pārliecinieties, ka projektors un jūsu tālrunis ir pieslēgti vienam un tam pašam bezvadu tīklam.
- ② Atskaņojiet video savā straumēšanas lietotnē un pēc tam pieskarieties pārraides ikonai ekrānā.
- ③ Atlasiet "Nebula P1", lai atskaņotu saturu uz jūsu projektorā.

Bezvadu ekrāna spoguļošana

Jūs varat spoguļot sava tālruņa ekrānu uz projektorā.

Lai iespējotu ekrāna spoguļošanu, lūdzu, pārliecinieties, ka projektors un jūsu tālrunis ir pieslēgti vienam un tam pašam bezvadu tīklam.

iOS:

- ① Lejupielādējiet un atveriet Nebula Cast lietotni savā iPhone.
- ② Atveriet ierīces vadības centru un pieskarieties "Ekrāna spoguļošana."
- ③ Atlasiet "Nebula P1" ierīču sarakstā.

Android ierīcēm:


- ① Atveriet Google Home lietotni savā tālrunī un izvēlieties "Nebula P1".
- ② Pieskarieties "Cast My Screen", lai sāktu ekrāna pārraidi.



Ar autortiesībām aizsargātu un DRM aizsargātu saturu no straumēšanas pakalpojumiem, piemēram, Netflix un Disney+, nevar spoguļot.

Gaismas ceļvedis

Projektors

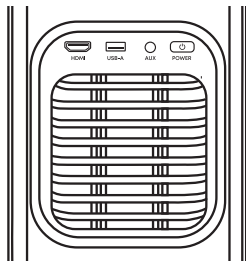

Vienmērīgi balts	Ieslēgts
Stabils sarkans	Izslēgts / Gaidīšanas režīms
Mirgo sarkanā krāsā, kad ir izslēgts	Adaptēra jauda ir nepietiekama, nepieciešams adapteris ar jaudas vērtējumu virs 100 W un 5 A kabelis.

Skaļruņi

Mirgojošs zils	Bluetooth savienošana
Vienmērīgi balts	Bluetooth savienots
Stabils sarkans	Uzlāde
Mirgojošs sarkans	Zema baterija
Stabili zaļa	Pilnībā uzlādēts

Bluetooth skaļruņa režīms

Projektoru var izmantot arī kā Bluetooth skaļruņi.

① Dodieties uz Visus iestatījumus > Displejs un skaņa > Skaņa, pēc tam ieslēdziet Bluetooth skaļruņu režīmu, lai pārslēgtu telpiskos skaļruņus uz Bluetooth režīmu.

Alternatīvi, jūs varat aktivizēt Bluetooth skaļruņa režīmu, izmantojot Paneli > Skaņa.

② Ieslēdziet Bluetooth savā viedtālrunī un izvēlieties Nebula P1.




Lūdzu, turiet projektoru vērstu uz priekšu.

Video atskaņošana no HDMI/USB ierīcēm

Šis projektoru atbalsta savienojumus ar dažādām HDMI atskaņošanas ierīcēm, piemēram, TV adapteriem, TV kastēm, DVD atskaņotājiem, dekoderiem (STB), spēļu konsolēm un citām ierīcēm.

Ar šo projektoru jūs varat baudīt arī mūziku, video un attēlus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcē (ieskaitot FAT32, NTFS).

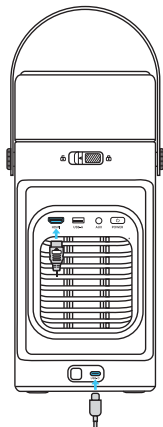

Savienošana ar tālvadības pultīm un Bluetooth piederumiem

Jūs varat savienot ārējās Bluetooth ierīces ar savu projektoru, tostarp skaļruņus, austiņas un tastatūras.

Savienošana ar tālvadības pultīm:

1. Dodieties uz Visi iestatījumi > Tālvadības pultis un piederumi > Savienot vairāk oficiālo piederumu.
2. Izpildiet norādījumus, lai pabeigtu tālvadības pults savienošanu pāri.

Savienošana ar Bluetooth piederumiem:

1. Dodieties uz Visus iestatījumus > Tālvadības pultis un piederumi > Savienot piederumu.
2. Ieslēdziet savu Bluetooth piederumu savienošanas režīmā.
3. Izvēlieties ierīci, kuru vēlaties savienot.

Sistēmas un skaļruņa atjauninājums

Lai pilnībā uzlabotu jūsu pieredzi, mēs iesakām laiku pa laikam atjaunināt sistēmu un skaļruņus, lai iegūtu jaunākās funkcijas.

Sistēma:

Dodieties uz Iestatījumi > Sistēma > Par > Sistēmas atjauninājums.

Skaļrunis:

Dodieties uz Iestatījumi > Tālruna vadības pultis un piederumi > Skaļrunis - L / R > Piederumu atjaunināšana.

Traucējummeklēšana

1. Neņemami skaļruņi Atvienojas

- Nospiediet un turiet skaļruņa barošanas pogas 8 sekundes, lai restartētu.
- Ja problēma turpinās, veiciet šīs darbības, lai atkārtoti izveidotu savienojumu:

1. solis. Iestatījumi > Tālruna vadības pultis un piederumi > Savienot vairāk oficiālo piederumu > soundcore Surround Speaker.

2. solis. Nospiediet Turpināt > Aizmirstiet atvienoto skaļruni > Nospiediet Jā.

3. solis. Nospiediet barošanas pogu uz katra skaļruņa 5 reizes (līdz indikatora gaismā sāk mirgot zilā krāsā) > Izvēlieties kreiso / labo skaļruni > Nospiediet savienošanas pogu.

2. Projektors neuzlādējas

- Pārliecinieties, ka izmantojat oficiālo adapteri un kabelus.
- Lietojot neoficiālu adapteri, pārliecinieties, ka ievades jauda ir vismaz 100W (20V, 5A); pretējā gadījumā projektorš nedarbosies, un barošanas poga nepārtraukti mirgos sarkanā krāsā.

3. Neskaidrs attēls

- Pārliecinieties, ka priekšējā paneļa kamera nav bloķēta vai netīra.
- Nedaudz pārvietojiet projektoru vai nospiediet pogu "Automātiskā attēla pielāgošana" uz tālruna vadības pults, lai sāktu automātisko fokusēšanu.
- Lai manuāli pielāgotu fokusu, nospiediet un turiet pogu "Auto Image Adjustment" > izvēlieties "Manual Focus" > izmantojiet tālruna vadības pults kreiso un labo pogu.
- Pielāgojiet projekcijas leņķi un virzienu, kā arī projektorā augstumu, ja nepieciešams.
- Lai automātiskā fokusēšana darbotos pareizi, attālumam starp projektoru un ekrānu jābūt 1–4 m.

4. Automātiskā trapeces korekcija neizdevās

- Pārliecinieties, ka priekšējā paneļa kamera/TOF nav bloķēta vai netīra.
- Labākā automātiskās trapeces korekcijas distance ir 1–4 m, horizontāli $\pm 30^\circ$ pie 3 m / $\pm 10^\circ$ pie 4 m.

5. Acu aizsargs nedarbojas

- Pārliecinieties, ka priekšējā paneļa kamera/TOF nav bloķēta vai netīra.
- Acs aizsardzības funkcija vislabāk darbojas 0,1 – 4 m attālumā.
- Dodieties uz Iestatījumi > Projektors > Papildu iestatījumi > Acu aizsardzība un pārbaudiet, vai šī funkcija ir aktivizēta.

6. Nav HDMI signāla

- Izmantojiet citu HDMI kabeli.
- Pievienojiet savu projektoru citai HDMI atskaņošanas ierīcei.
- Pievienojiet HDMI atskaņošanas ierīci televizoram, izmantojot HDMI kabeli, lai pārbaudītu, vai ierīce vai kabelis nedarbojas pareizi.
- Pielāgojiet HDMI atskaņošanas ierīces izvades izšķirtspēju/frekvenci, lai tā atbilstu projektorā izšķirtspējai un frekvencei.

Piekluves un saderības funkcijas

Pieejamības funkcijas

Šis produkts ietver vairākas pieejamības funkcijas, kas izstrādātas, lai atvieglotu tā lietošanu cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.

Vizuālā pieejamība

- **Ekrāna lasītāja atbalsts:** Darbojas ar Android TV™ iebūvēto ekrāna lasītāju (TalkBack) ekrāna satura narācijai.

Darbība:

1. Dodieties uz Iestatījumi > Pieejamība > TalkBack.
2. Pārlēdziet uz "Ieslēgts", lai aktivizētu.
3. Izmantojiet tālvadības pults bulttaustiņus, lai pārvietotos; sistēma skaļi nolasīs fokusētos vienumus.

- **Augsta kontrasta režīms:** Uzlabo teksta un elementu redzamību.

Darbība:

1. Dodieties uz Iestatījumi > Pieejamība > Teksts ar augstu kontrastu.
2. Iespējojiet funkciju labākai redzamībai.

- **Fonta izmēra pielāgošana:**

1. Dodieties uz Iestatījumi > Pieejamība > Paraksti > Iespējot Displeju > Teksta lielums.
2. Izvēlieties "Lielu" vai "Lielāko" labākai lasāmībai.

Dzirdes pieejamība

- **Paraksti un subtitri:** Atbalsta slēgtos subtitrus atbalstītajās lietotnēs (piemēram, YouTube, Netflix).

Darbība:

1. Straumēšanas lietotnē dodieties uz izvēlni "Subtitri/CC".
2. Izvēlieties vēlamu valodu un ieslēdziet to.

Pārvietošanās pieejamība

- **Pilnīga tālvadības navigācija:** Visas funkcijas var vadīt, izmantojot tālvadības pulti, bez pieskaršanās vai tiešas ekrāna mijiedarbības.
- **Tastatūras / peles atbalsts:** Savienojams ar Bluetooth un USB ievades ierīcēm.

Darbība:

1. Dodieties uz Iestatījumi > Tālvadības pultis un piederumi > Pārī savienot piederumu.
2. Ievietojiet tastatūru/peli savienošanas režīmā.
3. Izvēlieties ierīci, ar kuru izveidot savienojumu.

Saderība un savienojamība

- **Operētājsistēma:** Android TV™ OS, saderīga ar lielāko daļu Google Play sertificēto lietotņu.
- **Paliģeoloģiju saderība:** Darbojas ar TalkBack, ekrāna palielinātājiem, slēdžu piekluves ierīcēm.
- **Savienojuma iespējas:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Atbalstītie Bluetooth piederumi:** austiņas, skaļruņi, tastatūras, spēļu kontrolieri, ekrāna lasītāji.

Ātrās piekļuves īsinājumaustiņi

- **Ātri aktivizējiet TalkBack:** Dodieties uz Iestatījumi > Pieejamība > Pieejamības saīssne > Aktivizēt pieejamības saīssni, pēc tam nospiediet un turiet gan Atpakaļ, gan Lejup pogas uz tālvadības pults 3 sekundes.
- **Tuvināšanas ekrāns:**
 1. Dodieties uz Iestatījumi > Pieejamība > Teksta mērogošana > Izvēlieties Lielu vai Lielāko.
 2. Trīsreiz pieskarieties pogai OK, lai pietuvinātu/atpietuvinātu.
- **Balss komandas:** Izmantojiet tālvadības pults mikrofonu pogu, lai dotu balss komandas Google asistentam.

Specifikācija

Specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ievade	USB-C 20V/5A
Enerģijas patēriņš	100W
Gaidstāves enerģijas patēriņš	< 0,5W
Spilgtums	650 ANSI lūmeni
Izšķirtspēja	1920 × 1080
Gaismas avots	4-LED
Krāsu gamma	124% REC.709
Dzimtā kontrasta attiecība	400:1
Ekrāna malu attiecība	16:9
Projekcijas attiecība	1.2:1
Skaļruņa izejas jauda	10W x 2 (Atbalsta Dolby Audio)
Troksnis	27dB@1m
Wi-Fi	WiFi5
Bluetooth versija	5.1
USB formāts	FAT32, NTFS
Darbības temperatūra	0-25°C
Audio frekvence	75-20K Hz

Savienojamība: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Displeja tehnoloģija: DLP

OS: Android TV™ OS

Noklusējuma atvērtie porti: Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz)

Porta apraksts:

1. Ieslēdzot ierīci pirmo reizi vai pēc atiestatīšanas, ja nav konfigurēta Wi-Fi informācija, ierīce sāks meklēt pieejamos SSID.
2. Normālā darbības režīmā ierīce automātiski izveidos savienojumu ar iepriekš saglabāto maršrutētāja SSID un paroli.
3. Lai mainītu Wi-Fi konfigurāciju, dodieties uz Iestatījumi > WiFi vai sekojiet rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, lai atiestatītu un pārkonfigurētu tīkla savienojumu.