




# Harsa Ġenerali

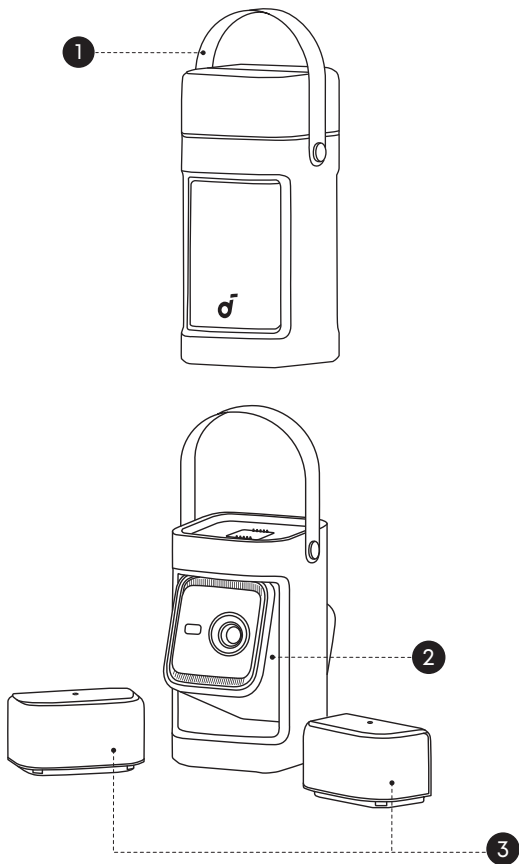


## 1. Veduta ta' quddiem

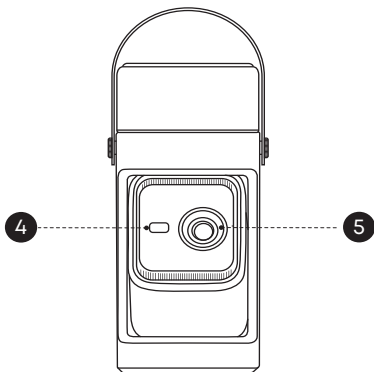


## 2. Veduta minn wara

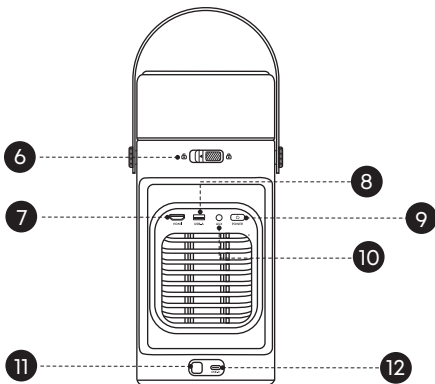

### 3. Veduta minn Isfel

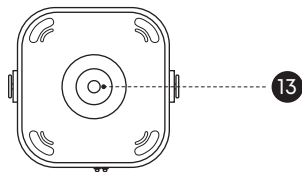

### 4. Kelli Surround li Jistgħu Jinqalghu

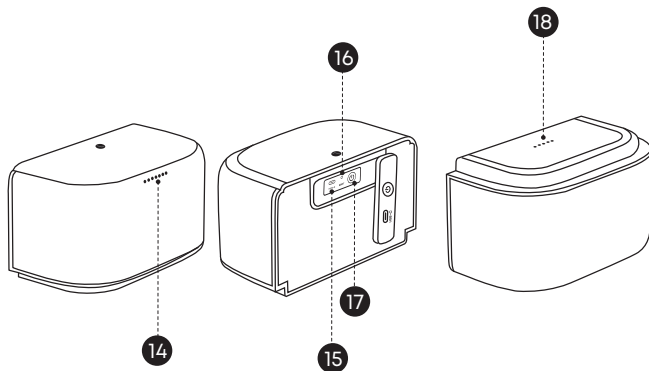

#### 1. Manku

- Jekk meħtieġ, neħhi l-manku billi tneħhi l-viti fil-punt ta' konnessjoni.
- Għatti t-toqob tal-viti bil-plaggijiet ipprovduti fil-pakkett.

#### 2. Proġettur

#### 3. Kelli Surround li Jistgħu Jinqalghu

#### 4. Sensor ToF (Time of Flight)

#### 5. Lenti

#### 6. Iswiċċ tal-Iftaħ tal-Kelliem

- Iżżerżaq lejn ix-xellug u neħhi ż-żewġ kelliema.


#### 7. Port HDMI

- Qabbad ma' apparat ta' riproduzzjoni b'ħruġ HDMI.

8. Port USB-A
  - Qabbad ma' apparat tal-ħażna USB, bħal flash drive jew hard drive.
9. Buttuna tal-Qawwa
  - Aghfas u żomm biex ixgħel il-proġettur.
  - Ara s-sezzjoni Power On/Off għal aktar informazzjoni.
10. Aux
  - Qabbad ma' headphones jew kelliema esterna.
11. Sensor Infrared
12. Port USB-C
  - Qabbad ma' sokkit tal-elettriku bl-adapter ipprovdut.
13. 1/4" Sokkit tat-Trejpod
  - Is-sokkit tat-tripod 1/4" jista' jintuża biex tikkonnettja tripod, stand, ceiling mount, eċċ.
14. Dawl tal-Indikatur
15. Port USB-C
  - Qabbad il-kejbil USB-C biex tiċċarġja l-kelliema.
16. Irrisettja
  - Daħħal clip tal-karti (mhux inkluż) u żomm għal 2 sekondi biex tirrisettja l-kelliema.
17. Buttuna tal-Qawwa
  - Aghfas u żomm għal 2 sekondi biex ixgħel il-kelliem.
  - Aghfas u żomm għal 8 sekondi biex itfi l-kelliem.
18. Kuntatti tal-lċċarġjar
  - L-ispeakers jibdeu jiċċarġjaw awtomatikament meta l-proġettur ikun konness ma' sors ta' enerġija, u l-ispeakers ikunu mwaħħlin fuq nett.

# Kontroll Mill-bogħod

## 1. Farsa ġenerali

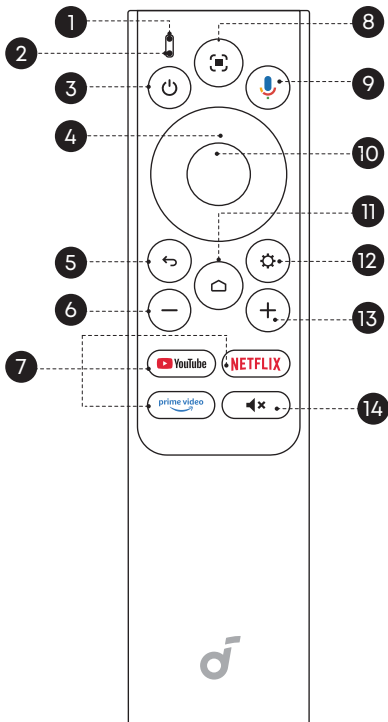

1. Indikatur tal-Istatus
2. Mikrofon
3. Qawwa
  - Aghfas biex ixgħel / itfi, taqleb għall-modalità standby, jew tqajjem.
4. Navigazzjoni
  - Ikkontrolla l-cursor fuq l-iskrin.
5. Ritorn
  - Irritorna għall-paġna preċedenti.
6. Naqqas il-Volum
  - Aghfas biex tnaqqas il-volum.

7. Applikazzjonijiet ta' Streaming
  - Aghfas biex tiftah YouTube, Netflix, jew Prime Video.
8. Aġġustament Awtomatiku tal-Immaġni
  - Aghfas biex tattiva l-aġġustament awtomatiku tal-immaġni.
  - Aghfas fit-tul biex twettaq aġġustament manwali.
9. Google Assistant
  - Aghfas u zomm biex titkellem ma' Google Assistant.
10. Ikkonferma
  - Aghfas biex tagħzel, tissospendi, jew tkompli.
11. Dar
  - Aghfas biex tmur fil-paġna ewlenija.
12. Settings
  - Aghfas biex tmur fis-settings.
13. Żid il-Volum
  - Aghfas biex iżżid il-volum.
14. Żum.
  - Aghfas biex thassar / tneħhi l-hoss.

## Qiegħed Tibda

### 1. Poġġi l-Proġettur Tiegħek

Biex tikseb kwalità ottimali tal-projezzjoni, aghzel il-pożizzjoni u d-direzzjoni tal-projezzjoni xierqa tal-proġettur.

#### **Pożizzjonament tal-Proġettur:**

Default: Il-proġettur jitqiegħed wieqaf fuq mejda jew l-art. Din hija l-iktar mod komuni biex tpoġġi l-proġettur għal setup rapidu u portabbiltà.

Saqaf: Il-proġettur huwa mmuntat rasu 'l isfel fuq is-saqaf. Il-kit tal-muntatura tas-saqaf/haġt huwa meħtieġ. Meta tinstalla l-proġettur b'dan il-mod, mhux rakkomandat li żżomm il-kelliema mwahhla mal-proġettur.

#### **Direzzjonijiet tal-Projezzjoni:**

Quddiem: Il-proġettur huwa pożizzjonat fuq l-istess naħa tal-udjenza, jipproġetta direttament fuq quddiem tal-iskrin.


Dahar: Il-proġettur jitqiegħed wara skrin trasluċidu, jipproġetta l-immaġni minn wara, bil-udjenza pożizzjonata opposta għall-proġettur.



- Wara li tqabbad il-proġettur, aghfas il-buttuna tas-Settings fuq il-proġettur, imbagħad mur fuq Settings Avanzati > Modalità tal-Proġettur u aghzel is-settjar.
- M'hemmz bżonn li tgħawweġ il-proġettur lejn l-iskrin, peress li dan l-apparat għandu funzjoni ta' auto focus u korrezzjoni awtomatika tal-keystone.
- Tista' wkoll tinstalla l-proġettur fuq tripod (b'għ separatament).
- Id-distanza bejn il-lenti tal-proġettur u l-iskrin tiddetermina d-daqs tal-iskrin tal-projezzjoni.

### Setup tal-Mod tas-Saqaf:


Poġġi l-projettur fil-pożizzjoni default tiegħu u proġetta l-immaġni fuq is-saqaf.

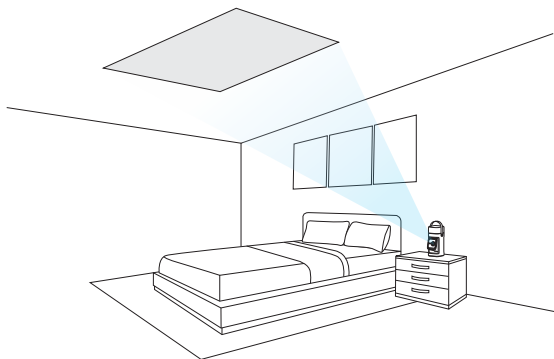

Mur fis-Settings > Projector > Keystone Correction, u attiva l-Korrezzjoni għall-Projezzjoni mis-Saqaf.

#### Distanza Rakkomandata Bejn l-Apparat u l-Wiċċ tal-Projezzjoni

|      |                   |
|------|-------------------|
| 60"  | 1.59 m / 5.22 ft  |
| 80"  | 2.13 m / 6.99 ft  |
| 100" | 2.66 m / 8.73 ft  |
| 120" | 3.19 m / 10.47 ft |
| 150" | 4.0 m / 13.12 ft  |

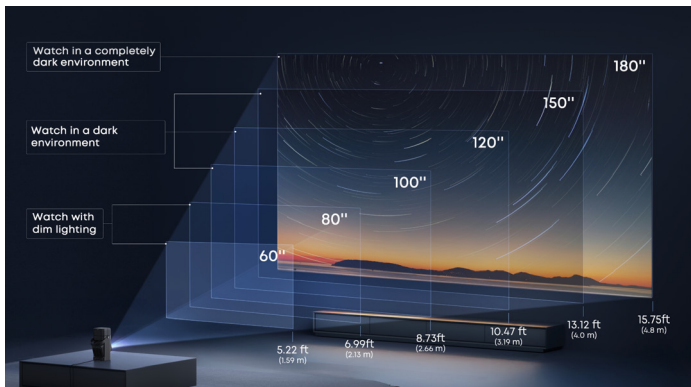


## 2. Qabbad il-Proġettur mal-Energija

Qabbad il-kejbil mal-adapter, imbagħad qabbad il-proġettur ma' soċit tal-elettriku.



Il-proġettur m'għandux batterija mibnija ġewwa. Jeżtiegħ li jkun konness ma' sors ta' enerġija biex jopera u biex jiċċargja l-kelliema.


Imbagħad inklina l-proġettur 'il fuq sakemm ikun qed iħares 'il quddiem.

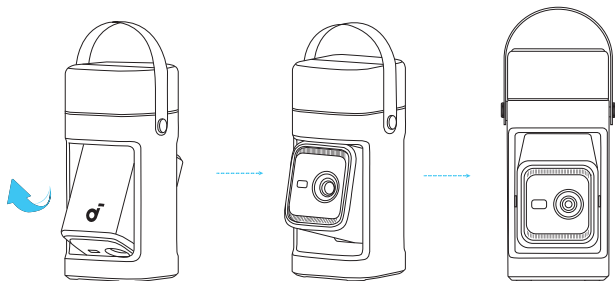

Ladarba tkun konness, il-buttuna tal-enerġija fuq il-proġettur se tixgħel hamra.



Meta' tuża adapter mhux uffiċjali, kun żgur li l-qawwa tad-dħul hija mill-inqas 100W (20V, 5A); inkella, il-proġettur ma jaħdimx, u l-buttuna tal-qawwa tibqa' tteptep hamra kontinwament.

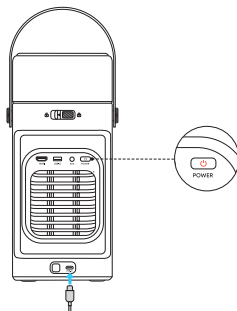

### 3. Ixgħel/Itfi l-Proġettur Tiegħek



- Ixgħel:  
Aghfas il-buttuna tal-qawwa għal darba meta l-proġettur ikun mitfi.  
Jekk il-proġettur ikun fil-Mod Standby, aghfas il-buttuna tal-qawwa darba.  
Meta tkun mixgħula, il-buttuna tal-enerġija se turi dawl abjad kostanti.
- Itfi l-Qawwa:  
Pass pass 1: Aghfas u żomm il-buttuna tal-qawwa sakemm jidher prompt fuq l-iskrin.  
Pass 2: Ikkonferma l-qtugħ tal-enerġija bil-kontroll mill-bogħod jew stenna 20 sekonda għall-qtugħ awtomatiku.



Erga' lura l-proġettur għall-pożizzjoni oriġinali tal-fabbrika biex itfi.

- Modalità Standby: Aghfas il-buttuna tal-qawwa għal ftit biex tidhol fil-modalità standby.

### 4. Użu tal-Kelliema Tiegħek

#### L-ewwel Użu:


1. Qabbad il-proġettur ma' provvista tal-elettriku.
2. Iščarġja l-kelliema. Flas shih jiehu madwar 3 sigħat u jipprovdi sa 20-il siegħa ta' ħin ta' logħob. Hemm żewġ modi kif tiščarġjahom:
  - Poġġi l-kelliema fuq il-proġettur, u l-proġettur se jiščarġja l-kelliema awtomatika-ment (rakkomandat).
  - Alternattivament, uża kejbils USB-C biex tiščarġja l-kelliema.

#### Gwida tad-dawl LED għall-kelliema:

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Blu jteptep    | Pariġġ tal-Bluetooth    |
| Abjad Kostanti | Bluetooth Konnessi      |
| Aħmar Kostanti | Iščarġjar               |
| Tleġġa hamra   | Batterija Baxxa         |
| Aħdar Kostanti | Miščarġjata għal kollox |

## Hemm żewġ modi kif tuża l-kelliema tiegħek:

- ① Mexxi l-Iswiċċ tal-Iffrankar tal-Kelliema lejn ix-xellug u neħhi ż-żewġ kelliema. Poġġihom fuq iż-żewġ naħat tal-purtiera, jew fejn tara li jaqbel.

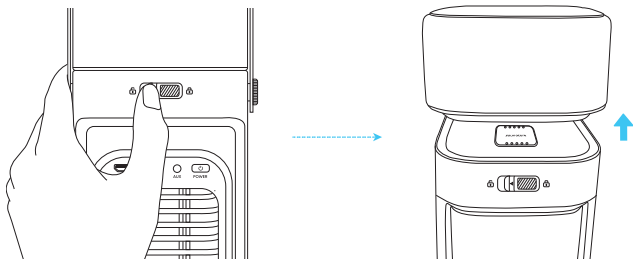


- ② Halli l-kelliema msakkra f'posthom fuq il-proġettur.

Ladarba jkun mixgħul il-proġettur, awtomatikament se jgħaqqad mal-kelliema. Id-dwal indikaturi fuq il-kelliema se jixegħlu blu waqt il-pariġ, imbagħad isiru bojod stabbli meta jkunu konnessi b'suċċess.

## 5. Hejji r-Remote

- ① Isləg biex tiftaħ il-kompartiment tal-batterija.
- ② Dahhal batteriji ġodda billi tqabbel il-polarità (+/-) u aghlaq il-kompartiment tal-batterija.
- ③ Segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin għall-pari inizzjali. Jekk tliet l-istruzzjonijiet inizzjali tal-pariġ, aghfas il-buttuna tal-Google Assistant, u tista' tibda l-pariġ.

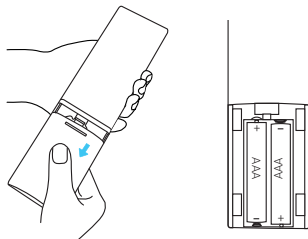

Id-distanza bejn il-kontroll mill-bogħod u l-proġettur m'għandhiex taqbeż 10 m / 33 ft.

## 6. Settings tan-Network

Hemm żewġ metodi biex tikkonnettja l-proġettur ma' network minghajr fili:

1. Aghfas il-buttuna Settings fuq ir-remote u ixgħel il-Wi-Fi.
2. Iftaħ l-app Nebula Connect, aghżel il-mudell tal-proġettur tiegħek, imbagħad mur fis-Settings u ixgħel il-Wi-Fi.

## 7. Auto Focus u Auto Keystone Correction

**Kif tattiva l-awto fokus:**

1. Aghfas il-buttuna ta' Agġustament Awtomatiku tal-Immaġni fuq il-kontroll mill-bogħod.
2. Jattiva awtomatikament meta tixgħel.
3. Tattiva awtomatikament wara li tiċċaqilaq il-proġettur.

**Kif tiffoka manwalment:**

1. Mur fis-Settings > Projector > Focus Settings > Manual Focus Correction.
2. Aghfas u zomm il-buttuna ta' Agġustament Awto tal-Immaġni fuq il-kontroll mill-bogħod biex tidher il-Panew Mghaġġel > aghżel l-ikona tal-Fokus Manwali fiċ-ċentru > uża l-buttuni tax-xellug / lemin biex taġġusta l-fokus sakemm l-immaġni tkun ċara.

**Kif tattiva l-Korrezzjoni Auto Keystone:**

Wara li tattiva l-Korrezzjoni Auto Keystone f'Settings > Projector > Automation, il-Korrezzjoni Auto Keystone se tiġi attivata fis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

1. Meta tagħfas il-buttuna Auto Image Adjustment fuq il-kontroll mill-bogħod.
2. Fil-bidu.
3. Wara li tmexxi l-proġettur.

**Kif tagħmel korrezzjoni manwali tal-keystone:**

1. Mur fis-Settings > Projector > Image Correction > Aghmel il-Korrezzjoni Manwali tal-Keystone.
2. Aghfas u zomm il-buttuna ta' Agġustament Awtomatiku tal-Immaġni fuq il-kontroll mill-bogħod biex tidher il-pannell rapidu. Imbagħad aghżel Move & Zoom u aghfas il-buttuna Auto Image Adjustment biex taqleb għall-modalità Focus & Keystone.

## App Nebula Connect

### 1. Gwida għall-Installazzjoni

Biex tikkontrolla l-proġettur b'faċilità, nirrakkomandaw li tniżzel l-app Nebula Connect.



Niżzel l-app **Nebula Connect** biex ikkontrolla l-proġettur billi tuża smartphone.

1. Niżzel l-app **Nebula Connect** mill-App Store (apparati iOS) jew Google Play (apparati Android).
2. Attiva l-Bluetooth fuq l-smartphone tiegħek.
3. Iftaħ l-app Nebula Connect u aghżel **Nebula P1** bħala l-apparat li għandu jiġi konness.
4. Segwi l-istruzzjonijiet fuq l-iskrin biex tlesti l-installazzjoni.

## 2. Vision Fit

Uża t-telefon tiegħek biex tiskennja ż-żona tal-projezzjoni. Is-sistema se tiskopri awtomatikament l-iskrin jew ostakli fuq il-ħajt, u taġġusta l-immagħni biex taqbel b'mod preċiż mal-iskrin jew tevita l-ostakli. Tista' tattiva l-karatteristika fl-app jew fuq il-proġettur.

- BI-użu tal-App:  
Fil-app Nebula Connect, mur fuq My Device > Tools > Image Correction > Vision Fit. Segwi l-istruzzjonijiet biex tlesti l-installazzjoni.
- L-użu tal-App mal-Proġettur:  
Aghfas u żomm il-buttuna ta' Aġġustament Awtomatiku tal-Immagħni u aghžel Vision Fit mill-menu. Imbagħad, iftaħ l-app Nebula Connect fuq it-telefon tiegħek u segwi l-istruzzjonijiet biex tlesti l-installazzjoni.

Alternattivament, mur fuq Settings > Projector > Vision Fit. Imbagħad, iftaħ l-app Nebula Connect fuq it-telefon tiegħek u segwi l-istruzzjonijiet biex tlesti l-installazzjoni.



Kun żgur li l-iskrin tal-projezzjoni għandu truf suwed biex jippermetti rikonximent b'suċċess, u lesti l-proċess ta' twaqqif tal-iskrin.

## Google Cast

Tista' tikkastja ritratti, vidjows, u mużika mingħajr fili mill-mowbajl jew tablet tiegħek għall-proġettur tiegħek.

- ① Kun żgur li l-proġettur u l-mowbajl tiegħek huma konnessi mal-istess netwerk mingħajr fili.
- ② Ilgħab video fuq l-app tal-istruzzjonijiet tiegħek, imbagħad aghfas l-ikona tal-cast fuq l-iskrin.
- ③ Aghžel "Nebula P1" biex iddoqq il-kontenut fuq il-proġettur tiegħek.

## Mirroring tal-Iskrin mingħajr Fili

Tista' tirrifletti l-iskrin tal-mowbajl tiegħek fuq il-proġettur tiegħek.

Biex tattiva l-iskrin mirroring, jekk jogħġbok kun żgur li l-proġettur u t-telefon tiegħek huma konnessi mal-istess netwerk mingħajr fili.

### Għal iOS:

- ① Nizzel u iftaħ l-app Nebula Cast fuq l-iPhone tiegħek.
- ② Iftaħ iċ-ċentru tal-kontroll tal-apparat tiegħek u aghfas "Screen Mirroring."
- ③ Aghžel "Nebula P1" fil-lista tal-apparat.

### Għal Android:


- ① Iftaħ l-app Google Home fuq it-telefon tiegħek u aghžel "Nebula P1."
- ② Aghfas "Cast My Screen" biex tibda tikkastja.



Kontenut protett bid-drittijiet tal-awtur u DRM minn servizzi ta' streaming bħal Netflix u Disney+ ma jistax jiġi mirjat.

# Gwida tad-Dawl

## Proġettur

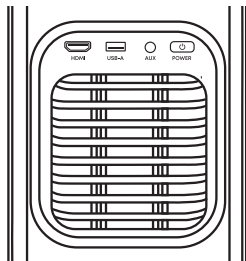

|                          |                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abjad Kostanti           | Mixgħul                                                                                                      |
| Aħmar Kostanti           | Mitfi / Modalità Standby                                                                                     |
| Jixgħel Aħmar Meta Mitfi | Il-qawwa tal-adapter mhix biżżejjed, u hemm bżonn adapter b'rata ta' qawwa 'l fuq minn 100W u kejbil ta' 5A. |

## Kelliema

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Blu jteptep    | Pariġġ tal-Bluetooth    |
| Abjad Kostanti | Bluetooth Konnessi      |
| Aħmar Kostanti | Iċċarġjar               |
| Tleġġa hamra   | Batterija Baxxa         |
| Aħdar Kostanti | Miċċarġjata għal kollox |

## Modalità Kelliem Bluetooth

Il-proġettur jista' jintuża wkoll bħala kelliem Bluetooth.

- ① Mur fuq All Settings > Display & Sound > Sound, imbagħad ixgħel il-Modalità Bluetooth Speaker biex taqleb il-kelliema surround għall-modalità Bluetooth. Alternattivament, tista' tattiva l-modalità Bluetooth Speaker permezz ta' Dashboard > Sound.
- ② Iftaħ il-Bluetooth fuq l-ismartphone tiegħek u aghżel Nebula P1.




Jekk jogħġbok żomm il-proġettur jiffaċċja 'l quddiem.

# Il-logħob tal-vidjo minn apparati HDMI/USB

Dan il-proġettur jappoġġja konnessjonijiet ma' diversi apparati ta' riproduzzjoni HDMI bħal TV sticks, TV boxes, players tal-DVD, set-top boxes (STB), consoles tal-logħob, u apparati oħra.

B'dan il-proġettur, tista' wkoll tgawdi mużika, vidjows, u ritratti maħżuna fuq apparat tal-ħażna USB (inklużi FAT32, NTFS).

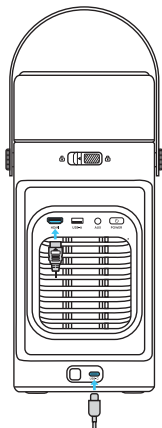

## Tqabbil Remoti u Aċċessorji Bluetooth

Tista' tikkonnettja aċċessorji Bluetooth esterni mal-proġettur tiegħek, inklużi kelliema, headphones, u tastieri.

### Tqabbil il-Kontrolli Remoti:

1. Mur għal Is-Settings Kollha > Remotes & Accessories > Qabbad Aktar Aċċessorji Uffiċjali.
2. Segwi l-istruzzjonijiet biex tlesti l-pari tar-remote.

### Tqabbil Aċċessorji Bluetooth:

1. Mur fuq Is-Settings Kollha > Remotes & Accessories > Ipparja Aċċessorju.
2. Poġġi l-aċċessorju Bluetooth tiegħek fil-modalità ta' tqabbil.
3. Aghżel it-tagħmir li trid tikkonnettja miegħu.

# Aġġornament tas-Sistema u tal-Kelliema

Biex ittejjeb l-esperjenza tiegħek b'mod sliħ, nirrakkomandaw li taġġorna s-sistema u l-kelliema minn żmien għal żmien għall-aħħar karatteristiċi.

## Sistema:

Mur fis-Settings > Sistema > Dwar > Aġġornament tas-Sistema.

## Kelliem:

Mur fis-Settings > Remotes & Accessories > Speaker- L / R > Aġġornament tal-Aċċessorji.

## Soluzzjoni tal-Problemi

### 1. Kelliema li jistgħu jidher Qed jiġu skonnettjati

- Aghfas u żomm il-buttuni tal-Qawwa tal-kelliema għal 8 sekondi biex terġa' tibda.
- Jekk il-problema tippersisti, segwi dawn il-passi biex terġa' tikkonnettja:

**Pass pass 1.** Settings > Remotes & Accessories > Ikkoppja Aktar Aċċessorji Uffiċjali > soundcore Surround Speaker.

**Pass pass 2.** Aghfas Komplu > Insejjaħ il-kelliem li huwa skonnettjat > Aghfas Iva.

**Pass pass 3.** Aghfas il-buttuna tal-Qawwa fuq kull wieħed mill-kelliema 5 darbiet (sakemm id-dawl indikatur jibda jteptep blu) > Aghzel kelliem tax-xellug / tal-lemin > Aghfas il-buttuna tal-Par.

### 2. Il-Proġettur Mhux Qed Jiċċarġja

- Ikkonferma li qed tuża l-adapter u l-kejbils uffiċjali.
- Meta' tuża adapter mhux uffiċjali, kun żgur li l-qawwa tad-dhul hija tal-anqas 100W (20V, 5A); inkella, il-proġettur ma jaħdimx, u l-buttuna tal-qawwa tixgħel hamra kontinwament.

### 3. Immaġni Mċajpra

- Kun żgur li l-kamera fuq il-pannell ta' quddiem mhix imblukkata jew maħmuġa.
- Ĉaqlaq il-proġettur ftit jew aghfas il-buttuna tal-Aġġustament Awtomatiku tal-Immaġni fuq il-kontroll mill-bogħod biex tibda l-awto-fokus.
- Biex taġġusta l-fokus manwalment, aghfas u żomm il-buttuna Auto Image Adjustment > aghzel Manual Focus > il-buttuni tax-xellug u tal-lemin fuq il-kontroll mill-bogħod.
- Aġġusta l-angolu u d-direzzjoni tal-projezzjoni, kif ukoll l-għoli tal-proġettur, jekk meħtieġ.
- Biex l-awto-fokus jaħdem kif suppost, id-distanza bejn il-proġettur u l-iskrin għandha tkun ta' 1 - 4 m.

### 4. Il-Korrezzjoni Auto Keystone Falliet

- Kun żgur li l-Kamera / TOF fuq il-pannell ta' quddiem mhix imblukkata jew maħmuġa.
- L-aħjar distanza għall-korrezzjoni awtomatika tal-keystone hija 1 - 4 m, orizzontali  $\pm 30^\circ$  f'3 m /  $\pm 10^\circ$  f'4 m.

### 5. Il-Gwardja tal-Għajnejn Mhix Taħdem

- Kun żgur li l-Kamera / TOF fuq il-pannell ta' quddiem mhix imblukkata jew maħmuġa.
- Il-karatteristika Eye Guard taħdem l-aħjar f'distanza ta' 0.1 - 4 m.
- Mur fis-Settings > Projector > Advanced Settings > Eye Guard u iċċekkja jekk il-karatteristika hijiex attivata.

## 6. L-ebda sinjal HDMI

- Uża kejbil HDMI differenti.
- Qabbad il-proġettur tiegħek ma' apparat ieħor ta' riproduzzjoni HDMI.
- Qabbad l-apparat tal-hoss HDMI mat-TV tiegħek permezz ta' kejbil HDMI biex tivverifika jekk l-apparat jew il-kejbil humiex qed jaħdmu hażin.
- Aġġusta r-riżoluzzjoni / il-frekwenza tal-hruġ tal-apparat tal-plejbek HDMI biex tkun l-istess bħal dik tal-proġettur.

# Karatteristiċi ta' Aċċessibilità u Kompatibilità

## Karatteristiċi ta' Aċċessibilità

Dan il-prodott jinkludi diversi karatteristiċi ta' aċċessibilità ddisinjati biex jagħmluha aktar faċli għall-użu għal persuni b'diffikultajiet viżivi, tas-smiġħ, u tal-mobilità.

## Aċċessibilità Viżiva

- Appoġġ għall-Qarrej tal-Iskrin:** Jaħdem ma' Android TV™ bil-qarrej tal-iskrin integrat (TalkBack) għan-narrazzjoni tal-kontenut fuq l-iskrin.

### Operazzjoni:

- Mur fis-Settings > Aċċessibilità > TalkBack.
- Aqleb fuq biex tattiva.
- Uża ċ-ċwieviet tal-vleġġa fuq il-kontroll mill-bogħod biex tinnaviga; is-sistema se taqra b'lehen għoli l-oġġetti ffukati.

- Modalità Kuntrast Għoli:** Ittejjeb il-viżibilità tat-test u tal-elementi.

### Operazzjoni:

- Mur fis-Settings > Accessibility > High Contrast Text.
- Ippermetti l-karatteristika għal viżibilità aħjar.

- Aġġustament tad-Daqs tal-Font:**

- Mur fis-Settings > Accessibility > Captions > Enable Display > Daqs tat-Test.
- Aghžel Kbir jew l-Akbar għal qari aħjar.

## Aċċessibilità tas-Smiġħ

- Sottotitoli u Subtitoli:** Jappoġġja captions magħluqa f'apps appoġġjati (eż. YouTube, Netflix).

### Operazzjoni:

- Fil-app tal-istruzzjoni, mur fil-menu "Subtitles/CC".
- Aghžel il-lingwa preferuta tiegħek u ixxgħelha.

## Aċċessibilità tal-Mobbiltà

- Navigazzjoni Remota Shiha:** Il-funzjonijiet kollha jistgħu jiġu operati permezz tal-kontroll mill-bogħod mingħajr ma tuża t-touch jew interazzjoni diretta mal-iskrin.
- Appoġġ għall-Tastiera / Mouse:** Kompatibbli ma' apparati ta' input Bluetooth u USB.

### Operazzjoni:

- Mur fis-Settings > Remotes & Accessories > Pair Accessory.
- Poġġi t-tastiera/il-maws tiegħek fil-modalità ta' tqabbil.
- Aghžel it-tagħmir biex tikkonnettja.

## Kompatibilità u Interoperabilità

- **Sistema Operattiv:** Android TV™ OS, kompatibbli mal-maġġoranza tal-apps ċertifikati minn Google Play.
- **Kompatibilità mat-Teknoloġija Assistiva:** Jahdem ma' TalkBack, magnifikaturi tal-iskrin, apparati ta' aċċess bil-buttuni.
- **Għażliet ta' Konnettività:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Aċċessorji Bluetooth Appoġġjati:** headphones, kelliema, tastieri, kontrolluri tal-logħob, qarreja tal-iskrin.

### Shortcuts ta' Aċċessibilità Mghaġġla

- **Attiva TalkBack malajr:** Mur fis-Settings > Accessibility > Accessibility shortcut > Enable Accessibility shortcut, imbagħad aghfas u zomm it-tasti Back u Down fuq ir-remote għal 3 sekondi.
- **Skrin taż-Żum:**
  1. Mur fis-Settings > Accessibility > Text Scaling > Aghżel Kbir jew L-Ikbar.
  2. Aghfas it-tast OK tliet darbiet biex tkabbar/tnaqqas.
- **Kmandi bil-Lehen:** Uża l-buttuna tal-mikrofonu fuq il-kontroll mill-bogħod biex tagħti kmandi bil-lehen lil Google Assistant.

## Speċifikazzjoni

Speċifikazzjonijiet jistgħu jinbidlu mingħajr avviż.

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dħul                                | USB-C 20V/5A                      |
| Konsum tal-Energija                 | 100W                              |
| Konsum ta' Energija fil-Mod Standby | < 0.5W                            |
| Luminożità                          | 650 ANSI Lumens                   |
| Riżoluzzjoni                        | 1920 × 1080                       |
| Sors tad-Dawl                       | 4-LED                             |
| Gamut tal-Kulur                     | 124% REC.709                      |
| Kuntrast Proporzjon Naturali        | 400:1                             |
| Proporzjon tal-Aspett               | 16:9                              |
| Proporzjon tat-Tarmi                | 1.2:1                             |
| Qawwa tal-Ħruġ tal-Kelliem          | 10W x 2 (Appoġġ għal Dolby Audio) |
| Ħsejjes.                            | 27dB@1m                           |
| Wi-Fi                               | WiFi5                             |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Verżjoni tal-Bluetooth | 5.1         |
| Format USB             | FAT32, NTFS |
| Temperatura tal-Hidma  | 0-25°C      |
| Frekwenza Awdjo        | 75-20K Hz   |

Konnettività: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Teknoloġija tal-Wiri: DLP

OS: Android TV™ OS

Portijiet Miftuħa Default: Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz)

Deskrizzjoni tal-Port:

1. Meta' l-apparat jinxteghel għall-ewwel darba jew wara reset, jekk ma tkunx giet konfigurata l-ebda informazzjoni Wi-Fi, l-apparat jibda jiskannja għal SSIDs disponibbli.
2. Fil-modalità operattiva normali, l-apparat se jgħaqqad awtomatikament mar-router SSID u l-password li kienu ssejvjati qabel.
3. Biex tibdel il-konfigurazzjoni tal-Wi-Fi, tista' tmur fuq Settings > WiFi, jew segwi l-istruzzjonijiet fil-manwal biex tirrisettja u tikkonfigura mill-ġdid il-konnessjoni tan-netwerk.