




In één oogopslag

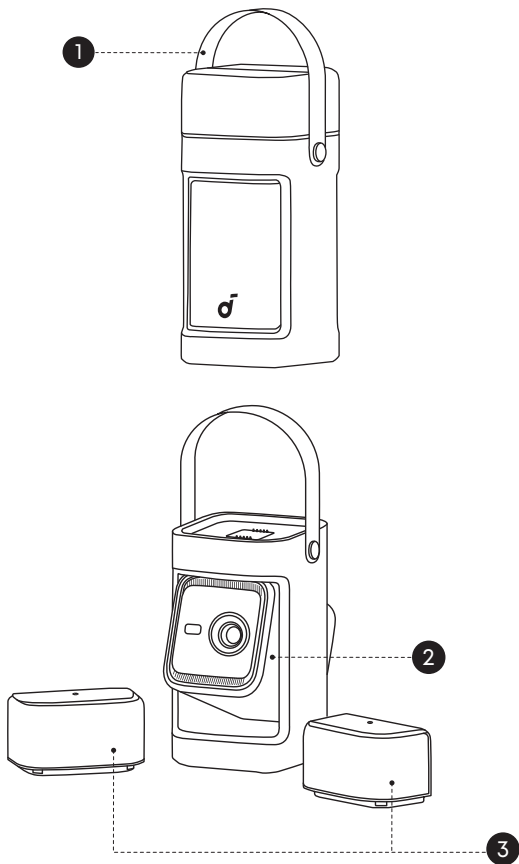


1. Voorzijde

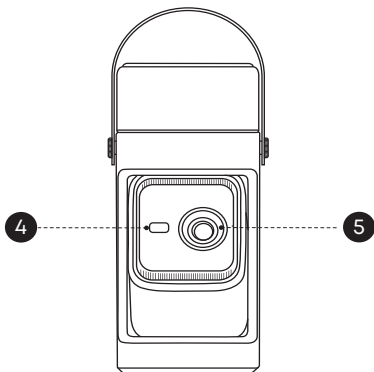


2. Achteraanzicht

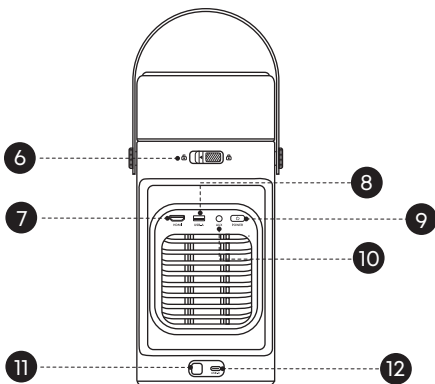

3. Onderzijde

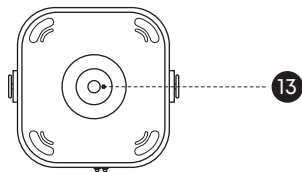

4. Afneembare Surround-luidsprekers

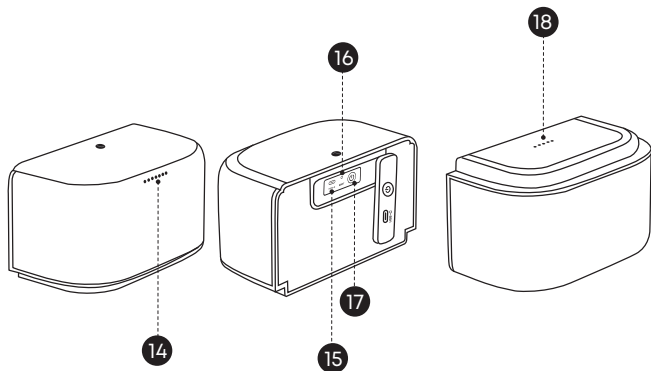

1. Handvat

- Verwijder indien nodig de handgreep door de schroeven op het verbindingspunt los te draaien.
- Bedek de schroefgaten met de meegeleverde pluggen in het pakket.

2. Projector

3. Afneembare Surround-luidsprekers

4. ToF (Time of Flight) Sensor

5. Lens

6. Schakelaar voor het ontgrendelen van de luidspreker

- Schuif naar links en maak beide luidsprekers los.


7. HDMI-poort

- Sluit aan op een afspelapparaat met HDMI-uitgang.

8. USB-A-poort
 - Sluit aan op een USB-opslagapparaat, zoals een flashdrive of harde schijf.
9. Aan/Uit-knop
 - Houd ingedrukt om de projector in te schakelen.
 - Zie de sectie Aan/Uit voor meer informatie.
10. Aux
 - Sluit aan op een koptelefoon of een externe luidspreker.
11. Infraroodsensor
12. USB-C-poort
 - Sluit aan op een stopcontact met de meegeleverde adapter.
13. 1/4" statiefaansluiting
 - De 1/4" statiefaansluiting kan worden gebruikt om een statief, standaard, plafondbeugel, etc. aan te sluiten.
14. Controlelampje
15. USB-C-poort
 - Sluit de USB-C-kabel aan om de luidsprekers op te laden.
16. Reset
 - Steek een paperclip (niet inbegrepen) in en houd deze 2 seconden ingedrukt om de luidsprekers te resetten.
17. Aan/Uit-knop
 - Houd 2 seconden ingedrukt om de luidspreker in te schakelen.
 - Houd 8 seconden ingedrukt om de luidspreker uit te schakelen.
18. Oplaadcontacten
 - De luidsprekers beginnen automatisch op te laden wanneer de projector is aangesloten op een stroombron en de luidsprekers bovenop zijn bevestigd.

Afstandsbediening

1. Overzicht

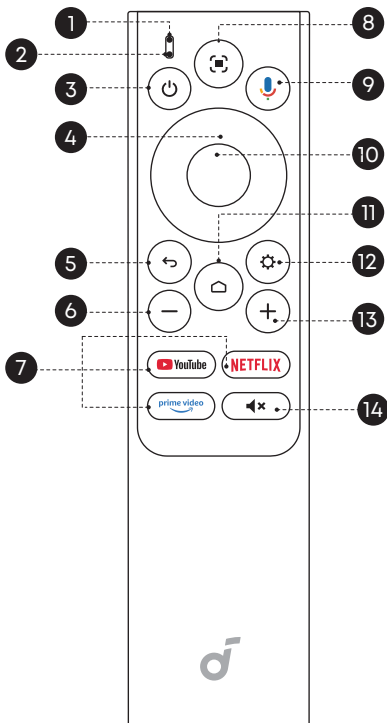

1. Statusindicator

2. Microfoon

3. Kracht

- Druk om in te schakelen / uit te schakelen, naar de stand-bymodus te gaan of om wakker te worden.

4. Navigatie

- Bedien de cursor op het scherm.

5. Terugkeer

- Terugkeren naar de vorige pagina.

6. Volume omlaag
 - Druk om het volume te verlagen.
7. Streaming-apps
 - Druk om YouTube, Netflix of Prime Video te openen.
8. Automatische Beeldaanpassing
 - Druk om automatische beeldaanpassing in te schakelen.
 - Houd lang ingedrukt om handmatige aanpassing uit te voeren.
9. Google Assistent
 - Houd ingedrukt om met Google Assistent te praten.
10. Bevestigen
 - Druk om te selecteren, pauzeren of hervatten.
11. Thuis
 - Druk om naar de startpagina te gaan.
12. Instellingen
 - Druk om naar instellingen te gaan.
13. Volume omhoog
 - Druk om het volume te verhogen.
14. Dempen
 - Druk om het geluid te dempen/het dempen op te heffen.

AAN DE SLAG

1. Uw projector plaatsen

Om optimale projectiekwiteit te bereiken, kies de juiste projectorpositie en projectierichting.

Projectorpositionering:

Standaard: De projector staat rechtop op een tafel of de vloer. Dit is de meest gebruikelijk manier om de projector te plaatsen; het is snel in te stellen en draagbaar.

Plafond: De projector is ondersteboven aan het plafond gemonteerd. Hiervoor is de set voor plafond-/wandmontage nodig. Bij het installeren van de projector op deze manier, wordt het niet aanbevolen om de luidsprekers aan de projector bevestigd te houden.

Projectierichtingen:

Voorzijde: De projector is aan dezelfde kant als het publiek geplaatst en projecteert direct op de voorkant van het scherm.


Achter: De projector wordt achter een doorschijnend scherm geplaatst en projecteert het beeld van achteren, terwijl het publiek zich tegenover de projector bevindt.



- Nadat u de projector hebt ingeschakeld, gaat u naar de knop Instellingen op de projector en vervolgens naar Geavanceerde instellingen > Projector-modus om een instelling te selecteren.
- Het is niet nodig om de projector naar het scherm te kantelen, aangezien dit apparaat is voorzien van automatische scherpsstelling en automatische key-stone-correctie.
- U kunt de projector ook op een statief (apart verkrijgbaar) installeren.
- De afstand tussen de projectorlens en het scherm bepaalt de grootte van het projectiescherm.

Instelling voor plafondmodus:


Plaats de projector in zijn standaardpositie en projecteer het beeld op het plafond.

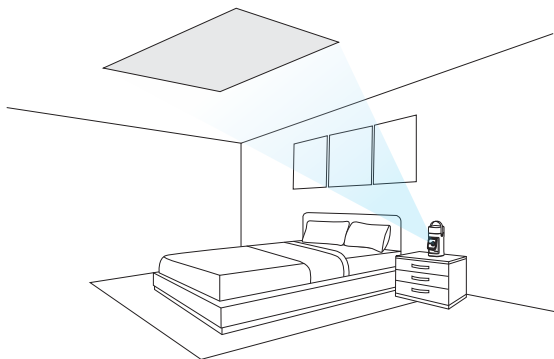

Ga naar Instellingen > Projector > Keystone-correctie en schakel Correctie voor Plafondprojectie in.

Aanbevolen afstand tussen apparaat en projectieoppervlak

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

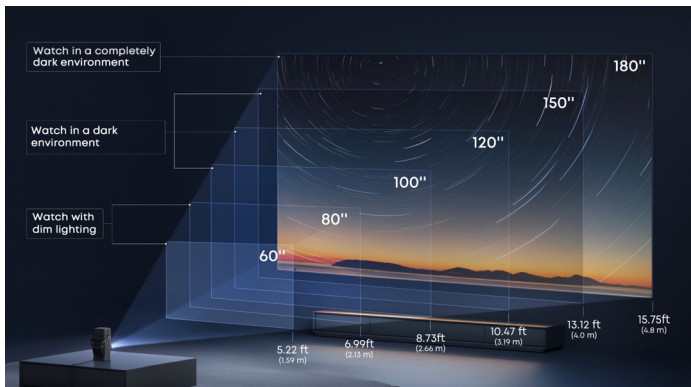


2. Sluit de projector aan op stroom

Steek het snoer in de adapter en sluit vervolgens de projector aan op een stopcontact.




De projector heeft geen ingebouwde batterij. Het moet worden aangesloten op een stroombron om te werken en om de luidsprekers op te laden. Kantel vervolgens de projector omhoog totdat deze naar voren gericht is.

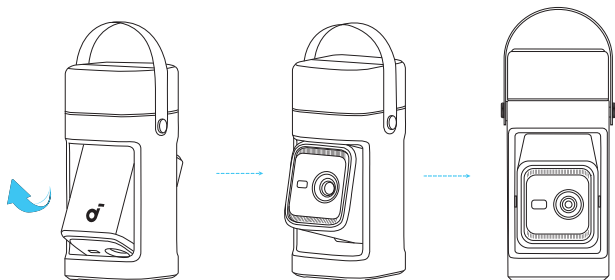


Zodra verbonden, zal de aan/uit-knop op de projector rood oplichten.



Bij gebruik van een niet-officiële adapter, zorg ervoor dat het ingangsvermogen ten minste is 100W (20V, 5A); anders werkt de projector niet en knippert de aan/uit-knop continu rood.

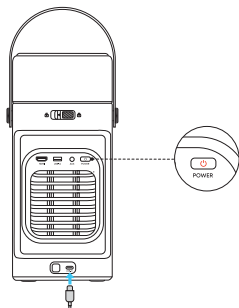

3. Schakel uw projector in/uit

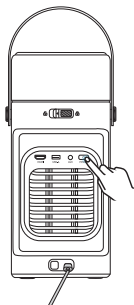

- **Aanzetten:**
Druk kort op de aan/uit-knop wanneer de projector is uitgeschakeld.
Als de projector in de stand-bymodus staat, druk dan één keer op de aan/uit-knop. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, zal de aan/uit-knop een constant wit licht weergeven.
- **Uitschakelen:**
Stap 1: Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat er een melding op het scherm verschijnt.
Stap 2: Bevestig het uitschakelen met de afstandsbediening of wacht 20 seconden op automatische uitschakeling.



Zet de projector terug in de fabriekspositie om hem uit te schakelen.

- **Standby-modus:** Druk kort op de aan/uit-knop om de standby-modus in te schakelen.

4. Uw luidsprekers gebruiken

Eerste keer gebruiken:


1. Sluit de projector aan op een stroomvoorziening.
2. Laad de luidsprekers op. Een volledige lading duurt ongeveer 3 uur en biedt tot 20 uur speeltijd. Er zijn twee manieren om ze op te laden:
 - Plaats de luidsprekers bovenop de projector, en de projector zal de luidsprekers automatisch opladen (aanbevolen).
 - Gebruik USB-C-kabels als alternatief om de luidsprekers op te laden.

LED-lichtgeleider voor de luidsprekers:

Knipperend Blauw	Koppelen via bluetooth
Stabiel Wit	Bluetooth Verbonden
Brandt rood	Opladen
Knipperend rood	Lage batterijspanning
Brandt groen	Volledig opgeladen

Er zijn twee manieren om uw luidsprekers te gebruiken:


- ① Schuif de ontgrendelingsschakelaar van de luidspreker naar links en haal beide luidsprekers los. Plaats ze aan beide zijden van het gordijn, of waar u het passend vindt.

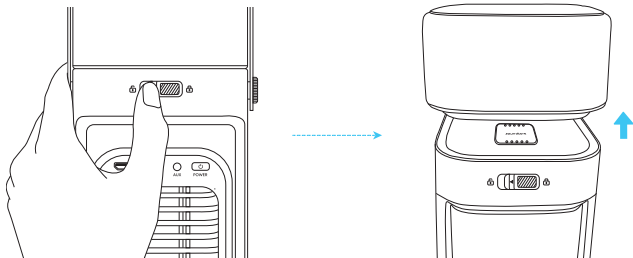

- ② Laat de luidsprekers vergrendeld op hun plaats bovenop de projector. Zodra de projector is ingeschakeld, wordt deze automatisch gekoppeld aan de luidsprekers. De indicatielampjes op de luidsprekers knipperen blauw tijdens het koppelen en worden constant wit wanneer ze succesvol zijn verbonden.

5. Uw afstandsbediening klaarmaken

- ① Schuif om het batterijcompartiment te openen.
- ② Plaats nieuwe batterijen (let op de polariteit (+/-)) en sluit het batterijvakje.
- ③ Volg de instructies op het scherm voor de eerste koppeling. Als je de oorspronkelijke koppelingsinstructies hebt gemist, druk dan op de Google Assistent-knop en je kunt beginnen met koppelen.

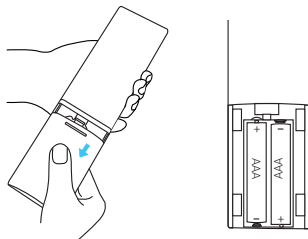

De afstand tussen de afstandsbediening en de projector moet niet meer dan 10 m zijn.

6. Netwerkinstellingen

Er zijn twee methoden om de projector met een draadloos netwerk te verbinden:

- 1 Druk op de knop Instellingen op de afstandsbediening en schakel Wi-Fi in.
- 2 Open de Nebula Connect-app, selecteer je projectormodel, ga vervolgens naar Instellingen en schakel Wi-Fi in.

7. Autofocus en automatische keystone-correctie

Zo activeert u de autofocus:

1. Druk op de knop Automatische Beeldaanpassing op de afstandsbediening.
2. Automatisch activeren bij het inschakelen.
3. Automatisch activeren na het verplaatsen van de projector.

Hoe u handmatig scherpstelt:

1. Ga naar Instellingen > Projector > Focusinstellingen > Handmatige Focuscorrectie.
2. Houd de knop Auto Image Adjustment op de afstandsbediening ingedrukt om het Quick Panel te openen > selecteer het pictogram Handmatige Focus in het midden > gebruik de linker-/rechterknoppen om de focus aan te passen totdat het beeld scherp is.

Hoe u automatische keystone-correctie activeert:

Na het inschakelen van Auto Keystone Correctie in Instellingen > Projector > Automatisering, wordt Auto Keystone Correctie geactiveerd in de volgende scenario's:

1. Bij het indrukken van de knop Auto Image Adjustment op de afstandsbediening.
2. Bij het opstarten.
3. Na het verplaatsen van de projector.

Hoe u handmatige keystone-correctie uitvoert:

1. Ga naar Instellingen > Projector > Beeldcorrectie > Handmatige Keystone-correctie uitvoeren.
2. Houd de knop Auto Image Adjustment op de afstandsbediening ingedrukt om het snelle paneel te openen. Selecteer vervolgens Verplaatsen & Zoomen en druk op de knop Automatische Beeldaanpassing om over te schakelen naar de modus Focus & Keystone.

De Nebula Connect-app

1. Installatiehandleiding

We raden aan om de Nebula Connect-app te downloaden om de projector makkelijk te bedienen.



 Nebula Connect

Download de **Nebula Connect**-app om te bedienen de projector met een smartphone.

- 1 Download de **Nebula Connect**-app uit de App Store (iOS-apparaten) of Google Play (Android-apparaten).
- 2 Schakel Bluetooth in op uw smartphone.
- 3 Open de Nebula Connect-app en selecteer **Nebula P1** als het apparaat om verbinding mee te maken.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

2. Vision Fit

Gebruik uw telefoon om het projectiegebied te scannen. Het systeem detecteert automatisch het scherm of obstakels op de muur en past het beeld aan om nauwkeurig op het scherm te passen of obstakels te vermijden. U kunt de functie inschakelen in de app of op de projector.

- De app gebruiken:
In de Nebula Connect-app gaat u naar Mijn Apparaat > Hulpmiddelen > Beeldcorrectie > Vision Fit. Volg de instructies om de installatie te voltooien.
- De app gebruiken met de projector:
Houd de knop Auto Image Adjustment ingedrukt en selecteer Vision Fit in het menu. Open vervolgens de Nebula Connect-app op uw telefoon en volg de instructies om de installatie te voltooien.

Ga naar Instellingen > Projector > Vision Fit. Open vervolgens de Nebula Connect-app op uw telefoon en volg de instructies om de installatie te voltooien.



Zorg ervoor dat het projectiescherm zwarte randen heeft om een succesvolle herkenning mogelijk te maken en voltooi het scherm aanpassingsproces.

Google Cast

Je kunt draadloos foto's, video's en muziek van je telefoon of tablet naar je projector casten.

- ① Zorg ervoor dat de projector en uw telefoon zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.
- ② Speel een video af in je streaming-app en tik vervolgens op het cast-pictogram op het scherm.
- ③ Selecteer "Nebula P1" om de inhoud op uw projector af te spelen.

Het scherm draadloos spiegelen

U kunt het scherm van uw telefoon spiegelen op uw projector.

Om schermspiegeling in te schakelen, zorg ervoor dat de projector en uw telefoon zijn verbonden met hetzelfde draadloze netwerk.

Voor iOS:

- ① Download en open de Nebula Cast-app op je iPhone.
- ② Open het bedieningspaneel van je apparaat en tik op "Scherm spiegelen."
- ③ Selecteer "Nebula P1" in de apparatenlijst.

Voor Android:


- ① Open de Google Home-app op je telefoon en selecteer "Nebula P1".
- ② Tik op "Cast My Screen" om te beginnen met casten.



Auteursrechtelijk beschermd en DRM-beveiligde inhoud van streamingdiensten zoals Netflix en Disney+ kan niet worden gespiegeld.

Lichtgids

Projector

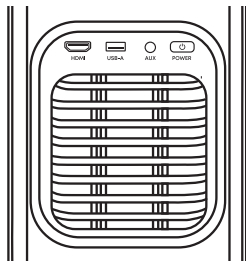

Stabiel Wit	Ingeschakeld
Brandt rood	Uitgeschakeld / Stand-bymodus
Knippert rood wanneer uitgeschakeld	De adapter heeft onvoldoende vermogen. Er is een adapter met een vermogen van meer dan 100W en een 5A-kabel nodig.

Luidsprekers

Knipperend Blauw	Koppelen via bluetooth
Stabiel Wit	Bluetooth Verbonden
Brandt rood	Opladen
Knipperend rood	Lage batterijspanning
Brandt groen	Volledig opgeladen

Bluetooth-luidsprekermodus

De projector kan ook gebruikt worden als Bluetooth-luidspreker.

Ga naar Alle instellingen > Beeld & Geluid > Geluid, schakel vervolgens Bluetooth-luidsprekermodus in om de surround-luidsprekers naar Bluetooth-modus te schakelen.

- ① Als alternatief kun je de Bluetooth-luidsprekermodus inschakelen via Dashboard > Geluid.
- ② Schakel Bluetooth in op uw smartphone en selecteer Nebula P1.




Houd de projector naar voren gericht.

Video afspelen van HDMI-/USB-apparaten

Deze projector ondersteunt verbindingen met verschillende HDMI-afspeelapparaten zoals TV-sticks, TV-boxen, DVD-spelers, settopboxen (STB), gameconsoles en andere apparaten.

Met deze projector kun je ook genieten van muziek, video's en foto's die zijn opgeslagen op een USB-opslagapparaat (inclusief FAT32, NTFS).

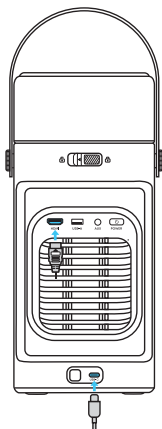

Afstandsbedieningen en Bluetooth-accessoires koppelen

U kunt externe Bluetooth-accessoires aansluiten op uw projector, waaronder luidsprekers, koptelefoons en toetsenborden.

Afstandsbedieningen koppelen:

1. Ga naar Alle Instellingen > Afstandsbedieningen & Accessoires > Meer Officiële Accessoires Koppelen.
2. Volg de instructies om de afstandsbediening te koppelen.

Bluetooth-accessoires koppelen:

1. Ga naar Alle instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires > Accessoire koppelen.
2. Zet uw Bluetooth-accessoire in de koppelingsmodus.
3. Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken.

Systeem- en luidsprekerupdate

Om uw ervaring volledig te verbeteren, raden we aan om het systeem en de luidsprekers van tijd tot tijd bij te werken voor de nieuwste functies.

Systeem:

Ga naar Instellingen > Systeem > Over > Systeemupdate.

Luidspreker:

Ga naar Instellingen > Afstandsbedieningen & Accessoires > Speaker- L / R > Accessoires bijwerken.

Problemen oplossen

1. Afneembare luidsprekers loskoppelen

- Houd de aan/uit-knoppen van de luidsprekers 8 seconden ingedrukt om opnieuw op te starten.
- Als het probleem aanhoudt, volg dan deze stappen om opnieuw verbinding te maken:

Stap 1. Instellingen > Afstandsbedieningen & Accessoires > Meer Officiële Accessoires Koppelen > soundcore Surround Speaker.

Stap 2. Druk op Doorgaan > Vergeet de luidspreker die is losgekoppeld > Druk op Ja.

Stap 3. Druk 5 keer op de aan/uit-knop van elke luidspreker (totdat het indicatielampje blauw knippert) > Kies linker/rechter luidspreker > Druk op de koppelknop.

2. Projector laadt niet op

- Bevestig dat u de officiële adapter en kabels gebruikt.
- Bij gebruik van een niet-officiële adapter, zorg ervoor dat het ingangsvermogen minimaal 100W (20V, 5A) is; anders zal de projector niet werken en zal de aan/uit-knop continu rood knipperen.

3. Wazig beeld

- Zorg ervoor dat de camera op het voorpaneel niet geblokkeerd of vuil is.
- Verplaats de projector iets of druk op de knop Automatische Beeldaanpassing op de afstandsbediening om de autofocus te starten.
- Om de focus handmatig aan te passen, houd de knop Auto Image Adjustment ingedrukt > selecteer Manual Focus > gebruik de linker- en rechterknoppen op de afstandsbediening.
- Pas de projectiehoek en -richting aan, evenals de hoogte van de projector, indien nodig.
- Voor een correcte werking van de autofocus moet de afstand tussen de projector en het scherm 1 - 4 m zijn.

4. Automatische Keystone-correctie mislukt

- Zorg ervoor dat de camera / TOF op het voorpaneel niet geblokkeerd of vuil is.
- De beste automatische keystone-correctieafstand is 1 - 4 m, horizontaal $\pm 30^\circ$ bij 3 m / $\pm 10^\circ$ bij 4 m.

5. Oogbescherming werkt niet

- Zorg ervoor dat de camera / TOF op het voorpaneel niet geblokkeerd of vuil is.
- De Eye Guard-functie werkt het beste op een afstand van 0,1 - 4 m.
- Ga naar Instellingen > Projector > Geavanceerde instellingen > Oogbescherming en controleer of de functie is ingeschakeld.

6. Geen HDMI-sigitaal

- Gebruik een andere HDMI-kabel.
- Sluit uw projector aan op een ander HDMI-afspeelapparaat.
- Sluit het HDMI-afspeelapparaat aan op uw tv via een HDMI-kabel om te controleren of het apparaat of de kabel defect is.
- Stel de uitvoerresolutie/frequentie van het HDMI-afspeelapparaat in op dezelfde als die van de projector.

Toegankelijkheids- en compatibiliteitsfuncties

Toegankelijkheidsfuncties

Dit product bevat verschillende toegankelijkheidsfuncties die het gebruik gemakkelijker maken voor mensen met visuele, gehoor- en mobiliteitsbeperkingen.

Visuele toegankelijkheid

- Schermlezerondersteuning:** Werkt met de ingebouwde schermlezer (TalkBack) van Android TV™ voor het voorlezen van inhoud op het scherm.

Bediening:

- Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > TalkBack.
- Schakel in om te activeren.
- Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om te navigeren; het systeem leest de gefocuste items hardop voor.

- Hoog contrastmodus:** Verbetert de zichtbaarheid van tekst en elementen.

Bediening:

- Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Tekst met hoog contrast.
- Schakel de functie in voor betere zichtbaarheid.

- Lettergrootte aanpassen:**

- Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Ondertitels > Weergave inschakelen > Tekstgrootte.
- Selecteer Groot of Grootst voor betere leesbaarheid.

Toegankelijkheid voor gehoor

- Ondertiteling en bijschriften:** Ondersteunt gesloten ondertiteling in ondersteunde apps (bijv. YouTube, Netflix).

Bediening:

- Ga in de streaming-app naar het menu "Ondertitels/CC".
- Selecteer uw voorkeurstaal en schakel deze in.

Mobiliteitstoegankelijkheid

- Volledige afstands navigatie:** Alle functies kunnen worden bediend via de afstandsbediening zonder aanraking of directe scherminteractie.
- Ondersteuning voor toetsenbord/muis:** Compatibel met Bluetooth- en USB-invoerapparaten.

Bediening:

- Ga naar Instellingen > Afstandsbedieningen en accessoires > Accessoire koppelen.
- Zet uw toetsenbord/muis in de koppelingsmodus.
- Selecteer het apparaat om verbinding mee te maken.

Compatibiliteit & Interoperabiliteit

- **Besturingssysteem:** Android TV™ OS, compatibel met de meeste Google Play-gecertificeerde apps.
- **Compatibiliteit met ondersteunende technologie:** Werkt met TalkBack, schermloepen en schakeltoegangapparaten.
- **Connectiviteitsopties:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Ondersteunde Bluetooth-accessoires:** Koptelefoons, luidsprekers, toetsenborden, gamecontrollers, schermlezers.

Snelle toegankelijkheidssnelkoppelingen

- **TalkBack snel inschakelen:** Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Sneltoets voor toegankelijkheid > Sneltoets voor toegankelijkheid inschakelen, houd vervolgens de knoppen Terug en Omlaag op de afstandsbediening 3 seconden ingedrukt.
- **Zoomscherm:**
 1. Ga naar Instellingen > Toegankelijkheid > Tekstgrootte > Selecteer Groot of Grootst.
 2. Druk driemaal op de OK-knop om in of uit te zoomen.
- **Spraakopdrachten:** Gebruik de microfoonknop op de afstandsbediening om spraakopdrachten aan Google Assistant te geven.

Specificaties

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Input	USB-C 20V/5A
Energieverbruik	100W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Helderheid	650 ANSI Lumen
Resolutie	1920 × 1080
Lichtbron	4-LED
Kleurenbereik	124% REC.709
Natieve contrastverhouding	400:1
Beeldverhouding	16:9
Projectieverhouding	1.2:1
Uitgangsvermogen luidspreker	10W x 2 (Dolby Audio ondersteund)
Geluidsniveau	27dB@1m
Wifi	WiFi5

Versie bluetooth	5.1
USB-bestandssystemen	FAT32, NTFS
Bedrijfstemperatuur	0-25°C
Audiofrequentie	75-20K Hz

Connectiviteit: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Weergavetechnologie: DLP

OS: Android TV™ OS

Standaard open poorten: Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz)

Poortbeschrijving:

1. Bij de eerste inschakeling of na een reset, zal het apparaat beginnen met het scannen naar beschikbare SSID's als er geen Wi-Fi-informatie is geconfigureerd.
2. In de normale bedrijfsmodus maakt het apparaat automatisch verbinding met de eerder opgeslagen router-SSID en wachtwoord.
3. Om de Wi-Fi-configuratie te wijzigen, kunt u naar Instellingen > WiFi gaan of de instructies in de handleiding volgen om de netwerkverbinding opnieuw in te stellen en te configureren.