




# Kjapp Oversikt

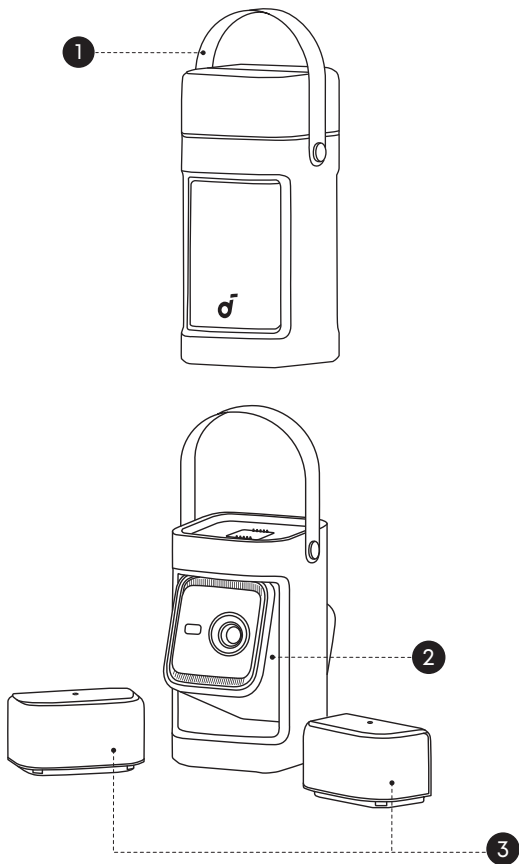


## 1. Foranvisning

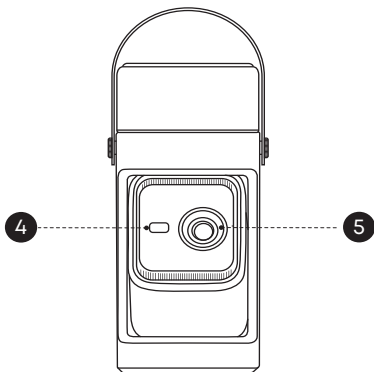


## 2. Bakre visning

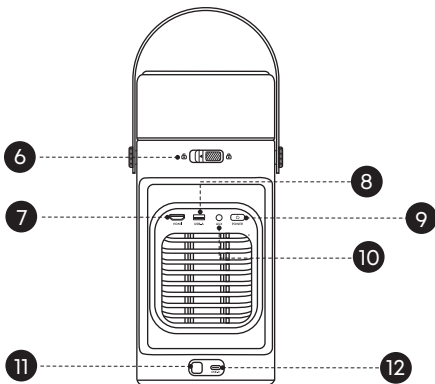

### 3. Bunnvisning

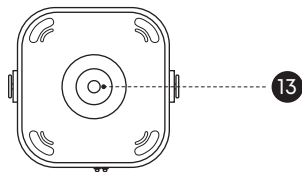

### 4. Avtakbare surround-høytalere

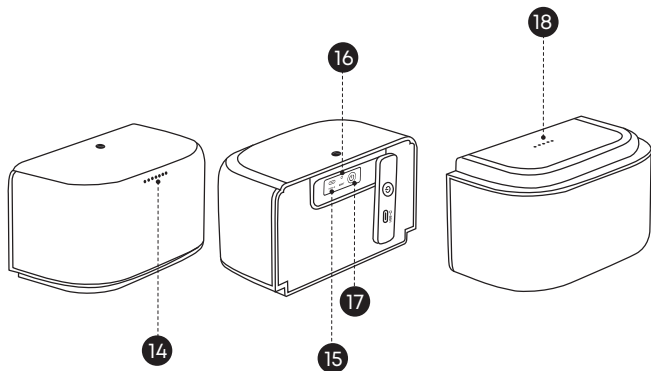

#### 1. Håndtak

- Hvis nødvendig, fjern håndtaket ved å ta ut skruene på tilkoblingspunktet.
- Dekk skrueshullene med pluggene som følger med i pakken.

#### 2. Projektor

#### 3. Avtakbare surround-høytalere

#### 4. ToF (Time of Flight)-sensor

#### 5. Linse

#### 6. Høytalerens låsebryter

- Skyv til venstre og koble fra begge høytalerne.


#### 7. HDMI-port

- Koble til en avspillingsenhet med HDMI-utgang.

8. USB-A-port
  - Koble til en USB-lagringsenhet, for eksempel en minnepinne eller harddisk.
9. Strømknapp
  - Trykk og hold inne for å slå på projektoren.
  - Se avsnittet om å slå på/av for mer informasjon.
10. Aux
  - Koble til hodetelefoner eller en ekstern høyttaler.
11. Infrarød sensor
12. USB-C-port
  - Koble til en stikkontakt med den medfølgende adapteren.
13. 1/4" stativfeste
  - 1/4" stativfestet kan brukes til å koble til et stativ, stativstativ, takfeste osv.
14. Indikatorknapp
15. USB-C-port
  - Koble til USB-C-kabelen for å lade høyttalerne.
16. Tilbakestill
  - Sett inn en binders (ikke inkludert) og hold i 2 sekunder for å tilbakestille høyttalerne.
17. Strømknapp
  - Trykk og hold i 2 sekunder for å slå på høyttaleren.
  - Trykk og hold inne i 8 sekunder for å slå av høyttaleren.
18. Ladekontakter
  - Høyttalerne begynner automatisk å lade når projektoren er koblet til en strømkilde, og høyttalerne er festet på toppen.

# Fjernkontroll

## 1. Oversikt

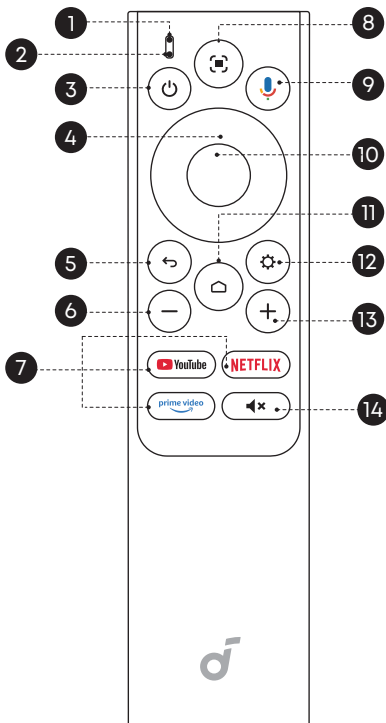

1. Statusindikator

2. Mikrofon

3. Strøm

- Trykk for å slå på/av, bytte til standby-modus eller vekke opp.

4. Navigasjon

- Kontroller markøren på skjermen.

5. Returnere

- Gå tilbake til forrige side.

6. Volum ned

- Trykk for å redusere volumet.

7. Strømmeapper
  - Trykk for å åpne YouTube, Netflix eller Prime Video.
8. Automatisk bildejustering
  - Trykk for å aktivere automatisk bildejustering.
  - Hold inne lenge for å utføre manuell justering.
9. Google Assistant
  - Trykk og hold for å snakke med Google Assistant.
10. Bekreft
  - Trykk for å velge, pause eller gjenoppta.
11. Hjem
  - Trykk for å gå til startsidene.
12. Innstillinger
  - Trykk for å gå til innstillinger.
13. Volum opp
  - Trykk for å øke volumet.
14. Demp
  - Trykk for å dempe/oppheve demping av lyden.

# Sette i gang

## 1. Plasser projektoren

For å oppnå optimal projeksjonskvalitet, velg riktig projektorposisjon og projeksjonsretning.

### Projektorplassering:

Standard: Projektoren plasseres oppreist på et bord eller på gulvet. Dette er den vanligste måten å plassere projektoren på for raskt oppsett og portabilitet.

Tak: Projektoren er montert opp-ned i taket. Tak-/veggmonteringssettet er nødvendig. Når du installerer projektoren på denne måten, anbefales det ikke å ha høyttalerne festet til projektoren.

### Projeksjonsretninger:

Front: Projektoren er plassert på samme side som publikum og projiserer direkte på forsiden av skjermen.


Bak: Projektoren plasseres bak en gjennomskinnelig skjerm og projiserer bildet bakfra, med publikum plassert på motsatt side av projektoren.



- Etter å ha slått på projektoren, trykk på Innstillinger-knappen på projektoren, gå deretter til Avanserte innstillinger > Projektormodus og velg en innstilling.
- Det er ikke nødvendig å vippe projektoren mot skjermen, da denne enheten har autofokus og automatisk keystone-korrigeringsfunksjon.
- Du kan også montere projektoren på et stativ (selges separat).
- Avstanden mellom projektorlinsen og skjermen bestemmer størrelsen på projeksjonsskjermen.

### Innstilling av takmodus:


Plasser projektoren i sin standardposisjon og projiser bildet på taket.

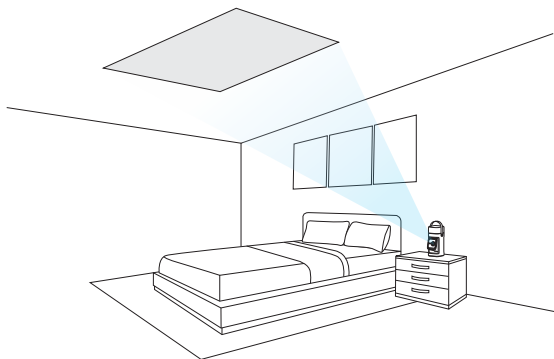

Gå til Innstillinger > Projektor > Keystone-korrigerings, og aktiver korrigerings for takprosjeksjon.

#### Anbefalt avstand mellom enhet og projeksjonsoverflate

|      |                   |
|------|-------------------|
| 60"  | 1,59 m / 5,22 ft  |
| 80"  | 2,13 m / 6,99 ft  |
| 100" | 2,66 m / 8,73 ft  |
| 120" | 3,19 m / 10,47 ft |
| 150" | 4,0 m / 13,12 ft  |

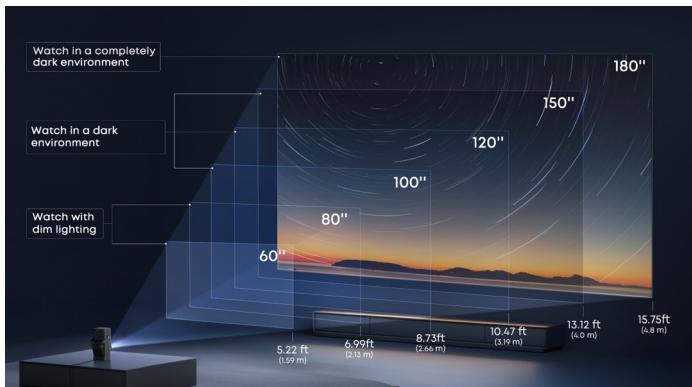


## 2. Koble projektoren til strøm

Koble ledningen til adapteren, og koble deretter projektoren til en stikkontakt.



Projektoren har ikke et innebygd batteri. Den må kobles til en strømkilde for å fungere og lade høyttalerne.


Deretter vipp projektoren oppover til den vender fremover.

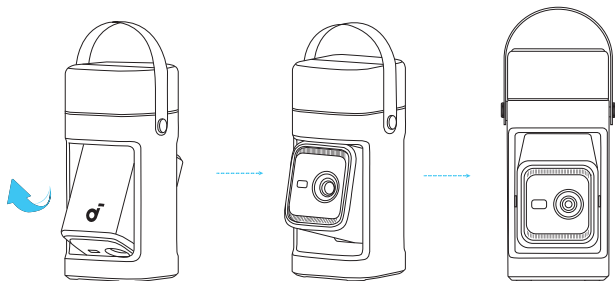

Når den er koblet til, vil strømknappen på projektoren lyse rødt.



Når du bruker en ikke-offisiell adapter, må du sørge for at inngangseffekten er minst 100W (20V, 5A); ellers vil ikke projektoren fungere, og strømknappen vil blinke rødt kontinuerlig.

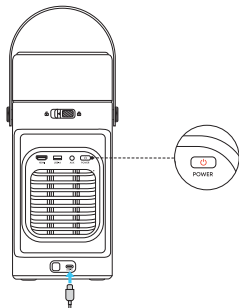

### 3. Slå projektoren på/av



- Slå på:  
Trykk kort på av/på-knappen når projektoren er av.  
Hvis projektoren er i standby-modus, trykk på strømknappen én gang.  
Når enheten er slått på, vil av/på-knappen vise et jevnt hvitt lys.
- Slå av strøm:  
Trinn 1: Trykk og hold inne av/på-knappen til en melding vises på skjermen.  
Trinn 2: Bekreft at strømmen er av med fjernkontrollen, eller vent 20 sekunder for automatisk avslåing.



Sett projektoren tilbake til fabrikkposisjonen for å slå den av.

- Standbymodus: Trykk kort på av/på-knappen for å gå inn i standbymodus.

### 4. Bruke høyttalerne dine

#### Førstegangsbruk:



1. Koble projektoren til en strømkilde.
2. Lad opp høyttalerne. En full lading tar omtrent 3 timer og gir opptil 20 timers spilletid. Det er to måter å lade dem på:
  - Plasser høyttalerne oppå projektoren, så vil projektoren automatisk lade høyttalerne (anbefalt).
  - Alternativt kan du bruke USB-C-kabler for å lade høyttalerne.

#### LED-lysguide for høyttalerne:

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Blinkende Blått | Bluetooth-paring    |
| Stabil Hvit     | Bluetooth tilkoblet |
| Stadig Rød      | Lading              |
| Blinkende rødt  | Lavt batteri        |
| Konstant grønn  | Fulladet            |

### Det er to måter å bruke høyttalerne dine på:

- 1 Skyv høyttalerens låsebryter til venstre og løsne begge høyttalerne. Plasser dem på hver side av gardinen, eller hvor du synes det passer.

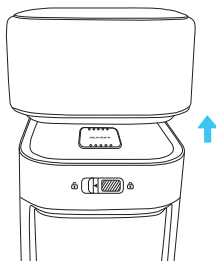
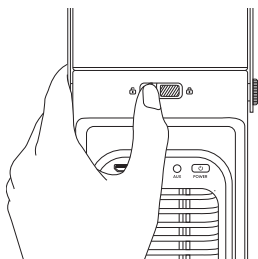


- 2 La høyttalerne være låst på plass oppå projektoren.

Når projektoren er slått på, vil den automatisk koble seg til høyttalerne. Indikatorlysene på høyttalerne vil blinke blått under sammenkobling, og deretter lyse jevnt hvitt når de er tilkoblet.

## 5. Klargjør fjernkontrollen

- 1 Skyv for å åpne batterirommet.
- 2 Sett inn nye batterier i samsvar med polariteten (+/-) og lukk batterirommet.
- 3 Følg instruksjonene på skjermen for første sammenkobling. Hvis du gikk glipp av de opprinnelige sammenkoblingsinstruksjonene, trykk på Google Assistant-knappen, så kan du starte sammenkoblingen.

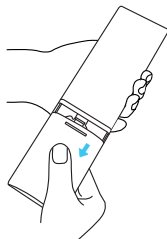

Avstanden mellom fjernkontrollen og projektoren bør ikke overstige 10 m.

## 6. Nettverksinnstillinger

Det er to metoder for å koble projektoren til et trådløst nettverk:

- 1 Trykk på Innstillinger-knappen på fjernkontrollen og slå på Wi-Fi.
- 2 Åpne Nebula Connect-appen, velg projektormodellen din, gå deretter til Innstillinger og slå på Wi-Fi.

## 7. Autofokus og automatisk keystone-korreksjon

**Slik utløser du autofokus:**

1. Trykk på knappen for automatisk bildejustering på fjernkontrollen.
2. Utløses automatisk ved oppstart.
3. Automatisk utløsning etter å ha flyttet projektoren.

**Slik utfører du manuell fokus:**

1. Gå til Innstillinger > Projektor > Fokusinnstillinger > Manuell fokusjustering.
2. Trykk og hold inne knappen for automatisk bildejustering på fjernkontrollen for å åpne hurtigpanelet > velg ikonet for manuell fokus i midten > bruk venstre/høyre-knappene for å justere fokus til bildet er klart.

**Slik utløser du automatisk keystone-korreksjon:**

Etter at Auto Keystone Correction er aktivert i Innstillinger > Projektor > Automatisering, vil Auto Keystone Correction bli utløst i følgende scenarier:

1. Når du trykker på knappen for automatisk bildejustering på fjernkontrollen.
2. Ved oppstart.
3. Etter å ha flyttet projektoren.

**Slik utfører du manuell keystone-korreksjon:**

1. Gå til Innstillinger > Projektor > Bildetjustering > Utfør manuell keystone-korrigerings.
2. Trykk og hold inne knappen for automatisk bildejustering på fjernkontrollen for å åpne hurtigpanelet. Velg deretter Flytt og Zoom, og trykk på knappen for Automatisk bildejustering for å bytte til Fokus- og Keystone-modus.

## Nebula Connect-appen

### 1. Installasjonsveiledning

For å enkelt kontrollere projektoren anbefaler vi at du laster ned Nebula Connect-appen.



Last ned **Nebula Connect**-appen for å kontrollere projektoren ved hjelp av en smarttelefon.

- 1 Last ned **Nebula Connect**-appen fra App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter).
- 2 Aktiver Bluetooth på smarttelefonen.
- 3 Åpne Nebula Connect-appen og velg **Nebula P1** som enheten som skal kobles til.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

## 2. Vision Fit

Bruk telefonen din til å skanne projeksjonsområdet. Systemet vil automatisk oppdage skjermen eller hindringer på veggen, og justere bildet for å passe nøyaktig til skjermen eller unngå hindringer. Du kan aktivere funksjonen i appen eller på projektoren.

- Bruke appen:

I Nebula Connect-appen, gå til Min enhet > Verktøy > Bildekorrigering > Vision Fit. Følg instruksjonene for å fullføre oppsettet.

- Bruke appen med projektoren:

Trykk og hold inne knappen for automatisk bildejustering, og velg Vision Fit fra menyen. Deretter åpner du Nebula Connect-appen på telefonen din og følger instruksjonene for å fullføre oppsettet.

Alternativt, gå til Innstillinger > Projektor > Vision Fit. Deretter åpner du Nebula Connect-appen på telefonen din og følger instruksjonene for å fullføre oppsettet.



Sørg for at projeksjonsskjermen har svarte kanter for å muliggjøre vellykket gjenkjenning, og fullfør prosessen med skjermtilpasning.

## Google Cast

Du kan trådløst caste bilder, videoer og musikk fra telefonen eller nettbrettet til projektoren din.

- ① Sørg for at projektoren og telefonen din er koblet til det samme trådløse nettverket.
- ② Spill av en video i strømmeappen din, og trykk deretter på cast-ikonet på skjermen.
- ③ Velg "Nebula P1" for å spille av innholdet på projektoren din.

## Trådløs skjermseiling

Du kan speile telefonens skjerm på projektoren din.

For å aktivere skjermseiling, må du sørge for at projektoren og telefonen din er koblet til det samme trådløse nettverket.

### For iOS:

- ① Last ned og åpne Nebula Cast-appen på iPhone din.
- ② Åpne enhetens kontrollsenter og trykk på "Skjermseiling."
- ③ Velg "Nebula P1" i enhetslisten.

### For Android:


- ① Åpne Google Home-appen på telefonen din og velg "Nebula P1."
- ② Trykk på "Cast My Screen" for å starte casting.



Opphavsrettsbeskyttet og DRM-beskyttet innhold fra strømmetjenester som Netflix og Disney+ kan ikke speiles.

# Lysguide

## Projektor

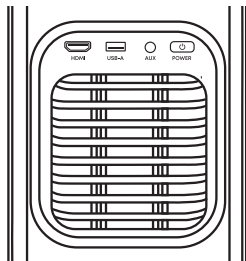

|                                    |                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stabil Hvit                        | Slått På                                                                                                           |
| Stadig Rød                         | Avslått / Standby-modus                                                                                            |
| Blinkende rødt når den er slått av | Adapterens strømforsyning er utilstrekkelig, og en adapter med en effekt på over 100W og en 5A-kabel er nødvendig. |

## Høytalere

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Blinkende Blått | Bluetooth-paring    |
| Stabil Hvit     | Bluetooth tilkoblet |
| Stadig Rød      | Lading              |
| Blinkende rødt  | Lavt batteri        |
| Konstant grønn  | Fulladet            |

## Bluetooth Høytaler Modus

Projektoren kan også brukes som Bluetooth-høytaler.


- ① Gå til Alle innstillinger > Skjerm og lyd > Lyd, og slå deretter på Bluetooth-høytaler-modus for å bytte surroundhøytalerne til Bluetooth-modus.  
Alternativt kan du aktivere Bluetooth-høytalermodus via Dashboard > Lyd.
- ② Aktiver Bluetooth på smarttelefonen din og velg Nebula P1.



Vennligst hold projektoren vendt fremover.

# Spille av video fra HDMI-/USB-enheter

Denne projektoren støtter tilkoblinger med ulike HDMI-avspillingsenheter som TV-pinner, TV-bokser, DVD-spillere, dekodere (STB), spillkonsoller og andre enheter. Med denne projektoren kan du også nyte musikk, videoer og bilder lagret på en USB-lagringssenheter (inkludert FAT32, NTFS).

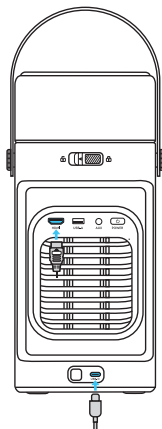

## Paring av fjernkontroller og Bluetooth-tilbehør

Du kan koble eksternt Bluetooth-tilbehør til projektoren din, inkludert høyttalere, hodetelefoner og tastaturer.

### Paring av fjernkontroller:

1. Gå til Alle innstillinger > Fjernkontroller og tilbehør > Koble til flere offisielle tilbehør.
2. Følg instruksjonene for å fullføre sammenkoblingen av fjernkontrollen.

### Koble til Bluetooth-tilbehør:

1. Gå til Alle innstillinger > Fjernkontroller og tilbehør > Par tilbehør.
2. Sett Bluetooth-tilbehøret ditt i sammenkoblingsmodus.
3. Velg enheten du vil koble til.

# System- og høyttaleroppdatering

For å forbedre opplevelsen din fullt ut, anbefaler vi å oppdatere systemet og høyttalerne fra tid til annen for de nyeste funksjonene.

## System: System

Gå til Innstillinger > System > Om > Systemoppdatering.

## Høyttaler:

Gå til Innstillinger > Fjernkontroller og tilbehør > Høyttaler- L / R > Tilbehørsoppdatering.

## Feilsøking

### 1. Avtakbare høyttalere frakobles

- Trykk og hold inne høyttalernes av/på-knapper i 8 sekunder for å starte på nytt.
- Hvis problemet vedvarer, følg disse trinnene for å koble til igjen:

**Trinn 1.** Innstillinger > Fjernkontroller og tilbehør > Koble til flere offisielle tilbehør > soundcore Surround Speaker.

**Trinn 2.** Trykk på Fortsett > Glem høyttaleren som er frakoblet > Trykk på Ja.

**Trinn 3.** Trykk på strømknappen på hver av høyttalerne 5 ganger (til indikatorlyset blinker blått) > Velg venstre / høyre høyttaler > Trykk på Par-knappen.

### 2. Projektor lader ikke

- Bekreft at du bruker den offisielle adapteren og kablene.
- Når du bruker en ikke-offisiell adapter, må du sørge for at inngangseffekten er minst 100W (20V, 5A); ellers vil projektoren ikke fungere, og av/på-knappen vil blinke rødt kontinuerlig.

### 3. Uklart bilde

- Sørg for at kameraet på frontpanelet ikke er blokkert eller skittent.
- Flytt projektoren litt, eller trykk på knappen for automatisk bildejustering på fjernkontrollen for å starte autofokus.
- For å justere fokus manuelt, trykk og hold inne knappen for automatisk bildejustering > velg Manuell fokus > venstre- og høyreknappene på fjernkontrollen.
- Juster projeksjonsvinkelen og retningen, samt høyden på projektoren, om nødvendig.
- For at autofokus skal fungere riktig, bør avstanden mellom projektoren og skjermen være 1–4 m.

### 4. Automatisk keystone-korrigerer mislykkes

- Sørg for at kameraet / TOF på frontpanelet ikke er blokkert eller skittent.
- Den beste avstanden for automatisk keystone-korrigerer er 1–4 m, horisontal  $\pm 30^\circ$  ved 3 m /  $\pm 10^\circ$  ved 4 m.

### 5. Øyebeskyttelsen fungerer ikke

- Sørg for at kameraet / TOF på frontpanelet ikke er blokkert eller skittent.
- Øyebeskyttelsesfunksjonen fungerer best på en avstand mellom 0,1 og 4 m.
- Gå til Innstillinger > Projektor > Avanserte innstillinger > Øyebeskyttelse og sjekk om funksjonen er aktivert.

### 6. Ingen HDMI-signal

- Bruk en annen HDMI-kabel.
- Koble projektoren til en annen HDMI-avspillingsenhet.
- Koble HDMI-avspillingsenheten til TV-en din med en HDMI-kabel for å sjekke om enheten eller kabelen har feil.
- Juster oppløsningen/frekvensen for HDMI-avspillingsenheten til å være den samme som projektorens.

# Tilgjengelighets- og kompatibilitetsfunksjoner

## Tilgjengelighetsfunksjoner

Dette produktet inkluderer flere tilgjengelighetsfunksjoner som er utformet for å gjøre det enklere å bruke for personer med syns-, hørsel- og bevegelseshemninger.

### Visuell tilgjengelighet

- **Skjermleserstøtte:** Fungerer med innebygd skjermleser (TalkBack) for Android TV™ for opplasing av innhold på skjermen.

#### Drift:

1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > TalkBack.
2. Slå på for å aktivere.
3. Bruk piltastene på fjernkontrollen for å navigere; systemet vil lese opp fokuserte elementer.

- **Høykontrastmodus:** Forbedrer synligheten av tekst og elementer.

#### Drift:

1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Høykontrasttekst.
2. Aktiver funksjonen for bedre synlighet.

- **Justering av skriftstørrelse:**

1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Undertekster > Aktiver visning > Tekststørrelse.
2. Velg Stor eller Størst for bedre lesbarhet.

### Hørselstilgjengelighet

- **Teksting og undertekster:** Støtter lukkede undertekster i støttede apper (f.eks. YouTube, Netflix).

#### Drift:

1. I strømmearbeidet går du til menyen "Undertekster/CC".
2. Velg ditt foretrukne språk og slå det på.

### Mobilitetstilgjengelighet

- **Fullstendig fjernnavigasjon:** Alle funksjoner kan betjenes via fjernkontrollen uten å bruke berøring eller direkte skjerminteraksjon.

- **Tastatur / Mus-støtte:** Kompatibel med Bluetooth- og USB-inndataenheter.

#### Drift:

1. Gå til Innstillinger > Fjernkontroller og tilbehør > Koble til tilbehør.
2. Sett tastaturet/musen i sammenkoblingsmodus.
3. Velg enheten du vil koble til.

### Kompatibilitet og interoperabilitet

- **Operativsystem:** Android TV™ OS, kompatibel med de fleste Google Play-sertifiserte apper.

- **Kompatibilitet med hjelpemiddelteknologi:** Fungerer med TalkBack, skjermforstørrelsesprogrammer, brytertilgangsenheter.

- **Tilkoblingsalternativer:**

USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.

- **Støttede Bluetooth-tilbehør:** Hodetelefoner, høyttalere, tastaturer, spillkontrollere, skjermlesere.

## Hurtige tilgjengelighetsnarveier

- **Aktiver TalkBack raskt:** Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Snarvei for tilgjengelighet > Aktiver snarvei for tilgjengelighet, og trykk deretter og hold inne både Tilbake- og Ned-knappene på fjernkontrollen i 3 sekunder.
- **Zoom-skjerm:**
  1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet > Tekstskalering > Velg Stor eller Størst.
  2. Trykk på OK-knappen tre ganger for å zoome inn/ut.
- **Talekommandoer:** Bruk mikrofonknappen på fjernkontrollen for å gi talekommandoer til Google Assistant.

## Spesifikasjon

Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Inngang                  | USB-C 20V/5A                  |
| Strømforbruk             | 100W                          |
| Standby strømforbruk     | < 0,5 W                       |
| Lysstyrke                | 650 ANSI Lumen                |
| Oppløsning               | 1920 × 1080                   |
| Lyskilde                 | 4-LED                         |
| Fargegamut               | 124 % REC.709                 |
| Naturlig kontrastforhold | 400:1                         |
| Aspektforhold            | 16:9                          |
| Projeksjonsforhold       | 1.2:1                         |
| Høytalerutgangseffekt    | 10W x 2 (Dolby Audio støttes) |
| Støy                     | 27dB@1m                       |
| Wi-Fi                    | WiFi5                         |
| Bluetooth-versjon        | 5.1                           |
| USB-format               | FAT32, NTFS                   |
| Driftstemperatur         | 0–25°C                        |
| Lydfrekvens              | 75–20K Hz                     |

Tilkobling: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Skjermteknologi: DLP

OS: Android TV™ OS

Standard åpne porter: Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz)

Portbeskrivelse:

1. Ved første oppstart eller etter en tilbakestilling, hvis ingen Wi-Fi-informasjon er konfigurert, vil enheten begynne å søke etter tilgjengelige SSID-er.
2. I normal driftsmodus vil enheten automatisk koble seg til den tidligere lagrede ruterens SSID og passord.
3. For å endre Wi-Fi-konfigurasjonen kan du gå til Innstillinger > WiFi, eller følge instruksjonene i manualen for å tilbakestille og rekonfigurere nettverkstilkoblingen.