




Przegląd Produktów

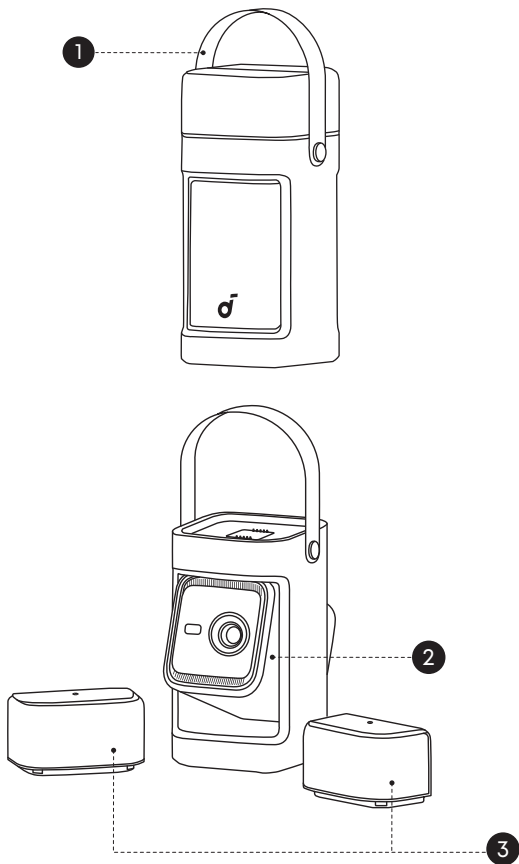


1. Widok z przodu

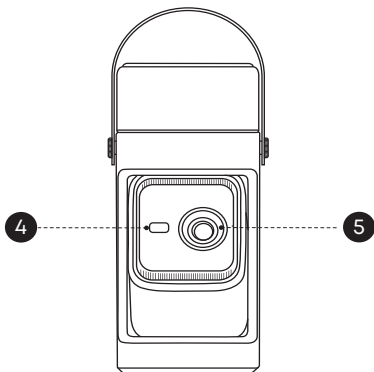


2. Widok z tyłu

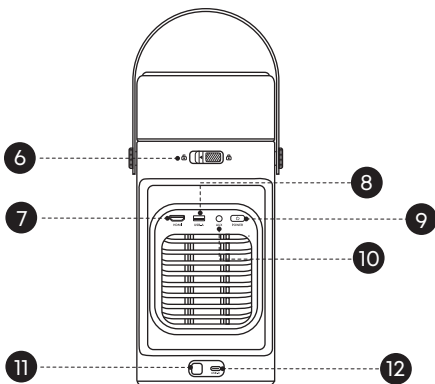

3. Widok od dołu

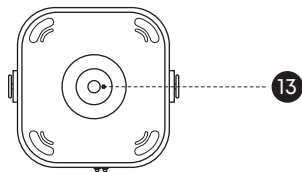

4. Odłączane głośniki surround

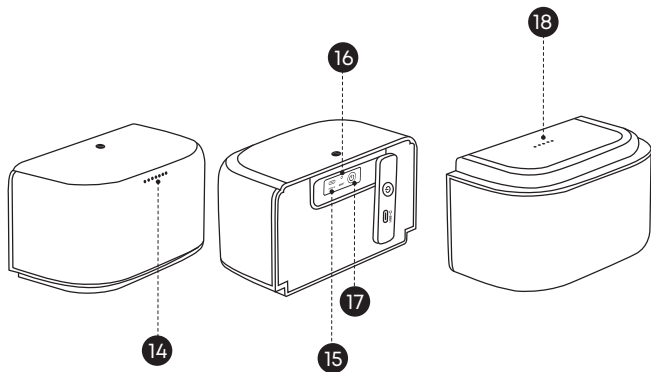

1. Uchwyt

- W razie potrzeby zdejmij uchwyt, wyjmując śruby w punkcie połączenia.
- Zakryj otwory na śruby zaślepkami dostarczonymi w opakowaniu.

2. Projektor

3. Odłączane głośniki surround

4. Czujnik ToF (Time of Flight)

5. Soczewka

6. Przetłącznik odblokowania głośnika

- Przesuń w lewo i odłącz oba głośniki.


7. Port HDMI

- Podłącz do urządzenia odtwarzającego z wyjściem HDMI.

8. Port USB-A
 - Podłącz do urządzenia pamięci masowej USB, takiego jak pendrive lub dysk twardy.
9. Przycisk zasilania
 - Przytrzymaj, aby włączyć projektor.
 - Zobacz sekcję Włączanie/Wyłączanie, aby uzyskać więcej informacji.
10. Aux
 - Podłącz do słuchawek lub zewnętrznego głośnika.
11. Czujnik podczerwieni
12. Port USB-C
 - Podłącz do gniazdka elektrycznego za pomocą dołączonego adaptera.
13. Gniazdo statywu 1/4"
 - Gniazda statywu 1/4" można używać do podłączenia statywu, stojaka, uchwytu sufitowego itp.
14. Lampka kontrolna
15. Port USB-C
 - Podłącz kabel USB-C, aby naładować głośniki.
16. Resetuj
 - Włóż spinacz (niedołączony) i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby zresetować głośniki.
17. Przycisk zasilania
 - Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć głośnik.
 - Przytrzymaj przez 8 sekund, aby wyłączyć głośnik.
18. Styki ładowujące
 - Głośniki automatycznie zaczynają się ładować, gdy projektor jest podłączony do źródła zasilania, a głośniki są zamocowane na górze.

Zdalne sterowanie.

1. Przegląd

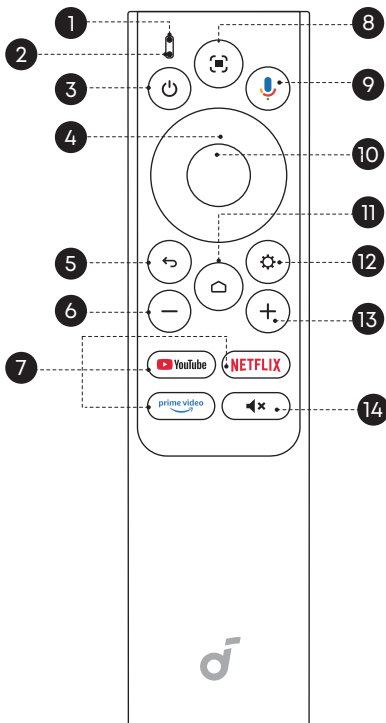

1. Wskaźnik stanu

2. Mikrofon

3. Moc

- Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć, przełączyć w tryb czuwania lub wybudzić.

4. Nawigacja

- Steruj kursorem na ekranie.

5. Zwrot

- Wróć do poprzedniej strony.

6. Zmniejsz głośność

- Naciśnij, aby zmniejszyć głośność.

7. Aplikacje do strumieniowania
 - Naciśnij, aby otworzyć YouTube, Netflix lub Prime Video.
8. Automatyczna regulacja obrazu
 - Naciśnij, aby włączyć automatyczne dostosowanie obrazu.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wykonać ręczną regulację.
9. Asystent Google
 - Przytrzymaj, aby porozmawiać z Asystentem Google.
10. Potwierdź
 - Naciśnij, aby wybrać, wstrzymać lub wznowić.
11. Dom
 - Naciśnij, aby przejść do strony głównej.
12. Ustawienia
 - Naciśnij, aby przejść do ustawień.
13. Zwiększ głośność
 - Naciśnij, aby zwiększyć głośność.
14. Wycisz
 - Naciśnij, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie dźwięku.

Pierwsze kroki

1. Pozycjonowanie projektora

Aby uzyskać optymalną jakość projekcji, wybierz odpowiednią pozycję projektora i kierunek projekcji.

Pozycjonowanie projektora:

Domyślnie: Projektor jest ustawiony pionowo na stole lub podłodze. To najczęstszy sposób ustawienia projektora, umożliwiający szybką konfigurację i przenoszenie. Sufit: Projektor jest zamontowany do góry nogami na suficie. Wymagany jest zestaw do montażu na suficie/ścianie. Podczas instalacji projektora w ten sposób nie zaleca się pozostawiania głośników przymocowanych do projektora.

Kierunki projekcji:

Przód: Projektor jest umieszczony po tej samej stronie co widownia, wyświetlając obraz bezpośrednio na przednią część ekranu.


Tył: Projektor jest umieszczony za półprzezroczystym ekranem, wyświetlając obraz od tyłu, a widownia znajduje się naprzeciwko projektora.



- Po włączeniu projektora, naciśnij przycisk Ustawienia na projektorze, następnie przejdź do Zaawansowane Ustawienia > Tryb Projektora i wybierz ustawienie.
- Nie ma potrzeby pochylania projektora w kierunku ekranu, ponieważ urządzenie to posiada funkcje automatycznego ustawiania ostrości i automatycznej korekty trapezu.
- Możesz również zamontować projektor na statywie (sprzedawanym oddzielnie).
- Odległość między obiektywem projektora a ekranem determinuje rozmiar obrazu projekcyjnego.

Ustawienie trybu sufitowego:


Umieść projektor w jego domyślnej pozycji i wyświetl obraz na suficie.

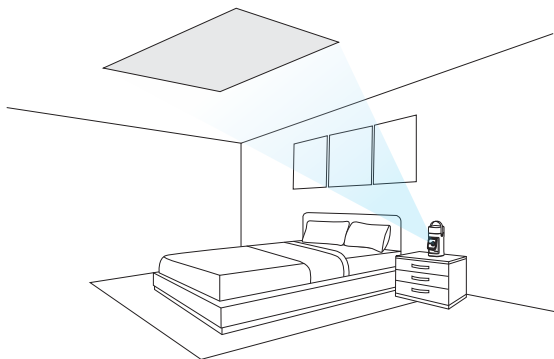

Przejdź do Ustawienia > Projektor > Korekcja trapezu i włącz Korekcję dla projekcji sufitowej.

Zalecana odległość między urządzeniem a powierzchnią projekcyjną

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

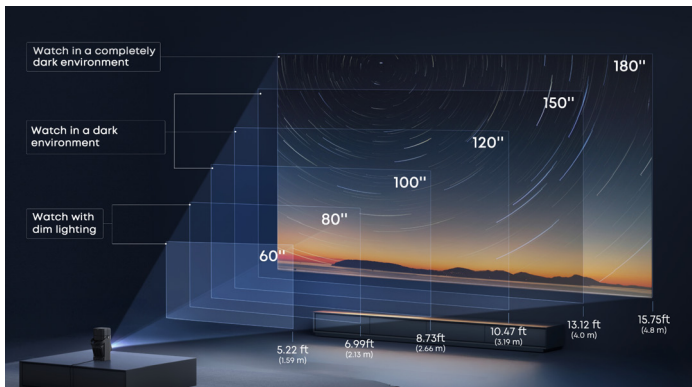


2. Podłącz projektor do zasilania

Podłącz przewód do adaptera, a następnie podłącz projektor do gniazdka elektrycznego.




Projektor nie posiada wbudowanej baterii. Musi być podłączony do źródła zasilania, aby działać i ładować głośniki. Następnie przechyl projektor do góry, aż będzie skierowany do przodu.

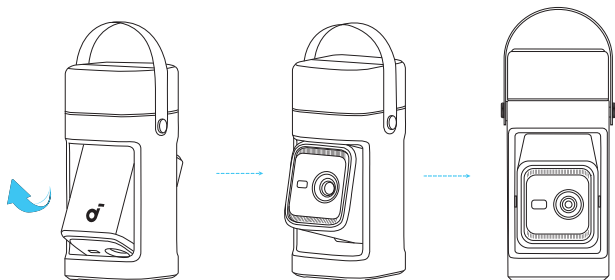


Po podłączeniu przycisk zasilania na projektorze zaświeci się na czerwono.



Podczas korzystania z nieoficjalnego adaptera upewnij się, że moc wejściowa wynosi co najmniej 100W (20V, 5A); w przeciwnym razie projektor nie będzie działał, a przycisk zasilania będzie migał na czerwono bez przerwy.

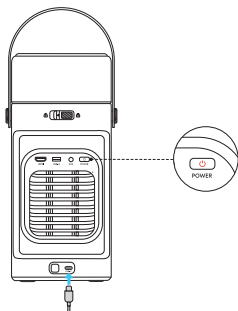

3. Włączanie/Wyłączanie projektora

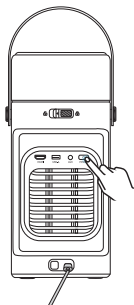

- **Włączanie:**
Krótco naciśnij przycisk zasilania, gdy projektor jest wyłączony.
Jeśli projektor jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk zasilania raz.
Po włączeniu przycisk zasilania będzie wyświetlał ciągłe białe światło.
- **Wyłączanie:**
Krok 1: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż na ekranie pojawi się komunikat.
Krok 2: Potwierdź wyłączenie zasilania za pomocą pilota lub poczekaj 20 sekund na automatyczne wyłączenie.



Przywróć projektor do pozycji fabrycznej, aby go wyłączyć.

- **Tryb gotowości:** Krótkie naciśnięcie przycisku zasilania, aby przejść w tryb gotowości.

4. Korzystanie z głośników

Pierwsze użycie:


1. Podłącz projektor do źródła zasilania.
2. Naładuj głośniki. Pełne naładowanie zajmuje około 2–3 godziny i zapewnia do 12–14 godzin odtwarzania. Istnieją dwa sposoby ich ładowania:
 - Umieść głośniki na projektorze, a projektor automatycznie naładuje głośniki (zalecane).
 - Alternatywnie, użyj kabli USB-C do ładowania głośników.

Przewodnik świetlny LED dla głośników:

Migający niebieski	Parowanie Bluetooth
Stały Biały	Połączono Bluetooth
Stałe czerwone	Ładowanie
Migająca czerwona	Niski poziom naładowania baterii
Stałe zielone światło	W pełni naładowany

Istnieją dwa sposoby korzystania z głośników:


- ① Przesuń przełącznik odblokowujący głośnik w lewo i odłącz oba głośniki. Umieść je po obu stronach zasłony lub tam, gdzie uznasz za stosowne.

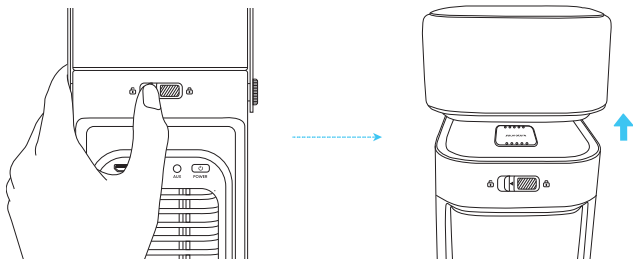

- ② Pozostaw głośniki zablokowane na swoim miejscu na górze projektora.
Po włączeniu projektora, automatycznie sparuje się on z głośnikami. Wskaźniki na głośnikach będą migać na niebiesko podczas parowania, a następnie zaświecą się na stałe na biało po pomyślnym połączeniu.

5. Przygotowanie pilota zdalnego sterowania

- ① Przesuń, aby otworzyć komorę baterii.
- ② Włóż nowe baterie zgodnie z oznaczeniami biegunów (+/-) i zamknij komorę baterii.
- ③ Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić początkowe parowanie. Jeśli pominąłeś początkowe instrukcje parowania, naciśnij przycisk Asystenta Google, aby rozpocząć parowanie.

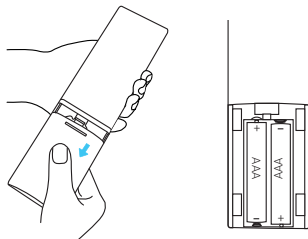

Odległość między pilotem zdalnego sterowania a projektorem nie powinna przekraczać 10 m / 33ft.

6. Ustawienia sieci

Istnieją dwie metody podłączenia projektora do sieci bezprzewodowej:

1. Naciśnij przycisk Ustawienia na pilocie i włącz Wi-Fi.
2. Otwórz aplikację Nebula Connect, wybierz model swojego projektora, a następnie przejdź do Ustawień i włącz Wi-Fi.

7. Autofokus i automatyczna korekcja trapezu

Jak uruchomić autofocus:

1. Naciśnij przycisk Automatycznej Regulacji Obrazu na pilocie.
2. Automatyczne uruchamianie po włączeniu zasilania.
3. Automatyczne uruchamianie po przesunięciu projektora.

Jak wykonać ręczne ustawianie ostrości:

1. Przejdź do Ustawienia > Projektor > Ustawienia ostrości > Ręczna korekcja ostrości.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Auto Image Adjustment na pilocie, aby wywołać Quick Panel > wybierz ikonę Manual Focus na środku > użyj przycisków lewo/prawo, aby dostosować ostrość, aż obraz będzie wyraźny.

Jak uruchomić automatyczną korekcję trapezu:

Po włączeniu funkcji Automatycznej Korekcji Keystone w Ustawieniach > Projektor > Automatyzacja, Automatyczna Korekcja Keystone zostanie uruchomiona w następujących sytuacjach:

1. Podczas naciskania przycisku Automatycznej Regulacji Obrazu na pilocie.
2. Podczas uruchamiania.
3. Po przeniesieniu projektora.

Jak wykonać ręczną korekcję zniekształceń trapezowych:

1. Przejdź do Ustawienia > Projektor > Korekcja obrazu > Wykonaj ręczną korekcję trapezową.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Auto Image Adjustment na pilocie, aby wywołać szybki panel. Następnie wybierz opcję Przesuń i Powiększ i naciśnij przycisk Automatycznej Regulacji Obrazu, aby przełączyć się w tryb Ostrości i Korekcji Keystone.

Aplikacja Nebula Connect

1. Przewodnik instalacji

Aby łatwo sterować projektorem, zalecamy pobranie aplikacji Nebula Connect.



Pobierz aplikację **Nebula Connect**.
Steruj projektorem za pomocą smartfona.

1. Pobierz aplikację **Nebula Connect** ze sklepu App Store (urządzenia z systemem iOS) lub Google Play (urządzenia z systemem Android).
2. Włącz Bluetooth w swoim smartfonie.
3. Otwórz aplikację Nebula Connect i wybierz **Nebula P1** jako urządzenie do połączenia.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

2. Vision Fit

Użyj telefonu, aby zeskanować obszar projekcji. System automatycznie wykryje ekran lub przeszkody na ścianie i dostosuje obraz, aby dokładnie pasował do ekranu lub omijał przeszkody. Możesz włączyć tę funkcję w aplikacji lub na projektorze.

- **Korzystanie z aplikacji:**

W aplikacji Nebula Connect przejdź do **Moje Urządzenie > Narzędzia > Korekcja obrazu > Vision Fit**. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację.

- **Korzystanie z aplikacji z projekтором:**

Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Auto Image Adjustment**, a następnie wybierz **Vision Fit** z menu. Następnie otwórz aplikację Nebula Connect na swoim telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację.

Alternatywnie przejdź do **Ustawienia > Projektor > Vision Fit**. Następnie otwórz aplikację Nebula Connect na swoim telefonie i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć konfigurację.



Upewnij się, że ekran projekcyjny ma czarne krawędzie, aby umożliwić prawidłowe rozpoznanie, i zakończ proces dopasowywania ekranu.

Google Cast

Możesz bezprzewodowo przesyłać zdjęcia, filmy i muzykę ze swojego telefonu lub tabletu na projektor.

- ① Upewnij się, że projektor i Twój telefon są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.
- ② Odtwórz wideo w swojej aplikacji streamingowej, a następnie dotknij ikony przesyłania na ekranie.
- ③ Wybierz „Nebula P1”, aby odtwarzać treści na swoim projektorze.

Bezprzewodowe lustrzane odbicie ekranu

Możesz wyświetlać ekran swojego telefonu na projektorze.

Aby włączyć funkcję mirroringu ekranu, upewnij się, że projektor i Twój telefon są podłączone do tej samej sieci bezprzewodowej.

Dla iOS:

- ① Pobierz i otwórz aplikację Nebula Cast na swoim iPhone.
- ② Otwórz centrum sterowania swojego urządzenia i stuknij „Kopiowanie ekranu”.
- ③ Wybierz „Nebula P1” z listy urządzeń.

Dla Androida:


- ① Otwórz aplikację Google Home na swoim telefonie i wybierz „Nebula P1”.
- ② Stuknij „Rzutuj mój ekran”, aby rozpocząć rzutowanie.



Treści objęte prawami autorskimi i chronione DRM z serwisów streamingowych, takich jak Netflix i Disney+, nie mogą być wyświetlane w trybie lustrzanym.

Przewodnik świetlny

Projektor

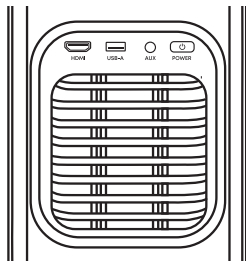

Stały Biały	Zasilanie włączone
Stałe czerwone	Tryb wyłączony / Tryb czuwania
Miganie czerwonego światła po wyłączeniu zasilania	Moc adaptera jest niewystarczająca, potrzebny jest adapter o mocy powyżej 100 W oraz kabel o natężeniu 5 A.

Głośniki

Migający niebieski	Parowanie Bluetooth
Stały Biały	Połączono Bluetooth
Stałe czerwone	Ładowanie
Migająca czerwona	Niski poziom naładowania baterii
Stałe zielone światło	W pełni naładowany

Tryb głośnika Bluetooth

Projektor może być również używany jako głośnik Bluetooth.

- ① Przejdź do Wszystkie ustawienia > Wyświetlanie i dźwięk > Dźwięk, a następnie włącz Tryb głośnika Bluetooth, aby przełączyć głośniki surround w tryb Bluetooth. Alternatywnie możesz włączyć tryb głośnika Bluetooth, przechodząc do Dashboard > Dźwięk.
- ② Włącz Bluetooth na swoim smartfonie i wybierz Nebula P1.




Proszę utrzymywać projektor skierowany do przodu.

Odtwarzanie wideo z urządzeń HDMI/USB

Ten projektor obsługuje połączenia z różnymi urządzeniami odtwarzającymi HDMI, takimi jak przystawki TV, dekodery, odtwarzacze DVD, konsole do gier i inne urządzenia.

Dzięki temu projektorowi możesz także cieszyć się muzyką, filmami i zdjęciami przechowywanymi na urządzeniu USB (w tym w systemach plików FAT32 i NTFS).

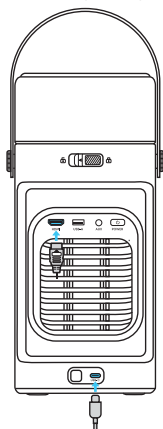

Parowanie pilotów i akcesoriów Bluetooth

Możesz podłączyć zewnętrzne akcesoria Bluetooth do swojego projektora, w tym głośniki, słuchawki i klawiatury.

Parowanie pilotów:

1. Przejdź do Wszystkich ustawień > Piloty i akcesoria > Sparuj więcej oficjalnych akcesoriów.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zakończyć parowanie pilota.

Parowanie akcesoriów Bluetooth:

1. Przejdź do Wszystkich ustawień > Piloty i akcesoria > Sparuj akcesorium.
2. Włącz akcesorium Bluetooth w tryb parowania.
3. Wybierz urządzenie, z którym chcesz się połączyć.

Aktualizacja systemu i głośnika

Aby w pełni poprawić swoje doświadczenie, zalecamy regularne aktualizowanie systemu i głośników, aby uzyskać najnowsze funkcje.

System: System

Przejdź do Ustawienia > System > Informacje > Aktualizacja systemu.

Głośnik:

Przejdź do Ustawienia > Piloty i akcesoria > Głośnik - L / R > Aktualizacja akcesoriów.

Rozwiązywanie problemów

1. Odtłaczane głośniki Rozłączanie

- Przytrzymaj przyciski zasilania głośników przez 8 sekund, aby zrestartować.
- Jeśli problem nadal występuje, wykonaj następujące kroki, aby ponownie nawiązać połączenie:

Krok 1. Ustawienia > Piloty i akcesoria > Sparuj więcej oficjalnych akcesoriów > głośnik soundcore Surround.

Krok 2. Naciśnij Kontynuuj > Zapomnij o odtłaczonym głośniku > Naciśnij Tak.

Krok 3. Naciśnij przycisk zasilania na każdym z głośników 5 razy (aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko) > Wybierz lewy/prawy głośnik > Naciśnij przycisk parowania.

2. Projektor nie ładuje się

- Potwierdź, że używasz oficjalnego adaptera i kabli.
- Podczas korzystania z nieoficjalnego adaptera upewnij się, że moc wejściowa wynosi co najmniej 100 W (20 V, 5 A); w przeciwnym razie projektor nie będzie działał, a przycisk zasilania będzie migał na czerwono w sposób ciągły.

3. Rozmazany obraz

- Upewnij się, że kamera na przednim panelu nie jest zablokowana ani zabrudzona.
- Delikatnie przesunij projektor lub naciśnij przycisk automatycznej regulacji obrazu na pilocie, aby uruchomić automatyczne ustawianie ostrości.
- Aby ręcznie dostosować ostrość, naciśnij i przytrzymaj przycisk Automatycznej Regulacji Obrazu > wybierz Ręczną Regulację Ostrości > przyciski lewo i prawo na pilocie.
- Dostosuj kąt i kierunek projekcji, a także wysokość projektora, jeśli to konieczne.
- Aby funkcja automatycznego ustawiania ostrości działała prawidłowo, odległość między projektorem a ekranem powinna wynosić 1 - 4 m.

4. Automatyczna korekcja trapezu nie powiodła się

- Upewnij się, że kamera / TOF na przednim panelu nie jest zablokowana ani zabrudzona.
- Najlepsza odległość do automatycznej korekcji trapezu wynosi 1-4 m, poziomo $\pm 30^\circ$ przy 3 m / $\pm 10^\circ$ przy 4 m.

5. Ochrona oczu nie działa

- Upewnij się, że kamera / TOF na przednim panelu nie jest zablokowana ani zabrudzona.
- Funkcja Ochrony Oczu działa najlepiej w odległości 0,1-4 m.
- Przejdź do Ustawienia > Projektor > Ustawienia zaawansowane > Ochrona oczu i sprawdź, czy funkcja została włączona.

6. Brak sygnału HDMI

- Użyj innego kabla HDMI.
- Podłącz projektor do innego urządzenia odtwarzającego HDMI.
- Podłącz urządzenie odtwarzające HDMI do telewizora za pomocą kabla HDMI, aby sprawdzić, czy urządzenie lub kabel działa nieprawidłowo.
- Dostosuj rozdzielczość/częstotliwość wyjściową urządzenia odtwarzającego HDMI, aby była taka sama jak rozdzielczość/częstotliwość projektora.

Funkcje dostępności i kompatybilności

Funkcje ułatwień dostępu

Ten produkt zawiera kilka funkcji ułatwień dostępu zaprojektowanych w celu ułatwienia użytkowania osobom z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i ruchu.

Dostępność wizualna

- **Obsługa czytnika ekranu:** Współpracuje z wbudowanym w Android TV™ czytnikiem ekranu (TalkBack) do narracji treści wyświetlanych na ekranie.

Operacja:

1. Przejdź do Ustawienia > Ułatwienia dostępu > TalkBack.
2. Przełącz na Włącz, aby aktywować.
3. Użyj klawiszy strzałek na pilocie, aby nawigować; system odczyta na głos wybrane elementy.

- **Tryb wysokiego kontrastu:** Poprawia widoczność tekstu i elementów.

Operacja:

1. Przejdź do Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Tekst o wysokim kontraście.
2. Włącz funkcję, aby poprawić widoczność.

- **Regulacja rozmiaru czcionki:**

1. Przejdź do Ustawienia > Dostępność > Napisy > Włącz wyświetlanie > Rozmiar tekstu.
2. Wybierz opcję Duży lub Największy, aby uzyskać lepszą czytelność.

Dostępność słuchowa

- **Napisy i podpisy:** Obsługuje napisy zamknięte w obsługiwanych aplikacjach (np. YouTube, Netflix).

Operacja:

1. W aplikacji streamingowej przejdź do menu „Napisy/CC”.
2. Wybierz preferowany język i włącz go.

Mobilność i dostępność

- **Pełna nawigacja zdalna:** Wszystkie funkcje mogą być obsługiwane za pomocą pilota bez użycia dotyku lub bezpośredniej interakcji z ekranem.
- **Obsługa klawiatury/myszy:** Kompatybilna z urządzeniami wejściowymi Bluetooth i USB.

Operacja:

1. Przejdź do Ustawienia > Piloty i akcesoria > Sparuj akcesorium.
2. Ustaw klawiaturę/mysz w tryb parowania.
3. Wybierz urządzenie do połączenia.

Kompatybilność i interoperacyjność

- **System operacyjny:** Android TV™ OS, kompatybilny z większością aplikacji certyfikowanych przez Google Play.
- **Kompatybilność z technologiami wspomagającymi:** Współpracuje z TalkBack, lupami ekranowymi, urządzeniami dostępu przełącznikowego.
- **Opcje łączności:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Obsługiwane akcesoria Bluetooth:** słuchawki, głośniki, klawiatury, kontrolery gier, czytniki ekranu.

Szybkie skróty dostępności

- **Szybkie włączanie TalkBack:** Przejdź do Ustawienia > Dostępność > Skrót dostępności > Włącz skrót dostępności, a następnie przytrzymaj jednocześnie przyciski Wstecz i W dół na pilocie przez 3 sekundy.
- **Ekran Zoom:**
 1. Przejdź do Ustawienia > Ułatwienia dostępu > Skalowanie tekstu > Wybierz Duży lub Największy.
 2. Trzykrotnie naciśnij przycisk OK, aby powiększyć/zmniejszyć.
- **Polecenia głosowe:** Użyj przycisku mikrofonu na pilocie, aby wydawać polecenia głosowe Asystentowi Google.

Specyfikacja

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Wejście	USB-C 20V/5A
Pobór mocy	100W
Zużycie mocy w trybie czuwania	< 0,5 W
Jasność	650 ANSI lumenów
Rozdzielczość	1920 × 1080
Źródło światła	4-LED
Gama kolorów	124% REC.709
Natywny współczynnik kontrastu	400:1
Współczynnik proporcji	16:9
Współczynnik rzutu	1.2:1
Moc wyjściowa głośnika	10 W x 2 (obsługa Dolby Audio)
Hałas	27 dB@1 m
Wi-Fi	WiFi5
Wersja Bluetooth	5.1
Format USB	FAT32, NTFS
Temperatura robocza	0-25°C
Częstotliwość dźwięku	75-20K Hz

Łączność: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Technologia wyświetlania: DLP

OS: Android TV™ OS

Domyślne otwarte porty: Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz)

Opis portu:

1. Po pierwszym włączeniu zasilania lub po resecie, jeśli nie skonfigurowano informacji o Wi-Fi, urządzenie rozpocznie skanowanie dostępnych SSID.
2. W normalnym trybie pracy urządzenie automatycznie połączy się z wcześniej zapisanym SSID i hasłem routera.
3. Aby zmienić konfigurację Wi-Fi, przejdź do Ustawienia > WiFi lub postępuj zgodnie z instrukcjami w podręczniku, aby zresetować i ponownie skonfigurować połączenie sieciowe.