




Në një Vështrim

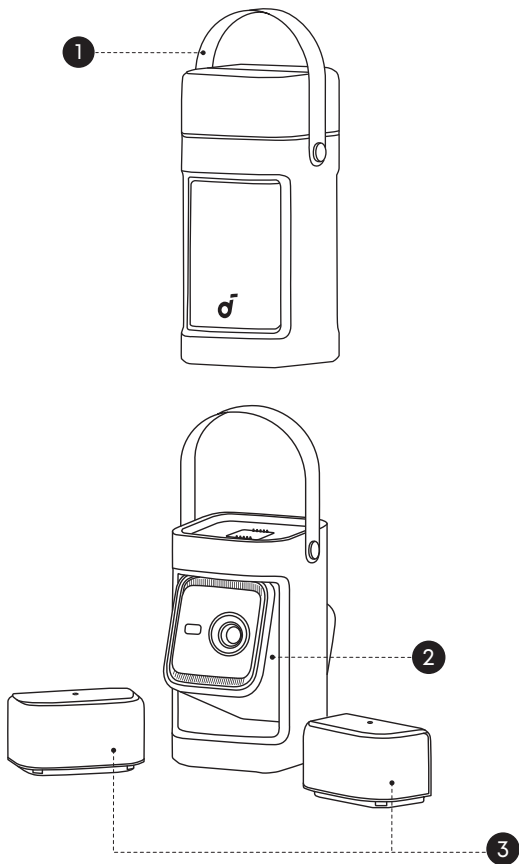


1. Pamja e përparme

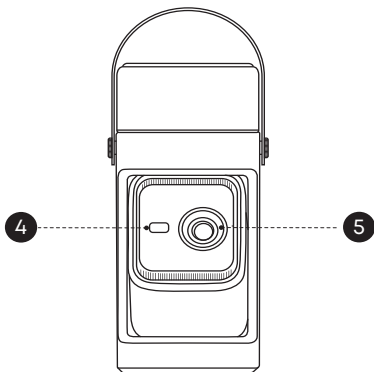


2. Pamje e Pasme

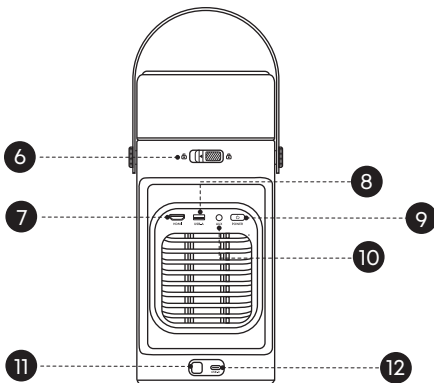

3. Pamja e Poshtme

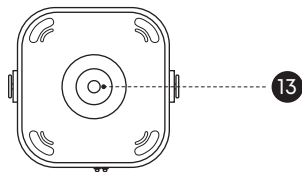

4. Altoparlantë rrethues të shkëputshëm

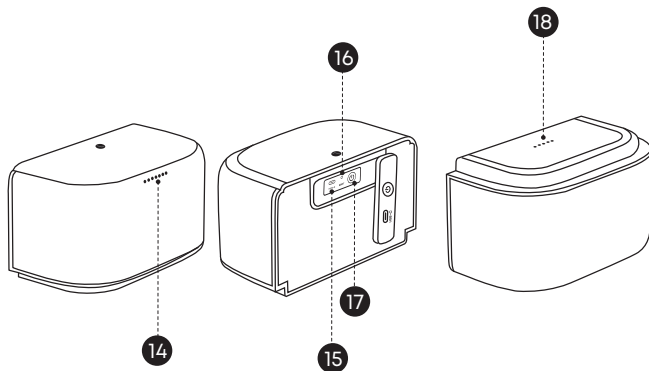

1. Dorezë

- Nëse është e nevojshme, hiqni dorezën duke hequr vidat në pikën e lidhjes.
- Mbulo vrimat e vidave me kapakët e ofruar në paketë.

2. Projektor

3. Altoparlantë rrethues të shkëputshëm

4. Sensor ToF (Koha e Fluturimit)

5. Lentja

6. Çelësi i Zhbllokimit të Altoparlantit

- Rrëshqitni majtas dhe shkëputni të dy altoparlantët.


7. Porta HDMI

- Lidheni me një pajisje riprodhimi me dalje HDMI.

8. Porta USB-A
 - Lidheni me një pajisje ruajtjeje USB, si p.sh. një flash drive ose një hard drive.
9. Butoni i Fuqisë
 - Shtypni dhe mbani shtypur për të ndezur projektoren.
 - Shikoni seksionin e Ndezjes/Fikjes për më shumë informacion.
10. Aux
 - Lidheni me kufje ose një altoparlant të jashtëm.
11. Sensor Infrared
12. Porta USB-C
 - Lidheni me një prizë elektrike duke përdorur adapterin e dhënë.
13. 1/4" Foleja e Tripodit
 - Priza e tripodit 1/4" mund të përdoret për të lidhur një tripod, qëndrim, montim në tavan, etj.
14. Drita Treguese
15. Porta USB-C
 - Lidhni kabllon USB-C për të karikuar altoparlantët.
16. Rivendos
 - Futni një kapëse letre (nuk përfshihet) dhe mbajeni për 2 sekonda për të rivendosur altoparlantët.
17. Butoni i Fuqisë
 - Shtypni dhe mbajeni për 2 sekonda për të ndezur altoparlantin.
 - Mbajeni shtypur për 8 sekonda për të fikur altoparlantin.
18. Kontaktet e Karikimit
 - Altoparlantët fillojnë automatikisht të karikohen kur projektori është i lidhur me një burim energjie dhe altoparlantët janë të vendosur sipër.

Telekomandë

1. Përmbledhje

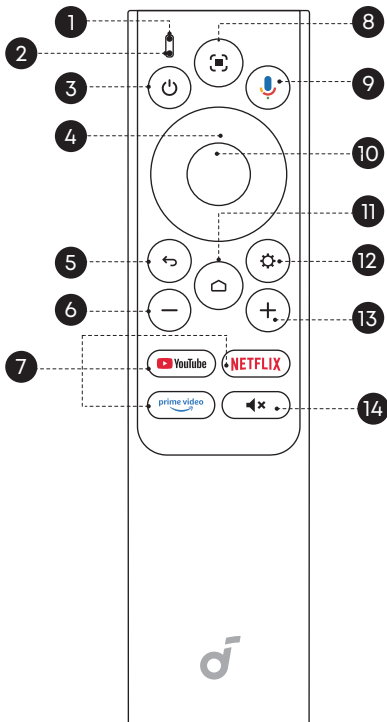

1. Treguesi i Statusit

2. Mikrofoni

3. Fuqia

- Shtypni për të ndezur/fikur, kaluar në modalitetin e gatishmërisë ose për t'u zgjuar.

4. Navigimi

- Kontrolloni kursorin në ekran.

5. Kthim

- Kthehu në faqen e mëparshme.

6. Ulja e Volumit
 - Shtypni për të ulur volumin.
7. Aplikacione për Transmetim
 - Shtypni për të hapur YouTube, Netflix, ose Prime Video.
8. Rregullimi Automatik i Imazhit
 - Shtypni për të aktivizuar rregullimin automatik të imazhit.
 - Shtypni gjatë për të kryer rregullimin manual.
9. Asistenti i Google
 - Shtypni dhe mbani shtypur për të folur me Google Assistant.
10. Konfirmo
 - Shtypni për të zgjedhur, ndaluar ose rifilluar.
11. Shtëpi
 - Shtypni për të shkuar te faqja kryesore.
12. Cilësimet
 - Shtypni për të shkuar te cilësimet.
13. Rritja e Volumit
 - Shtypni për të rritur volumin.
14. Hesht
 - Shtypni për të heshtur / ç'heshur zërin.

Fillimi i punës

1. Poziciononi Projektorin Tuaj

Për të arritur cilësinë optimale të projekSIONIT, zgjidhni pozicionin e duhur të projektorit dhe drejtimin e projekSIONIT.

Pozicionimi i projektorit:

Default: Projektori vendoset në pozicion vertikal mbi një tavolinë ose dyshemë. Kjo është mënyra më e zakonshme për të vendosur projektoren për një konfigurim të shpejtë dhe portativitet.

Tavani: Projektori është montuar përmbyës në tavan. Kërkohej kompleti për montim në tavan/mur. Kur instaloni projektoren në këtë mënyrë, nuk rekomandohet të mbani altoparlantët të lidhur me projektoren.

Drejtimet e ProjekSIONIT:

Përpara: Projektori është vendosur në të njëjtën anë me audiencën, duke projektuar drejtpërdrejt në pjesën e përparme të ekranit.


Prapa: Projektori vendoset pas një ekрани të tejdukshëm, duke projektuar imazhin nga prapa, me audiencën të pozicionuar përballë projektorit.



- Pasi të ndizni projektoren, shtypni butonin Settings në projektor, pastaj shkoni te Advanced Settings > Projector Mode dhe zgjidhni një opsion.
- Nuk është e nevojshme të anoni projektoren drejt ekranit, pasi kjo pajisje ka funksion auto fokus dhe korrigjim automatik të këndit.
- Ju gjithashtu mund ta instaloni projektoren në një trekëmbësh (shitet veçmas).
- Distanca midis lentes së projektorit dhe ekranit përcakton madhësinë e ekranit të projekSIONIT.


Cilësimi i Modalitetit të Tavanit:

Vendosni projektorin në pozicionin e tij të paracaktuar dhe projektioni imazhin në tavan.

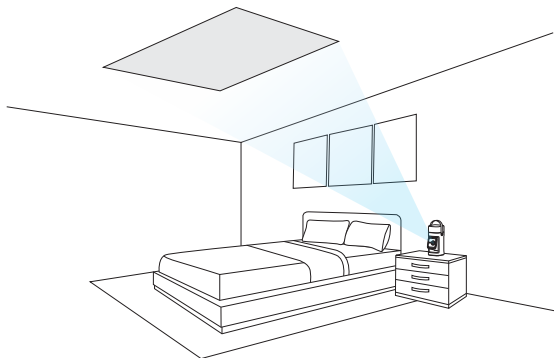

Shkoni te Cilësimet > Projektori > Korrigjimi Keystone dhe aktivizoni Korrigjimin për Projektionin në Tavan.

Distanca e Rekomanduar midis Pajisjes dhe Sipërfaqes së Projektionit	
60"	1.59 m / 5.22 ft
80"	2.13 m / 6.99 ft
100"	2.66 m / 8.73 ft
120"	3.19 m / 10.47 ft
150"	4.0 m / 13.12 ft

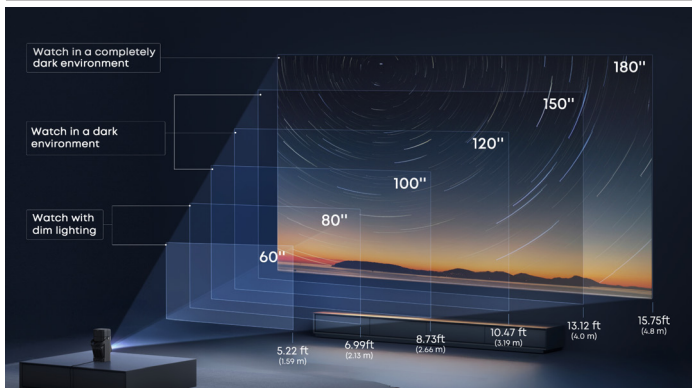


2. Lidhni projektoren me energjinë

Futni kabllo në adapter, pastaj lidhni projektoren me prizën e rrymës.



Projektori nuk ka një bateri të integruar. Duhet të lidhet me një burim energjie për të funksionuar dhe për të karikuar altoparlantët.


Më pas, anoni projektoren lart derisa të jetë i drejtuar përpara.

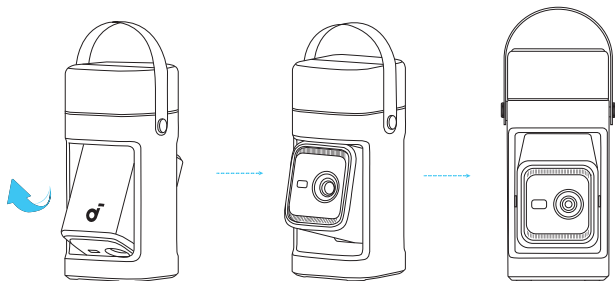

Pasi të lidhet, butoni i ndezjes në projektor do të ndriçojë me të kuqe.



Kur përdorni një adaptues jozyrtar, sigurohuni që fuqia hyrëse të jetë të paktën 100W (20V, 5A); përndryshe, projektori nuk do të funksionojë dhe butoni i energjisë do të pulsojë vazhdimisht me të kuqe.

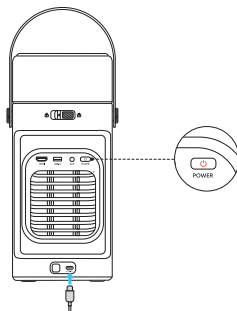

3. Ndizni/Fikni Projektoren Tuaj



- Ndez fuqinë:
Shtypni shkurt butonin e ndezjes kur projektori është i fikur.
Nëse projektori është në Modalitetin e Gatishmërisë, shtypni butonin e ndezjes një herë.
Kur ndizet, butoni i fuqisë do të shfaqë një dritë të bardhë të qëndrueshme.
- Fikja:
Hapi 1: Shtypni dhe mbani shtypur butonin e ndezjes derisa të shfaqet një njoftim në ekran.
Hapi 2: Konfirmoni fikjen e energjisë me telekomandën ose prisni 20 sekonda për fikje automatike.



Kthejeni projektoren në pozicionin e tij fillestar për ta fikur.

- Modaliteti i Gatishmërisë: Shtypni shkurt butonin e ndezjes për të hyrë në modalitetin e gatishmërisë.

4. Përdorimi i altoparlantëve tuaj

Përdorimi për Herë të Parë:


1. Lidhjeni projektoren me një burim energjie.
2. Karikoni altoparlantët. Një karikim i plotë zgjat rreth 3 orë dhe siguron deri në 20 orë kohë loje. Ekzistojnë dy mënyra për t'i karikuar ato:
 - Vendosni altoparlantët mbi projektoren dhe projektori do t'i karikojë automatikisht altoparlantët (e rekomanduar).
 - Përndryshe, përdorni kabllo USB-C për të karikuar altoparlantët.

Udhëzuesi i dritës LED për altoparlantët:

Blu që Shkëlqen	Çiftimi me Bluetooth
E bardha e Qëndrueshme	Bluetooth i lidhur
E kuqe e Qëndrueshme	Karikimi
Dritë e Kuqe që Shkëlqen	Bateri e ulët
Jeshile e qëndrueshme	Plotësisht i Karikuar

Ka dy mënyra për të përdorur altoparlantët tuaj:

- ① Rrëshqitni çelësin e zhblokimit të altoparlantit majtas dhe shkëputni të dy altoparlantët. Vendosini në secilën anë të perdes, ose kudo që e shihni të përshtatshme.

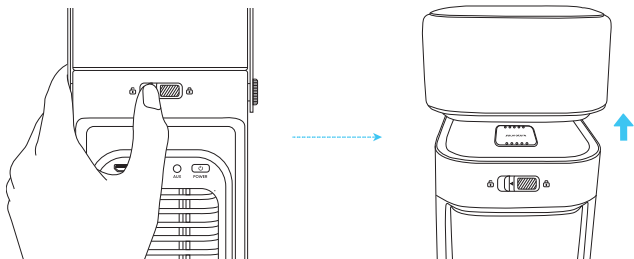


- ② Lëri altoparlantët të kyçur në vend në majë të projektorit.

Pasi projektori të ndizet, ai do të lidhet automatikisht me altoparlantët. Dritat treguese në altoparlantë do të pulsojnë blu gjatë çiftimit, pastaj do të bëhen të bardha të qëndrueshme kur të lidhen me sukses.

5. Përgatitni telekomandën

- ① Rrëshqitni për të hapur ndarjen e baterisë.
- ② Futni bateritë e reja duke respektuar polaritetin (+/-) dhe mbyllni ndarjen e baterive.
- ③ Ndiqni udhëzimet në ekran për çiftimin fillestar. Nëse keni humbur udhëzimet fillestare të çiftimit, shtypni butonin Google Assistant dhe mund të filloni çiftimin.

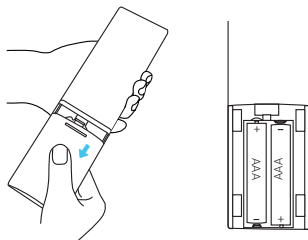

Distanca midis telekomandës dhe projektorit nuk duhet të kalojë 10 m / 33 ft.

6. Cilësimet e Rrjetit

Ekzistojnë dy metoda për të lidhur projektorin me një rrjet pa tel:

- ① Shtypni butonin Settings në telekomandë dhe aktivizoni Wi-Fi.
- ② Hapni aplikacionin Nebula Connect, zgjidhni modelin e projektorit tuaj, pastaj shkoni te Cilësimet dhe aktivizoni Wi-Fi.

7. Auto Focus dhe Korrigjimi Automatik i Keystone

Si të aktivizoni fokusin automatik:

1. Shtypni butonin e Rregullimit Automatik të Imazhit në telekomandë.
2. Nis automatikisht sapo të ndizet.
3. Nis automatikisht pas lëvizjes së projektorit.

Si të kryeni fokusimin manual:

1. Shkoni te Cilësimet > Projektori > Cilësimet e Fokusit > Korrigjimi Manual i Fokusit.
2. Shtypni dhe mbani të shtypur butonin Auto Image Adjustment në telekomandë për të hapur Panelin e Shpejtë > zgjidhni ikonën Manual Focus në qendër > përdorni butonat majtas/djathtas për të rregulluar fokusin derisa imazhi të jetë i qartë.

Si të aktivizoni Korrigjimin Automatik të Keystone:

Pasi të aktivizoni Korrigjimin Automatik të Keystone te Cilësimet > Projektori > Automatizimi, Korrigjimi Automatik i Keystone do të aktivizohet në skenarët e mëposhtëm:

1. Kur shtypni butonin e Rregullimit Automatik të Imazhit në telekomandë.
2. Në fillim.
3. Pas lëvizjes së projektorit.

Si të kryeni korrigjimin manual të keystone:

1. Shkoni te Cilësimet > Projektori > Korrigjimi i Imazhit > Kryeni Korrigjimin Manual të Keystone.
2. Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Rregullimit Automatik të Imazhit në telekomandë për të hapur panelin e shpejtë. Më pas zgjidhni Lëviz & Zmadhim dhe shtypni butonin e Rregullimit Automatik të Imazhit për të kaluar në modalitetin Fokus & Keystone.

Aplikacioni Nebula Connect

1. Udhëzues Instalimi

Për të kontrolluar projektorin lehtësisht, ju rekomandojmë të shkarkoni aplikacionin Nebula Connect.



Shkarkoni aplikacionin **Nebula Connect** për të kontrolloni projektorin duke përdorur një smartphone.

- ① Shkarkoni aplikacionin **Nebula Connect** nga App Store (pajisjet iOS) ose Google Play (pajisjet Android).
- ② Aktivizoni Bluetooth në smartphone-in tuaj.
- ③ Hapni aplikacionin Nebula Connect dhe zgjidhni **Nebula P1** si pajisjen që do të lidhet.
- ④ Ndiqni udhëzimet në ekran për të përfunduar konfigurimin.

2. Vision Fit

Përdorni telefonin tuaj për të skanuar zonën e projeksonit. Sistemi do të zbulojë automatikisht ekranin ose pengesat në mur dhe do të rregullojë imazhin për t'iu përshtatur saktësisht ekranit ose për të shmangur pengesat. Mund ta aktivizoni funksionin në aplikacion ose në projektor.

- **Përdorimi i Aplikacionit:**

Në aplikacionin Nebula Connect, shkoni te Pajisja Ime > Mjetet > Korrigjimi i Imazhit > Vision Fit. Ndiqni udhëzimet për të përfunduar konfigurimin.

- **Përdorimi i Aplikacionit me Projektorin:**

Shtypni dhe mbani shtypur butonin e Rregullimit Automatik të Imazhit dhe zgjidhni Vision Fit nga menuja. Më pas, hapni aplikacionin Nebula Connect në telefonin tuaj dhe ndiqni udhëzimet për të përfunduar konfigurimin.

Përndryshe, shkoni te Cilësimet > Projektor > Vision Fit. Më pas, hapni aplikacionin Nebula Connect në telefonin tuaj dhe ndiqni udhëzimet për të përfunduar konfigurimin.



Sigurohuni që ekranin e projeksonit të ketë skaje të zeza për të mundësuar njohjen e suksesshme dhe përfundoni procesin e përshtatjes së ekranit.

Google Cast

Ju mund të transmetoni pa tel foto, video dhe muzikë nga telefoni ose tableti juaj te projektori juaj.

- ① Sigurohuni që projektori dhe telefoni juaj të jenë të lidhur me të njëjtin rrjet pa tel.
- ② Luani një video në aplikacionin tuaj të transmetimit, pastaj prekni ikonën e transmetimit në ekran.
- ③ Zgjidhni "Nebula P1" për të luajtur përmbajtjen në projektorin tuaj.

Pasqyrimi i Ekranit pa Tela

Mund të pasqyroni ekranin e telefonit tuaj në projektorin tuaj.

Për të aktivizuar pasqyrimin e ekranit, ju lutemi sigurohuni që projektori dhe telefoni juaj të jenë të lidhur me të njëjtin rrjet pa tel.

Për iOS:

- ① Shkarkoni dhe hapni aplikacionin Nebula Cast në iPhone-in tuaj.
- ② Hapni qendrën e kontrollit të pajisjes suaj dhe trokitni mbi "Screen Mirroring."
- ③ Zgjidhni "Nebula P1" në listën e pajisjeve.

Për Android:


- ① Hapni aplikacionin Google Home në telefonin tuaj dhe zgjidhni "Nebula P1".
- ② Prekni "Cast My Screen" për të filluar transmetimin.



Përmbajtja e mbrojtur nga të drejtat e autorit dhe DRM nga shërbime transmetimi si Netflix dhe Disney+ nuk mund të pasqyrohet.

Udhëzuesi i Dritës

Projektor

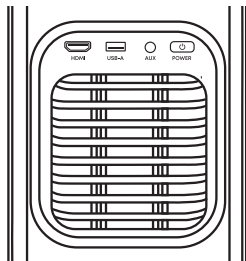

E bardha e Qëndrueshme	Ndezur
E kuqe e Qëndrueshme	Fikur / Modaliteti i Pritjes
Dritë e kuqe që pulson kur pajisja është fikur	Fuqia e adaptorit është e pamjaftueshme, dhe nevojitet një adaptor me fuqi nominale mbi 100W dhe një kabllo 5A.

Altoparlantë

Blu që Shkëlqen	Çiftimi me Bluetooth
E bardha e Qëndrueshme	Bluetooth i lidhur
E kuqe e Qëndrueshme	Karikimi
Dritë e Kuqe që Shkëlqen	Bateri e ulët
Jeshile e qëndrueshme	Plotësisht i Karikuar

Modaliteti i Altoparlantit me Bluetooth

Projektori mund të përdoret gjithashtu si një altoparlant Bluetooth.

① Shkoni te Të Gjitha Cilësimet > Ekran & Zëri > Zëri, pastaj aktivizoni Modalitetin e Altoparlantit Bluetooth për të kaluar altoparlantët rrethues në modalitetin Bluetooth.

Përndryshe, mund të aktivizoni Modalitetin e Altoparlantit Bluetooth përmes Panelit të Kontrollit > Zëri.

② Aktivizoni Bluetooth-in në smartfonin tuaj dhe zgjidhni Nebula P1.




Ju lutemi mbajeni projektorin të drejtuar përpara.

Luajtja e Videos nga Pajisjet HDMI/USB

Ky projektor mbështet lidhjet me pajisje të ndryshme HDMI për riprodhim, siç janë TV sticks, TV boxes, DVD players, set-top boxes (STB), konzolat e lojërave dhe pajisje të tjera.

Me këtë projektor, ju gjithashtu mund të shijoni muzikë, video dhe fotografi të ruajtura në një pajisje USB (përfshirë FAT32, NTFS).

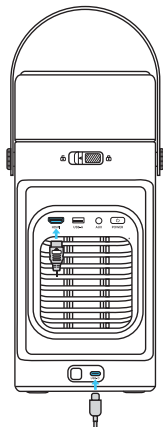

Çiftimi i Telekomandave dhe Aksesorëve Bluetooth

Mund të lidhni aksesore të jashtëm Bluetooth me projektorin tuaj, duke përfshirë altoparlantë, kufje dhe tastierë.

Çiftimi i telekomandave:

1. Shkoni te Të Gjitha Cilësimet > Telekomandat & Aksesorët > Çiftoni Më Shumë Aksesorë Zyrtarë.
2. Ndiqni udhëzimet për të përfunduar çiftimin e telekomandës.

Çiftimi i Aksesorëve Bluetooth:

1. Shkoni te Të Gjitha Cilësimet > Telekomandat & Aksesorët > Çifto Aksesorin.
2. Vendosni pajisjen tuaj Bluetooth në modalitetin e çiftimit.
3. Zgjidhni pajisjen që dëshironi të lidhni.

Përditësimi i Sistemit dhe Altoparlantit

Për të përmirësuar plotësisht përvojën tuaj, ne rekomandojmë përditësimin e sistemit dhe altoparlantëve herë pas here për veçoritë më të fundit.

Sistem:

Shkoni te Cilësimet > Sistemi > Rreth > Përditësimi i Sistemit.

Folës:

Shkoni te Cilësimet > Telekomandat & Aksesorët > Altoparlanti - L / R > Përditësimi i Aksesorëve.

Zgjidhja e problemeve

1. Altoparlantë të Shkëputshëm Duke u Shkëputur

- Shtypni dhe mbani shtypur butonat e energjisë së altoparlantëve për 8 sekonda për të rinisur.
- Nëse problemi vazhdon, ndiqni këto hapa për t'u rilidhur:

Hapi 1. Cilësimet > Telekomandat & Aksesorët > Çifto Më Shumë Aksesorë Zyrtarë > soundcore Surround Speaker.

Hapi 2. Shtypni Vazhdo > Harroni altoparlantin që është shkëputur > Shtypni Po.

Hapi 3. Shtypni butonin e Fuqisë në secilin nga altoparlantët 5 herë (derisa drita treguese të pulsojë blu) > Zgjidhni altoparlantin e majtë/djathtë > Shtypni butonin e Çiftimit.

2. Projektori nuk po karikohet

- Konfirmoni që po përdorni adapterin dhe kabllo të zyrta.
- Kur përdorni një adaptues jo zyrtar, sigurohuni që fuqia hyrëse të jetë të paktën 100W (20V, 5A); përndryshe, projektori nuk do të funksionojë dhe butoni i ndezjes do të pulsojë vazhdimisht me të kuqe.

3. Imazh i Paqartë

- Sigurohuni që kamera në panelin e përparmë të mos jetë e bllokuar ose e ndotur.
- Zhvendosni pak projektoren ose shtypni butonin e Rregullimit Automatik të Imazhit në telekomandë për të filluar fokusimin automatik.
- Për të rregulluar manualisht fokusin, shtypni dhe mbani të shtypur butonin Auto Image Adjustment > zgjidhni Manual Focus > butonat majtas dhe djathtas në telekomandë.
- Rregulloni këndin dhe drejtimin e projekSIONIT, si dhe lartësinë e projektorit, nëse është e nevojshme.
- Për funksionimin e duhur të auto-fokusit, distanca midis projektorit dhe ekranit duhet të jetë 1 - 4 m.

4. Korrigjimi Automatik i Keystone Dështoi

- Sigurohuni që Kamera / TOF në panelin e përparmë të mos jetë e bllokuar ose e ndotur.
- Distanca më e mirë për korrigjimin automatik të keystone është 1 - 4 m, horizontale $\pm 30^\circ$ në 3 m / $\pm 10^\circ$ në 4 m.

5. Mbrojtësi i Syve Nuk Punon

- Sigurohuni që Kamera / TOF në panelin e përparmë të mos jetë e bllokuar ose e ndotur.
- Funksioni Eye Guard funksionon më së miri në një distancë prej 0.1 - 4 m.
- Shkoni te Cilësimet > Projektori > Cilësimet e Avancuara > Mbrojtësi i Syve dhe kontrolloni nëse funksioni është aktivizuar.

6. Asnjë sinjal HDMI

- Përdorni një kablo tjetër HDMI.
- Lidhni projektorin tuaj me një pajisje tjetër HDMI për riprodhim.
- Lidhni pajisjen e riprodhimit HDMI me televizorin tuaj përmes një kabloje HDMI për të kontrolluar nëse pajisja ose kabloja ka defekt.
- Rregulloni rezolucionin/frekuncën e daljes së pajisjes HDMI playback që të jetë e njëjtë me atë të projektorit.

Veçoritë e Qasjes dhe Përputhshmërisë

Veçoritë e Qasshmërisë

Ky produkt përfshin disa veçori të aksesueshmërisë të dizajnuara për ta bërë më të lehtë përdorimin për personat me dëmtime të shikimit, dëgjimit dhe lëvizshmërisë.

Aksesueshmëria Vizuale

- Mbështetje për Lexuesin e Ekranit:** Punon me lexuesin e ekranit të integruar në Android TV™ (TalkBack) për narracionin e përmbajtjes në ekran.

Operacioni:

- Shkoni te Cilësimet > Aksesueshmëri > TalkBack.
- Aktivizo për të mundësuar.
- Përdorni tastet me shigjeta në telekomandë për të lundruar; sistemi do të lexojë me zë të lartë artikujt e përqendruar.

- Modaliteti me Kontrast të Lartë:** Përmirëson dukshmërinë e tekstit dhe elementeve.

Operacioni:

- Shkoni te Cilësimet > Aksesueshmëria > Tekst me Kontrast të Lartë.
- Aktivizoni funksionin për një dukshmëri më të mirë.

- Rregullimi i Madhësisë së Shkronjave:**

- Shkoni te Cilësimet > Aksesueshmëria > Titrat > Aktivizo Shfaqjen > Madhësia e Tekstit.
- Zgjidhni të Madh ose Më të Madh për një lexueshmëri më të mirë.

Aksesueshmëria e Dëgjimit

- Titrat dhe Nëntitrat:** Mbështet titrat e mbyllura në aplikacionet e mbështetura (p.sh., YouTube, Netflix).

Operacioni:

- Në aplikacionin e transmetimit, shkoni te menuja "Përkthime/CC".
- Zgjidhni gjuhën tuaj të preferuar dhe aktivizojeni.

Qasja e Lëvizshmërisë

- Navigim i Plotë me Telekomandë:** Të gjitha funksionet mund të operohen përmes telekomandës pa përdorur prekje ose ndërveprim të drejtpërdrejtë me ekranin.
- Mbështetje për Tastierë / Maus:** E pajtueshme me pajisjet hyrëse Bluetooth dhe USB.

Operacioni:

- Shkoni te Cilësimet > Telekomandat & Aksesorët > Çifto Aksesorin.
- Vendosni tastierën/miun tuaj në modalitetin e çiftimit.
- Zgjidhni pajisjen për t'u lidhur.

Përputhshmëria dhe Ndërveprueshmëria

- **Sistemi Operativ:** Android TV™ OS, i pajtueshëm me shumicën e aplikacioneve të certifikuar nga Google Play.
- **Përputhshmëria me Teknologjinë Ndihmëse:** Funkcionon me TalkBack, zmadhues ekrani, pajisje për akses me çelës.
- **Opsionet e Lidhjes:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Aksesorët e mbështetur Bluetooth:** Kufje, altoparlantë, tastiera, kontrollues lojërash, lexues ekrani.

Shkurtore të Shpejta të Qasjes

- **Aktivizoni TalkBack Shpejt:** Shkoni te Cilësimet > Aksesueshmëria > Shkurtorja e aksesueshmërisë > Aktivizoni shkurtoren e aksesueshmërisë, pastaj shtypni dhe mbani të shtypur butonat Back dhe Down në telekomandë për 3 sekonda.
- **Ekrani i Zoom-it:**
 1. Shkoni te Cilësimet > Aksesueshmëria > Shkallëzimi i Tekstit > Zgjidhni të Madh ose Më të Madh.
 2. Trokitni tri herë butonin OK për të zmadhuar/zvogëluar.
- **Komandat me Zë:** Përdorni butonin e mikrofonit në telekomandë për të dhënë komanda me zë Asistentit të Google.

Specifikim

Të dhënat mund të ndryshohen pa u njoftuar përpara.

Hyrje	USB-C 20V/5A
Konsumi i Energjisë	100W
Konsumi i Energjisë në Modalitetin e Gatishmërisë	< 0.5W
Ndriçimi	650 ANSI Lumens
Rezolutë	1920 × 1080
Burimi i Dritës	4-LED
Gama e Ngjyrave	124% REC.709
Raporti i Kontrastit Natyror	400:1
Raporti i Pamjes	16:9
Raporti i hedhjes	1.2:1
Fuqia e Daljes së Altoparlantit	10W x 2 (Mbështet Dolby Audio)
Zhurme	27dB@1m

Wi-Fi	WiFi5
Versioni Bluetooth	5.1
Formati USB	FAT32, NTFS
Temperatura e Operimit	0-25°C
Frekuenca Audio	75-20K Hz

Lidhshmëria: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Teknologjia e ekranit: DLP

OS: Sistemi operativ Android TV™

Portet e Hapura të Paracaktuara: Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz)

Përshkrimi i Portit:

1. Pas ndezjes fillestare ose pas një rivendosjeje, nëse nuk janë konfiguruar informacione për Wi-Fi, pajisja do të fillojë të skanojë për SSID-të e disponueshme.
2. Në mënyrën normale të funksionimit, pajisja do të lidhet automatikisht me SSID-në dhe fjalëkalimin e ruajtur më parë të ruterit.
3. Për të ndryshuar konfigurimin e Wi-Fi, mund të shkoni te Cilësimet > WiFi, ose ndiqni udhëzimet në manual për të rivendosur dhe rikonfiguruar lidhjen e rrjetit.