




Na prvi pogled

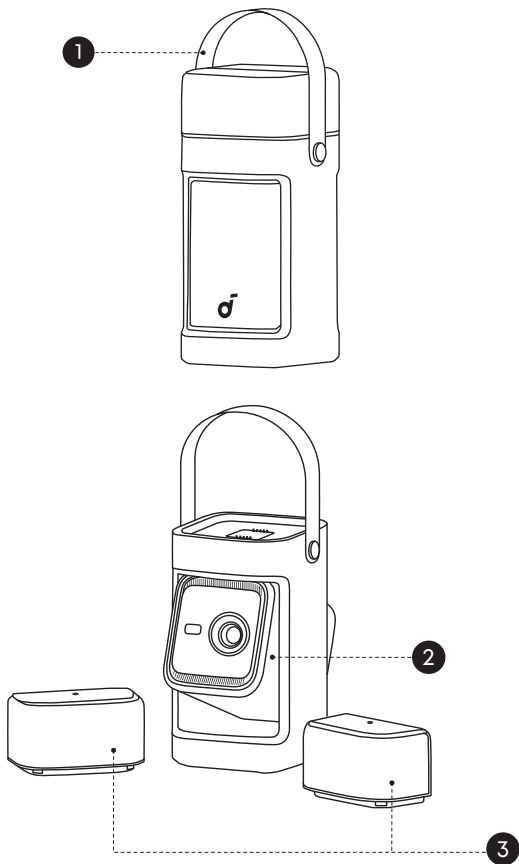


1. Prednji prikaz

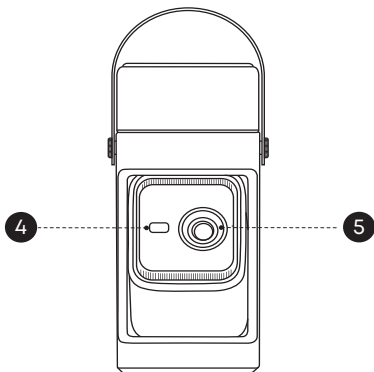


2. Pogled sa zadnje strane

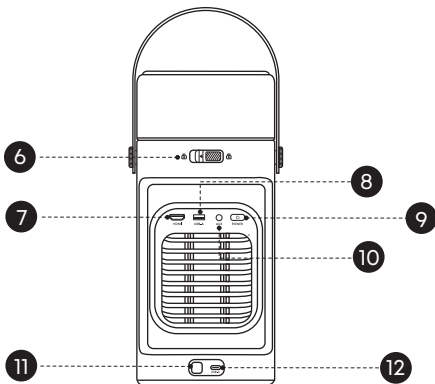

3. Pogled odozdo

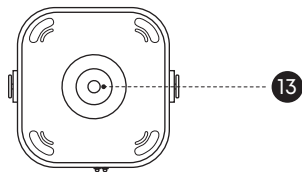

4. Odvojivi surround zvučnici

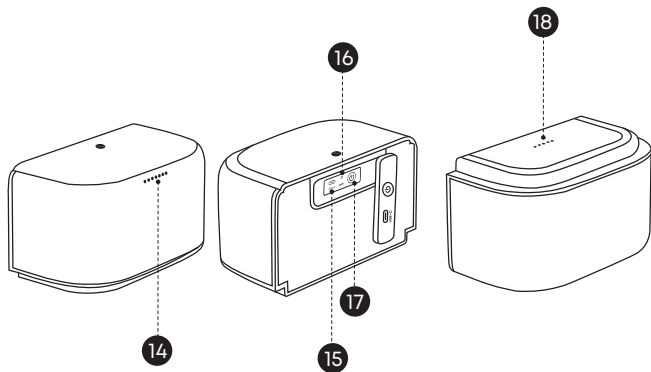

1. Ručka

- Ako je potrebno, uklonite ručku odvrtanjem šrafova na mestu spoja.
- Pokrijite rupe za šrafove čepovima koji su obezbeđeni u pakovanju.

2. Projektor

3. Odvojivi surround zvučnici

4. ToF (Time of Flight) senzor

5. Sočivo

6. Prekidač za otključavanje zvučnika

- Pomaknite ulevo i odvojite oba zvučnika.


7. HDMI priključak

- Povežite se sa uređajem za reprodukciju koji ima HDMI izlaz.

8. USB-A priključak
 - Povežite se sa USB uređajem za skladištenje, kao što je fleš disk ili čvrsti disk.
9. Dugme za napajanje
 - Pritisnite i držite da biste uključili projektor.
 - Pogledajte odeljak Uključivanje/Isključivanje za više informacija.
10. Aux
 - Povežite se sa slušalicama ili spoljnim zvučnikom.
11. Infracrveni senzor
12. USB-C порт
 - Povežite na utičnicu pomoću priloženog adaptera.
13. 1/4" Навој за статив
 - Навој за статив од 1/4" може се користити за повезивање статива, постолја, носача за плафон итд.
14. Indikatorska lampica
15. USB-C порт
 - Povežite USB-C kabl za punjenje zvučnika.
16. Resetovanje
 - Уметните спајалицу (није укључена) и држите 2 секунде да бисте ресетовали звучнике.
17. Dugme za napajanje
 - Pritisnite i držite 2 sekunde da uključite zvučnik.
 - Pritisnite i držite 8 sekundi da biste isključili zvučnik.
18. Kontakti za punjenje
 - Zvučnici se automatski počinju puniti kada je projektor povezan na izvor napajanja, a zvučnici su postavljeni na vrh.

Daljinski upravljač

1. Pregled

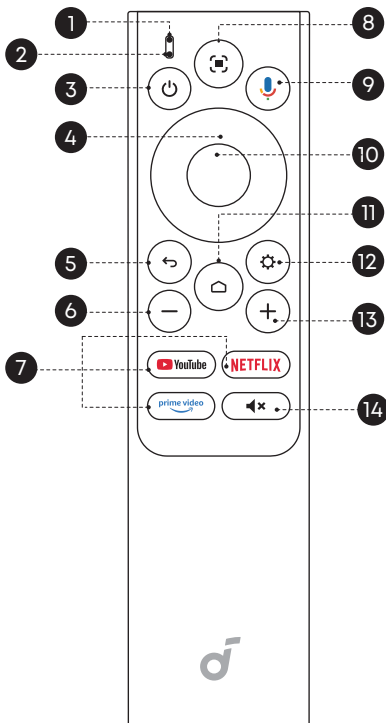

1. Indikator statusa

2. Mikrofon

3. Snaga

- Pritisnite za uključivanje/isključivanje, prelazak u režim pripravnosti ili buđenje.

4. Navigacija

- Kontrolišite kursor na ekranu.

5. Povratak

- Povratak na prethodnu stranicu.

6. Смањи јачину звука

- Pritisnite za smanjenje jačine zvuka.

7. Aplikacije za strimovanje
 - Pritisnite da otvorite YouTube, Netflix ili Prime Video.
8. Automatsko podešavanje slike
 - Pritisnite za omogućavanje automatskog podešavanja slike.
 - Другим притиском извршите ручно подешавање.
9. Google Assistant
 - Pritisnite i držite da biste razgovarali sa Google asistentom.
10. Potvrdi
 - Pritisnite za odabir, pauziranje ili nastavak.
11. Početna
 - Pritisnite da biste otišli na početnu stranicu.
12. Podešavanja
 - Pritisnite da biste prešli na podešavanja.
13. Pojačavanje zvuka
 - Pritisnite za povećanje jačine zvuka.
14. Isključi zvuk
 - Pritisnite da isključite/uključite zvuk.

Početak

1. Postavite vaš projektor

Da biste postigli optimalan kvalitet projekcije, odaberite odgovarajući položaj projektor i pravac projekcije.

Pozicioniranje projektor:

Podrazumevano: Projektor je postavljen uspravno na sto ili pod. Ovo je najčešći način postavljanja projektor za brzu instalaciju i prenosivost.

Plafon: Projektor je montiran naopako na plafonu. Potreban je komplet za montažu na plafon/zid. Kada instalirate projektor na ovaj način, ne preporučuje se da zvučnici ostanu pričvršćeni za projektor.

Pravci projekcije:

Prednja strana: Projektor je postavljen na istoj strani kao i publika, projektujući direktno na prednju stranu ekrana.


Pozadi: Projektor je postavljen iza prozirnog ekrana, projektujući sliku sa zadnje strane, dok je publika smeštena naspram projektor.



- Nakon uključivanja projektor, pritisnite dugme Settings na projektoru, zatim idite na Advanced Settings > Projector Mode i odaberite podešavanje.
- Nema potrebe da naginjete projektor prema ekranu, jer ovaj uređaj ima automatsko fokusiranje i automatsku korekciju trapezoidne slike.
- Projektor možete takođe postaviti na stativ (prodaje se zasebno).
- Udaljenost između sočiva projektor i ekrana određuje veličinu projekcijskog ekrana.

Podešavanje režima plafona:


Postavite projektor u njegov podrazumevani položaj i projektujte sliku na plafon.

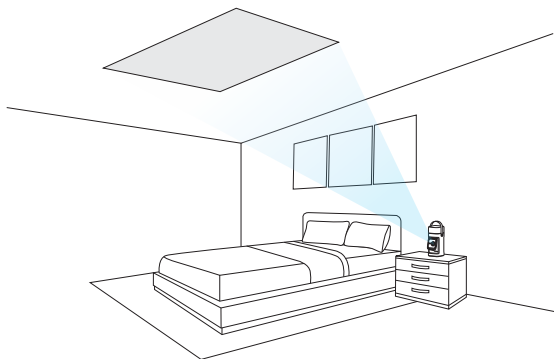

Idite na Podešavanja > Projektor > Korekcija trapezoidne slike i omogućite korekciju za plafonsku projekciju.

Preporučena udaljenost između uređaja i površine za projekciju

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

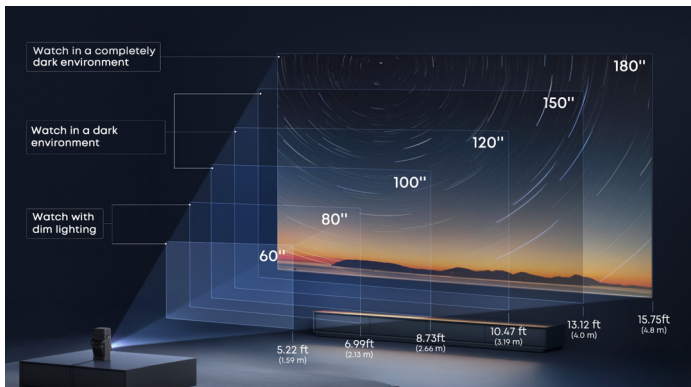


2. Povežite projektor na napajanje

Priključite kabl u adapter, a zatim povežite projektor na električnu utičnicu.



Projektor nema ugrađenu bateriju. Potrebno je povezati ga na izvor napajanja kako bi radio i kako bi se zvučnici punili.


Zatim nagnite projektor prema gore dok ne bude okrenut ka napred.

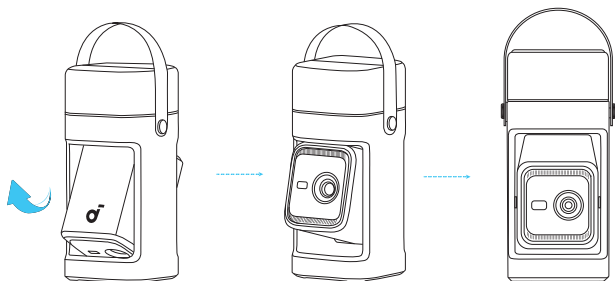

Kada se poveže, dugme za napajanje na projektoru će zasvetleti crveno.



Kada koristite neoficijelni adapter, uverite se da je ulazna snaga najmanje 100W (20V, 5A); u suprotnom, projektor neće raditi, a dugme za napajanje će neprekidno treptati crveno.

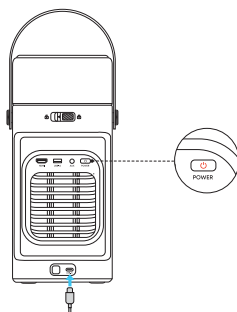

3. Uključivanje/isključivanje projektor



- **Uključivanje:**
Kratko pritisnite dugme za napajanje kada je projektor isključen.
Ako je projektor u režimu pripravnosti, pritisnite dugme za uključivanje jednom.
Kada je uređaj uključen, dugme za napajanje će prikazivati stabilno belo svetlo.
- **Isključivanje:**
Korak 1: Pritisnite i držite dugme za uključivanje dok se na ekranu ne pojavi poruka.
Korak 2: Potvrdite isključivanje napajanja daljinskim upravljačem ili sačekajte 20 sekundi za automatsko isključivanje.



Vratite projektor u fabrički položaj da biste ga isključili.

- **Režim pripravnosti:** Kratko pritisnite dugme za napajanje da biste ušli u režim pripravnosti.

4. Korišćenje vaših zvučnika

Prvo korišćenje:


1. Povežite projektor na izvor napajanja.
2. Napunite zvučnike. Potpuno punjenje traje oko 3 sata i omogućava do 20 sati reprodukcije. Postoje dva načina za njihovo punjenje:
 - Postavite zvučnike na vrh projektor, i projektor će automatski puniti zvučnike (preporučeno).
 - Alternativno, koristite USB-C kablove za punjenje zvučnika.

LED vodič za svetlo za zvučnike:

Trepće plavo	Uparivanje putem Bluetooth-a
Neprekidno belo	Bluetooth povezan
Neprekidno crveno svetlo	Punjenje
Treperi crveno	Slaba baterija
Stalno zelena	Potpuno napunjeno

Postoje dva načina za korišćenje vaših zvučnika:

- ① Pomerite prekidač za otključavanje zvučnika ulevo i odvojite oba zvučnika. Postavite ih s obe strane zavese ili gde god smatrate da je prikladno.

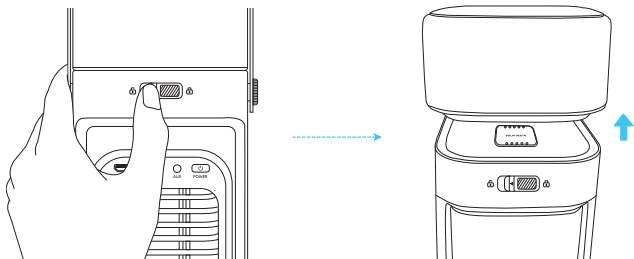


- ② Ostavite zvučnike zaključane na mestu na vrhu projektor.

Kada se projektor uključi, automatski će se povezati sa zvučnicima. Indikatorska svetla na zvučnicima će treptati plavo tokom uparivanja, a zatim će postati stabilno bela kada se uspešno povežu.

5. Pripremite daljinski upravljač

- ① Kliznite da otvorite odeljak za baterije.
- ② Umetnite nove baterije, pazeći na polaritet (+/-), i zatvorite odeljak za baterije.
- ③ Pratite uputstva na ekranu za početno uparivanje. Ako ste propustili početna uputstva za uparivanje, pritisnite dugme Google Assistant i možete započeti uparivanje.

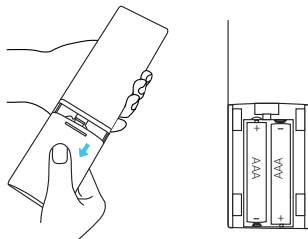

Udaljenost između daljinskog upravljača i projektor ne sme prelaziti 10 m / 33 ft.

6. Mrežne postavke

Postoje dva načina za povezivanje projektor na bežičnu mrežu:

1. Pritisnite dugme Settings na daljinskom upravljaču i uključite Wi-Fi.
2. Otvorite aplikaciju Nebula Connect, izaberite model vašeg projektor, zatim idite na Podešavanja i uključite Wi-Fi.

7. Automatsko fokusiranje i automatska korekcija trapezoidne slike

Kako aktivirati automatsko fokusiranje:

1. Pritisnite dugme za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču.
2. Automatski se aktivira pri uključivanju.
3. Automatski se aktivira nakon pomeranja projektor.

Kako ručno fokusirati:

1. Idite na Podešavanja > Projektor > Podešavanja fokusa > Ručna korekcija fokusa.
2. Pritisnite i držite dugme za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču da biste otvorili Brzi panel > izaberite ikonu Ručno fokusiranje u centru > koristite dugmad levo/desno za podešavanje fokusa dok slika ne postane jasna.

Kako pokrenuti automatsku korekciju trapezoidne slike:

Nakon što omogućite Automatsku korekciju trapezoida u Podešavanja > Projektor > Automatizacija, Automatska korekcija trapezoida će se aktivirati u sledećim situacijama:

1. Kada pritisnete dugme za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču.
2. При покретању.
3. Nakon pomeranja projektor.

Kako izvršiti ručno ispravljanje trapezoidne distorzije:

1. Idite na Podešavanja > Projektor > Ispravka slike > Izvršite ručnu korekciju trapezoidne slike.
2. Pritisnite i držite dugme za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču da biste otvorili brzi panel. Zatim izaberite Move & Zoom i pritisnite dugme Auto Image Adjustment da biste prešli u režim Focus & Keystone.

Nebula Connect aplikacija

1. Vodič za instalaciju

Za jednostavno upravljanje projektorom, preporučujemo da preuzmete aplikaciju Nebula Connect.



Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** za kontrolišite projektor pomoću pametnog telefona.

1. Preuzmite aplikaciju **Nebula Connect** sa App Store-a (za iOS uređaje) ili Google Play-a (za Android uređaje).
2. Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu.
3. Otvorite aplikaciju Nebula Connect i izaberite **Nebula P1** kao uređaj za povezivanje.
4. Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili podešavanje.

2. Vision Fit

Koristite svoj telefon da skenirate područje projekcije. Sistem će automatski detektovati ekran ili prepreke na zidu i prilagoditi sliku tako da tačno odgovara ekranu ili izbegne prepreke. Možete omogućiti ovu funkciju u aplikaciji ili na projektoru.

- Korišćenje aplikacije:

U aplikaciji Nebula Connect idite na Moj uređaj > Alati > Ispravka slike > Vision Fit. Pratite uputstva da biste dovršili podešavanje.

- Korišćenje aplikacije sa projektorom:

Pritisnite i držite dugme za automatsko podešavanje slike i izaberite Vision Fit iz menija. Zatim otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom telefonu i pratite uputstva za dovršetak podešavanja.

Alternativno, idite na Podešavanja > Projektor > Vision Fit. Zatim otvorite aplikaciju Nebula Connect na svom telefonu i pratite uputstva za dovršetak podešavanja.



Uverite se da projekcioni ekran ima crne ivice kako bi omogućio uspešno prepoznavanje i završite proces prilagođavanja ekrana.

Google Cast

Možete bežično prenositi fotografije, video zapise i muziku sa svog telefona ili tableta na projektor.

- ① Uverite se da su projektor i vaš telefon povezani na istu bežičnu mrežu.
- ② Reprodukujte video u svojoj aplikaciji za strimovanje, a zatim dodirnite ikonu za emitovanje na ekranu.
- ③ Izaberite „Nebula P1“ da biste reprodukovali sadržaj na vašem projektoru.

Bežično preslikavanje ekrana

Možete preslikati ekran svog telefona na projektor.

Da biste omogućili preslikavanje ekrana, proverite da li su projektor i vaš telefon povezani na istu bežičnu mrežu.

Za iOS:

- ① Preuzmite i otvorite aplikaciju Nebula Cast na svom iPhone-u.
- ② Otvorite kontrolni centar na svom uređaju i dodirnite „Screen Mirroring“.
- ③ Izaberite „Nebula P1“ na listi uređaja.

Za Android:


- ① Otvorite aplikaciju Google Home na svom telefonu i odaberite „Nebula P1“.
- ② Додирните „Cast My Screen“ да бисте започели приказивање.



Zaštićeni sadržaj autorskim pravima i DRM-om sa streaming servisa kao što su Netflix i Disney+ ne može se preslikavati.

Vodič za svetlost

Projektor

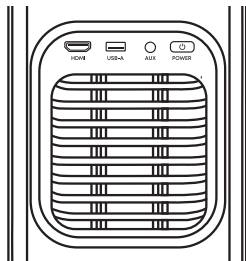

Neprekidno belo	Uključeno
Neprekidno crveno svetlo	Isključeno / Režim pripravnosti
Treperi crveno kada je isključen.	Snaga adaptera je nedovoljna, potreban je adapter sa snagom većom od 100 W i kabl od 5 A.

Zvučnici

Trepće plavo	Uparivanje putem Bluetooth-a
Neprekidno belo	Bluetooth povezan
Neprekidno crveno svetlo	Punjenje
Treperi crveno	Slaba baterija
Stalno zelena	Potpuno napunjeno

Režim Bluetooth zvučnika

Projektor se može koristiti i kao Bluetooth zvučnik.

- Idite na Sva podešavanja > Prikaz i zvuk > Zvuk, zatim uključite režim Bluetooth zvučnika da biste prebacili surround zvučnike u Bluetooth režim.
Alternativno, možete omogućiti režim Bluetooth zvučnika putem Kontrolne table > Zvuk.
- Omogućite Bluetooth na svom pametnom telefonu i odaberite Nebula P1.




Molimo vas da projektor bude okrenut napred.

Reprodukcija video zapisa sa HDMI/USB uređaja

Ovaj projektor podržava povezivanje sa raznim HDMI uređajima za reprodukciju, kao što su TV stikovi, TV kutije, DVD plejeri, set-top boksovi (STB), gejming konzole i drugi uređaji.

Sa ovim projektorom možete uživati u muzici, video zapisima i slikama sačuvanim na USB uređaju za skladištenje (uključujući FAT32 i NTFS).

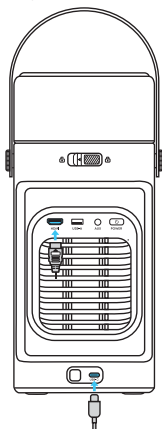

Uparivanje daljinskih upravljača i Bluetooth dodataka

Možete povezati spoljne Bluetooth dodatke sa svojim projektorom, uključujući zvučnike, slušalice i tastature.

Uparivanje daljinskih upravljača:

1. Idite na Sva podešavanja > Daljinski upravljači i dodaci > Uparivanje više zvaničnih dodataka.
2. Pratite uputstva da biste završili uparivanje daljinskog upravljača.

Uparivanje Bluetooth dodataka:

1. Idite na Sva podešavanja > Daljinski upravljači i dodaci > Upari dodatak.
2. Stavite svoj Bluetooth dodatak u režim uparivanja.
3. Izaberite uređaj koji želite da povežete.

Ažuriranje sistema i zvučnika

Da biste u potpunosti poboljšali svoje iskustvo, preporučujemo da povremeno ažurirate sistem i zvučnike kako biste dobili najnovije funkcije.

Sistem:

Idite na Podešavanja > Sistem > O sistemu > Ažuriranje sistema.

Zvučnik:

Idite na Podešavanja > Daljinski upravljači i dodaci > Zvučnik - L / R > Ažuriranje dodataka.

Rešavanje problema

1. Odvojivi zvučnici - odvajanje

- Pritisnite i držite dugme za uključivanje zvučnika 8 sekundi da biste ih ponovo pokrenuli.
- Ako problem i dalje postoji, pratite ove korake za ponovno povezivanje:

Korak 1. Podešavanja > Daljinski upravljači i dodaci > Upari više zvaničnih dodataka > soundcore Surround Speaker.

Korak 2. Pritisnite Nastavi > Zaboravite zvučnik koji je isključen > Pritisnite Da.

Korak 3. Pritisnite dugme za uključivanje na svakom od zvučnika 5 puta (dok indikator ne počne da treperi plavo) > Izaberite levi/desni zvučnik > Pritisnite dugme za uparivanje.

2. Projektor se ne puni

- Potvrdite da koristite zvanični adapter i kablove.
- Kada koristite neoficijelni adapter, proverite da ulazna snaga iznosi najmanje 100W (20V, 5A); u suprotnom, projektor neće raditi, a dugme za napajanje će neprekidno treptati crveno.

3. Zamagljena slika

- Uverite se da kamera na prednjoj ploči nije blokirana ili prljava.
- Blago pomerite projektor ili pritisnite dugme za automatsko podešavanje slike na daljinskom upravljaču da biste pokrenuli automatsko fokusiranje.
- Da biste ručno podесили фокус, притисните и држите дугме за аутоматско подешавање слике > изаберите Ручно подешавање фокуса > користите леве и десне тастере на даљинском управљачу.
- Podесите угao i правас пројекције, као i висину пројектора, ако је потребно.
- Да би аутоматско фокусирање функционисало исправно, растојање између пројектора и екрана треба да буде 1 - 4 m.

4. Automatska korekcija trapezoidne slike nije uspjela

- Osigurajte da kamera / TOF na prednjoj ploči nije blokirana ili prljava.
- Najbolja udaljenost za automatsku korekciju trapezoidne slike je 1 - 4 m, horizontalno $\pm 30^\circ$ na 3 m / $\pm 10^\circ$ na 4 m.

5. Zаштита за оči не radi

- Osigurajte da kamera / TOF na prednjoj ploči nije blokirana ili prljava.
- Funkcija заштите оčiју најбоље radi на удаљености од 0,1 - 4 m.
- Idite na Podešavanja > Projektor > Napredna podešavanja > Zаштита за оči i proverite da li je funkcija omogućena.

6. Nema HDMI signala

- Koristite drugi HDMI kabl.
- Povežite svoj projektor sa drugim HDMI uređajem za reprodukciju.
- Povežite HDMI uređaj za reprodukciju sa svojim televizorom putem HDMI kabla kako biste proverili da li uređaj ili kabl ne funkcionišu ispravno.
- Podесите излазну резолуцију/фреквенцију HDMI уређаја за репродукцију тако да буде ista kao kod пројектора.

Funkcije pristupačnosti i kompatibilnosti

Funkcije pristupačnosti

Ovaj proizvod uključuje nekoliko funkcija pristupačnosti dizajniranih da olakšaju upotrebu osobama sa oštećenjima vida, sluha i pokretljivosti.

Vizuelna pristupačnost

- **Подршка за читач екрана:** Ради са уграђеним читачем екрана (TalkBack) на Android TV™ за нарицају садржаја на екрану.

Операција:

1. Идите на Поставке > Пристupačnost > TalkBack.
2. Укључите да бисте омогућили.
3. Користите стрелце на даљинском управљају за навигацију; систем ће наглас читати фокусиране ставке.

- **Режим високог контраста:** Побољшава видљивост текста и елемената.

Операција:

1. Идите на Podešavanja > Pristupačnost > Tekst visokog kontrasta.
2. Омогућите функцију за бољу видљивост.

- **Podešavanje veličine fonta:**

1. Идите на Podešavanja > Pristupačnost > Titlovi > Omogući Prikaz > Veličina teksta.
2. Izaberite Veliko ili Najveće za bolju čitljivost.

Pristupačnost za sluh

- **Titlovi i podnaslovi:** Podržava zatvorene titlove u podržanim aplikacijama (npr. YouTube, Netflix).

Операција:

1. U aplikaciji za streaming idite na meni „Titlovi/CC”.
2. Izaberite željeni jezik i uključite ga.

Mobilnost i pristupačnost

- **Potpuna daljinska navigacija:** Sve funkcije mogu se upravljati putem daljinskog upravljača bez korišćenja dodira ili direktne interakcije sa ekranom.
- **Podrška za tastaturu/miša:** Kompatibilna sa Bluetooth i USB uređajima za unos.

Операција:

1. Идите на Podešavanja > Daljinski upravljači i dodaci > Uparivanje dodatka.
2. Stavite tastaturu/miša u režim uparivanja.
3. Izaberite uređaj za povezivanje.

Kompatibilnost i interoperabilnost

- **Operativni sistem:** Android TV™ OS, kompatibilan sa većinom aplikacija sertifikovanih od strane Google Play-a.
- **Kompatibilnost sa asistivnom tehnologijom:** Radi sa TalkBack-om, uvećavačima ekrana, uređajima za pristup prekidačima.
- **Opcije povezivanja:**
USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Podržani Bluetooth dodaci:** slušalice, zvučnici, tastature, kontroleri za igre, čitači ekrana.

Brzi prečaci za pristupačnost

- **Brzo omogućite TalkBack:** Idite na Podešavanja > Pristupačnost > Prečica za pristupačnost > Omogućite prečicu za pristupačnost, zatim pritisnite i držite oba dugmeta Nazad i Dole na daljinskom upravljaču 3 sekunde.
- **Zum ekran:**
 1. Idite na Podešavanja > Pristupačnost > Skaliranje teksta > Izaberite Veliko ili Najveće.
 2. Троструко притисните дугме ОК да бисте увећали/смањили.
- **Glasovne komande:** Koristite dugme za mikrofون na daljinskom upravljaču da biste izdavali glasovne komande Google Asistentu.

Specifikacija

Specifikacije su podložne promenama bez prethodnog obaveštenja.

Ulaz	USB-C 20V/5A
Potrošnja energije	100W
Potrošnja energije u pripravnosti	< 0.5W
Svetlina	650 ANSI lumena
Rezolucija	1920 × 1080
Izvor svetlosti	4-LED
Prostor boja	124% REC.709
Prirodni odnos kontrasta	400:1
Odnos širine i visine	16:9
Odnos projekcije	1.2:1
Snaga izlaznog zvučnika	10W x 2 (Podržava Dolby Audio)
Buka	27dB@1m
Wi-Fi	WiFi5
Bluetooth verzija	5.1
USB formatiranje	FAT32, NTFS
Radna temperatura	0-25°C
Audio frekvencija	75-20K Hz

Povezivanje: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Tehnologija prikaza: DLP

OS: Android TV™ OS

Podrazumevani otvoreni portovi: Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz)

Opis porta:

1. Po prvom uključivanju ili nakon resetovanja, ako Wi-Fi informacije nisu konfigurisane, uređaj će započeti skeniranje dostupnih SSID-ova.
2. U normalnom režimu rada, uređaj će se automatski povezati na prethodno sačuvani SSID rutera i lozinku.
3. Da biste promenili Wi-Fi konfiguraciju, možete otići na Podešavanja > WiFi ili pratiti uputstva u priručniku za resetovanje i ponovnu konfiguraciju mrežne veze.