




Översikt

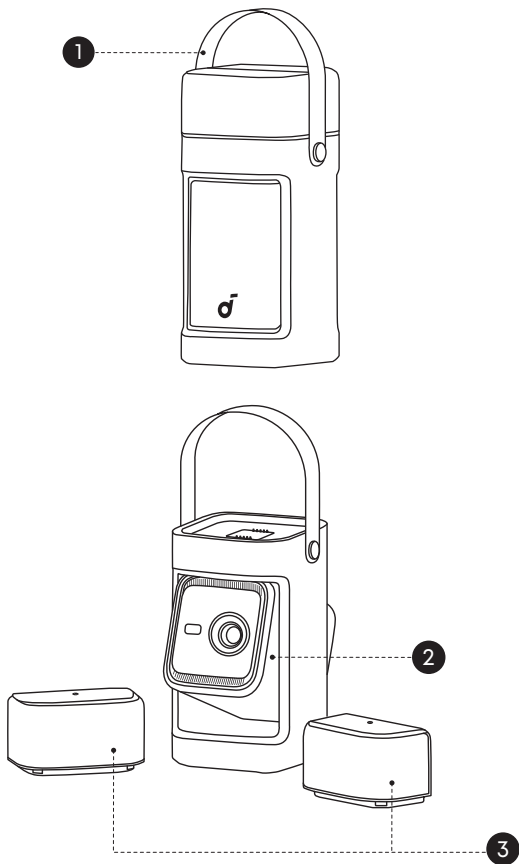


1. Framsida

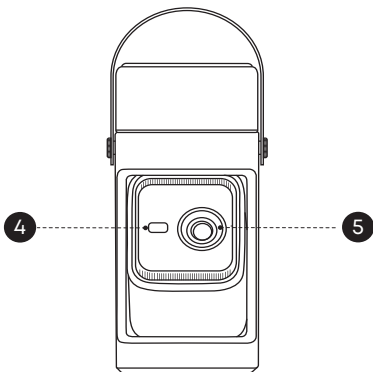


2. Bakre vy

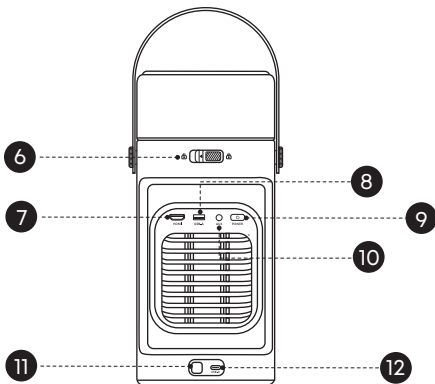

3. Bottenvy

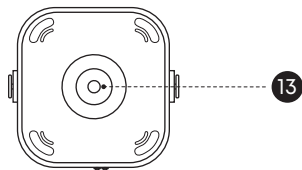

4. Avtagbara surroundhögtalare

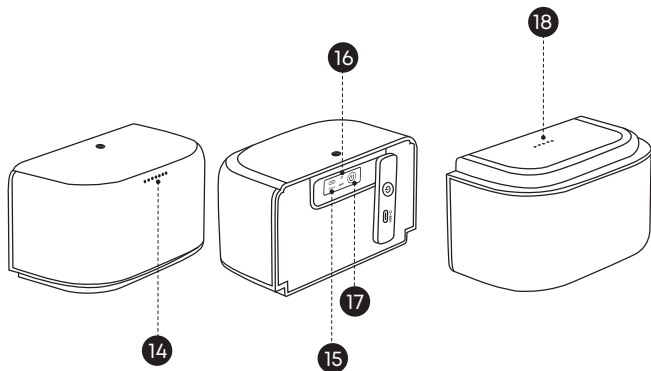

1. Handtag

- Om det behövs, ta bort handtaget genom att skruva loss skruvarna vid anslutningspunkten.
- Täck skruvhålen med de pluggar som medföljer i förpackningen.

2. Projektor

3. Avtagbara surroundhögtalare

4. ToF (Time of Flight)-sensor

5. Lins

6. Högtalarens upplåsningsknapp

- Skjut åt vänster och lossa båda högtalarna.


7. HDMI-port

- Anslut till en uppspelningsenhet med HDMI-utgång.

8. USB-A-port
 - Anslut till en USB-lagringsenhet, såsom ett USB-minne eller en hårddisk.
9. Strömbrytare
 - Håll nedtryckt för att slå på projektorn.
 - Se avsnittet om ström på/av för mer information.
10. Aux
 - Anslut till hörlurar eller en extern högtalare.
11. Infraröd sensor
12. USB-C-port
 - Anslut till ett eluttag med den medföljande adaptern.
13. 1/4" stativfäste
 - 1/4" stativfästet kan användas för att ansluta ett stativ, ställ, takfäste etc.
14. Indikatorlampa
15. USB-C-port
 - Anslut USB-C-kabeln för att ladda högtalarna.
16. Återställ
 - Sätt in ett gem (ingår ej) och håll i 2 sekunder för att återställa högtalarna.
17. Strömbrytare
 - Tryck och håll i 2 sekunder för att slå på högtalaren.
 - Håll nedtryckt i 8 sekunder för att stänga av högtalaren.
18. Laddningskontakter
 - Högtalarna börjar automatiskt laddas när projektorn är ansluten till en strömkälla och högtalarna är fästa ovanpå.

Fjärrkontroll

1. Översikt

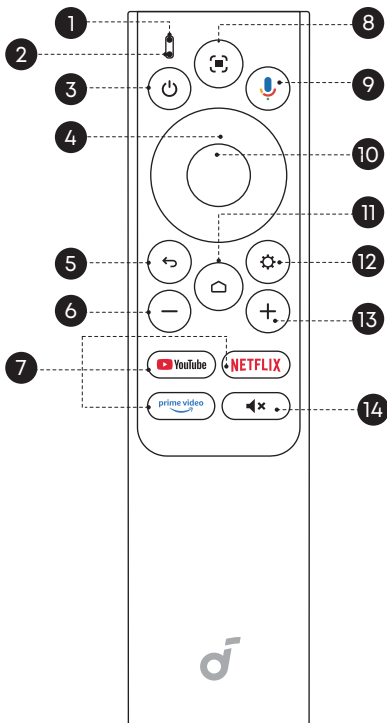

1. Statusindikator

2. Mikrofon

3. Kraft

- Tryck för att slå på/av, växla till standby-läge eller väcka.

4. Navigering

- Styr markören på skärmen.

5. Återvänd

- Återgå till föregående sida.

6. Volym ned

- Tryck för att sänka volymen.

7. Strömmande appar
 - Tryck för att öppna YouTube, Netflix eller Prime Video.
8. Automatisk bildjustering
 - Tryck för att aktivera automatisk bildjustering.
 - Håll nedtryckt för att utföra manuell justering.
9. Google-assistent
 - Håll nedtryckt för att prata med Google Assistant.
10. Bekräfta
 - Tryck för att välja, pausa eller återuppta.
11. Hem
 - Tryck för att gå till startsidan.
12. Inställningar
 - Tryck för att gå till inställningar.
13. Volym upp
 - Tryck för att öka volymen.
14. Stäng av ljudet
 - Tryck för att stänga av/aktivera ljudet.

KOMMA IGÅNG

1. Placera projektorn

För att uppnå optimal projiceringskvalitet, välj lämplig projektorposition och projiceringsriktning.

Projektorns placering:

Standard: Projektorn placeras upprätt på ett bord eller på golvet. Detta är det vanligaste sättet att placera projektorn för snabb installation och bärbarhet.

Tak: Projektorn är monterad upp och ner på taket. Det krävs ett monteringskit för tak/vägg. När projektorn installeras på detta sätt rekommenderas det inte att ha högtalarna fästa vid projektorn.

Projektriktning:

Framsida: Projektorn är placerad på samma sida som publiken och projicerar direkt på framsidan av skärmen.


Bakre: Projektorn placeras bakom en genomskinlig skärm och projicerar bilden bakifrån, med publiken placerad mitt emot projektorn.



- Efter att ha slagit på projektorn, tryck på inställningsknappen på projektorn, gå sedan till Avancerade inställningar > Projektorläge och välj en inställning.
- Det är inte nödvändigt att luta projektorn mot skärmen, eftersom denna enhet har autofokus och automatisk keystone-korrigerig.
- Du kan också montera projektorn på ett stativ (säljs separat).
- Avståndet mellan projektorlinsen och skärmen avgör storleken på projicerings-skärmen.


Inställning för takläge:

Placera projektorn i dess standardposition och projicera bilden på taket.

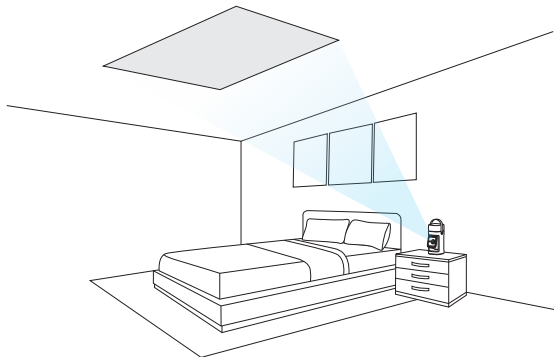

Gå till Inställningar > Projektor > Keystone-korrigerig och aktivera korrigerig för takprojektion.

Rekommenderat avstånd mellan enheten och projiceringsytan	
60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

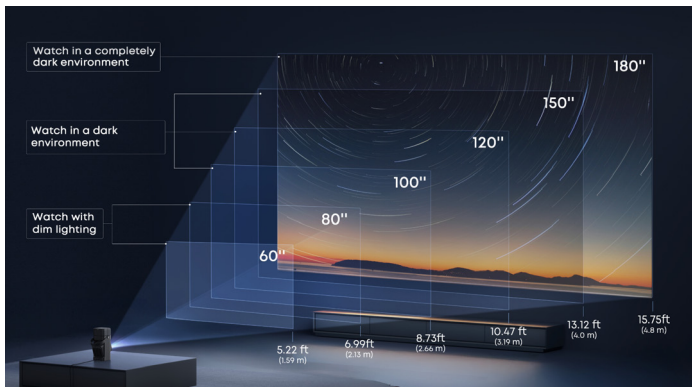


2. Anslut projektorn till strömmen

Anslut sladden till adaptern och koppla sedan projektorn till ett eluttag.



Projektorn har inget inbyggt batteri. Den måste anslutas till en strömkälla för att fungera och ladda högtalarna.


Luta sedan projektorn uppåt tills den är riktad framåt.

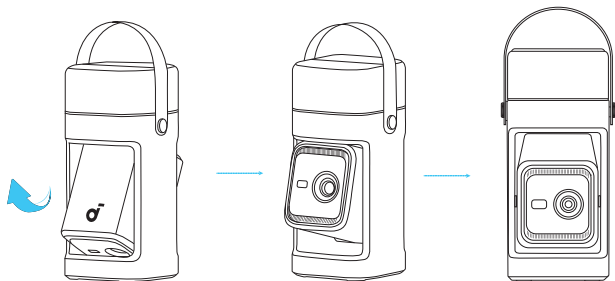

När den är ansluten kommer strömknappen på projektorn att lysa rött.



När du använder en icke-officiell adapter, se till att ingångseffekten är minst 100W (20V, 5A); annars fungerar inte projektorn och strömknappen blinkar rött kontinuerligt.

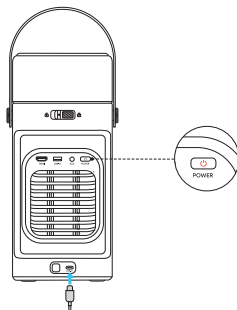

3. Slå på/av din projektor



- Slå på:
Tryck kort på strömknappen när projektorn är avstängd.
Om projektorn är i standbyläge, tryck på strömbrytaren en gång.
När enheten är påslagen, kommer strömknappen att visa ett fast vitt ljus.
- Stäng av:
Steg 1: Håll ned strömknappen tills en uppmaning visas på skärmen.
Steg 2: Bekräfta avstängning med fjärrkontrollen eller vänta 20 sekunder för automatisk avstängning.



Återställ projektorn till dess fabriksposition för att stänga av den.

- Standby-läge: Tryck kort på strömbrytaren för att gå in i standby-läge.

4. Använda dina högtalare

Första gången användning:


1. Anslut projektorn till en strömkälla.
2. Ladda högtalarna. En full laddning tar cirka 3 timmar och ger upp till 20 timmars speltid. Det finns två sätt att ladda dem:
 - Placera högtalarna ovanpå projektorn, så laddar projektorn automatiskt högtalarna (rekommenderas).
 - Alternativt kan du använda USB-C-kablar för att ladda högtalarna.

LED-ljusguide för högtalarna:

Blinkande Blått	Bluetooth-parkoppling
Stabil Vit	Bluetooth ansluten
Stadig Röd	Ladda
Blinkande rött	Lågt batteri
Stadig grön	Fulladdad

Det finns två sätt att använda dina högtalare:

- ① Skjut högtalarens upplåsningsknapp åt vänster och lossa båda högtalarna. Placera dem på vardera sidan av gardinen, eller var du än tycker det passar.

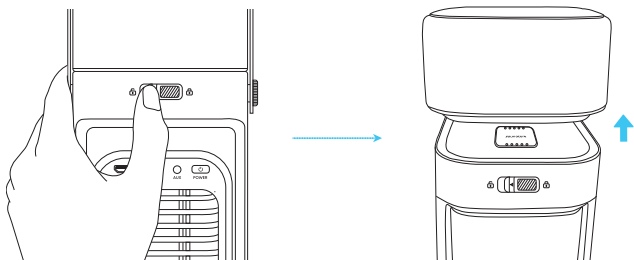


- ② Lämna högtalarna låsta på plats ovanpå projektorn.

När projektorn är påslagen kommer den automatiskt att parkopplas med högtalarna. Indikatorlamporna på högtalarna blinkar blått under parkoppling och blir sedan stadigt vita när de har anslutits framgångsrikt.

5. Förbered fjärrkontrollen

- ① Skjut för att öppna batterifacket.
- ② Sätt i nya batterier som matchar polariteten (+/-) och stäng batterifacket.
- ③ Följ instruktionerna på skärmen för initial parkoppling. Om du missade de ursprungliga parkopplingsinstruktionerna, tryck på Google Assistant-knappen så kan du börja parkoppla.

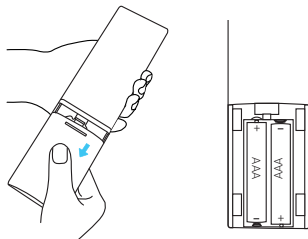

Avståndet mellan fjärrkontrollen och projektorn bör inte överstiga 10 m.

6. Nätverksinställningar

Det finns två metoder för att ansluta projektorn till ett trådlöst nätverk:

- 1 Tryck på inställningsknappen på fjärrkontrollen och slå på Wi-Fi.
- 2 Öppna Nebula Connect-appen, välj din projektormodell, gå sedan till Inställningar och slå på Wi-Fi.

7. Autofokus och automatisk keystone-korrigerig

Hur man aktiverar autofocus:

1. Tryck på knappen för automatisk bildjustering på fjärrkontrollen.
2. Startar automatiskt vid påslagning.
3. Startar automatiskt efter att projektorn har flyttats.

Hur man ställer in manuell fokus:

1. Gå till Inställningar > Projektor > Fokusinställningar > Manuell fokusjustering.
2. Håll ned knappen för automatisk bildjustering på fjärrkontrollen för att öppna Snabbpanelen > välj ikonen för Manuell fokus i mitten > använd vänster-/högerknapparna för att justera fokus tills bilden är skarp.

Hur man aktiverar automatisk keystone-korrigerig:

Efter att ha aktiverat automatisk keystone-korrigerig i Inställningar > Projektor > Automation, kommer automatisk keystone-korrigerig att utlösas i följande scenarier:

1. När du trycker på knappen för automatisk bildjustering på fjärrkontrollen.
2. Vid start.
3. Efter att ha flyttat projektorn.

Hur man utför manuell keystone-korrigerig:

1. Gå till Inställningar > Projektor > Bildkorrigerig > Utför manuell keystone-korrigerig.
2. Håll ned knappen för automatisk bildjustering på fjärrkontrollen för att öppna snabbpanelen. Välj sedan Flytta & Zooma och tryck på knappen för Automatisk Bildjustering för att växla till Fokus- och Keystone-läge.

Nebula Connect-appen

1. Installationsguide

För att kunna styra projektorn på ett enkelt sätt rekommenderar vi att du laddar ner appen Nebula Connect.



Ladda ner appen **Nebula Connect** för att
Styr projektorn med en smartphone.

- 1 Ladda ner **Nebula Connect**-appen från App Store (iOS-enheter) eller Google Play (Android-enheter).
- 2 Aktivera Bluetooth på din smartphone.
- 3 Öppna Nebula Connect-appen och välj **Nebula P1** som enheten som ska anslutas.
- 4 Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.

2. Vision Fit

Använd din telefon för att skanna projiceringsområdet. Systemet kommer automatiskt att upptäcka skärmen eller hinder på väggen och justera bilden för att exakt passa skärmen eller undvika hinder. Du kan aktivera funktionen i appen eller på projektorn.

- Använda appen:

I Nebula Connect-appen, gå till Min enhet > Verktyg > Bildkorrigering > Vision Fit. Följ instruktionerna för att slutföra installationen.

- Använda appen med projektor:

Håll ned knappen för automatisk bildjustering och välj Vision Fit från menyn. Öppna sedan Nebula Connect-appen på din telefon och följ instruktionerna för att slutföra installationen.

Alternativt, gå till Inställningar > Projektor > Vision Fit. Öppna sedan Nebula Connect-appen på din telefon och följ instruktionerna för att slutföra installationen.



Se till att projektorduken har svarta kanter för att möjliggöra en lyckad igenkänning och slutför processen för skärmanpassning.

Google Cast

Du kan trådlöst överföra foton, videor och musik från din telefon eller surfplatta till din projektor.

Se till att projektorn och din telefon är anslutna till samma trådlösa nätverk.

② Spela upp en video i din streamingapp och tryck sedan på cast-ikonen på skärmen.

③ Välj "Nebula P1" för att spela upp innehållet på din projektor.

Trådlös skärmspeglning

Du kan spegla din telefons skärm på din projektor.

För att aktivera skärmspeglning, se till att projektorn och din telefon är anslutna till samma trådlösa nätverk.

För iOS:

① Ladda ner och öppna Nebula Cast-appen på din iPhone.

② Öppna enhetens kontrollcenter och tryck på "Skärmspeglning."

③ Välj "Nebula P1" i enhetslistan.

För Android:

① Öppna Google Home-appen på din telefon och välj "Nebula P1".


② Tryck på "Cast My Screen" för att börja casta.



Upphovsrättsskyddat och DRM-skyddat innehåll från streamingtjänster som Netflix och Disney+ kan inte speglas.

Ljusguide

Projektor

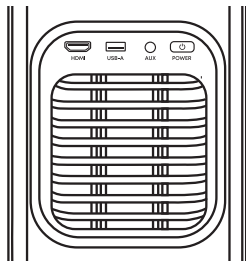

Stabil Vit	Påtänd
Stadig Röd	Avstängd / Standby-läge
Blinkar rött när den är avstängd	Adaptorns effekt är otillräcklig, och en adapter med en effektklass över 100W samt en 5A-kabel behövs.

Högtalare

Blinkande Blått	Bluetooth-parkoppling
Stabil Vit	Bluetooth ansluten
Stadig Röd	Ladda
Blinkande rött	Lågt batteri
Stadig grön	Fulladdad

Bluetooth-högtalarläge

Projektorn kan också användas som en Bluetooth-högtalare.


- 1 Gå till Alla inställningar > Bild & Ljud > Ljud, och slå sedan på Bluetooth-högtalarläge för att växla surroundhögtalarna till Bluetooth-läge. Alternativt kan du aktivera Bluetooth-högtalarläge via Dashboard > Ljud.
- 2 Aktivera Bluetooth på din smartphone och välj Nebula P1.



Vänligen håll projektorn riktad framåt.

Spela upp video från HDMI-/USB-enheter

Denna projektor stöder anslutningar med olika HDMI-uppspelningsenheter såsom TV-stickor, TV-boxar, DVD-spelare, digitalboxar (STB), spelkonsoler och andra enheter. Med denna projektor kan du också njuta av musik, videor och bilder som lagras på en USB-lagringssenheter (inklusive FAT32, NTFS).

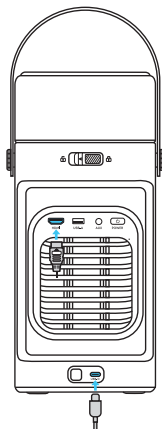

Parkoppling av fjärrkontroller och Bluetooth-tillbehör

Du kan ansluta externa Bluetooth-tillbehör till din projektor, inklusive högtalare, hörlurar och tangentbord.

Parkoppling av fjärrkontroller:

1. Gå till Alla inställningar > Fjärrkontroller och tillbehör > Para fler officiella tillbehör.
2. Följ instruktionerna för att slutföra ihopkopplingen av fjärrkontrollen.

Parkoppling av Bluetooth-tillbehör:

1. Gå till Alla inställningar > Fjärrkontroller och tillbehör > Koppla tillbehör.
2. Sätt ditt Bluetooth-tillbehör i parkopplingsläge.
3. Välj enheten som du vill ansluta till.

System- och högtalaruppdatering

För att fullt ut förbättra din upplevelse rekommenderar vi att du uppdaterar systemet och högtalarna då och då för de senaste funktionerna.

System: System

Gå till Inställningar > System > Om > Systemuppdatering.

Högtalare:

Gå till Inställningar > Fjärrkontroller och tillbehör > Högtalare - L / R >

Tillbehörsuppdatering.

Felsökning

1. Avtagbara högtalare kopplas från

- Håll ned högtalarnas strömknappar i 8 sekunder för att starta om.
- Om problemet kvarstår, följ dessa steg för att återansluta:

Steg 1. Inställningar > Fjärrkontroller och tillbehör > Para fler officiella tillbehör > soundcore Surround Speaker.

Steg 2. Tryck på Fortsätt > Glöm högtalaren som är frånkopplad > Tryck på Ja.

Steg 3. Tryck på strömknappen på varje högtalare 5 gånger (tills indikatorlampan blinkar blått) > Välj vänster/höger högtalare > Tryck på Pair-knappen.

2. Projektorn laddar inte

- Bekräfta att du använder den officiella adaptern och kablarna.
- När du använder en icke-officiell adapter, se till att ingångseffekten är minst 100W (20V, 5A); annars kommer projektorn inte att fungera och strömknappen kommer att blinka rött kontinuerligt.

3. Osäker bild

- Se till att kameran på frontpanelen inte är blockerad eller smutsig.
- Flytta projektorn något eller tryck på knappen för automatisk bildjustering på fjärrkontrollen för att starta autofokus.
- För att justera fokus manuellt, håll ned knappen för automatisk bildjustering > välj Manuell fokus > använd vänster- och högerknapparna på fjärrkontrollen.
- Justera projekteringsvinkeln och riktningen samt projektorns höjd vid behov.
- För att autofokus ska fungera korrekt bör avståndet mellan projektorn och skärmen vara 1–4 m.

4. Automatisk keystone-korrigerig misslyckades

- Se till att kameran / TOF på frontpanelen inte är blockerad eller smutsig.
- Det bästa avståndet för automatisk keystone-korrigerig är 1–4 m, horisontellt $\pm 30^\circ$ vid 3 m / $\pm 10^\circ$ vid 4 m.

5. Ögonskyddet fungerar inte

- Se till att kameran / TOF på frontpanelen inte är blockerad eller smutsig.
- Funktionen Ögonskydd fungerar bäst på ett avstånd av 0,1–4 m.
- Gå till Inställningar > Projektor > Avancerade inställningar > Ögonskydd och kontrollera om funktionen har aktiverats.

6. Ingen HDMI-signal

- Använd en annan HDMI-kabel.
- Anslut din projektor till en annan HDMI-uppspelningsenhet.
- Anslut HDMI-uppspelningsenheten till din TV via en HDMI-kabel för att kontrollera om enheten eller kabeln är defekt.
- Justera HDMI-uppspelningsenhetens utgångsupplösning/frekvens så att den matchar projektorns.

Tillgänglighets- och kompatibilitetsfunktioner

Tillgänglighetsfunktioner

Den här produkten innehåller flera tillgänglighetsfunktioner som är utformade för att göra den enklare att använda för personer med syn-, hörsel- och rörlighetsnedsättning.

Visuell tillgänglighet

- **Skärmläsarstöd:** Fungerar med Android TV™ inbyggd skärmläsare (TalkBack) för uppläsning av innehåll på skärmen.

Drift:

1. Gå till Inställningar > Tillgänglighet > TalkBack.
2. Slå på för att aktivera.
3. Använd piltangenterna på fjärrkontrollen för att navigera; systemet kommer att läsa upp markerade objekt.

- **Höghögläsa:** Förbättrar textens och elementens synlighet.

Drift:

1. Gå till Inställningar > Tillgänglighet > Höghögläsning.
2. Aktivera funktionen för bättre synlighet.

- **Justering av teckenstorlek:**

1. Gå till Inställningar > Hjälpmiddel > Undertexter > Aktivera visning > Textstorlek.
2. Välj Stor eller Störst för bättre läsbarhet.

Hörselåtkomst

- **Bildtexter och undertexter:** Stöder undertexter i kompatibla appar (t.ex. YouTube, Netflix).

Drift:

1. I streaming-appen, gå till menyn "Undertexter/CC".
2. Välj ditt föredragna språk och slå på det.

Rörlighetstillgänglighet

- **Fullständig fjärrnavigering:** Alla funktioner kan styras via fjärrkontrollen utan att använda beröring eller direkt skärminteraktion.

- **Tangentbord / Musstöd:** Kompatibel med Bluetooth- och USB-inmatningsenheter.

Drift:

1. Gå till Inställningar > Fjärrkontroller och tillbehör > Para tillbehör.
2. Sätt ditt tangentbord/mus i parkopplingsläge.
3. Välj enheten att ansluta.

Kompatibilitet och interoperabilitet

- **Operativsystem:** Android TV™ OS, kompatibelt med de flesta Google Play-certi-erade appar.
- **Kompatibilitet med hjälpmedelsteknik:** Fungerar med TalkBack, skärmförstorare och switchaccess-enheter.
- **Anslutningsalternativ:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Stödda Bluetooth-tillbehör:** Hörlurar, högtalare, tangentbord, spelkontroller, skärm-läsare.

Snabbåtkomstgenvägar

- **Aktivera TalkBack snabbt:** Gå till Inställningar > Tillgänglighet > Tillgänglighetsgenväg > Aktivera tillgänglighetsgenväg, håll sedan in både Tillbaka- och Ned-knapparna på fjärrkontrollen i 3 sekunder.
- **Zoomskärm:**
 1. Gå till Inställningar > Tillgänglighet > Textskalning > Välj Stor eller Störst.
 2. Tryck tre gånger på OK-knappen för att zooma in/ut.
- **Röstkommandon:** Använd mikrofonknappen på fjärrkontrollen för att ge röstkommandon till Google Assistant.

Specifikation

Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Ingång	USB-C 20V/5A
Strömförbrukning	100W
Standby-strömförbrukning	< 0,5 W
Ljusstyrka	650 ANSI Lumen
Upplösning	1920 × 1080
Ljuskälla	4-LED
Färgomfång	124 % REC.709
Inbyggt kontrastförhållande	400:1
Bildförhållande	16:9
Projektionsförhållande	1.2:1
Högtalares uteffekt	10W x 2 (Dolby Audio stöds)
Ljud	27dB@1m
Wi-Fi	WiFi5
Bluetooth-version	5.1
USB-format	FAT32, NTFS
Drifttemperatur	0–25 °C
Ljudfrekvens	75–20K Hz

Anslutningar: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Bildteknik: DLP

OS: Android TV™ OS

Standardöppna portar: Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz)

Portbeskrivning:

1. Vid första uppstart eller efter en återställning, om ingen Wi-Fi-information har konfigurerats, kommer enheten att börja skanna efter tillgängliga SSID.
2. I normalt driftläge ansluter enheten automatiskt till den tidigare sparade routerns SSID och lösenord.
3. För att ändra Wi-Fi-konfigurationen kan du gå till Inställningar > WiFi, eller följa instruktionerna i manualen för att återställa och omkonfigurera nätverksanslutningen.