




Genel Bakış

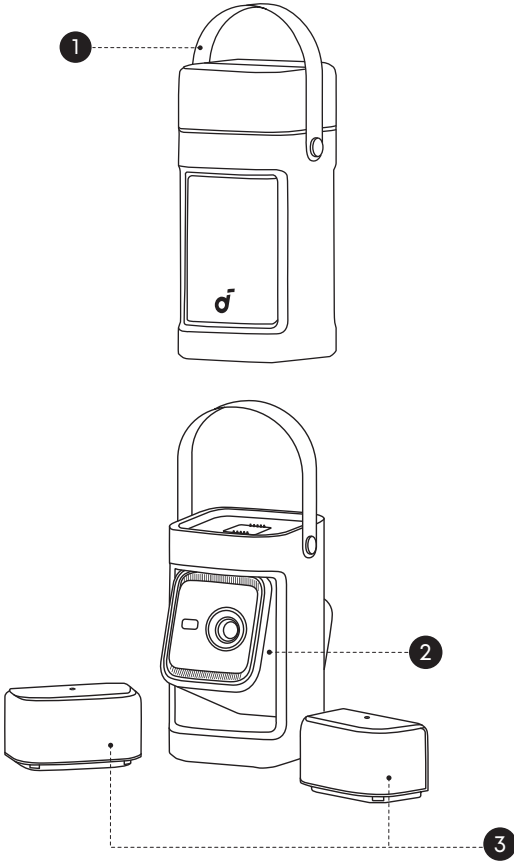


1. Ön Görünüm

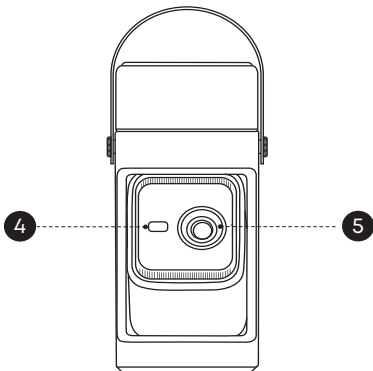


2. Arka Görünüm

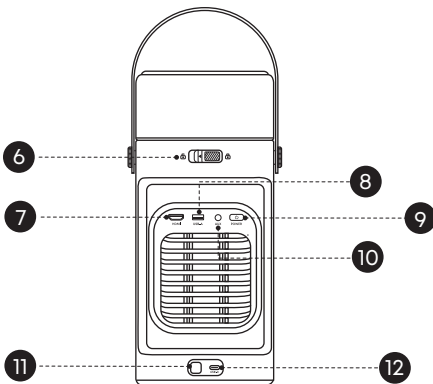

3. Alt Görünüm

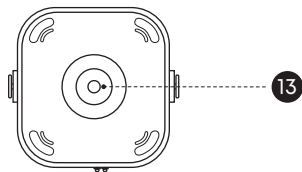

4. Çıkarılabilir Surround Hoparlörler

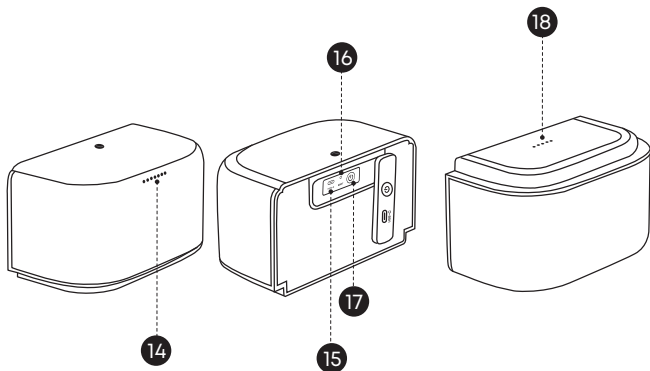

1. Tutacak

- Gerekirse, bağlantı noktasındaki vidaları çıkararak sapı çıkarın.
- Paket içinde sağlanan tıplarla vida deliklerini kapatın.

2. Projektör

3. Çıkarılabilir Surround Hoparlörler

4. ToF (Time of Flight) Sensörü

5. Lens

6. Hoparlör Kilidini Açma Anahtarı

- Hoparlörleri sola kaydırın ve her iki hoparlörü de çıkarın.


7. HDMI Girişi

- HDMI çıkışı olan bir oynatma cihazına bağlanın.

8. USB-A Portu
 - Bir USB depolama aygıtına, örneğin bir flash bellek veya sabit diske bağlanın.
9. Güç Düğmesi
 - Projektörü açmak için basılı tutun.
 - Daha fazla bilgi için Açma/Kapama bölümüne bakın.
10. Aux
 - Kulaklık veya harici bir hoparlöre bağlanın.
11. Kızılötesi Sensör
12. USB-C Portu
 - Sağlanan adaptörle bir elektrik prizine bağlayın.
13. 1/4" Tripod Soketi
 - 1/4" Tripod Soketi, tripod, stand, tavan montajı vb. bağlamak için kullanılabilir.
14. Gösterge Işığı
15. USB-C Portu
 - Hoparlörleri şarj etmek için USB-C kablosunu bağlayın.
16. Sıfırla
 - Hoparlörleri sıfırlamak için bir ataç (dahil değildir) yerleştirin ve 2 saniye boyunca basılı tutun.
17. Güç Düğmesi
 - Hoparlörü açmak için 2 saniye basılı tutun.
 - Hoparlörü kapatmak için 8 saniye basılı tutun.
18. Şarj Kontakları
 - Hoparlörler, projektör bir güç kaynağına bağlandığında ve hoparlörler üst kısma yerleştirildiğinde otomatik olarak şarj olmaya başlar.

Uzaktan Kumanda

1. Genel Bakış

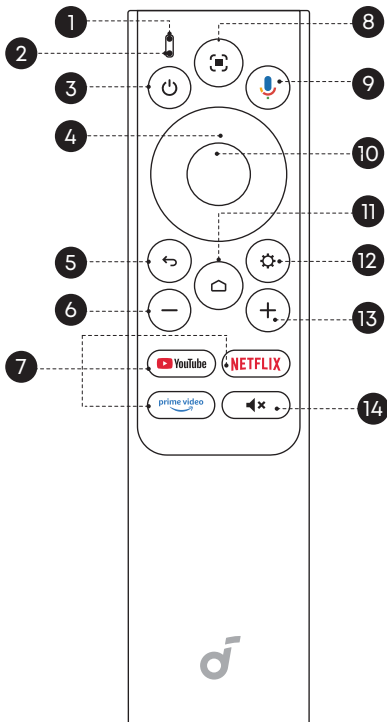

1. Durum Göstergesi

2. Mikrofon

3. Güç

- Açmak/kapatmak, bekleme moduna geçmek veya uyandırmak için basın.

4. Navigasyon

- Ekrandaki imleci kontrol edin.

5. Dönüş

- Önceki sayfaya dön.

6. Sesi Azalt

- Sesi azaltmak için basın.

7. Yayın Uygulamaları
 - YouTube, Netflix veya Prime Video'yu açmak için basın.
8. Otomatik Görüntü Ayarı
 - Otomatik görüntü ayarını etkinleştirmek için basın.
 - Manuel ayar yapmak için uzun basın.
9. Google Asistan
 - Google Asistan ile konuşmak için basılı tutun.
10. Onayla
 - Seçmek, duraklatmak veya devam ettirmek için basın.
11. Ana Sayfa
 - Ana sayfaya gitmek için basın.
12. Ayarlar
 - Ayarlara gitmek için basın.
13. Sesi Artır
 - Sesi artırmak için basın.
14. Sessiz
 - Sesi kapatmak/açmak için basın.

Başlarken

1. Projektörünüzü Konumlandırma

Optimal projeksiyon kalitesine ulaşmak için uygun projeksiyon cihazı konumunu ve projeksiyon yönünü seçin.

Projektör Konumlandırma:

Varsayılan: Projektör, bir masa veya zemin üzerine dik olarak yerleştirilir. Bu, projektörü hızlı kurulum ve taşınabilirlik için konumlandırmanın en yaygın yoludur.

Tavan: Projektör tavana baş aşağı bir şekilde monte edilmiştir. Tavan/duvar montaj kiti gereklidir. Projektörü bu şekilde kurarken, hoparlörlerin projektöre bağlı tutulması önerilmez.

Projeksiyon Yönleri:

Ön: Projektör, izleyicilerle aynı tarafta konumlandırılmıştır ve doğrudan ekranın önüne yansıtma yapar.


Arka: Projektör, yarı saydam bir ekranın arkasına yerleştirilir ve görüntü arkadan yansıtılır, izleyiciler projektörün karşısında konumlanır.



- Projektörü açtıktan sonra, projektör üzerindeki Ayarlar düğmesine basın, ardından Gelişmiş Ayarlar > Projektör Modu'na gidin ve bir ayar seçin.
- Projektörü ekrana doğru eğmeye gerek yoktur, çünkü bu cihaz otomatik odaklama ve otomatik trapezoid düzeltme özelliklerine sahiptir.
- Projektörü ayrıca bir tripoda (ayrı satılır) monte edebilirsiniz.
- Projektör lensi ile ekran arasındaki mesafe, projeksiyon ekranının boyutunu belirler.

Tavan Modu Ayarı:


Projektörü varsayılan konumuna yerleştirin ve görüntüyü tavana yansıtın.

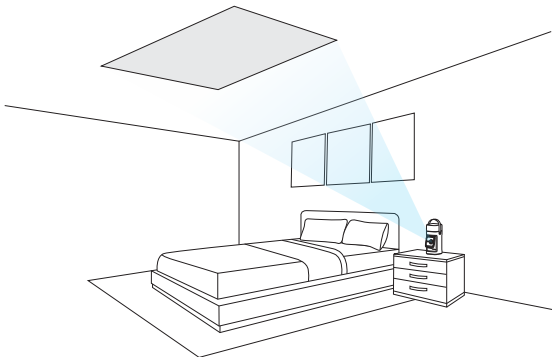

Ayarlar > Projektör > Keystone Düzeltme'ye gidin ve Tavan Projeksiyonu için Düzeltmeyi etkinleştirin.

Cihaz ile Projeksiyon Yüzeyi Arasındaki Önerilen Mesafe

60"	1,59 m / 5,22 ft
80"	2,13 m / 6,99 ft
100"	2,66 m / 8,73 ft
120"	3,19 m / 10,47 ft
150"	4,0 m / 13,12 ft

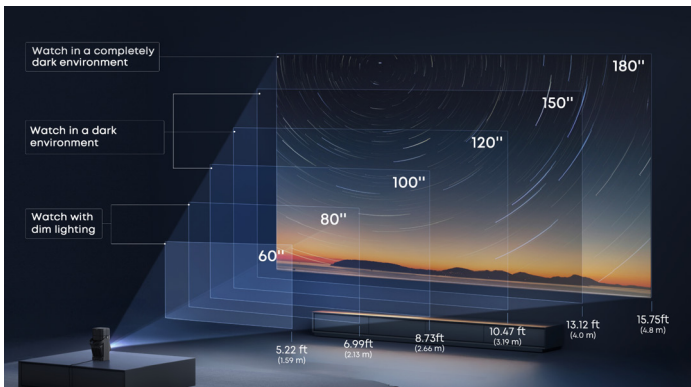


2. Projektörü Güç Kaynağına Bağlayın

Kabloyu adaptöre takın, ardından projeksiyon cihazını bir elektrik prizine bağlayın.



Projektörde dahili bir pil bulunmamaktadır. Çalışması ve hoparlörlerin şarj olması için bir güç kaynağına bağlanması gerekir.


Ardından projektörü yukarı doğru eğin ve öne bakacak şekilde ayarlayın.

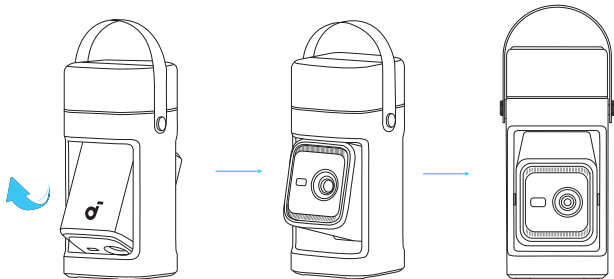

Bağlandıktan sonra, projektörün güç düğmesi kırmızı renkte yanacaktır.



Resmi olmayan bir adaptör kullanırken, giriş gücünün en az 100W (20V, 5A); aksi takdirde projektör çalışmaz ve güç düğmesi sürekli olarak kırmızı yanıp söner.

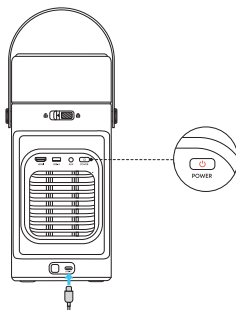

3. Projektörünüzü Açın/Kapatın



- Cihazı Açma:
Projektör kapalıyken güç düğmesine kısa basın.
Eğer projektör Bekleme Modundaydı, güç düğmesine bir kez basın.
Cihaz açıldığında, güç düğmesi sabit bir beyaz ışık gösterecektir.
- Kapat:
1. Adım: Ekranda bir istem belirene kadar güç düğmesine basılı tutun.
Adım 2: Gücün kapalı olduğunu uzaktan kumanda ile onaylayın veya otomatik kapanma için 20 saniye bekleyin.



Projektörü kapatmak için fabrika konumuna geri döndürün.

- Bekleme Modu: Bekleme moduna geçmek için güç düğmesine kısa basın.

4. Hoparlörlerinizi Kullanma

İlk Kullanım:


1. Projektörü bir güç kaynağına bağlayın.
2. Hoparlörleri şarj edin. Tam şarj yaklaşık 2-3 saat sürer ve 12-14 saate kadar oynatma süresi sağlar. Onları şarj etmenin iki yolu vardır:
 - Hoparlörleri projektörün üzerine yerleştirin, projektör hoparlörleri otomatik olarak şarj edecektir (önerilir).
 - Alternatif olarak, hoparlörleri şarj etmek için USB-C kablolarını kullanın.

Hoparlörler için LED ışık kılavuzu:

Parlayan Mavi	Bluetooth Eşleştirme
Durağan Beyaz	Bluetooth Bağlı
Sabit Yanan Kırmızı	Şarj Etme
Parlayan Kırmızı	Düşük Pil Seviyesi
Sabit Yeşil	Tam Şarj Olmuş

Hoparlörlerinizi kullanmanın iki yolu vardır:

- ① Hoparlör Kilit Açma Anahtarını sola kaydırın ve her iki hoparlörü de çıkarın. Perdeler her iki yanına veya uygun gördüğünüz herhangi bir yere yerleştirin.

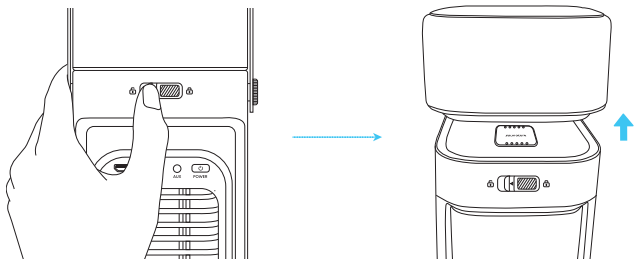


- ② Hoparlörleri projektörün üzerinde kilitli bir şekilde bırakın.

Projektör açıldığında, hoparlörlerle otomatik olarak eşleşecektir. Hoparlörlerdeki gösterge ışıkları eşleştirme sırasında mavi yanıp sönecek, ardından başarılı bir şekilde bağlandığında sabit beyaz renkte yanacaktır.

5. Uzaktan Kumandayı Hazırlama

- ① Pil bölmesini açmak için kaydırın.
- ② Yeni pilleri kutuplara (+/-) uygun şekilde yerleştirin ve pil bölmesini kapatın.
- ③ İlk eşleştirme için ekrandaki talimatları izleyin. Eğer ilk eşleştirme talimatlarını kaçırdıysanız, Google Asistan düğmesine basın ve eşleştirmeyi başlatabilirsiniz.

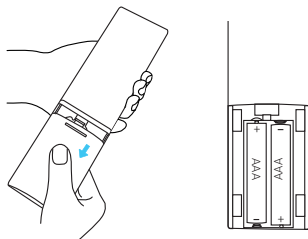

Uzaktan kumanda ile projektör arasındaki mesafe, en fazla 10 m/33 ft olmalıdır.

6. Ağ Ayarları

Projektörü bir kablolu ağa bağlamak için iki yöntem vardır:

- ① Uzaktan kumanda üzerindeki Ayarlar düğmesine basın ve Wi-Fi'yi açın.
- ② Nebula Connect uygulamasını açın, projektör modelinizi seçin, ardından Ayarlar'a gidin ve Wi-Fi'yi açın.

7. Otomatik Odaklama ve Otomatik Keystone Düzeltme

Otomatik odaklama nasıl tetiklenir:

1. Uzaktan kumanda üzerindeki Otomatik Görüntü Ayarı düğmesine basın.
2. Güç verildiğinde otomatik olarak tetiklenir.
3. Projektörü hareket ettirdikten sonra otomatik olarak tetiklenir.

Manuel odaklama nasıl yapılır:

1. Ayarlar > Projektör > Odak Ayarları > Manuel Odak Düzeltme'ye gidin.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki Otomatik Görüntü Ayarı düğmesine basılı tutarak Hızlı Paneli açın > ortadaki Manuel Odak simgesini seçin > görüntü netleşene kadar odak ayarını yapmak için sol/sağ düğmelerini kullanın.

Otomatik Keystone Düzeltme nasıl tetiklenir:

Ayarlar > Projektör > Otomasyon bölümünde Otomatik Keystone Düzeltme etkinleştirildikten sonra, Otomatik Keystone Düzeltme aşağıdaki durumlarda tetiklenecektir:

1. Uzaktan kumandadaki Otomatik Görüntü Ayarı düğmesine bastığınızda.
2. Başlangıçta.
3. Projektörü taşıdıktan sonra.

Elle keystone düzeltme gerçekleştirme:

1. Ayarlar > Projektör > Görüntü Düzeltme > Manuel Keystone Düzeltmesi Yap adımlarını izleyin.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki Otomatik Görüntü Ayarı düğmesine basılı tutarak hızlı paneli açın. Ardından Taşı ve Yakınlaştırı seçin ve Odak ve Trapez moduna geçmek için Otomatik Görüntü Ayarı düğmesine basın.

Nebula Connect Uygulaması

1. Kurulum Kılavuzu

Projektörü kolayca kontrol etmek için Nebula Connect uygulamasını indirmenizi öneririz.



Q Nebula Bağlantı

Nebula Connect uygulamasını indirin

akıllı telefon kullanarak projeksiyon cihazınızı kontrol edin.

- ① App Store'dan (iOS cihazlar) veya Google Play'den (Android cihazlar) **Nebula Connect** uygulamasını indirin.
- ② Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin.
- ③ Nebula Connect uygulamasını açın ve bağlanacak cihaz olarak **Nebula P1**'i seçin.
- ④ Kurulumu tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

2. Vision Fit

Telefonunuzu kullanarak yansıtma alanını tarayın. Sistem, duvardaki ekranı veya engelleri otomatik olarak algılar ve görüntüyü ekrana tam olarak uyacak şekilde veya engellerden kaçınacak şekilde ayarlar. Özelliği uygulamada veya projeksiyon cihazında etkinleştirebilirsiniz.

- Uygulamayı Kullanma:

Nebula Connect uygulamasında, Cihazım > Araçlar > Görüntü Düzeltme > Vision Fit bölümüne gidin. Kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin.

- Projektör ile Uygulamayı Kullanma:

Otomatik Görüntü Ayarı düğmesine basılı tutun ve menüden Vision Fit'i seçin. Ardından, telefonunuzda Nebula Connect uygulamasını açın ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin.

Alternatif olarak, Ayarlar > Projektör > Vision Fit'e gidin. Ardından, telefonunuzda Nebula Connect uygulamasını açın ve kurulumu tamamlamak için talimatları izleyin.



Projeksiyon perdesinin siyah kenarlara sahip olduğundan emin olun, böylece başarılı bir tanıma sağlanabilir ve ekran ayarlama işlemi tamamlanır.

Google Cast

Telefonunuzdan veya tabletinizden projektörünüze kablosuz olarak fotoğraf, video ve müzik yansıtabilirsiniz.

- ① Projektör ve telefonunuzun aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.
- ② Akıllı telefonunuzda bir video oynatın, ardından ekrandaki yayın simgesine dokunun.
- ③ İçeriği projektörünüzde oynatmak için "Nebula P1"i seçin.

Kablosuz Ekran Yansıtma

Telefonunuzun ekranını projektörünüze yansıtabilirsiniz.

Ekran yansıtmayı etkinleştirmek için, lütfen projektör ve telefonunuzun aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun.

iOS için:

- ① iPhone'unuzda Nebula Cast uygulamasını indirin ve açın.
- ② Cihazınızın kontrol merkezini açın ve "Ekran Yansıtma"ya dokunun.
- ③ Cihaz listesinde "Nebula P1" seçin.

Android için:


- ① Telefonunuzda Google Home uygulamasını açın ve "Nebula P1"i seçin.
- ② Yayını başlatmak için "Ekranımı Yayınla" seçeneğine dokunun.



Netflix ve Disney+ gibi yayın hizmetlerinden telif hakkıyla korunan ve DRM korumalı içerikler yansıtılamaz.

Işık Kılavuzu

Projektör

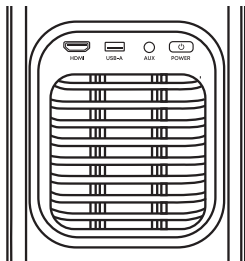

Durağan Beyaz	Açık Güçlendirildi.
Sabit Yanan Kırmızı	Kapalı / Bekleme Modu
Kapalıyken Kırmızı Işık Yanıp Sönüyor	Adaptör gücü yetersiz, 100W üzeri güç derecesine sahip bir adaptör ve 5A kablo gereklidir.

Hoparlörler

Parlayan Mavi	Bluetooth Eşleştirme
Durağan Beyaz	Bluetooth Bağlı
Sabit Yanan Kırmızı	Şarj Etme
Parlayan Kırmızı	Düşük Pil Seviyesi
Sabit Yeşil	Tam Şarj Olmuş

Bluetooth Hoparlör Modu

Projektör aynı zamanda Bluetooth hoparlör olarak da kullanılabilir.


- ① Tüm Ayarlar > Görüntü ve Ses > Ses'e gidin, ardından çevresel hoparlörleri Bluetooth moduna geçirmek için Bluetooth Hoparlör Modu'nu açın.
Alternatif olarak, Bluetooth Hoparlör Modunu Dashboard > Ses üzerinden etkinleştirebilirsiniz.
- ② Akıllı telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve Nebula P1'i seçin.



Lütfen projeksiyon cihazını ileriye doğru bakacak şekilde tutun.

HDMI/USB Cihazlarından Video Oynatma

Bu projektör, TV çubukları, TV kutuları, DVD oynatıcılar, set üstü kutular (STB), oyun konsolları ve diğer cihazlar gibi çeşitli HDMI oynatma cihazlarıyla bağlantıları destekler. Bu projeksiyon cihazıyla, USB depolama aygıtında (FAT32, NTFS dahil) saklanan müzik, video ve resimlerin keyfini de çıkarabilirsiniz.

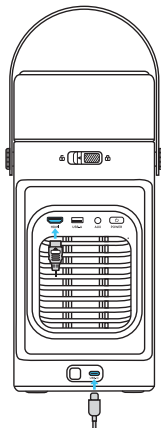

Uzaktan Kumandaları ve Bluetooth Aksesuarlarını Eşleştirme

Projektörünüze hoparlörler, kulaklıklar ve klavyeler dahil olmak üzere harici Bluetooth aksesuarları bağlayabilirsiniz.

Uzaktan Kumandaları Eşleştirme:

1. Tüm Ayarlar > Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar > Daha Fazla Resmi Aksesuar Eşleştir bölümüne gidin.
2. Uzaktan kumandanın eşleştirilmesini tamamlamak için talimatları izleyin.

Bluetooth Aksesuarlarını Eşleştirme:

1. Tüm Ayarlar > Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar > Aksesuar Eşleştir bölümüne gidin.
2. Bluetooth aksesuarınızı eşleştirme moduna alın.
3. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin.

Sistem ve Hoparlör Güncellemesi

Deneyiminizi tamamen geliştirmek için, en son özelliklere sahip olmak adına sistemi ve hoparlörleri zaman zaman güncellenenizi öneririz.

Sistem:

Ayarlar > Sistem > Hakkında > Sistem Güncellemesi'ne gidin.

Hoparlör:

Ayarlar > Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar > Hoparlör- L / R > Aksesuar Güncellemesi'ne gidin.

Sorun giderme

1. Çıkarılabilir Hoparlörlerin Bağlantısını Kesme

- Hoparlörlerin Güç düğmelerine 8 saniye boyunca basılı tutun ve yeniden başlatın.
- Sorun devam ederse, yeniden bağlanmak için şu adımları izleyin:

Adım 1. Ayarlar > Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar > Daha Fazla Resmi Aksesuar Eşleştir > soundcore Surround Hoparlör.

Adım 2. Devam Et'e basın > Bağlantısı kesilen hoparlörü unuttun > Evet'e basın.

Adım 3. Her bir hoparlörün Güç düğmesine 5 kez basın (gösterge ışığı mavi yanıp sönmeye kadar) > Sol / sağ hoparlörü seçin > Eşleştirme düğmesine basın.

2. Projektör Şarj Olmuyor

- Resmi adaptör ve kabloları kullandığınızı doğrulayın.
- Resmi olmayan bir adaptör kullanırken, giriş gücünün en az 100W (20V, 5A) olduğundan emin olun; aksi takdirde projektör çalışmaz ve güç düğmesi sürekli olarak kırmızı yanıp söner.

3. Bulanık Görüntü

- Ön paneldeki kameranın engellenmediğinden veya kirli olmadığından emin olun.
- Projektörü hafifçe kaydırın veya otomatik odaklamayı başlatmak için uzaktan kumandadaki Otomatik Görüntü Ayarı düğmesine basın.
- Odağı manuel olarak ayarlamak için, Otomatik Görüntü Ayarı düğmesine basılı tutun > Manuel Odak'ı seçin > uzaktan kumandadaki sol ve sağ düğmeleri kullanın.
- Gerekirse projeksiyon açısını, yönünü ve projektörün yüksekliğini ayarlayın.
- Otomatik odaklamanın düzgün çalışması için projektör ile ekran arasındaki mesafe 1 - 4 m olmalıdır.

4. Otomatik Keystone Düzeltmesi Başarısız Oldu

- Ön paneldeki Kamera / TOF'un engellenmediğinden veya kirli olmadığından emin olun.
- En iyi otomatik trapezoid düzeltme mesafesi 1 - 4 m, yatay $\pm 30^\circ$ (3 m'de) / $\pm 10^\circ$ (4 m'de).

5. Göz Koruması Çalışmıyor

- Ön paneldeki Kamera / TOF'un engellenmediğinden veya kirli olmadığından emin olun.
- Göz Koruma özelliği, 0.1 - 4 m mesafede en iyi şekilde çalışır.
- Ayarlar > Projektör > Gelişmiş Ayarlar > Göz Koruması'na gidin ve özelliğin etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol edin.

6. HDMI Sinyali Yok

- Farklı bir HDMI kablosu kullanın.
- Projektörünüzü başka bir HDMI oynatma cihazına bağlayın.
- HDMI oynatma cihazını bir HDMI kablosu aracılığıyla TV'nize bağlayarak cihazın veya kablounun arızalı olup olmadığını kontrol edin.
- HDMI oynatma cihazının çıkış çözünürlüğünü/frekansını projektörünkiyle aynı olacak şekilde ayarlayın.

Erişilebilirlik ve Uyumluluk Özellikleri

Erişilebilirlik Özellikleri

Bu ürün, görme, işitme ve hareket kısıtlılığı olan kişiler için kullanımı kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış çeşitli erişilebilirlik özellikleri içermektedir.

Görsel Erişilebilirlik

- **Ekran Okuyucu Desteği:** Android TV™ yerleşik ekran okuyucusu (TalkBack) ile ekran içeriği anlatımı için çalışır.

Operasyon:

1. Ayarlar > Erişilebilirlik > TalkBack'e gidin.
2. Açmak için Açık konuma getirin.
3. Uzaktan kumandanın ok tuşlarını kullanarak gezin; sistem odaklanılan öğeleri sesli olarak okuyacaktır.

- **Yüksek Kontrast Modu:** Metin ve öğe görünürlüğünü artırır.

Operasyon:

1. Ayarlar > Erişilebilirlik > Yüksek Kontrastlı Metin'e gidin.
2. Daha iyi görünürlük için özelliği etkinleştirin.

- **Yazı Tipi Boyutu Ayarı:**

1. Ayarlar > Erişilebilirlik > Altyazılar > Görüntüyü Etkinleştir > Metin Boyutu'na gidin.
2. Daha iyi okunabilirlik için Büyük veya En Büyük'ü seçin.

İşitme Erişilebilirliği

- **Altyazılar ve Alt Yazılar:** Desteklenen uygulamalarda (ör. YouTube, Netflix) kapalı altyazıları destekler.

Operasyon:

1. Yayın uygulamasında "Altyazılar/CC" menüsüne gidin.
2. Tercih ettiğiniz dili seçin ve etkinleştirin.

Mobilite Erişilebilirliği

- **Tam Uzaktan Navigasyon:** Tüm işlevler, dokunma veya doğrudan ekran etkileşimi olmadan uzaktan kumanda ile çalıştırılabilir.
- **Klavye / Fare Desteği:** Bluetooth ve USB giriş cihazlarıyla uyumludur.

Operasyon:

1. Ayarlar > Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar > Aksesuar Eşleştir bölümüne gidin.
2. Klavye/farenizi eşleştirme moduna alın.
3. Bağlanacak cihazı seçin.

Uyumluluk ve Birlikte Çalışabilirlik

- **İşletim Sistemi:** Android TV™ OS, çoğu Google Play sertifikalı uygulama ile uyumludur.
- **Yardımcı Teknoloji Uyumluluğu:** TalkBack, ekran büyüteçleri ve anahtar erişim cihazları ile çalışır.
- **Bağlantı Seçenekleri:** USB-C, USB-A, HDMI 2.1 (eARC), AUX, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5.
- **Desteklenen Bluetooth Aksesuarları:** Kulaklıklar, hoparlörler, klavyeler, oyun kumandaları, ekran okuyucular.

Hızlı Erişim Kısayolları

- **TalkBack'i Hızlıca Etkinleştirin:** Ayarlar > Erişilebilirlik > Erişilebilirlik kısayolu > Erişilebilirlik kısayolunu etkinleştir seçeneğine gidin, ardından uzaktan kumandadaki Geri ve Aşağı düğmelerine 3 saniye boyunca basılı tutun.
- **Zoom Ekranı:**
 1. Ayarlar > Erişilebilirlik > Metin Ölçekleme > Büyük veya En Büyük seçeneğini seçin.
 2. Tamam düğmesine üç kez dokunarak yakınlaştırmak/uzaklaştırmak.
- **Sesli Komutlar:** Google Asistan'a sesli komutlar vermek için uzaktan kumandadaki mikrofon düğmesini kullanın.

Özellikler

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Giriş	USB-C 20V/5A
Güç Tüketimi	100W
Beklemede Güç Tüketimi	< 0,5 W
Parlaklık	650 ANSI Lümen
Çözüm	1920 × 1080
Işık Kaynağı	4-LED
Renk Gamı	124% REC.709
Yerel Kontrast Oranı	400:1
En Boy Oranı	16:9
Yansıtma Açısı Oranı	1.2:1
Hoparlör Çıkış Gücü	10W x 2 (Dolby Audio Destekli)
Ses	27dB@1m
Wi-Fi	WiFi5
Bluetooth Sürümü	5.1
USB Formatı	FAT32, NTFS
Çalışma Sıcaklığı	0-25°C
Ses Frekansı	75-20K Hz

Bağlantı: USB-C / USB-A / HDMI 2.1 (eARC) / AUX-OUT / Bluetooth / Google Cast

RAM + ROM: 2GB + 32GB

Ekran Teknolojisi: DLP

İşletim Sistemi: Android TV™ OS

Varsayılan Açık Portlar: Wi-Fi (2.4 GHz/5 GHz)

Bağlantı Tanımı:

1. Cihaz ilk kez açıldığında veya sıfırlandıktan sonra, eğer herhangi bir Wi-Fi bilgisi yapılandırılmamışsa, mevcut SSID'leri taramaya başlayacaktır.
2. Normal çalışma modunda, cihaz daha önce kaydedilmiş olan yönlendirici SSID ve şifresine otomatik olarak bağlanacaktır.
3. Wi-Fi yapılandırmasını değiştirmek için Ayarlar > Wi-Fi'ye gidebilir veya ağ bağlantısını sıfırlayıp yeniden yapılandırmak için kılavuzdaki talimatları takip edebilirsiniz.